

Deutsch

ME2011

SEITE 1 SEITEN 4

NORRIS DÁNTA FORD

knowME

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@norrisdantaford

26 SCHNITTEILE

1 RECHTES VORDERTEIL

2 VORDERTEIL

3 LINKES VORDERTEIL

4 RÜCKENTEIL

5 PASPELSTREIFEN

6 TASCHE

7 TRÄGER

8 RECHTER GÜRTEL

9 LINKER GÜRTEL

10 SEITENTEIL

11 OBERES RÜCKENTEIL

12 SEITL. RÜCKENTEIL

13 RÜCKW. BESATZ

14 UNTERES RÜCKENTEIL

15 OBERKRAGEN

16 UNTERKRAGEN

17 SCHULTERKLAPPE

18 LINKER VORD. BESATZ

19 LINKES VORD. FUTTER

20 RÜCKW. FUTTER

21 UNTERER RECHTER BESATZ

22 UNTERER LINKER BESATZ

23 OBERÄRMEL

24 ÄRMELEINSATZ

25 UNTERÄRMEL

26 TASCHE

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführendetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

Um Ihren Look wie norrisdantaford, anzupassen, siehe Sew Along video.

JACKE

Teile: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25

115 cm mit Strichrichtung
Größen 34-36-38-40-42

150 cm mit Strichrichtung alle Größen

FUTTER

Teile: 1,6,10,19,20,23,25,26

115 cm ohne Strichrichtung alle Größen

EINLAGE

Teile: 2,4, 5,8, 9,13, 16,17, 18,21, 22


51 cm alle Größen

© 2022 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.

Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.


NÄHINFORMATIONEN

STOFFSCHLÜSSEL

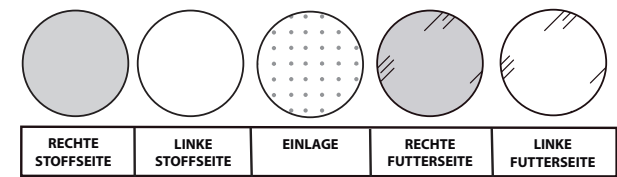

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

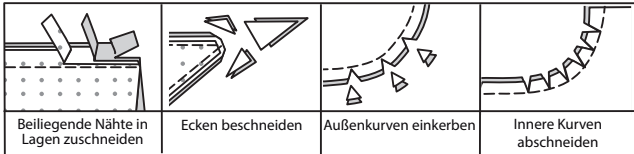

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

EINHALTEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinenstichen. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform. **HINWEIS:** Machen Sie bei Schulteransätzen eine zweite Reihe langer Maschinenstiche in 6 mm Abstand von der Nahtzugabe, um mehr Kontrolle zu haben.

KNAPPKANTIG NÄHEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.


VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine. **OPTIONAL FÜR SÄUME:** Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

VERSTÄRKEN - Mit kleinen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie nähen, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN - Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTIPPEN - Nähen Sie 1.3 cm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe.

ABSTIPPEN - Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

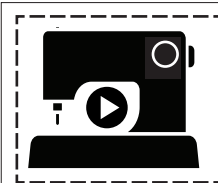

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL




@norrisdantafor

NÄHANLEITUNGEN

JACKE


Einlage

Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite jedes passenden Stoffabschnitts. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

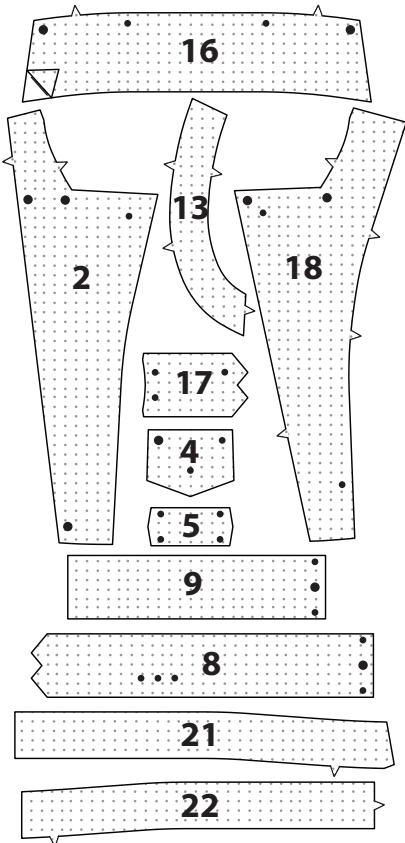


Vorderteil


HINWEIS: Sie haben zwei VORDERTEILE (2) zugeschnitten. Ein Vorderteil wird verwendet und als Besatz bezeichnet. Bringen Sie die Druckknöpfe wie folgt an den Teilen DES RECHTEN VORDERTEILS (1) und LINKEN VORDERTEILS (3) an: Trennen Sie den Knopf von der Sockelhälfte der Druckknöpfe. Legen Sie die Sockelhälfte der Druckknöpfe beiseite. Diese werden in einem späteren Schritt verwendet. Bringen Sie die Knaufhälfte der Druckknöpfe am RECHTEN und LINKEN Vorderteil an kleinen Punkten an und folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers. **VERSTÄRKEN** Sie die inneren Ecken der Vorderteile entlang der Nahtlinien und schwenken Sie sie an den Punkten, wie gezeigt.

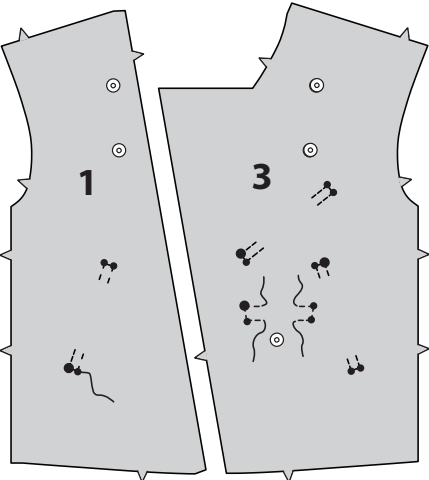

Rechts auf rechts falten Sie den TRÄGER (7) der Länge nach zur Hälfte. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei die Enden offen. Beschneiden. Wenden Sie; bügeln Sie. **STIPPEN** Sie dicht an beiden Längskanten **KNAPPKANTIG**. Schneiden Sie die Träger in vier Abschnitte mit einer Länge von jeweils 8.3 cm zu.

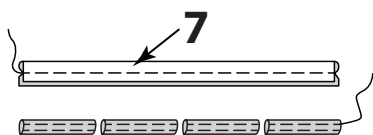


Bügeln Sie unter 1.3 cm an jedem Ende des Trägers. Stecken Sie die Träger an den vorderen Abschnitten fest, wobei Sie die Enden an den großen Punkten zentrieren. **STIPPEN** Sie die Träger fest **KNAPPKANTIG**. Beschneiden.

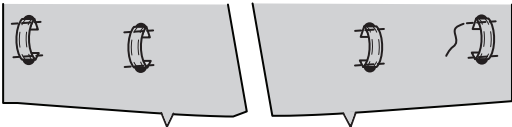


Taschen

Links auf links falten Sie den PASPELSTREIFEN (5) entlang der Faltlinie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Stecken Sie den Paspelstreifen auf das LINKE Vorderteil, wobei die Nahtlinie entlang der unteren Nahtlinie liegt und die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften Sie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe des Paspelstreifen auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht einschneiden.

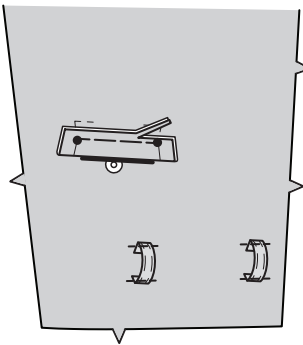


Für die Klappe nähen Sie die KLAPPE (4) ohne Einlage an das mit Einlage verstärkte Klappenteil, lassen Sie dabei die obere Kante offen. Beschneiden.




Wenden Sie die rechte Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STIPPEN** Sie die fertigen Kanten der Klappe **AB**.

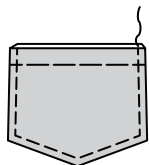


Auf der AUSSENSEITE die Klappe an das Vorderteil heften, dabei entlang der oberen Nahtlinie heften, so dass die Markierungen übereinstimmen. Heften Sie zwischen den kleinen und den großen Punkten.

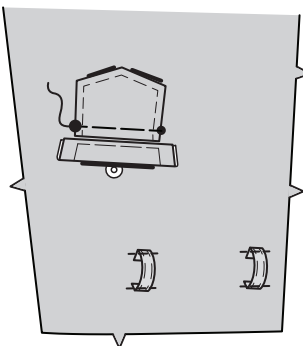


Stecken Sie die TASCHE (6) auf das Vorderteil, über den Paspelstreifen, entsprechend den Nahtlinien und Symbolen. Nähen Sie entlang der Nahtlinien, dabei drehen Sie an den Punkten. Schneiden Sie entlang der Schlitzlinie ein, beschneiden Sie diagonal zu den Punkten und achten Sie darauf, dass der Paspelstreifen und die Klappe nicht eingeschnitten werden.

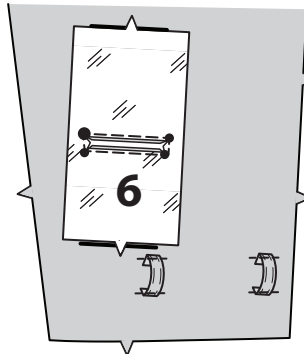


Wenden Sie die dreieckigen Enden der Tasche und die Klappennaht nach innen und drehen Sie den Paspelstreifen nach oben. Bügeln Sie. Falten Sie die Oberkante der Tasche entlang der Naht und bringen Sie die Enden zusammen. Nähen Sie die Taschenkanten zusammen, lassen Sie dabei das Vorderteil frei. Steppen Sie die obere Kante zwischen den Punkten zusammen, fangen Sie die dreieckigen Enden in der Naht ein, fangen Sie die Klappe und die Paspelstreifennähte ein, wie gezeigt.

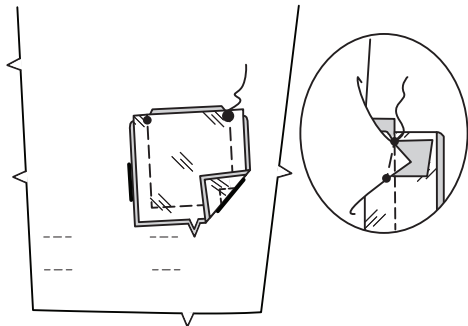


Bringen Sie die Hälfte des Druckknopfes an der Markierung auf der Klappe an.

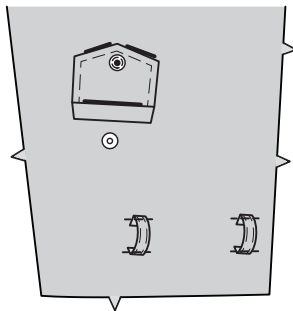


Konstruieren Sie drei Reißverschlussstaschen wie folgt: Stecken Sie die Tasche (26) RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil, wobei die Nahtlinien und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinien, dabei drehen Sie an den Punkten. Schlitzen Sie entlang der durchgezogenen Linie ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen und großen Punkten ein. (Nicht durch die Nähte schneiden.)

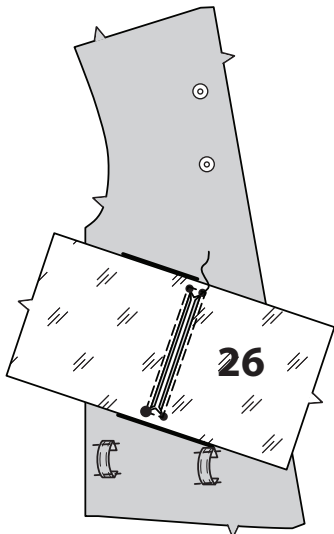


Wenden Sie die Tasche auf INNEN; bügeln Sie. Heften Sie von Hand an die Öffnungskanten. Entfernen Sie den unteren Anschlag des Reißverschlusses. Stecken Sie auf der INNEN-SEITE den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach unten) so auf die Öffnung, dass der obere Anschlag mit der Oberkante der Öffnung übereinstimmt. Heften Sie mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß.

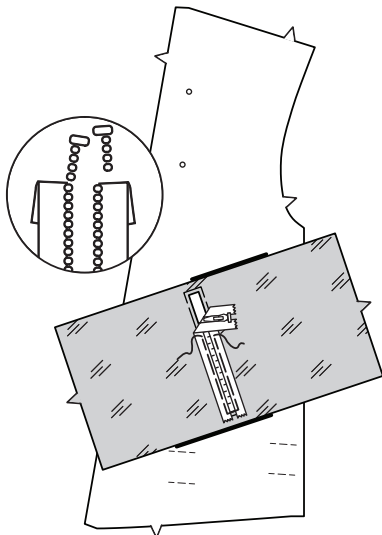

STIPPEN Sie auf der AUSSENSEITE den Reißverschluss mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß **KNAPPKANTIG**, wobei Sie die Nähte über und unter der Öffnung quadratisch machen. Entfernen Sie die Heftung. **TIPP** - Um ein holpriges Nähen um die Lasche und den Schieber zu vermeiden, hören Sie kurz vor dem Schieber auf zu nähen. Lassen Sie die Nadel im Stoff stecken, heben Sie den Nähfuß an und ziehen Sie den Schieber unter die Nadel. Senken Sie den Nähfuß und nähen Sie weiter.

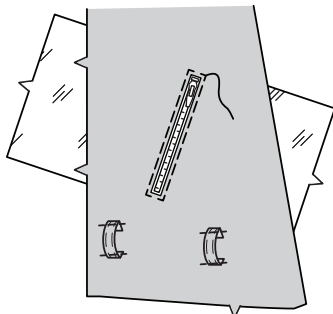


Halten Sie den Reißverschluss geschlossen. RECHTS AUF RECHTS falten Sie die obere Kante der Tasche (Kante mit dem großen Punkt) entlang der Faltlinie, sodass die Schnittkanten bündig abschliessen, bringen Sie dabei die freien Enden zusammen. Steppen Sie die Taschenkanten, wobei Sie die dreieckigen Enden in der Naht auffangen und das Vorderteil frei lassen. **STIPPEN** Sie über die Oberkante der Tasche **KNAPPKANTIG**. Hinweis: Stecken Sie die freien Taschenkanten fest, bevor Sie die restlichen Nähte nähen.

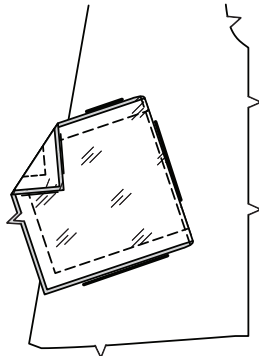


Vord. Reißverschluss


HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Legen Sie dazu den geschlossenen Reißverschluss entlang der Öffnungskante und den Reißverschlussanschlag am unteren großen Punkt an. Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlags 3 mm unterhalb des oberen großen Punkts. Entfernen Sie die Zähne oberhalb der Markierung für den neuen Reißverschlussanschlag. Biegen Sie mit einer Zange eine gerade Metallöse und nähen Sie sie an der neuen Markierung an jedem Band fest. ODER machen Sie mehrere Peitschenstiche über das Band an der Markierung.

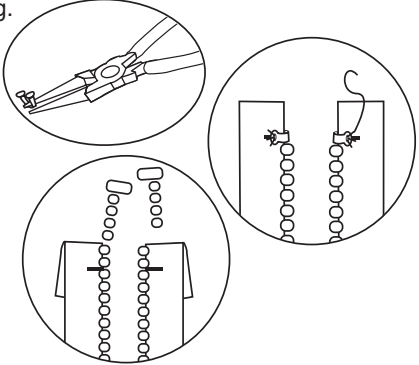

Trennen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie die linke Hälfte des Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten an die rechte vordere Öffnungskante, wobei die Reißverschlusszähne knapp über der 1.5 cm Nahtzugabe liegen und der untere Anschlag am großen Punkt liegt. Wenden Sie die obere und untere Kante des Reißverschlussbandes auf die LINKE Seite des Reißverschluss und nähen Sie es von Hand fest. Heften Sie den Reißverschluss fest. Stecken und heften Sie die rechte Hälfte des Reißverschluss an die linke vordere Öffnungskante auf dieselbe Weise wie bei der rechten Vorderseite.

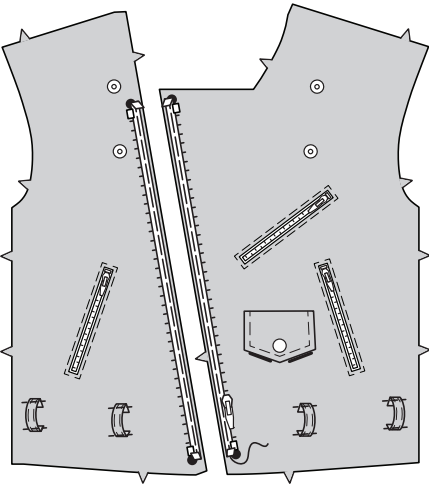


Stecken Sie VORDERTEIL (2) auf das rechte Vorderteil, wobei die Kerben und Markierungen übereinstimmen. Steppen Sie die Vorderkante von der Oberkante bis zum großen Punkt mit einem Reißverschlussfuß. Wenden Sie das Vorderteil nach außen, drehen Sie die Nahtzugaben zur Seite und die Reißverschlusszähne nach vorne. Bügeln Sie. Auf der AUSENSEITE **STEPPEN** Sie das RECHTE Vorderteil **AB**.

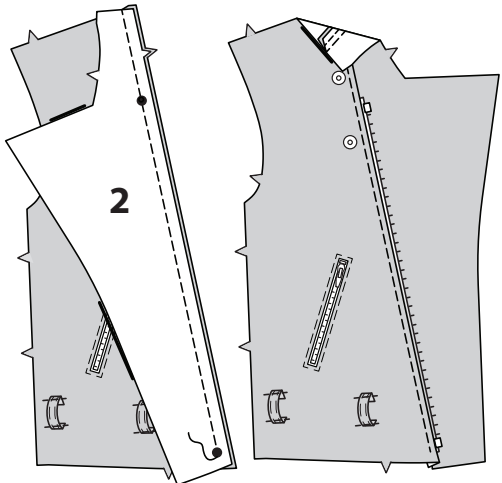


Rückenteil und Schulterklappen


RECHTS AUF RECHTS nähen Sie die hintere Mittelnäht des OBEREN RÜCKENTEILS (11). Bügeln Sie die Naht zum LINKEN Rückenteil hin. **STEPPEN** Sie die Unterkante des Rückenteils **FEST**. **STEPPEN** Sie die hintere Mittelnäht **AB**.

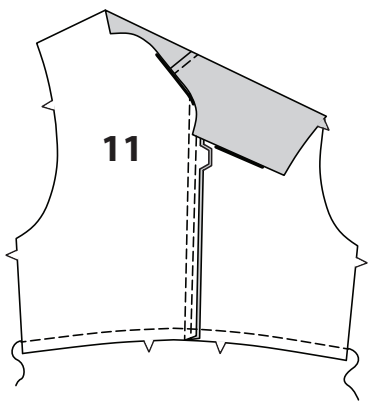


Steppen Sie RECHTS AUF RECHTS das UNTERE RÜCKENTEIL (14) auf das Rückenteil, sodass die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht nach oben. Auf der AUSENSEITE, **STEPPEN** Sie das Rückenteil **AB**.

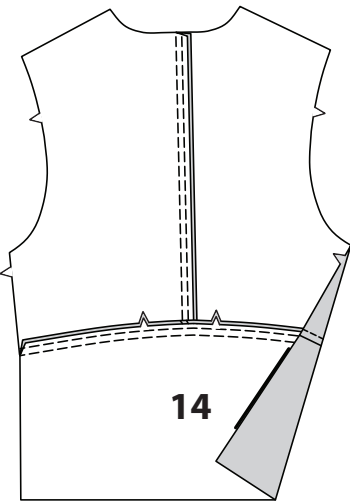


Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS den RÜCKKW. BESATZ (13) an die Armausschnittkante des Rückenteils, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die gebogene Kante. Beschneiden Sie die Nahtzugaben.

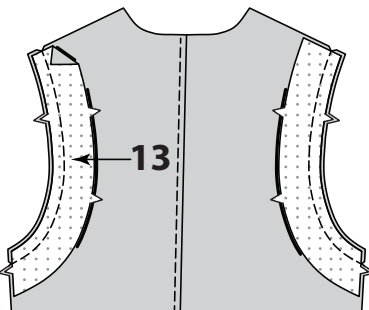


Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. Auf der AUSENSEITE **STEPPEN** Sie die fertige Kante **AB**.

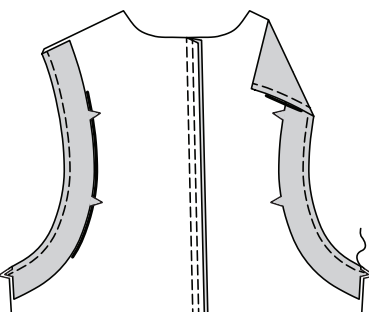


Stecken Sie auf der INNENSEITE das SEITL. RÜCKENTEIL (12) rechts auf rechts an den rückw, Armausschnittbesatz, wobei die Kerben übereinstimmen. Steppen Sie die gebogenen Kanten zusammen, lassen Sie dabei das Rückenteil frei. Heften Sie die oberen und seitlichen Kanten zusammen.

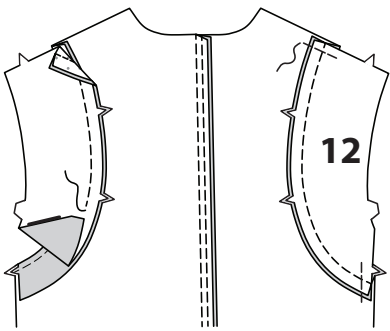


Konstruieren Sie die Gürtelteile wie folgt: RECHTS AUF RECHTS falten Sie den RECHTEN GÜRTEL (8) der Länge nach entlang der Faltlinie zur Hälfte. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei die Enden mit den kleinen und großen Punkten offen. Beschneiden. Falten Sie den LINKEN GÜRTEL (9) auf die gleiche Weise wie den RECHTEN und nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie die Enden offen. Beschneiden.

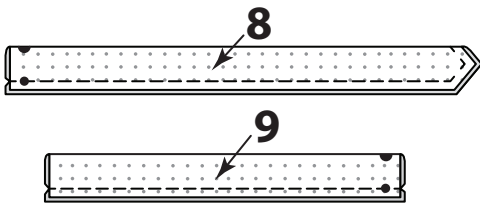


Wenden Sie die Gürtelteile auf die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. **STEPPEN** Sie die Außenkanten **AB**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

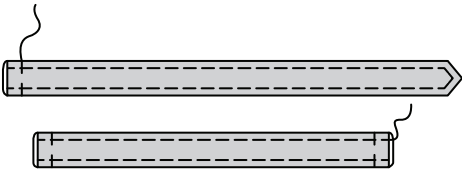


Auf der AUSENSEITE die Gürtelteile an der unteren Kante des Rückenteils feststecken, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften.

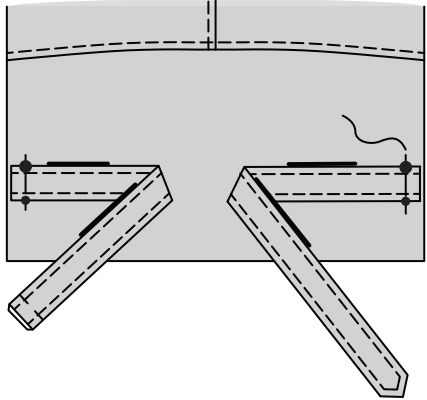


Nähen Sie das Vorderteil an den Schulternähten auf das Rückenteil.

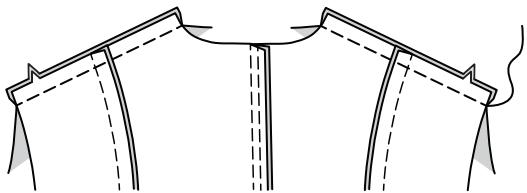

Für die Schulterklappen falten Sie die Teile von SCHULTERKLAPPE (17) in der Hälfte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei die gerade Kante offen. Beschneiden. Drehen Sie die Schulterklappen mit der RECHTEN Seite nach außen, bügeln Sie. **STEPPEN** Sie die fertige Kante **AB**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

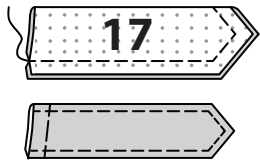


Auf der AUSENSEITE die Schulterklappen an den Schultern feststecken, dabei einen kleinen Punkt an der Schulternaht setzen. Heften. Trennen Sie die Druckknöpfe. Die Knaufhälfte des Druckknopfes an der Schulternaht an einem kleinen Punkt anbringen. Bringen Sie die Stecknadelhälfte des Druckknopfes an der Schulterklappe an einem kleinen Punkt an und folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers. **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante der Jacke zwischen inneren großen Punkten **FEST**.

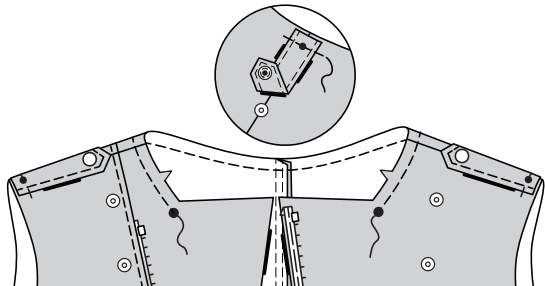

Kragen und Seiten


Stecken Sie den OBERKRAGEN (15) rechts auf rechts auf den UNTERKRAGEN (16), wobei die hintere Mitte, die Kerben und die Punkte übereinstimmen. Steppn Sie die nicht eingekerbte Kante zwischen den großen Punkten und dehnen Sie den Oberkragen, damit er passt. Beschneiden Sie die Nahtzugaben.

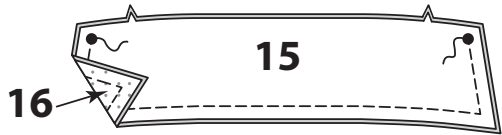


Drehen Sie den Kragen auf die rechte Seite. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEPPEN** Sie die fertigen Kanten des Kragens **AB**.



Stecken Sie den Kragen an der Halskante der Jacke fest (untere Kragenseite nach unten), wobei Sie Kerben, Mittelpunkte und große Punkte aufeinander abstimmen und kleine Punkte an den Schulternähten platzieren und die Halskante der Jacke, wo nötig, einschneiden. Heften. Die verbleibenden zwei Steckhälften der Druckknöpfe an den Markierungen am Kragen anbringen.

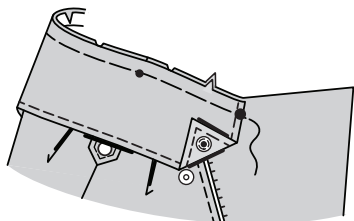


RECHTS AUF RECHTS stecken Sie das SEITENTEIL (10) auf die Seitenkanten des Vorder- und Rückenteils, dabei lassen Sie die Taschen frei. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nähte zum Vorderteil und Rückenteil.

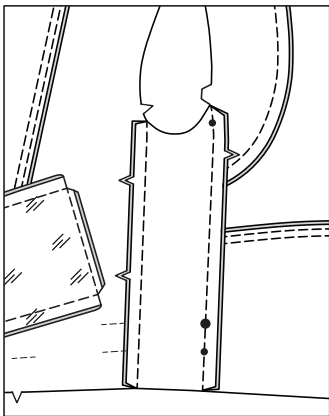


Ärmel


HALTEN Sie die Außenkante des OBERÄRMELS (23) zwischen den doppelten und einfachen Kerben **EIN**. **VERSTÄRKEN** Sie den Oberärmel entlang der Nahtlinie, schwenken Sie dabei an den kleinen Punkten. Schlitzten Sie entlang der Linie zwischen den Nähten ein, schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten und schneiden Sie die dreieckige Form unterhalb der Schlitzlinie aus, wie gezeigt.

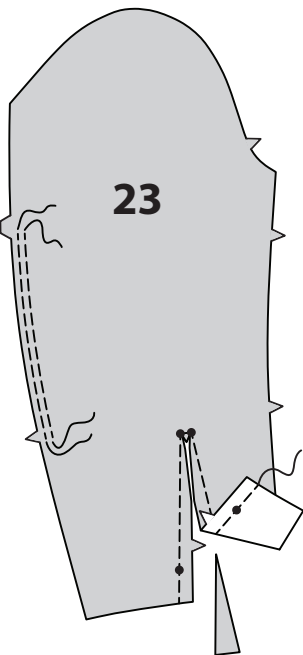


Wenden Sie die Kanten der Ärmelöffnung entlang der Naht. Bügeln Sie. Entfernen Sie den unteren Anschlag des Reißverschluss. Wenden Sie die oberen Kanten des Bandes nach unten. Stecken Sie auf der INNENSEITE den Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten an die Ärmelöffnung, platzieren Sie den oberen Anschlag 1 cm über den kleinen Punkten und lassen Sie das Reißverschlussband 6 mm über die gebügelte Kante hinausragen. **STEP-PEN** Sie den Reißverschluss mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß fest **KNAPPKANTIG**, wobei Sie die Naht über der Öffnung quadratisch machen.

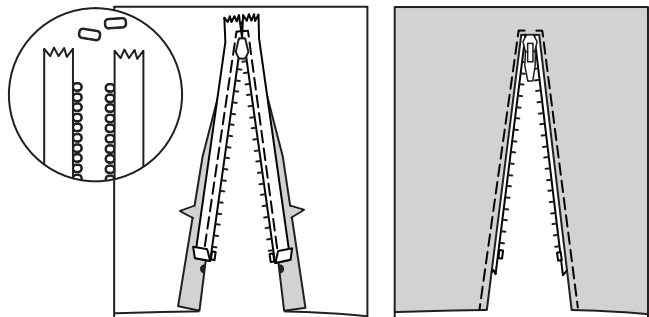


Stecken Sie auf der INNENSEITE die RECHTE Seite des ÄRMELEINSATZES (24) auf die LINKE Seite der Ärmelöffnung, die kleinen Punkte passen zusammen. Heften Sie mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß entlang der Nahtzugabe des Einsatzes durch alle Dicken. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE wie geheftet **AB**, wobei Sie die Naht oberhalb der Öffnung mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß quadratisch absteppen.

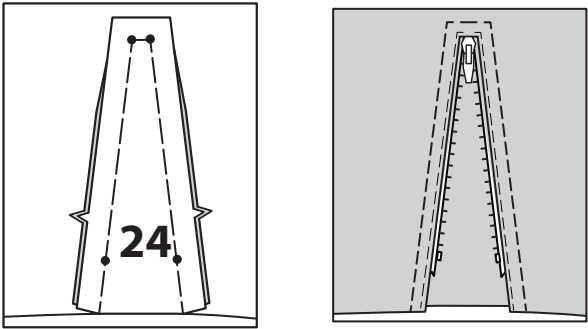


Stecken Sie den UNTERÄRMEL (25) RECHTS AUF RECHTS an der Unterarmnaht an den oberen Ärmel, so dass die Kerben übereinstimmen. Heften Sie, dehnen Sie den oberen Ärmel, damit er passt. Nähen Sie. Stecken Sie den Ärmel an der Außenkante entsprechend der doppelten und einfachen Kerben zusammen. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie. **HALTEN** Sie oben am Ärmel zwischen den Kerben **EIN**.

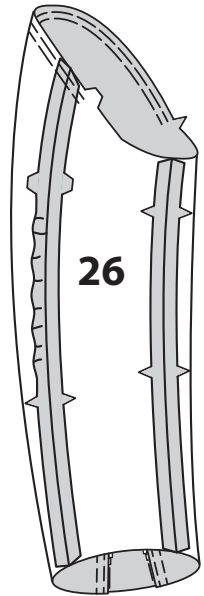


Beschneiden Sie 3.8 cm von der Unterkante des FUTTERS des Oberärmels (25) und des Unterärmels (26). Steppen Sie die Nähte in den Ärmelfutterabschnitten auf die gleiche Weise wie beim Ärmel, lassen Sie dabei die Reißverschlussapplikation aus. **HALTEN** Sie das Futter der Ärmelkappe zwischen den Kerben **EIN**. **STEPPEN** Sie die Unterarmkante des Ärmelfutters unterhalb der Kerben **FEST**.

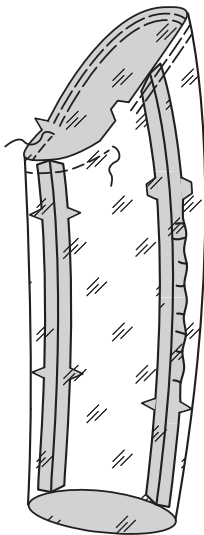


Drehen Sie die Nahtzugabe an der oberen Kante nach innen und schneiden Sie sie ein, wo nötig. Heften Sie die gebügelte Kante fest. Stecken Sie das Ärmelfutter RECHTS AUF RECHTS auf den Ärmel, die Schnittkanten liegen dabei gerade. Nähen Sie. Beschneiden.

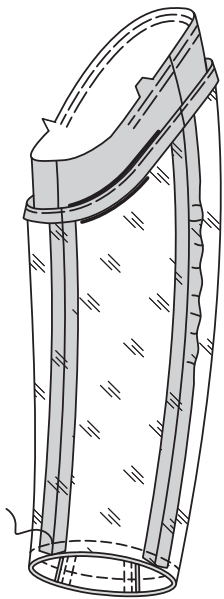


Wenden Sie das Ärmelfutter nach innen und schlagen Sie den Ärmelsaum um. Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Falte. Auf der AUSSENSEITE die untere Kante des Ärmels bis zur vorherigen Steppnaht **ABSTEPPEN**, wie gezeigt.

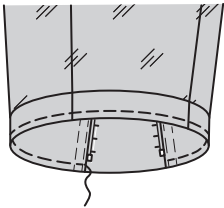

Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in das Armloch, wobei die Symbole übereinstimmen und Sie einen kleinen Punkt an der Achselnaht setzen. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie, lassen Sie dabei das Futter frei. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Bügeln Sie die Naht zur Jacke hin.

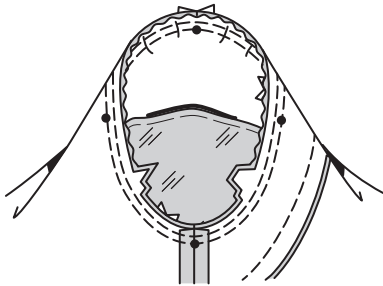


Auf der AUSSENSEITE die Jacke an der Armlochkante in Richtung der gebügelten Naht, wie gezeigt, **ABSTEPPEN**, dabei das Futter frei lassen.

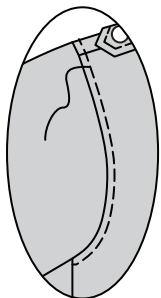


Futter und Besatz


Beschneiden Sie 2 cm von der unteren Kante des FUTTERS des rechten Vorderteils (1). Steppen Sie das Vorderteil (2) an das FUTTER des rechten Vorderteils, wobei die Kerben übereinstimmen und an einem kleinen Punkt enden. Bügeln Sie die Naht zur Seite.

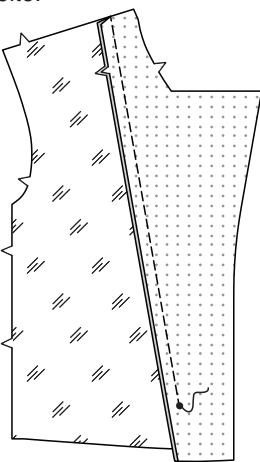


STEPPEN Sie die Seitenkante des LINKEN VORD. BESATZES (18) zwischen den Kerben **FEST**.

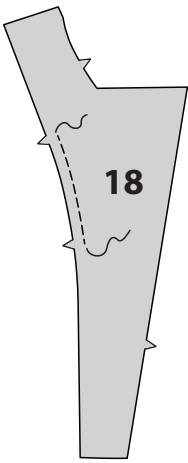


Nähen Sie das LINKE VORD. FUTTER (19) RECHTS AUF RECHTS an den Besatz, so dass die Kerben übereinstimmen, und schließen Sie die Steppnaht, falls nötig. Heften. Nähen Sie bis zum kleinen Punkt. Bügeln Sie die Naht zur Seite.

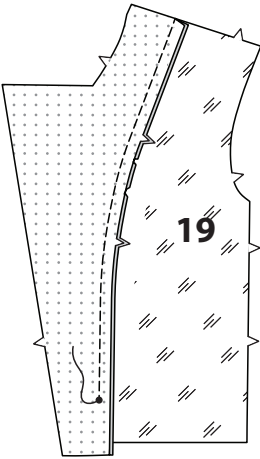


Nähen Sie die hintere Mittelnäht des RÜCKW. FUTTERS (20). Um eine Falte im Rückenteil zu bilden, bringen Sie die Faltenlinien auf der Innenseite zusammen. Heften. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Bügeln Sie die Falte zum RECHTEN Rückenteil. Heften Sie über die Oberkanten. Nähen Sie das rückw. Futter an den Schultern an das Vorderteil.

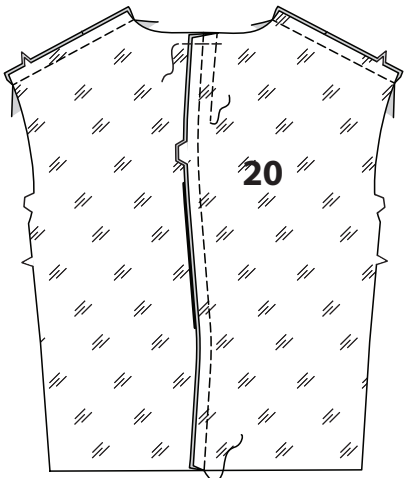


STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Besatzes und Futters zwischen großen Punkten **FEST**.

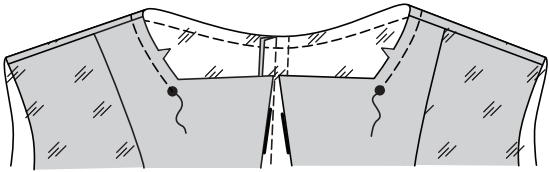


Beschneiden Sie 2 cm von der unteren Kante des FUTTERS des Seitenteils (10). RECHTS AUF RECHTS stecken Sie das Seitenteil auf die Seitenkanten des vord. und rückw. Futters. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nähte zum Vorderteil und Rückenteil.

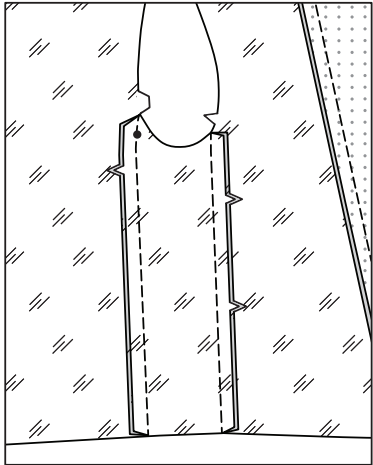


RECHTS AUF RECHTS nähen Sie die hintere Mittelnäht des UNTEREN RECHTEN BESATZES (21) und UNTEREN LINKEN BESATZES (22). **VERSÄUBERN** Sie die ungekerbte Kante.

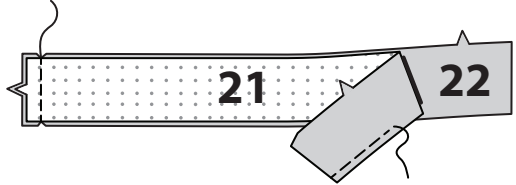


Bügeln Sie an den Vorderkanten des Besatzes 1.5 cm unter. Stecken Sie den Besatz an der Außenseite an die untere Kante der Jacke, wobei die Kerben übereinstimmen, die hintere Mitte und die gebügelten Kanten an die vorderen Nähte gelegt werden, wie gezeigt. Nähen Sie den Besatz an die Jacke, wobei Sie an den vorderen Nähten beginnen und enden und die Enden des Gürtels frei lassen. **HINWEIS:** Den Besatz nach oben gedrückt halten.

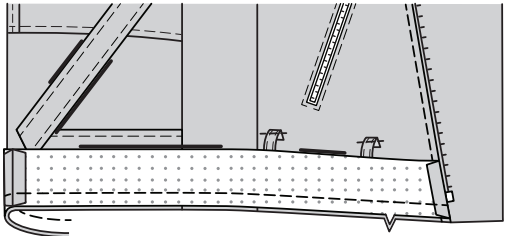



RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Besatz/Futterstoff an der Jacke fest. Steppen Sie das untere Vorderteil, die Vorder- und Halskanten, die an den vorderen Nähten enden, wobei Sie die Halskante bei Bedarf einschneiden und einen Reißverschlussfuß verwenden, wenn Sie entlang des linken Vorderteils nähen. Schneiden Sie zum großen Punkt ein. Beschneiden Sie die Nahtzugaben.

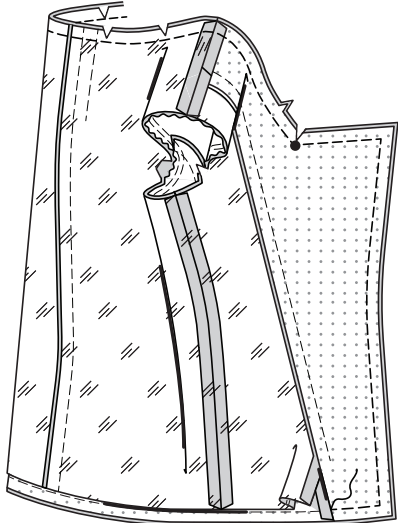

Wenden Sie Besatz und Futter nach innen; bügeln Sie. Heften Sie das Futter an den Schulternähten fest. Stecken Sie das Futter am Armausschnitt 1.5 cm über der Naht fest, wobei Sie die Achseln und Markierungen aufeinander abstimmen und den mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht platzieren. Passen Sie die Leichtigkeit an. **SÄUMEN** Sie die nach unten gebügelte Kante über die Naht.

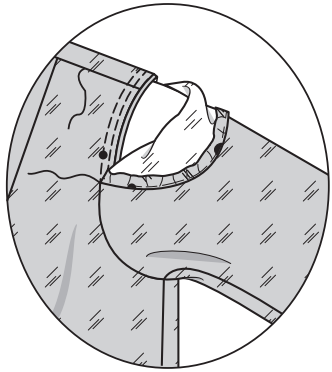


Mit Kettelstichen steppen Sie den Saumbesatz an den vord. Besatz. Schlagen Sie die untere Kante des Futters um 1.5 cm ein; legen Sie die gefaltete Kante 1.5 cm unter die Schnittkante des Saumbesatzes. **SÄUMEN** Sie fest. **HINWEIS:** An der unteren Kante bildet sich eine Falte, um das Tragen zu erleichtern. **SÄUMEN** Sie den Rest des Futters an den vord. Besatz.

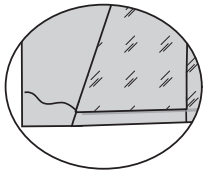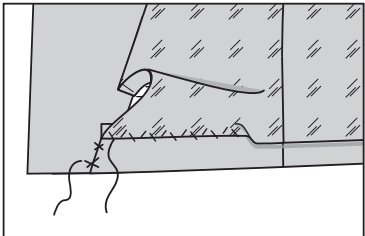

Abschluss

Auf der AUSSENSEITE **STEPPEN** Sie die Vorder- und Unterkanten der Jacke **AB**, dabei einen Zwischenraum zwischen dem Vorderteil und dem Reißverschluss auf dem rechten Vorderteil lassen, wie gezeigt. Bringen Sie auf der INNENSEITE die verbleibende Sockelhälfte des Druckknopfes an den Markierungen auf dem Vorderteil an, durch alle Dicken hindurch.

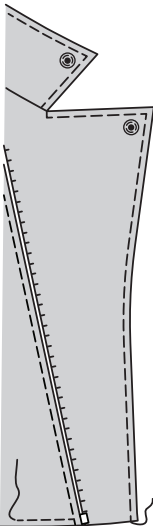

Bringen Sie Ösen am RECHTEN Gürtel an den Markierungen an und folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers. Für den LINKEN Gürtel drücken Sie unter 6 mm an der Schnittkante. An der Markierung auf der Faltlinie ein Loch anbringen, das groß genug ist, damit der Dorn der Schnalle hindurchpasst. Führen Sie den Gürtel durch die Schnalle und Dorn im Loch, falten Sie das Ende nach innen und nähen Sie es fest.

