

Deutsch

ME2013

SEITE 1 SEITEN 4

BRITTANY J. JONES

knowME™

BY mini g

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@brittanyjjones

A

B

C

D

A

B

C

D

16 SCHNITTEILE

1

2

3

4

10

5 I

8 I

7

14 I

15 I

9

11

12

13

D

C

D

C

D

C

1 VORDERTEIL - A

2 SEITL. VORDERTEIL A,B

3 RÜCKENTEIL A,B

4 SEITL. RÜCKENTEIL A,B

5 VORD. UND RÜCKW. BAND A, B

6 VORDERTEIL - B

7 ÄRMEL - B

8 ÄRMELBAND - B

9 VORDERTEIL C,D

10 BLENDE - C, D

11 VORDERTEIL - C,D

12 LINKER BESATZ - C,D

13 RÜCKENTEIL - C,D

14 VORD. TUNNEL - C,D

15 RÜCKW. TUNNEL - C,D

16 GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE - C,D

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

→

FADENLAUF:

Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

— Stoffbruch —

FALTLINE:

Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

—

KNOPFLOCHMARKIERUNG:

Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

×

KNOPFMARKIERUNG:

Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

▽ ▽ ○ □ △

KERBEN UND SYMBOLE:

Für passende Nähte und Ausfüh­rungs­details.

⊕

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.

Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Klei­dungs­stücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleich­terung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE:

1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.

Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN:

Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN:

Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN

Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN

Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

*DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)

- Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Quer­falte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE

- legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

	RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

GRÖSSEN FÜR DAMEN EUROPÄISCH	10	12	14	16	18	
36	38	40	42	44		

MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)

A,B Oberweite	87	90	95	100	105	cm.
C,D Taillenweite	72	76	81	87	92	"
C,D Hüftweite	92	95	100	105	111	"
Breite, Unterkante						
Top A,B	71	75	80	85	90	cm.
Rock C	112	116	121	126	131	"
Rock D	104	108	113	118	123	"
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz						
Top A,B	34	35	35	36	37	cm.
Fertige Seitenlänge ab Taill						
Rock C	87	87	87	87	87	cm.
Rock D	61	61	61	61	61	"

GRÖSSEN FÜR DAMEN EUROPÄISCH	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W	
46	48	50	52	54	56	58	60	62	64		
MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)											
A,B Oberweite	108	113	118	123	128	133	139	143	147	153	cm.
C,D Taillenweite	97	102	107	112	117	122	127	132	137	142	"
C,D Hüftweite	116	121	126	131	136	141	146	151	154	159	"
Breite, Unterkante											
Top A,B	90	95	100	108	111	116	121	126	131	136	cm.
Rock C	137	142	147	152	155	160	165	170	175	180	"
Rock D	128	135	140	145	150	153	158	163	168	173	"
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz											
Top A,B	36	37	38	38	39	40	40	41	42	42	cm.
Fertige Seitenlänge ab Taille											
Rock C	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	cm.
Rock D	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	"

TOP FÜR DAMEN A

Teile: 1,2,3,4,5

150CM

MIT STRICHRICHTUNG

GRÖSSEN 10-12-14-16-18

STOFFBRUCH

WEBKANTE

STOFFBRUCH

FUTTER A (VORDERTEIL, RÜCKENTEIL, SEITL. VORDER- UND RÜCKENTEIL)

TEILE: 1,2,3,4

115 CM

OHNE STRICHRICHTUNG

GRÖSSEN 10-12-14-16-18

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

TOP B

TEILE: 2,3,4,5,6,7,8

150 CM

MIT STRICHRICHTUNG

GRÖSSEN 10-12-14-16-18

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

FUTTER B (VORDERTEIL, RÜCKENTEIL, SEITL. VORDER- UND RÜCKENTEIL)

TEILE: 2,3,4,6

(115 CM)

OHNE STRICHRICHTUNG

GRÖSSEN 10-12-14-16-18

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

ROCK C

TEILE: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

150 CM

MIT STRICHRICHTUNG

GRÖSSEN 10-12-14-16-18

WEBKANTE

WEBKANTE

STOFFBRUCH

EINLAGE C, D (BLENDE)

HINWEIS: DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTTEILEN IN DEN SCHNITTPLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR DIE KÜRZERE LÄNGE AN.

TEIL: 10

51 CM

GRÖSSEN 10-12-14-16-18

WEBKANTE

EINZELNE DICKE

WEBKANTE

ROCK D

TEILE: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

150 CM

MIT STRICHRICHTUNG

GRÖSSEN 10- 12-14-16-18

WEBKANTE

WEBKANTE

STOFFBRUCH

TOP FÜR DAMEN A

TEILE: 1,2,3,4,5

150 CM MIT STRICHRICHTUNG

GRÖSSEN 20W, 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W, 38W

STOFFBRUCH


WEBKANTEN

© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.

FUTTER A (VORDERTEIL, RÜCKENTEIL, SEITL. VORDER- UND RÜCKENTEIL)

TEILE: 1,2,3,4


150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

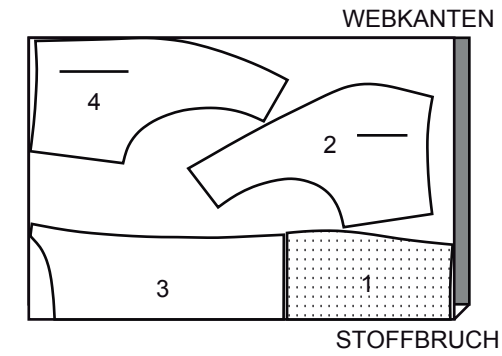

TOP B

TEILE: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

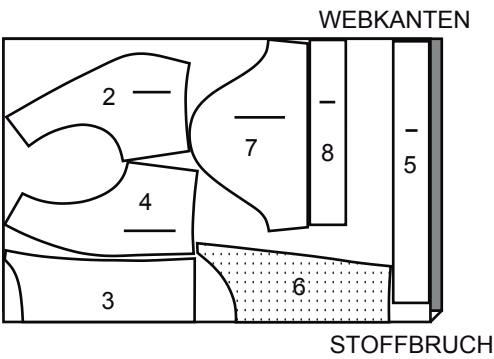

FUTTER B (VORDERTEIL, RÜCKENTEIL, SEITL. VORDER- UND RÜCKENTEIL)

TEILE: 2,3,4,6


150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

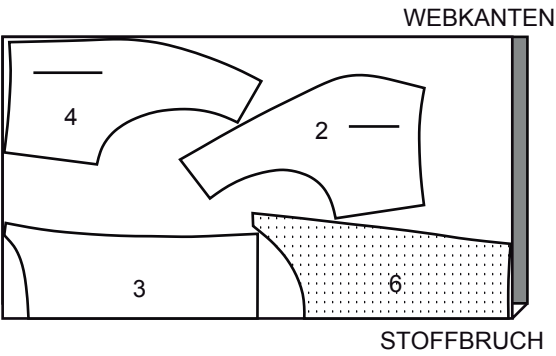

ROCK C

TEILE: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

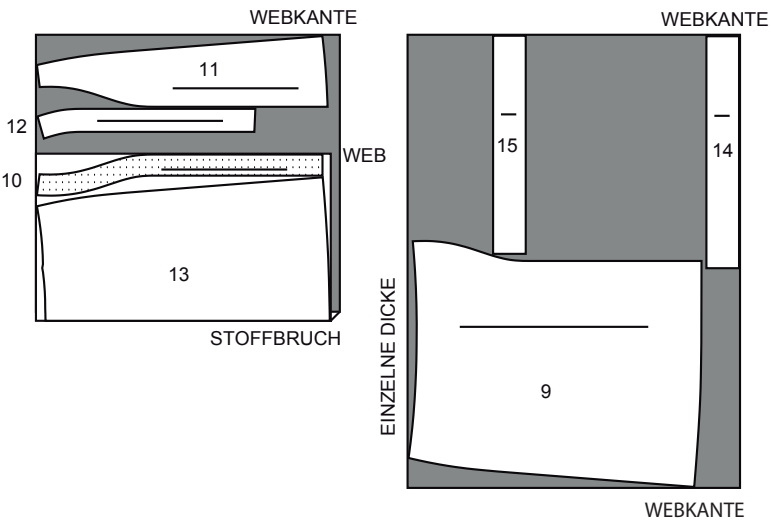


EINLAGE C, D (BLENDE)

HINWEIS: DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTTEILEN IN DEN SCHNITTPLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR DIE KÜRZERE LÄNGE AN.

TEIL: 10


51 CM
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

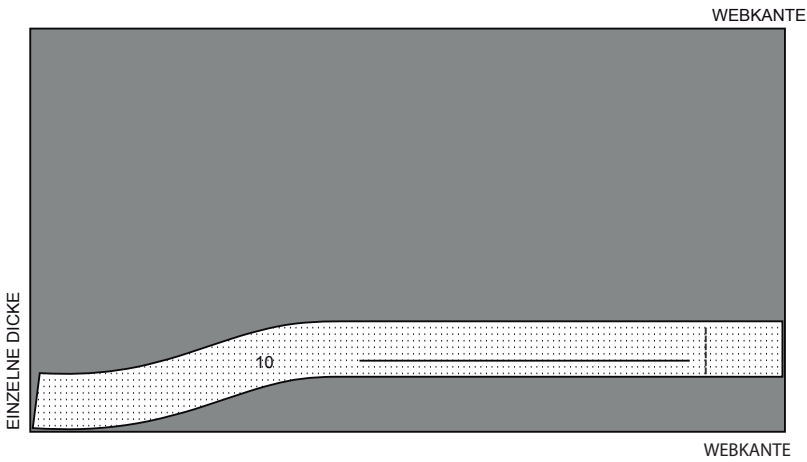


ROCK D

TEILE: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

150 CM
28W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

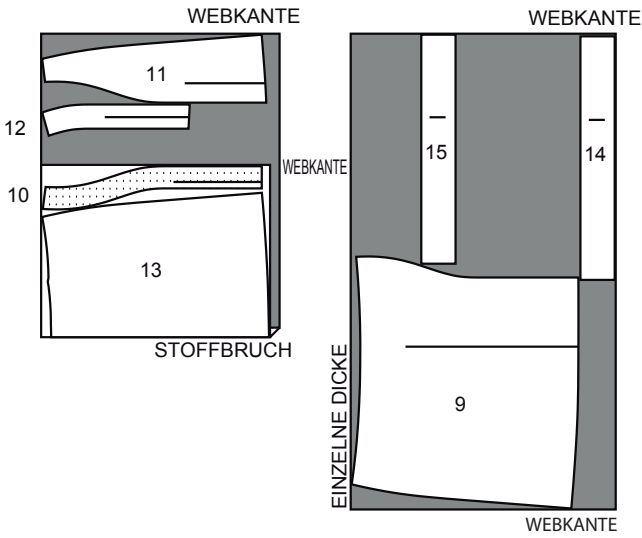


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

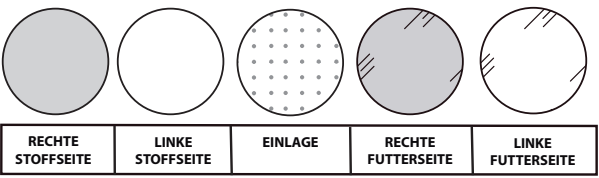

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

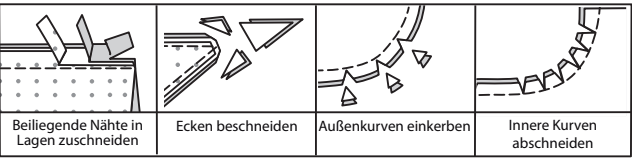

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.


GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Kante entfernt, wenden Sie entlang der Naht und nähen Sie mit dem Zickzack über die Kante ODER versäubern Sie die Schnittkanten.

UNTERSTEPPEN - Bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleidungsstück weg und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht.

EINLAGE - Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Stoffseite. Bügeln Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstere

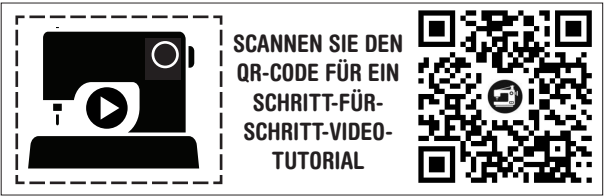


NÄHANLEITUNGEN


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMERN GEKENNZEICHNET.
NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGE-
GEBEN.

TOP A


Nähen Sie die seittl. Rückenteile (4) RECHTS AUF RECHTS auf das Rückenteil (3), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen.

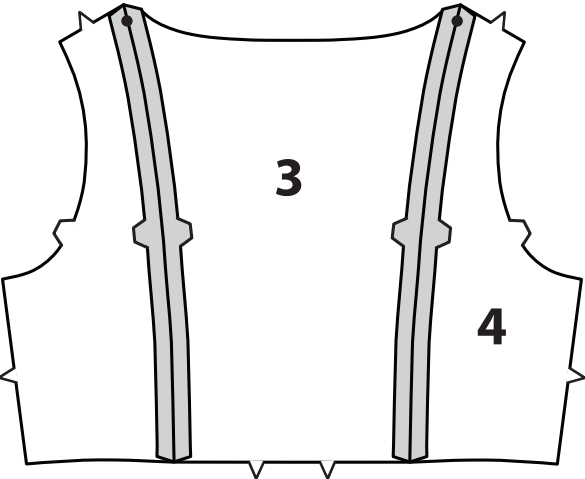


Nähen Sie das Rückenteil an den Schulternähten auf den seittl. Vorderteilen (2).

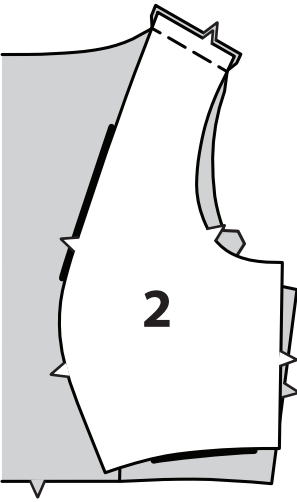

Nähen Sie die Futterteile wie bei dem Top zusammen. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie das Futter an das seittl. Vorder- und Rückenteil, sodass die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die oberen Rücken- und Halsausschnittkanten an den großen Punkt auf dem seittl. Vorderteil, steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Armausschnittkanten zusammen, lassen Sie dabei die Seiten- und Unterkanten zum Wenden offen. Beschneiden Sie die Nahtzugaben. Schneiden Sie die Kurven ein.

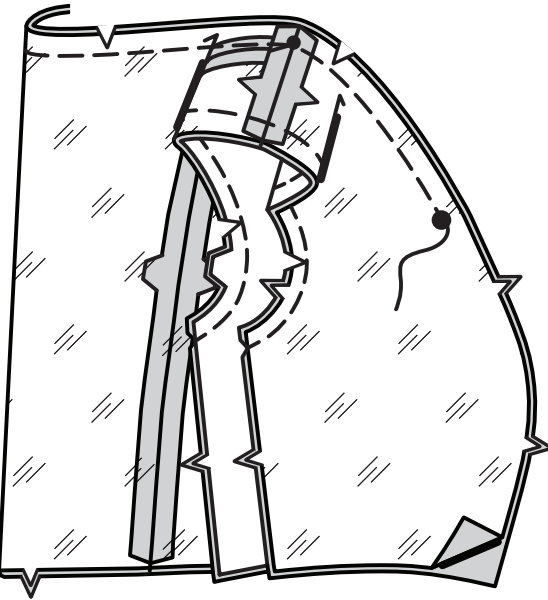


Wenden Sie das Futter auf die INNENSEITE, indem Sie die vorderen Seitenteile durch die Schultern und durch eine Seitenöffnung im Vorder- teil herausziehen. Bügeln. Öffnen Sie das Futter an den Seitenkanten. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie das Kleidungsstück und das Futter an den Seitennähten zusammen, wobei die Armlochnähte übereinstim- men. Nähen Sie die gesamte Seitennaht wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht auf. Wenden Sie das Futter zurück fest. **STEPPEN** Sie es so weit wie möglich **UNTER**.

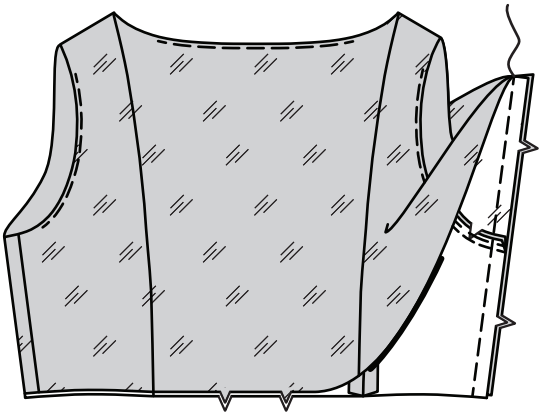


Stecken Sie das Vorderteil (1) RECHTS AUF RECHTS an der oberen Kante auf das Futter, so dass die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht.




STEPPEN Sie das vordere Futter **UNTER**. Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

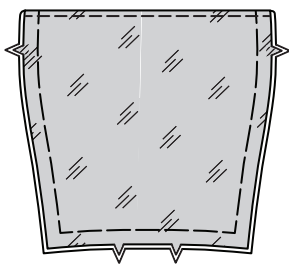


RECHTS AUF RECHTS halten Sie das Futter des seittl. Vorderteils frei und heften Sie das Vorderteil an die seittl. Vorderteile, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Nahtzugaben zum seittl. Vorderteil. Säumen Sie die gebügelte Kante des Futters über die vordere Seitennaht. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

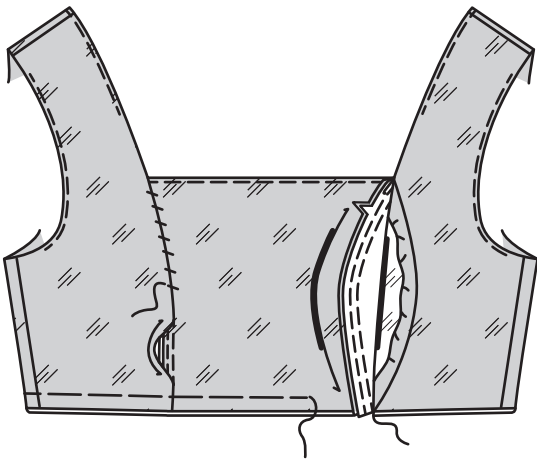


Nähen Sie das vordere und hintere Band (5) an den Seitennähten RECHTS AUF RECHTS zusammen. Bügeln Sie unter 1.3 cm an einer langen Kante des Bandes. Beschneiden Sie auf 6 mm.



Auf der AUSSENSEITE das Band an der unteren Kante des Tops feststecken, wobei die Kerben übereinstimmen und das Band gedehnt wird, damit es passt. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Band hin und drücken Sie das Band nach außen. Beschneiden Sie die Naht.

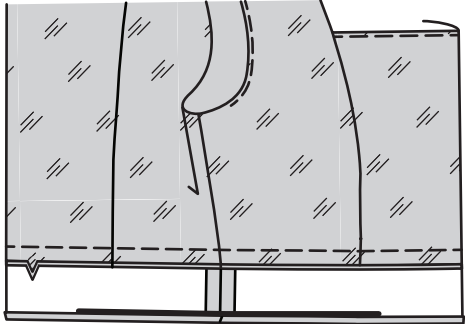


Wenden Sie das Band nach INNEN. Stecken Sie auf der INNENSEITE die ge- bügelte Kante des Bandes 6 mm über der Naht fest, platzieren Sie die Steckna- deln auf der AUSSENSEITE und dehnen Sie das Band, damit es passt. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE in den Graben oder die Rille der Naht, dabei die ge- bügelte Kante auf der INNENSEITE einfassen lassen.

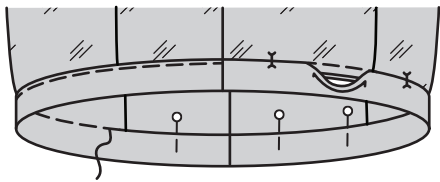


TOP B

Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS die seitlichen Vorderteile (2) an das Vorder- teil (6), sodass die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil. Beschneiden.

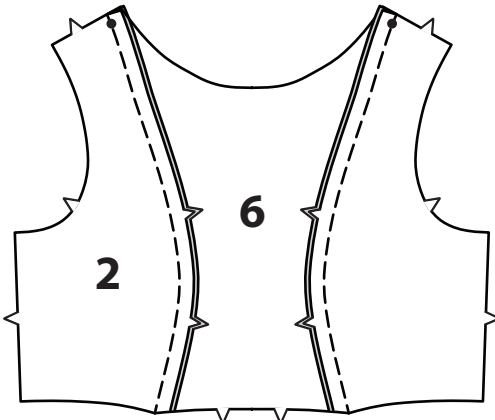


Nähen Sie die seitlichen Rückenteile (4) an das Rückenteil (3). Bügeln Sie die Nähte auseinander. Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Schul- ter- und Seitennähten.

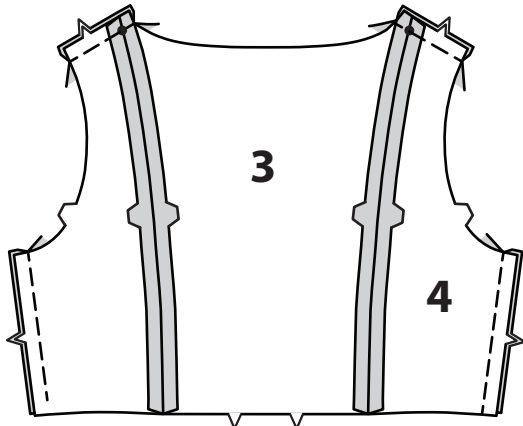


RECHTS AUF RECHTS die eingekerbten Enden des vorderen und hinteren Bandes (5) nähen.




LINKS AUF LINKS falten Sie das Band der Länge nach zur Hälfe. Stecken.




Auf der AUSSENSEITE das Band an der unteren Kante des Tops fes- tstecken, wobei die Kerben übereinstimmen und das Band gedehnt wird, damit es passt. Nähen Sie.

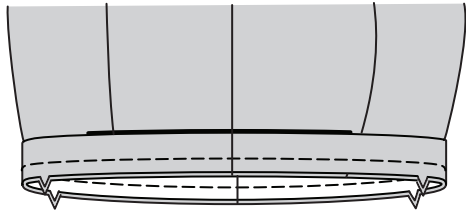


Nähen Sie die Nähte der Futterteile genauso wie beim Top. Bügeln Sie unter 1.5 cm an der unteren Kante des Futters. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie das Futter an das Top (über das Band), wobei die Nähte übe- reinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die Halsaus- schnittkante. Beschneiden Sie die Naht.

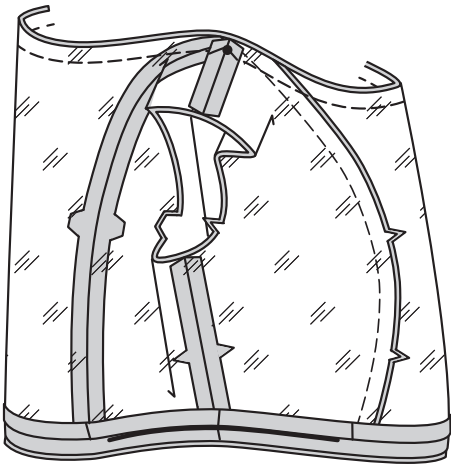

STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Futters so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie das Top RECHTS auf die Außenseite. Bügeln Sie. Bügeln Sie die Bandnaht nach oben, bügeln Sie das Band aus. Säumen Sie die gebügelte Futterkante über die Naht. Heften Sie die Armausschnitt- kanten zusammen.

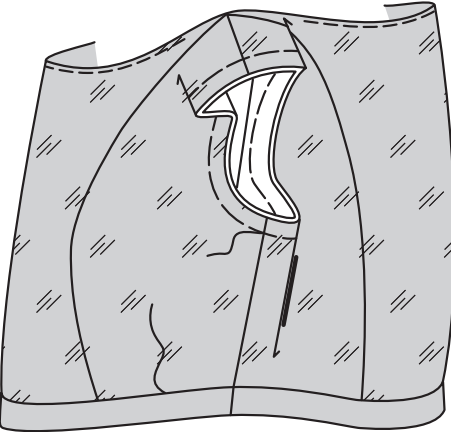


Nähen Sie die Unterarmnaht des Ärmels (7).

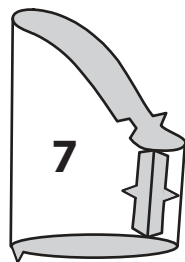


RECHTS AUF RECHTS nähen Sie die eingekerbten Enden des Ärmel- bandes (8).




LINKS AUF LINKS falten Sie das Ärmelband in der Hälfte, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind; bügeln. Stecken.



Stecken Sie das Band auf der AUSSENSEITE an die untere Kante des Är- mels, wobei die Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie neben der zweiten Steppnaht. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel und drücken Sie das Band nach außen.

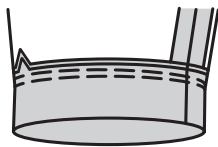


Drehen Sie den Ärmel mit der RECHTEN Seite nach außen und halten Sie das Kleidungsstück mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armaus- schnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschnei- den Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

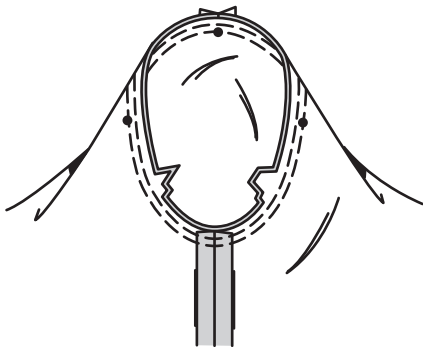


ROCK C,D

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben wird das Modell D gezeigt.


Tragen Sie **EINLAGE** auf die Blende (10) auf. RECHTS AUF RECHTS stec- ken Sie die Blende an die Seitenkante des Vorderteils (9), so dass die Kerben und der kleine Punkt übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zur Knopfleiste hin und drücken Sie die Knopfleiste nach außen.

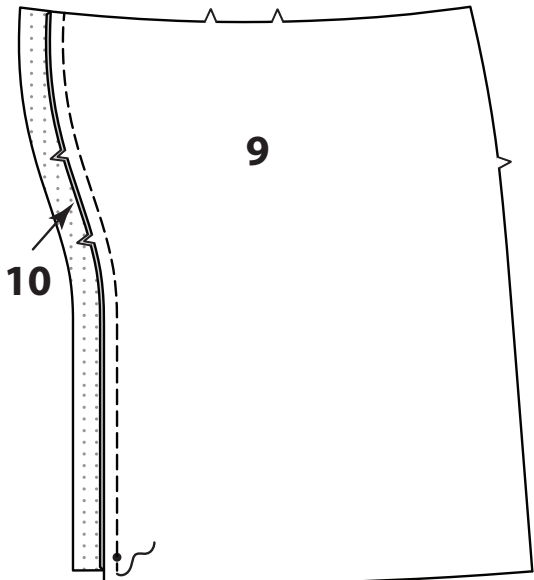


Bügeln Sie unter 1.5 cm an der einge- kerbten Kante des Blendenbesatzes. Schneiden Sie die Naht auf 1 cm zu- rück und stecken Sie auf der AUSSEN- SEITE den Besatz an die mit einem kleinen Punkt versehene Blende, so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die Vorderkante mit einer 1 cm Naht und die Unterkanten der Blende mit einer 1.5 cm Naht, die an dem kleinen Punkt endet. Beschneiden Sie die Ecken und die Naht dicht an der Naht.

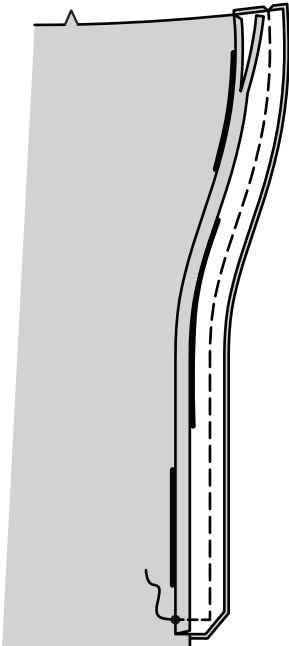


STEPHEN Sie die Blende so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie die Blende auf **INNEN**; bügeln Sie sie und bügeln Sie den Saum an der unteren Kante des Rocks hoch. Heften Sie dicht an der inneren gebügelten Kante der Blende und beenden Sie die Naht 10 cm oberhalb der unteren Kante. Heften Sie die oberen Schnittkanten zusammen und steppen Sie auf der **AUSSENSEITE** wie geheftet ab, wobei Sie die gebügelte Kante auf der **INNENSEITE** einschlagen. Stechen Sie Knopflöcher in der Blende an den Markierungen.

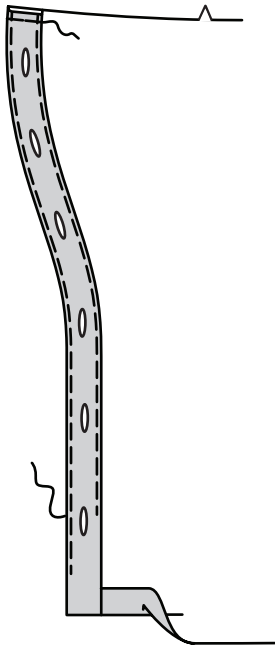


VERSÄUBERN Sie die Seitenkante und die Oberkante des linken Besatzes (12). **RECHTS AUF RECHTS** stecken Sie den Besatz auf das linke seittl. Vorderteil (11), so dass die Schnittkanten gleich sind. Nähen Sie. Schneiden Sie die Nahtzugabe des seittl. Vorderteils oberhalb des Besatzes ein.

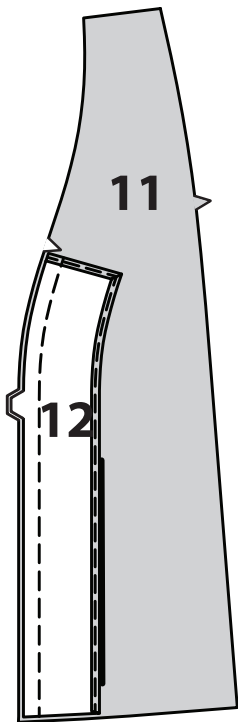


STEPHEN Sie den Besatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz auf die **INNENSEITE** unter dem Clip; bügeln Sie. 6 mm von der oberen Kante des Besatzes entfernt nähen Sie, um ihn zu sichern. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

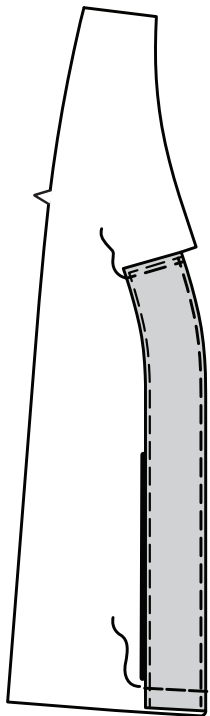


Für die Abnäher im Rückenteil (13) falten Sie den Stoff **RECHTS AUF RECHTS** durch die Mitte des Abnähers und bringen dabei gestrichelte Linien und kleine Punkte zusammen. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze. Nähen Sie die Vorderteile an den Seitennähten auf das Rückenteil.

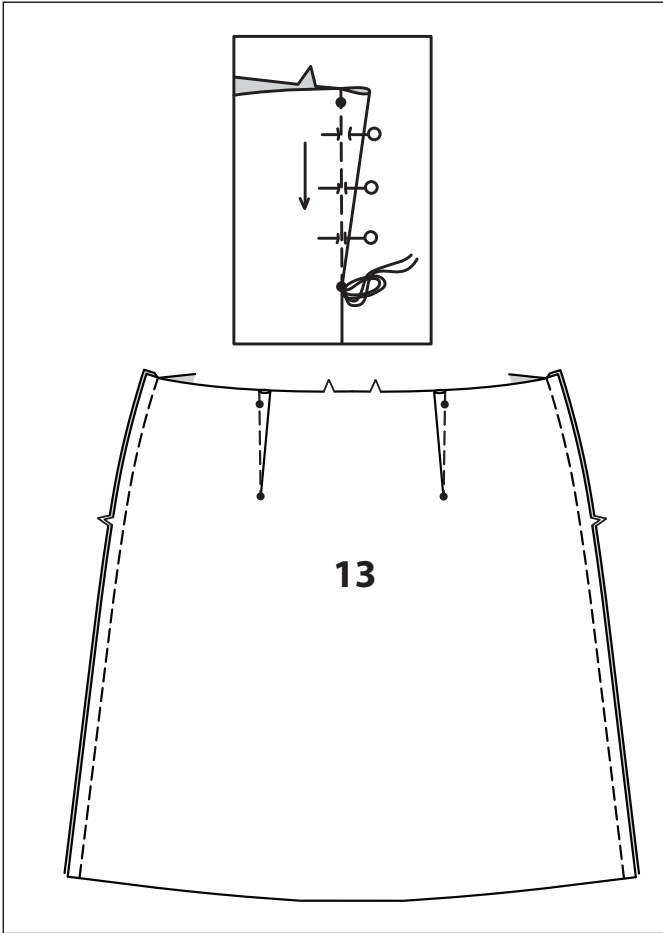


Legen Sie auf der **AUSSENSEITE** das **RECHTE** Vorderteil über das linke, mit den kleinen Punkten übereinstimmende Vorderteil, wobei die fertige Kante der Blende entlang der Nahtlinie liegt und die oberen Schnittkanten gerade sind. Steppen Sie die Blende fest und enden Sie am großen Punkt. Steppen Sie mit Rückstichen am großen Punkt, um die Naht zu verstärken. Heften Sie die oberen Schnittkanten zusammen.

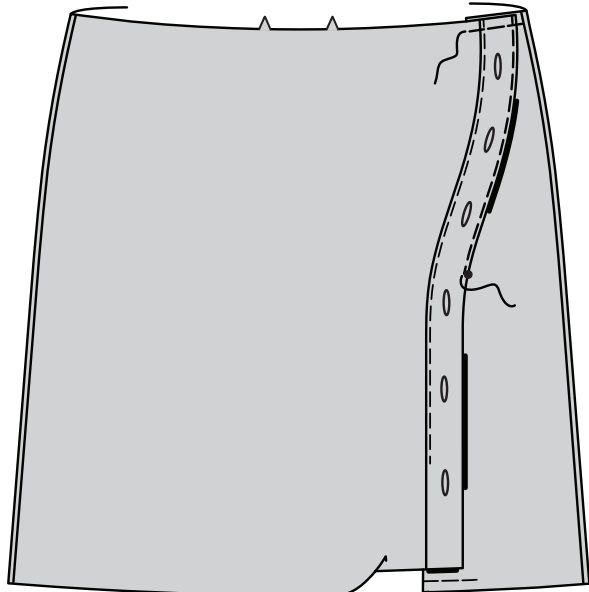


RECHTS AUF RECHTS nähen Sie den vorderen Tunnel (15) an den rückw. Tunnel (15) an den Seitennähten, lassen Sie dabei eine Öffnung in der **LINKEN** Seitennaht zwischen den kleinen Punkten, wie gezeigt. Steppen Sie mit Rückstichen an den kleinen Punkten, um die Naht zu verstärken.

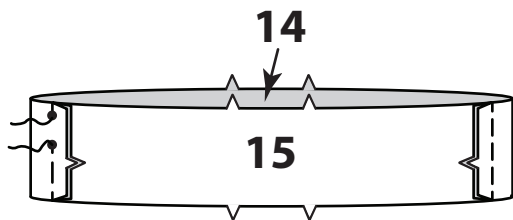


LINKS AUF LINKS falten Sie den Tunnel der Länge nach zur Hälfte, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind. Stecken. Die Seite mit der Öffnung ist die Unterseite des Tunnels.

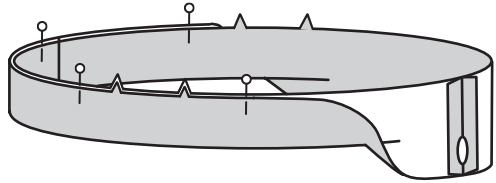


Stecken Sie den Tunnel mit der Unterseite zu Ihnen zeigend an das Kleidungsstück wobei die Mittel- und Seitennähte übereinstimmen müssen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

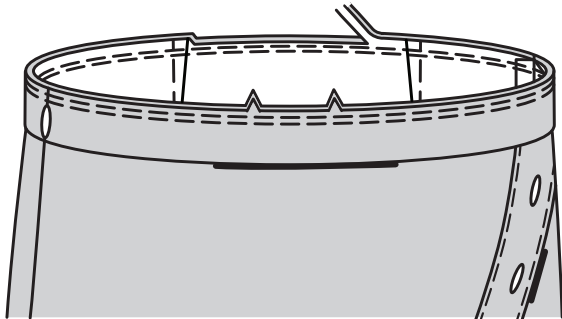


Bügeln Sie die Naht zum Kleidungsstück hin und bügeln Sie den Tunnel nach außen.

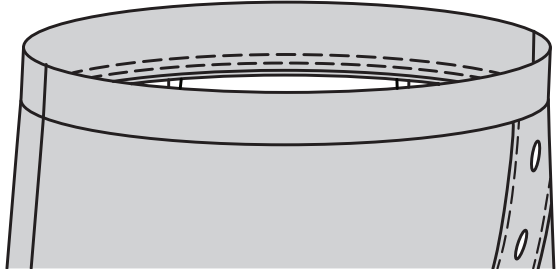


Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der Gummibandführung für die Taille (16) zu und führen Sie das Gummiband durch die Öffnung im Tunnel. Überlappen Sie die Enden und halten Sie sie mit einer Sicherheitsnadel fest. Probieren Sie das Kleidungsstück an und passen Sie es ggf. an.

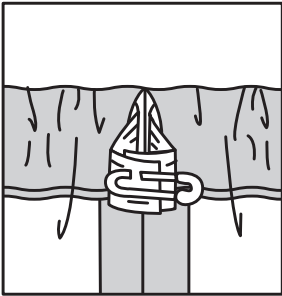


Nähen Sie die Gummienden fest zusammen. Säumen Sie die offenen Kanten des Tunnels zusammen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig. **TIPP:** Um das Gummiband so zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie in der Rille jeder Naht durch alle Dicken des Tunnels.

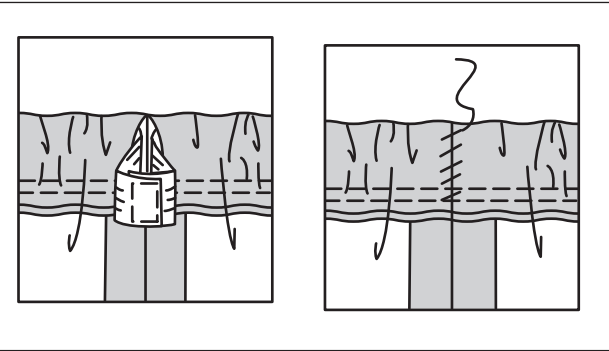

Entfernen Sie die Heftung und drehen Sie die untere Kante des linken Besatzes entlang der Naht nach außen. 3.2 cm oberhalb der Schnittkante nähen Sie quer über den Besatz. 1.5 cm von der Innenkante des Besatzes abschneiden.

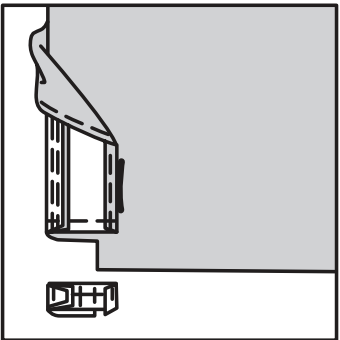

Bügeln Sie unter 6 mm an der unteren Schnittkante des Rocks ODER versäubern Sie die Kante, wenn Sie dies bevorzugen. Nähen Sie den Saum fest, beginnend an der **LINKEN** Öffnungskante und endend an der Naht der Knopfleiste an der rechten Öffnungskante. Steppen Sie die untere Kante der Knopfleiste ab und verbinden Sie sie mit den vorherigen Nähten.

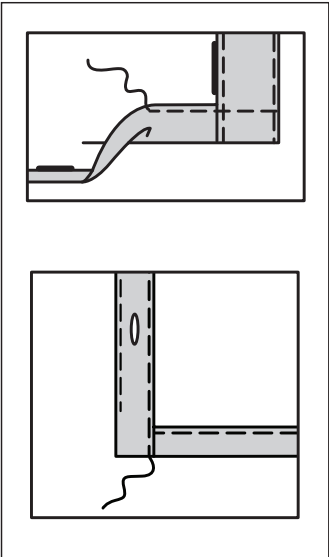

Nähen Sie Knöpfe von Hand an der **LINKEN** Seite an den Markierungen unter den Knopflöchern. Nähen Sie die restlichen Knöpfe an der **LINKEN** Vorderseite an den Markierungen.

