

Deutsch

ME2020

SEITE 1 SEITEN 4

KEECHII B STYLE

knowMETM

BY mimi g





1-800-782-0323




SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL



@keechiibstyle

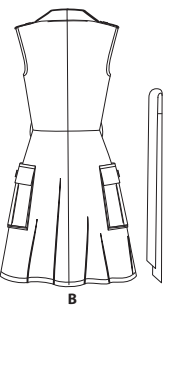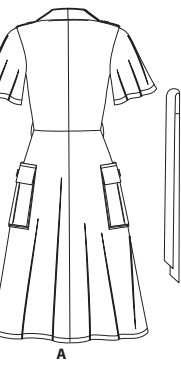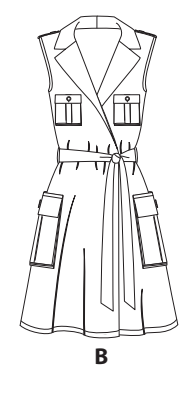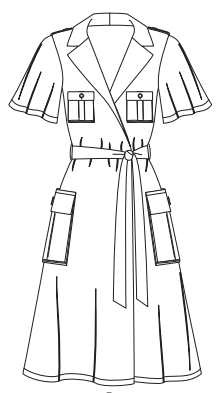

16 SCHNITTEILE

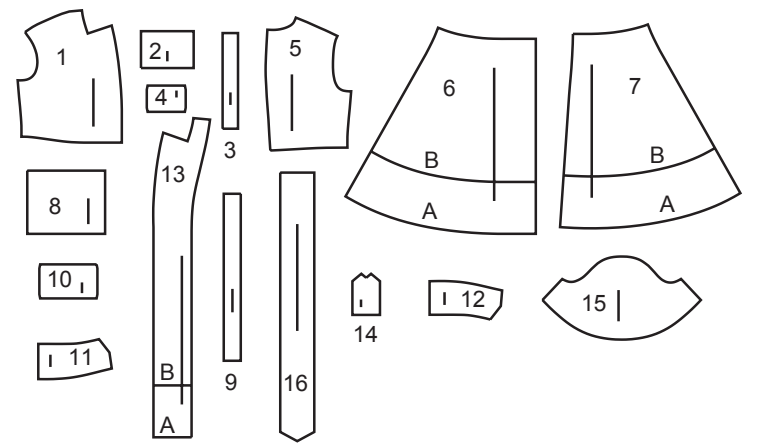

1 VORD. OBERTEIL - A,B

2 OBERE TASCHE - A,B

3 ZWICKEL DER OBEREN TASCHE - A,B

4 OBERE Klappe - A,B

5 RÜCKW. OBERTEIL - A,B

6 ROCKVORDERTEIL - A,B

7 ROCKRÜCKENTEIL - A,B

8 UNTERE TASCHE - A,B

9 ZWICKEL DER UNTEREN TASCHE - A,B

10 UNTERE Klappe - A,B

11 OBERKRAGEN - A,B

12 UNTERKRAGEN - A,B

13 VORD. BESATZ - A,B

14 ACHSELSTÜCK - A,B

15 ÄRMEL - A

16 BINDEGÜRTEL - A,B

GRÖSSEN FÜR DAMEN EUROPÄISCH	10	12	14	16	18
	36	38	40	42	44
MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)					
A,B Oberweite	94	98	103	108	113
A,B Taillenweite	83	87	92	97	102
A,B Hüftweite	128	133	139	143	147
Breite, untere Kante					
Kleid A	233	236	242	246	251
Kleid B	189	193	198	203	208
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz					
Kleid A	112	113	113	114	115
Kleid B	92	93	93	94	94

MUSTERMARKIERUNGEN



FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.



Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.



Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.




NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.

Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.



ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.


KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

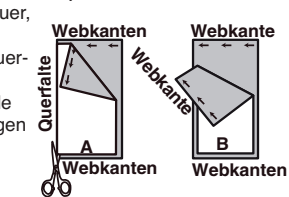

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.


Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


ZUSCHNITTPLÄNE

	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W
GRÖSSEN FÜR DAMEN EUROPÄISCH	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)										
A,B Oberweite	117	122	127	132	137	142	147	152	155	160
A,B Taillenweite	109	115	119	124	128	135	140	145	150	153
A,B Hüftweite	154	159	164	169	174	179	184	189	194	199
Breite, untere Kante										
Kleid A	258	263	268	273	278	282	286	293	298	303
Kleid B	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz										
Kleid A	112	112	113	113	114	115	116	116	117	117
Kleid B	91	92	93	93	94	94	95	95	96	97

150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

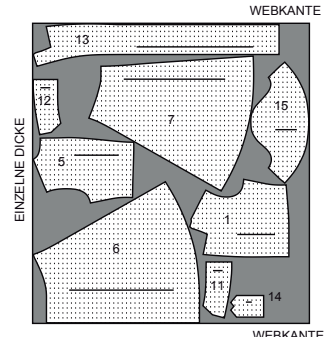


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

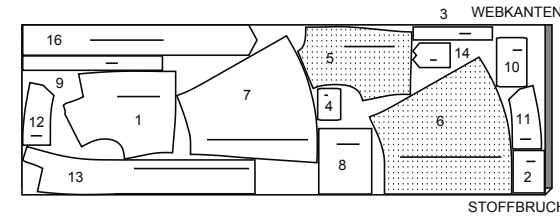


KLEID UND GÜRTEL A
(GRÖSSEN 10-18)
Teile: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

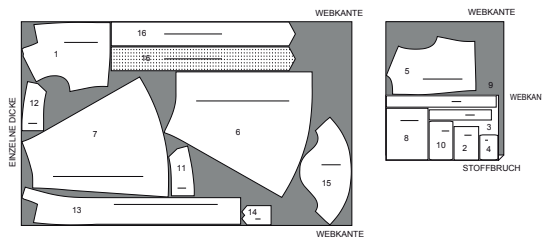


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

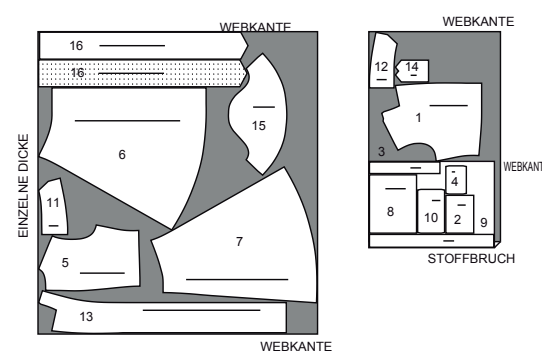

EINLAGE A, B
Teile: 4 10 11 13 14 16


DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTTEILEN IN DEN SCHNITTPLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR DIE KÜRZERE LÄNGE AN.

51 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

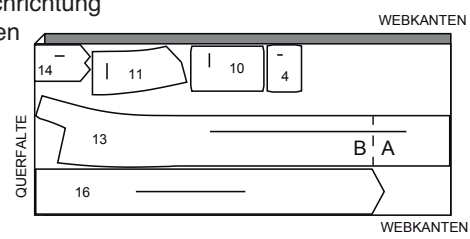


KLEID UND GÜRTEL B
Teile: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 10 12

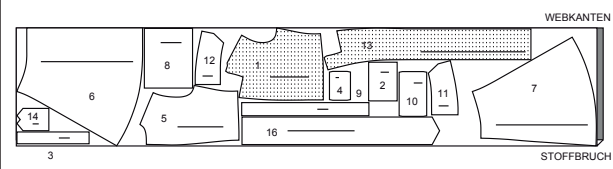


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 14-16-18

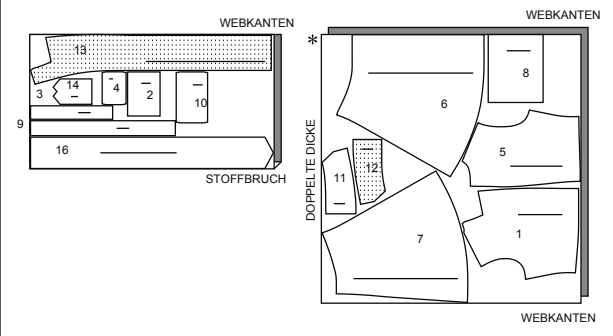


KLEID UND GÜRTEL A
(GRÖSSEN 20W-38W)
Teile: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W 28W

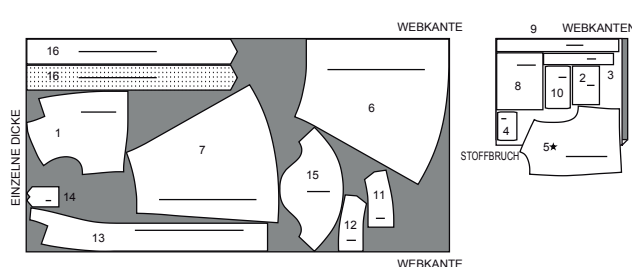

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 30W 32W 34W 36W 38W

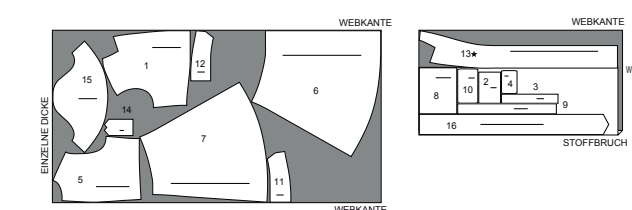


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W 28W

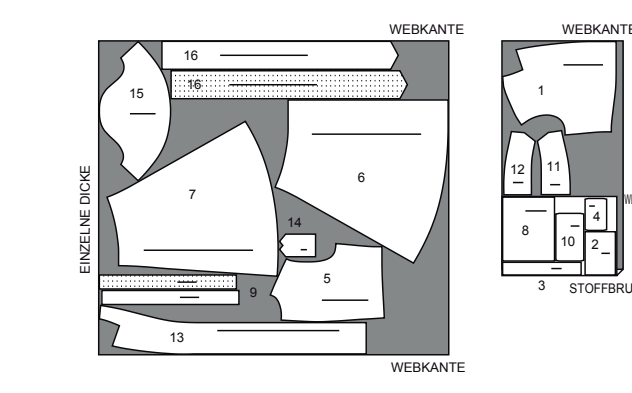

GARNITURSTOFF A
Teile: 1 5 6 7 11 12 13 14 15

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

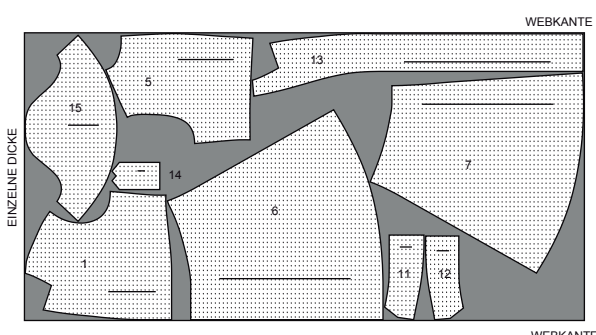


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W 28W



© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 30W 32W 34W 36W-38W

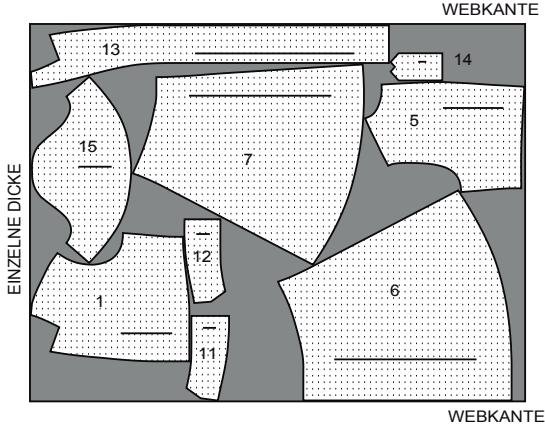


EINLAGE A,B

Teile: 4 10 11 13 14 16

DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTTEILEN IN DEN SCHNITT-PLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR DIE KÜRZERE LÄNGE AN.


51 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

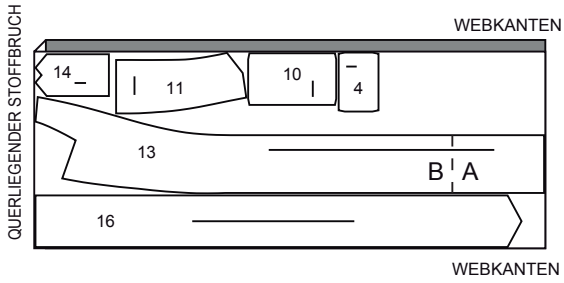


KLEID UND GÜRTEL B

Teile: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W 28W 30W

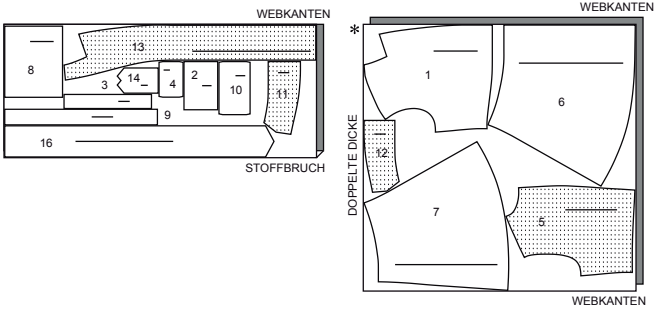

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 32W 34W 36W 38W

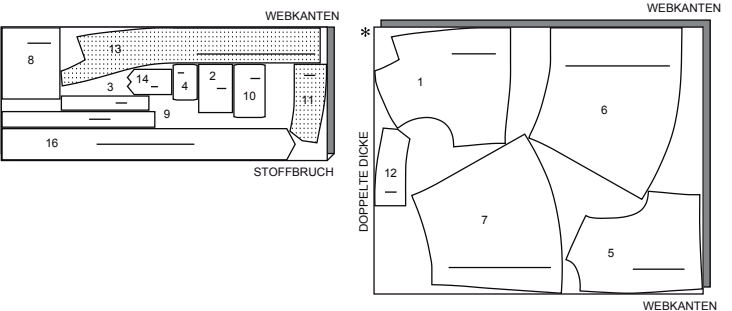


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

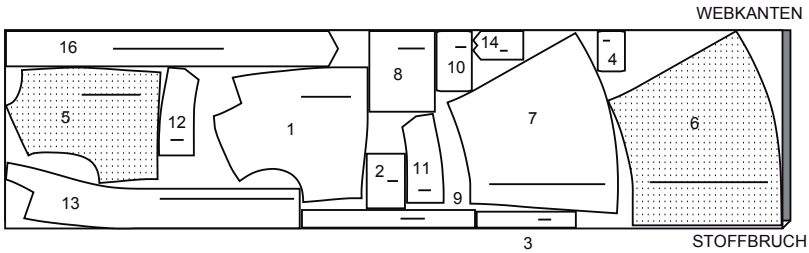


NÄHINFORMATIONEN

STOFFSCHLÜSSEL

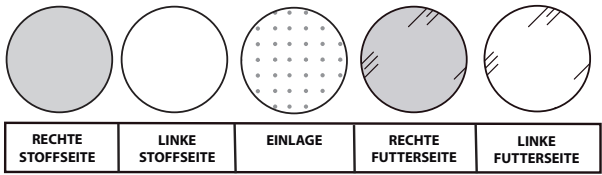

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

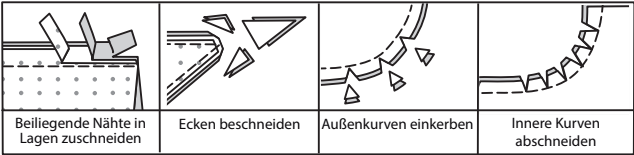

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

EINHALTEN– Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinenstichen. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.

HINWEIS: Machen Sie bei Schulteransätzen eine zweite Reihe langer Maschinenstiche in 6 mm Abstand von der Nahtzugabe, um mehr Kontrolle zu haben.

VERSÄUBERN– Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.


VERSTÄRKEN– Mit kleinen Maschinenstichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN– Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPHEN– Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1.3 cm von der Schnittkante).

ABSTEPHEN– Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEPHEN– Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

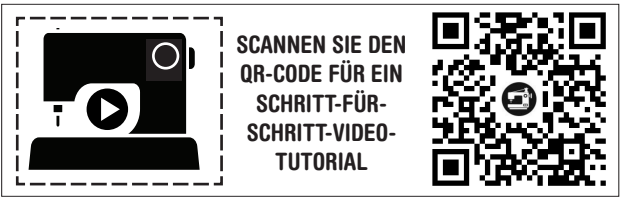


KLEID A, B

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.

EINLAGE


Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite jedes passenden Stoff- oder Futterteils. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

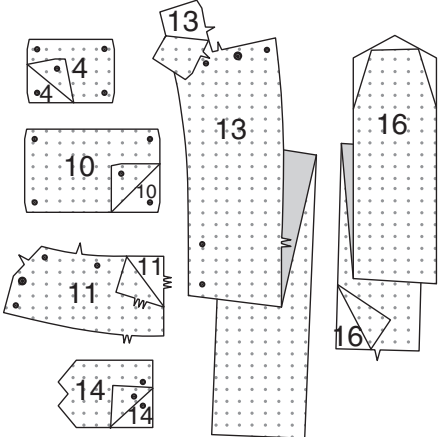


OBERTEIL

HINWEIS: FÜR MODELL B - Schneiden Sie 6 mm von den Armausschnittkanten der VORD. OBERTEILS (1) und RÜCKW. OBERTEILS (5) zurück, bevor Sie die Nähte nähen.


VERSTÄRKEN Sie die innere Ecke des VORD. OBERTEILS (1) etwa 2.5 cm auf jeder Seite des kleinen Punktes und nähen Sie durch den Punkt hindurch, wie gezeigt. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein. **STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante **FEST**.

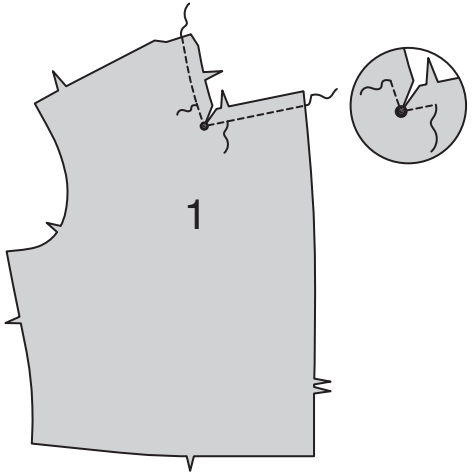


Für die Abnäher im vord. Oberteil rechts auf rechts die gestrichelten Linien zusammenführen, die kleinen Punkte passen zusammen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie vom breiten Ende bis zur Spitze. Bügeln Sie den Abnäher von der Mitte weg.

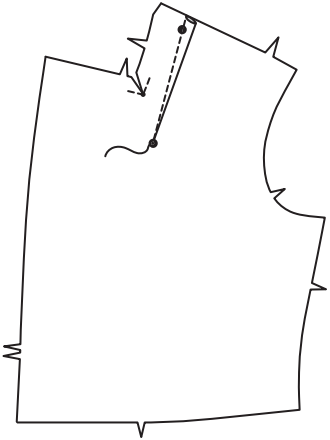


Links auf links falten Sie die OBERE TASCHE (2) quer zur Hälfte, so dass die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie. Bügeln Sie die Falte flach und bringen Sie die Nähte zur Mitte. Heften Sie über die Schnittkante.

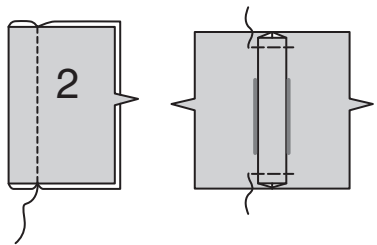


VERSTÄRKEN Sie die Kanten des ZWICKELS DER OBEREN TASCHE (3) an den kleinen Punkten und nähen Sie entlang der Nahtlinie auf jeder Seite des Punktes etwa 2.5 cm ab. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein.




Stecken Sie den Zwickel rechts auf rechts und an den Schnittkanten auf die Tasche, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, indem Sie die Nadel an den Ecken in den Stoff stecken. Beschneiden Sie die Naht.

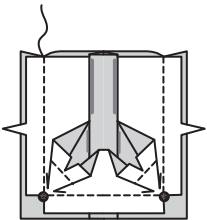


Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante von Zwickel und Tasche. Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach außen, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten des Zwickels. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

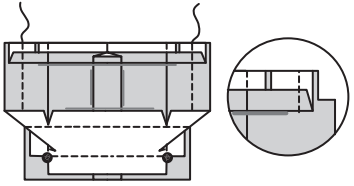


Drehen Sie die Ecken auf die rechte Seite und wenden Sie den Besatz auf die linke Seite; bügeln Sie ihn und bügeln Sie entlang der Naht unter die Schnittkanten. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.

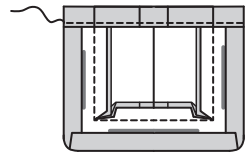


Stecken Sie auf der Außenseite den Zwickel entlang der Platzierungslinie an das vord. Oberteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie dicht an den Seiten- und Unterkanten. Bügeln; Zwickelkanten zusammendrücken. Stecken Sie die oberen Seitenkanten der Tasche auf die obere Innenkante des Zwickels. Nähen Sie 6 mm von der Oberkante der Tasche entfernt.

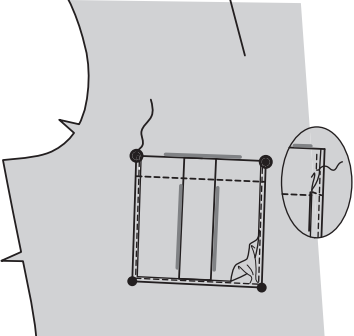


Falten Sie die OBERE Klappe (4) entlang der Falllinie rechts auf rechts in die Hälfte. Nähen Sie die Enden. Beschneiden Sie die Naht.

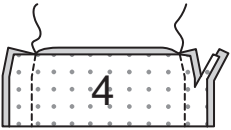


Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Machen Sie das Knopfloch an der Markierung.




Auf der Außenseite die Klappe mit Heftzwecken entlang der Platzierungslinie an das Vorderteil des Oberteils heften, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Heftnaht. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. **STEPHEN** Sie 6 mm von der oberen Kante entfernt **AB**.

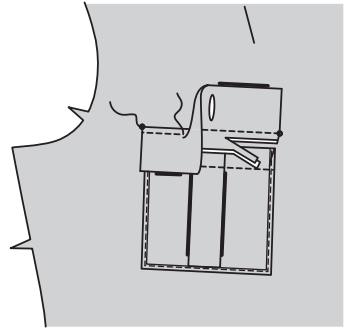

Steppen Sie die hinteren Mittelkante des RÜCKW.OBERTEILS (5). **STEP-PEN** Sie die Halsausschnittkante **FEST**.

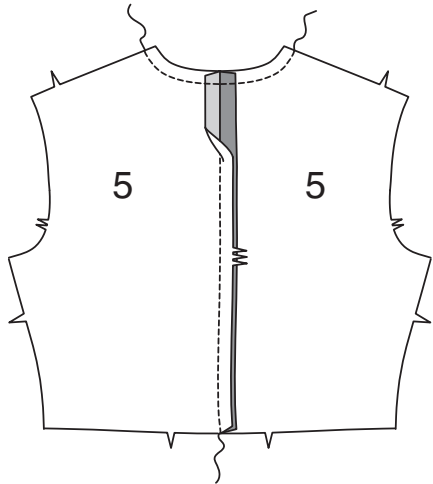


Nähen Sie die vorderen Oberteile an Schulter- und Seitenkanten auf das rückw. Oberteil.

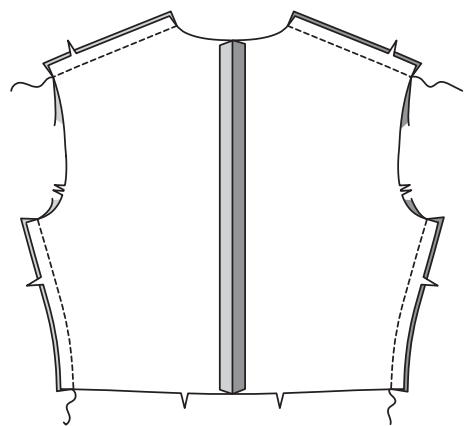


ROCK


STEPPEN Sie die Oberkante des ROCKVORDERTEILS (6) **FEST**.

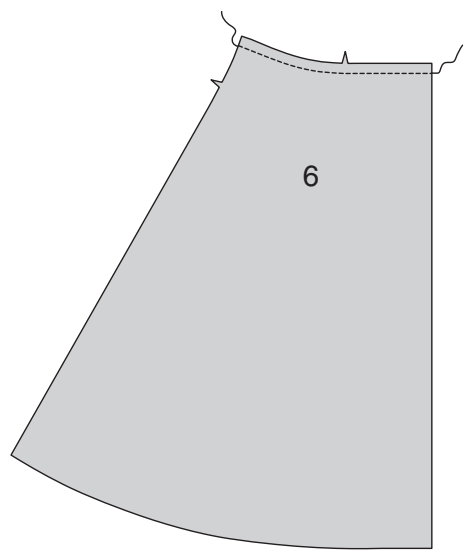


STEPPEN Sie die Oberkante des ROCKRÜCKENTEILS (7) **FEST**. Nähen Sie die hintere Mittelnäht. Nähen Sie das Rockvorderteil an den Seitenkanten an das Rockrückenteil.

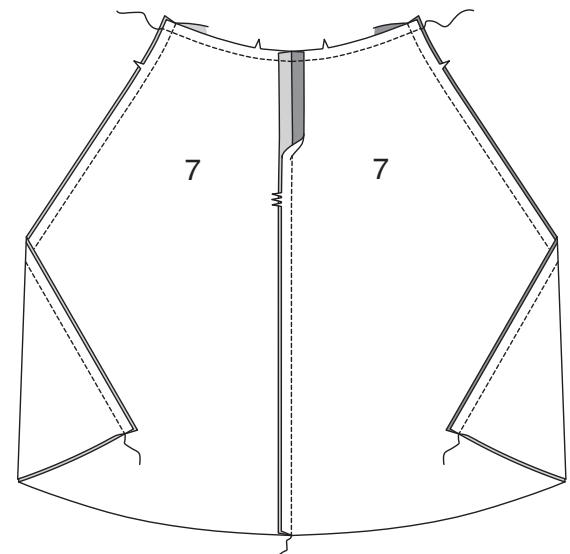


Stecken Sie den Rock rechts auf rechts an der Taillenkante auf das Oberteil, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.

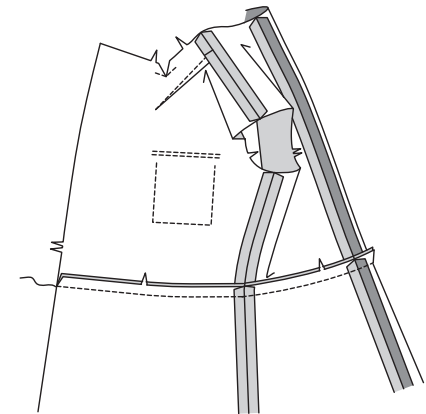


LINKS AUF LINKS falten Sie die UNTERE TASCHE (8) quer zur Hälfte, so dass die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie. Bügeln Sie die Falte flach und bringen Sie die Nähte zur Mitte. Heften Sie über die Schnittkante.

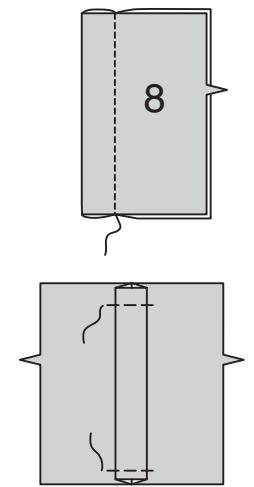


VERSTÄRKEN Sie die Kanten des ZWICKELS DER UNTEREN TASCHE (9) an den kleinen Punkten und nähen Sie entlang der Nahtlinie auf jeder Seite des Punktes etwa 2.5 cm ab. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein.




Stecken Sie den Zwickel rechts auf rechts und an den Schnittkanten auf die Tasche, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, indem Sie die Nadel an den Ecken in den Stoff stecken. Beschneiden Sie die Naht.

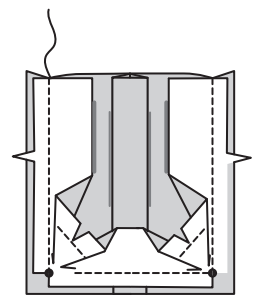


Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante von Zwickel und Tasche. Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach außen, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten des Zwickels. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

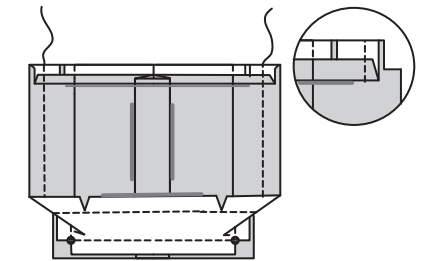


Drehen Sie die Ecken auf die rechte Seite und wenden Sie den Besatz auf die linke Seite; bügeln Sie ihn und bügeln Sie entlang der Naht unter die Schnittkanten. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.

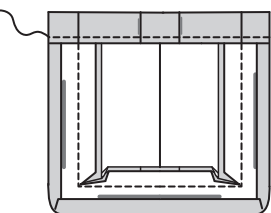

Stecken Sie auf der Außenseite den Zwickel entlang der Platzierungslinie an den Rock, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie dicht an den Seiten- und Unterkanten. Bügeln; Zwickelkanten zusammen-drücken. Stecken Sie die oberen Seitenkanten der Tasche auf die obere Innenkante des Zwickels. Nähen Sie 6 mm von der Oberkante der Tasche entfernt.

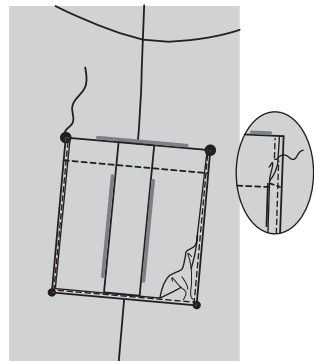


Falten Sie die UNTERE Klappe (10) entlang der Faltlinie rechts auf rechts zur Hälfte. Nähen Sie die Enden. Beschneiden Sie die Naht.



Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Machen Sie das Knopfloch an der Markierung.




Auf der Außenseite die Klappe mit Heftzwecken entlang der Platzierungslinie an das Vorderteil des Oberteils heften, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Heftnaht. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. **STEPPEN** Sie 6 mm von der oberen Kante entfernt **AB**.

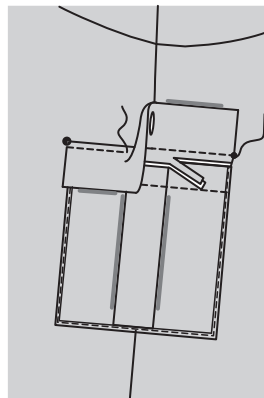


KRAGEN UND BESATZ


Nähen Sie den UNTERKRAGEN (12) in der hinteren Mitte zusammen.

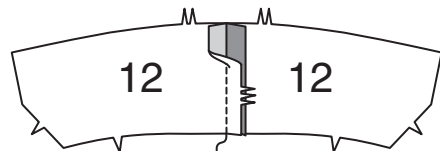


Stecken Sie den Unterkragen an die Halskante und schneiden Sie dabei die Halskante des Oberteils ein, wo nötig. Nähen Sie zwischen den großen Punkten nähen, dabei drehen Sie an den kleinen Punkten. Beschneiden.

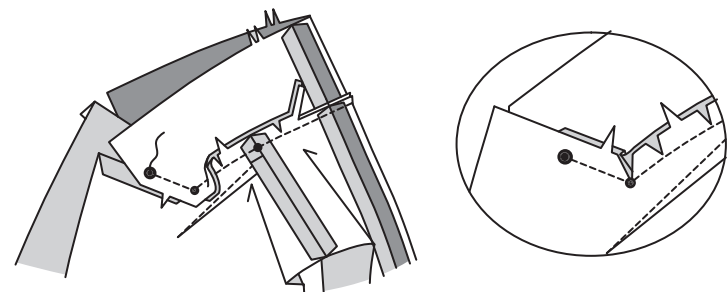


VERSTÄRKEN Sie die innere Ecke des VORD. BESATZES (1) etwa 2.5 cm auf jeder Seite des kleinen Punktes und nähen Sie durch den Punkt, wie gezeigt. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein. **STEPPEN** Sie die Halsaus-schnittkante **FEST**. **VERSÄUBERN** Sie die ungekerbte Kante.

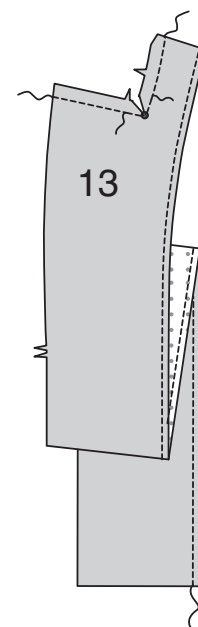


Nähen Sie die Abschnitte des OBERKRAGENS (11) am CB zusammen. Nähen Sie mit der Maschine 1.3 cm von der einfachen eingekerbten Kante des oberen Kragens zwischen den inneren kleinen Punkten. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der Schnittkante zwischen den Einschnitten. Beschneiden Sie auf 6 mm. **HALTEN** Sie die doppelt gekerbte Kante **EIN**.

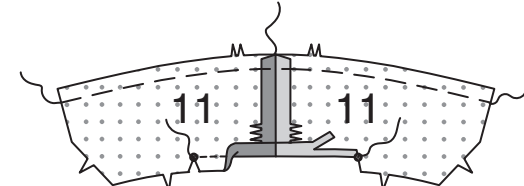


Stecken Sie den oberen Kragen an die Halskante der Besatzteile. Nähen Sie zwischen dem großen Punkt und dem inneren kleinen Punkt, dabei schwenken Sie an der Ecke.

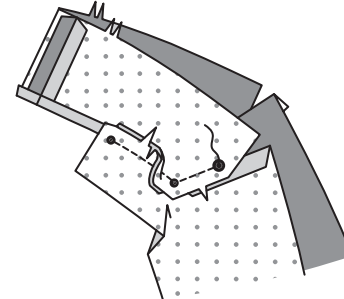


Rechts auf rechts stecken Sie den oberen Kragen und den Besatz an den Unterkragen und das Kleid. Nähen Sie die vordere Öffnung und die Revers-kanten an den großen Punkt. Stecken Sie die Kragenkanten zwischen den großen Punkten zusammen. Passen Sie die Leichtigkeit an. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Nähte und die Ecken.

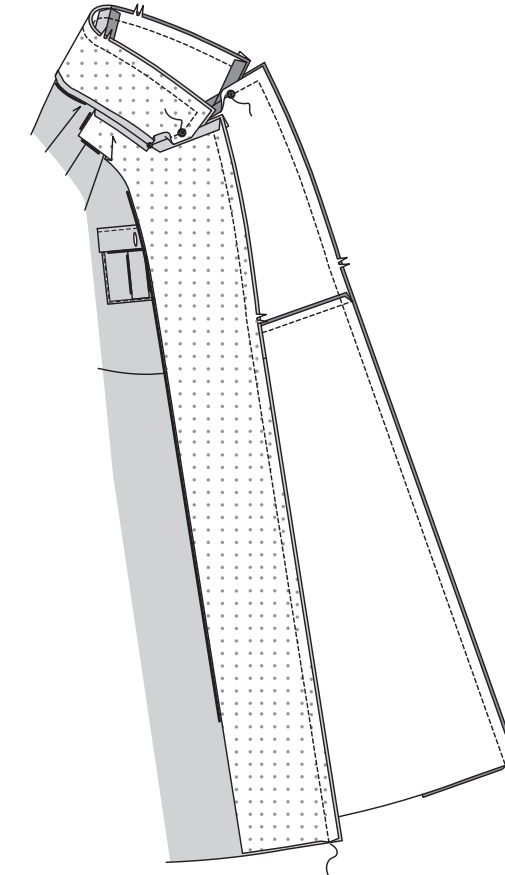


über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der Außenseite. Auf der Außenseite im Nahtgraben nähen, dabei die gebügelte Kante des oberen Kragens auf der Innenseite einschlagen.

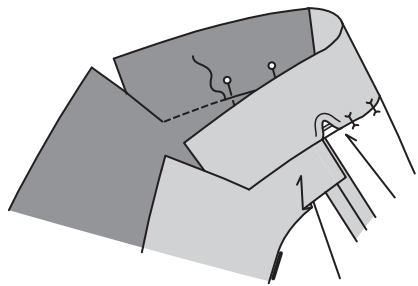

Heben Sie den Besatz hoch. Nähen Sie die eingekerbte Halskante des Besatzes zwischen dem großen und dem kleinen Punkt an das Kleid.

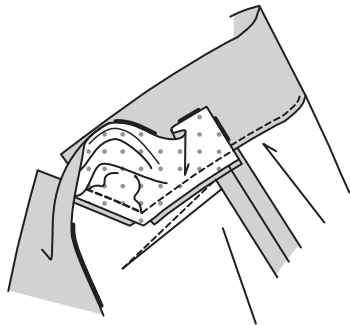


Nähen Sie die Schulterkante des Besatzes auf die Schulternahtzugabe des Kleides.

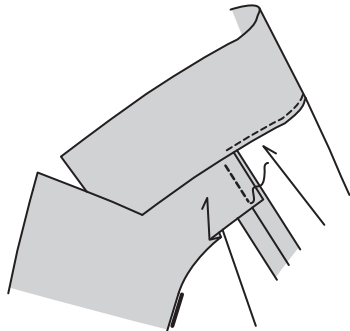

Falten Sie das ACHSELSTÜCK (14) entlang der Faltlinie rechts auf rechts. Nähen Sie, lassen Sie dabei das Ende mit dem kleinen Punkt offen.




Wenden Sie das Achselstück, bügeln Sie. Machen Sie das Knopfloch an der Markierung. Stecken Sie das Achselstück an der Schulternaht auf das Kleid, die Schnittkanten müssen gerade sein. Heften Sie fest.

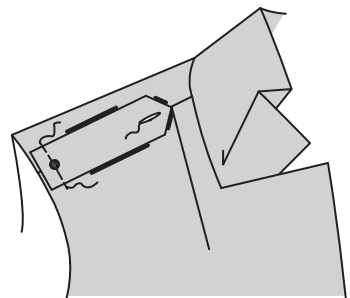


ÄRMEL A

HALTEN Sie den oberen Teil des ÄRMELS (15) zwischen den Kerben **EIN**. Unterarmnaht nähen. Bügeln Sie die 3.2 cm Saumzugabe nach oben. Drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten. Heften Sie den Saum an der inneren gebügelten Kante fest. Auf der Außenseite **STEPHEN** Sie wie geheftet **AB**.

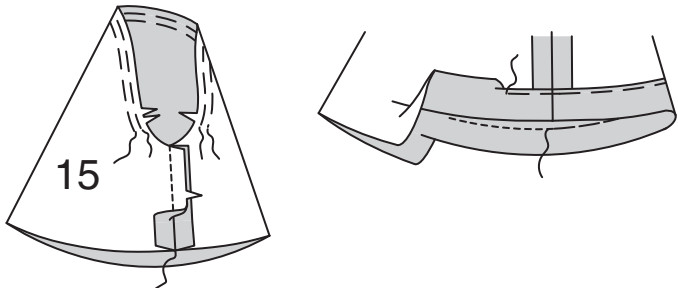


Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht rechts auf rechts an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Passen Sie die Leichtigkeit an. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.

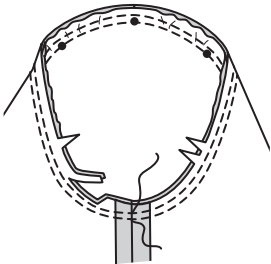


ARMAUSSCHNITT B

Öffnen Sie eine Kante des einfach gefalteten Schrägbandes. Rechts auf rechts stecken Sie das Band an die Armlochkante, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind, drehen Sie es nach unten und legen Sie ein Ende auf die Seitennaht. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht. Naht versäubern; Kurve einschneiden.

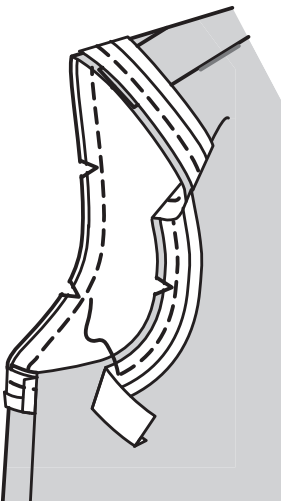


STEPHEN Sie das Band **UNTER**. Wenden Sie das Band nach innen; bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Innenkante des Bandes. Auf der Außenseite **STEPHEN** Sie wie geheftet **AB**.

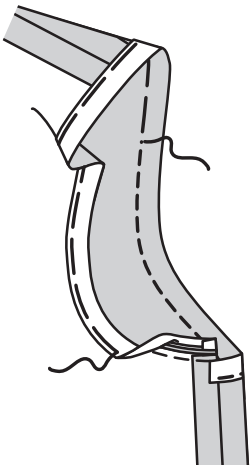


ABSCHLUSS


Nähen Sie die gekerbten Enden der Abschnitte von BINDEGÜRTEL (16). **RECHTS AUF RECHTS** falten Sie den Gürtel der Länge nach in der Hälfte. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

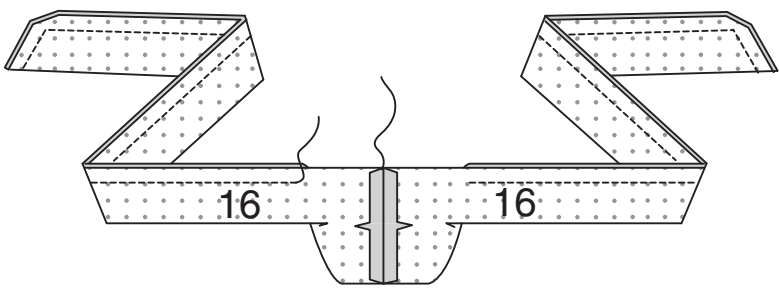


Wenden Sie den Gürtel; bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnungskanten zusammen.

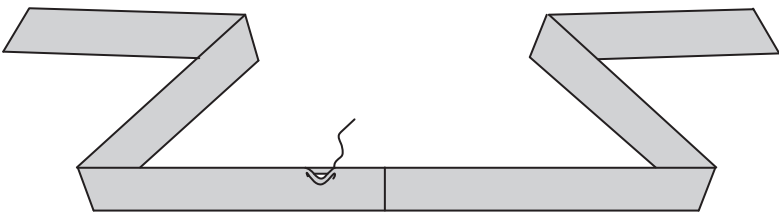


Bringen Sie an den Seitennähten 3.8 cm lange Fadenträger an, beginnend 1 cm über der Taillennaht.

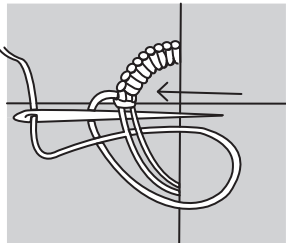


Nähen Sie die Knöpfe an den Taschen an kleinen Punkten.

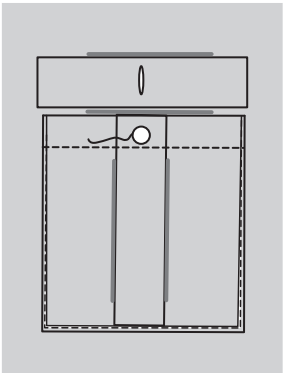


Nähen Sie die Knöpfe an die Schulternähte an den kleinen Punkten unter den Achselstücken. **HINWEIS:** Dieses Kleid ist für den Verschluss **RECHTS** über **LINKS** vorgesehen. Wenn Sie einen **LINKS**-über-**RECHTS**-Verschluss bevorzugen, übertragen Sie die Knopflochmarkierungen auf dem **VORD. OBERTEIL** (1) auf die "NUR RECHTE SEITE", und den kleinen Punkt für den Knopf und die untere Knopflochmarkierung auf dem **ROCKVORDERTEIL** (6) auf die "NUR RECHTE SEITE".

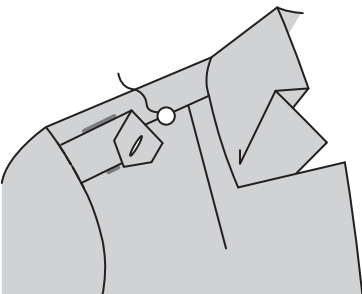

Bringen Sie Knopflöcher im rechten und linken Vorderteil des Kleides an den Markierungen an und nähen Sie Knöpfe am linken Vorderteil des Kleides an der Markierung und am rechten Vorderteil an den kleinen Punkten an.

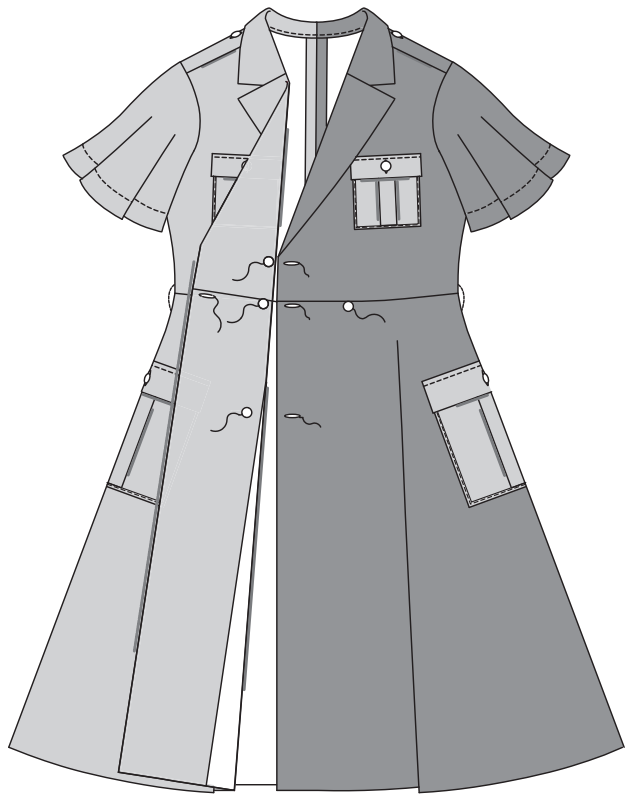

Markieren Sie die Länge. Markieren Sie die Tiefe des Saums; schneiden Sie ihn gleichmäßig zu. Nähen Sie entlang der Saummarkierung über den Besatz. Beschneiden Sie den Besatz dicht an der Naht. Beschneiden Sie das Kleidungsstück bis auf 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes.

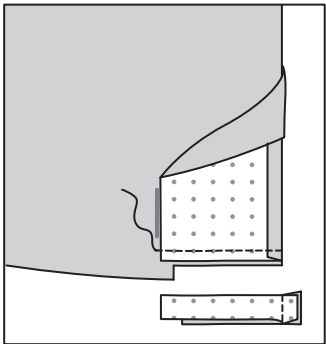

Wenden Sie den Besatz nach innen und bügeln Sie den Saum entlang der Markierung nach oben. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Heften Sie den Saum beginnend an der Öffnungskante fest. Auf der Außenseite **STEPHEN** Sie wie geheftet **AB**.

