


150 cm
avec sens
tailles 30W 32W 34W 36W 38W

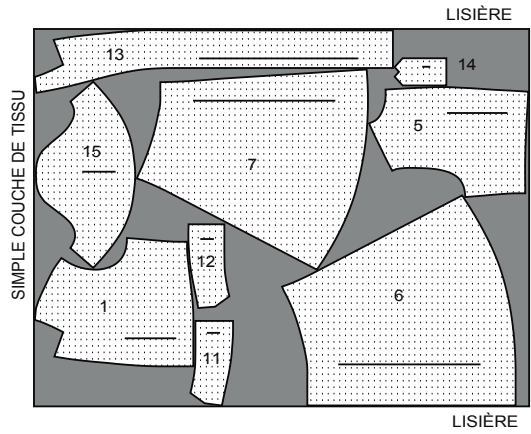


ENTOILAGE A, B

utilisez les pièces : 4 10 11 13 14 16

LA LIGNE À TIRETTES SUR LA PIÈCE DU PATRON DANS LE PLAN DE COUPE INDIQUE LA LIGNE DE COUPE POUR LE MODÈLE PLUS COURT.


51 cm
sans sens
toutes les tailles

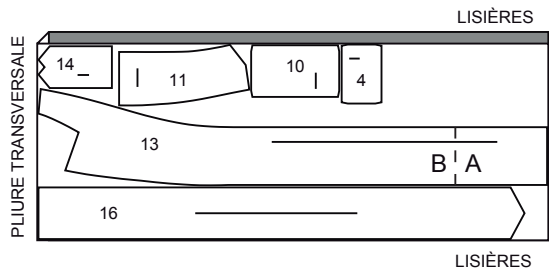


ROBE ET CEINTURE B

utilisez les pièces : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16


115 cm
avec sens
tailles 20W 22W 24W 26W 28W 30W

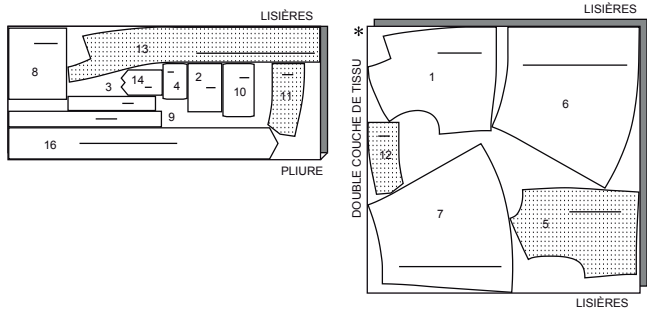

115 cm
avec sens
tailles 32W 34W 36W 38W

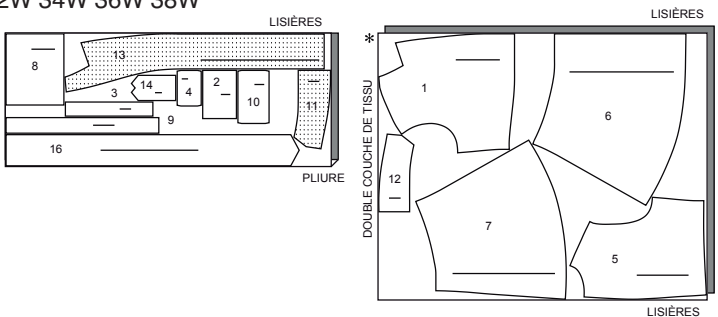


150 cm
avec sens
toutes les tailles

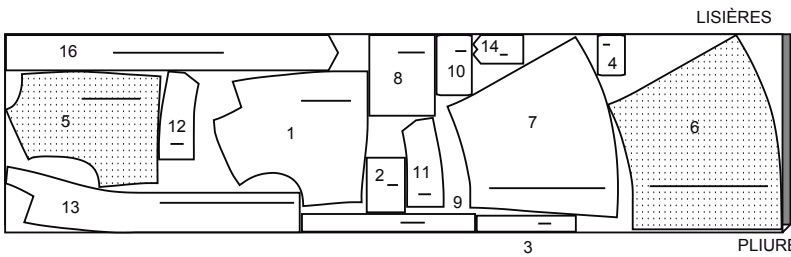


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

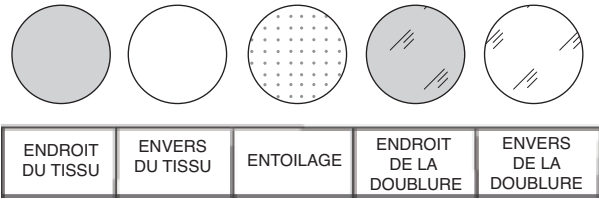

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

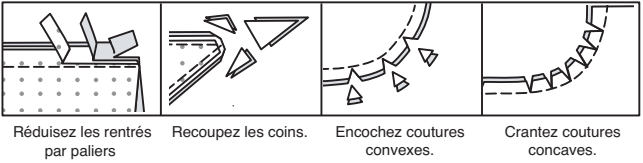

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points. Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster.

NOTE : A la tête d'une manche, faire une deuxième rangée des grands points à 6 mm à l'opposé du rentré pour avoir du contrôle.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

SURPIQUER- Sur l'endroit, piquez à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente en utilisant un pied-de-biche comme un guide ou piquez comme indiqué dans les instructions.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.




@keechiibstyle

ROBE A, B

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

ENTOILAGE


Épinglez l'Entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en tissu ou en doublure. Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.

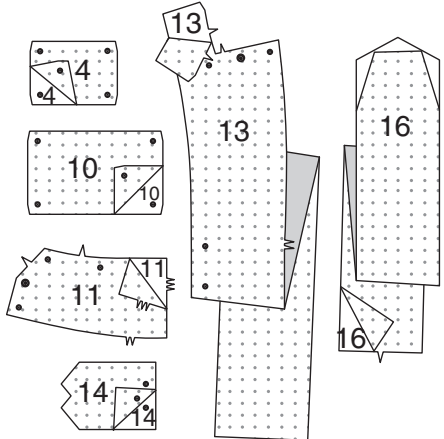


CORSAGE

NOTE : POUR LE MODÈLE B – avant de piquer, coupez 6 mm des bords de l'emmanchure du **CORSAGE DEVANT** (1) et du **CORSAGE DOS** (5).


RENFORCEZ le coin intérieur du **CORSAGE DEVANT** (1), sur environ 2.5 cm sur chaque côté du petit cercle, en piquant à travers le cercle, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur le cercle. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure.

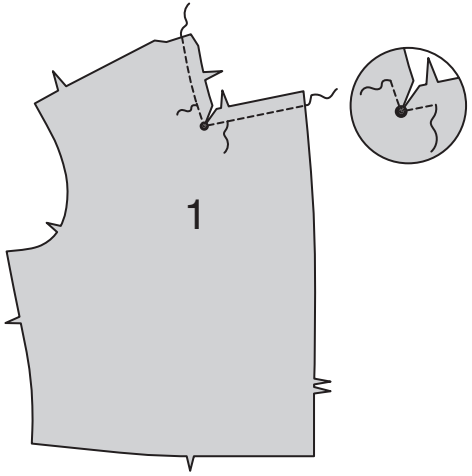


Pour faire les pinces sur le corsage devant, endroit contre endroit, superposez les lignes à tirettes, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le long de la ligne à tirettes de l'extrémité la plus large à la pointe. Pressez la pince à l'opposé du milieu.

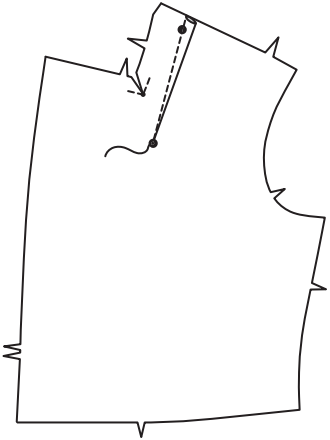


ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la **POCHE SUPÉRIEURE** (2) en deux transversalement, en faisant coïncider les encoches. Piquez le long de la ligne pointillée. Pressez le pli à plat, en amenant la piqûre vers le milieu. Bâtissez le bord non fini.

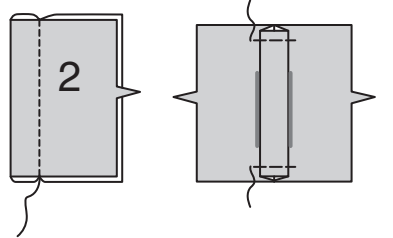


RENFORCEZ les bords du **SOUFFLET DE POCHE SUPÉRIEURE** (3) sur les petits cercles, en piquant sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm sur chaque côté du cercle. Crantez vers la piqûre sur le cercle.




Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le soufflet sur la poche, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les coins. Égalisez la couture.

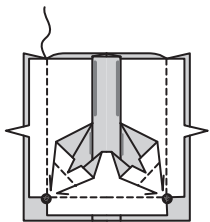


Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur du soufflet et de la poche. Retournez le bord supérieur vers l'extérieur le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis du soufflet. Coupez le rentré dans la zone de la parementure à 6 mm.

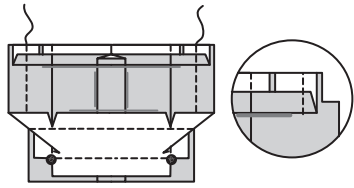


Retournez les coins à l'endroit, en retournant la parementure vers l'envers ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure près du bord intérieur.

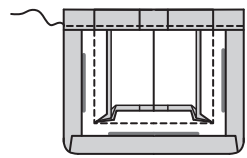


Sur l'endroit, épinglez le soufflet sur le corsage devant le long de la ligne d'emplacement, en faisant coïncider les petits cercles et les grands cercles. Piquez près des bords du côté et inférieur. Pressez ; en pressant ensemble les bords du soufflet. Épinglez les bords du côté supérieur de la poche sur le bord supérieur intérieur du soufflet. Piquez à 6 mm du bord supérieur de la poche.

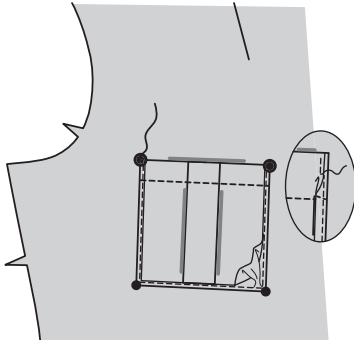


Pliez le **RABAT SUPÉRIEUR** (4) en deux le long de la ligne de pliure, endroit contre endroit. Piquez les extrémités. Égalisez la couture.

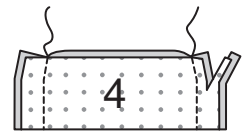


Retournez le rabat ; pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis. Faites la boutonnière sur la marque.




Sur l'endroit, épinglez le rabat sur le corsage devant avec bâti le long de la ligne d'emplacement, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le long du bâti. Égalisez près de la piqûre. Rabattez le rabat ; pressez. **SURPIQUEZ** à 6 mm du bord supérieur.

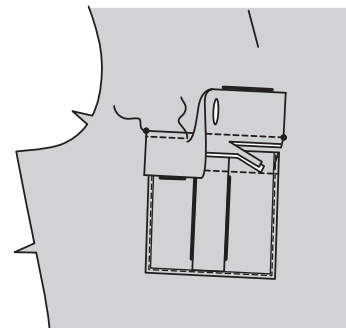

Piquez la couture du milieu dos du **CORSAGE DOS** (5). Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure.

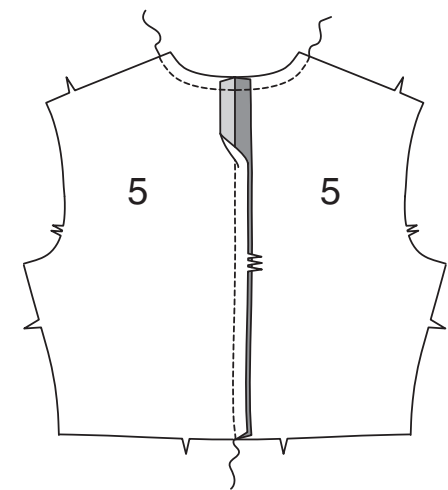


Piquez le corsage devant et le corsage dos sur les bords de l'épaule et du côté.

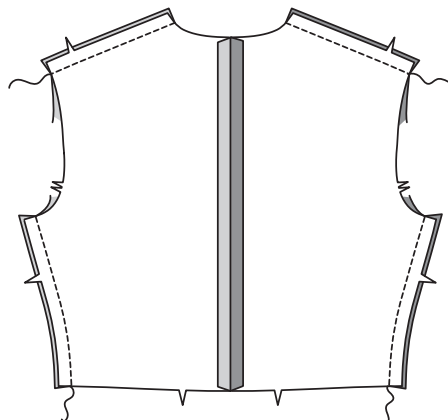


JUPE


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la **JUPE DEVANT** (6).

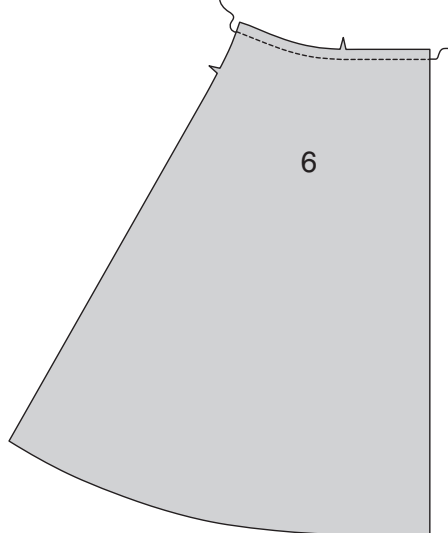


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la **JUPE DOS** (7). Piquez la couture du milieu dos. Piquez la jupe devant et la jupe dos sur les bords du côté.

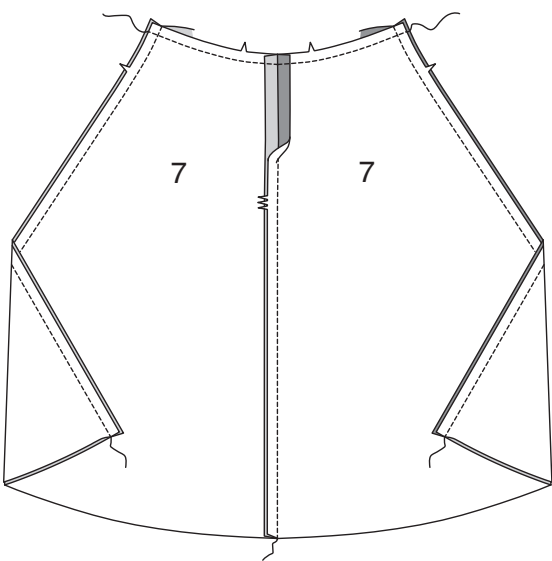

Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la jupe et le corsage sur le bord de la taille, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le corsage.

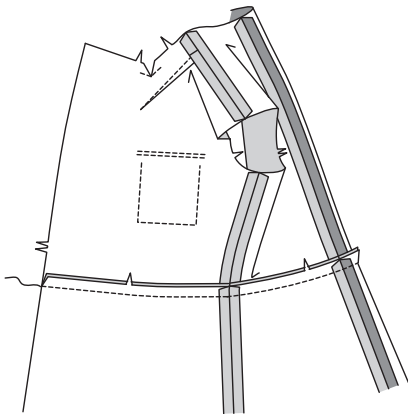


ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la **POCHE INFÉRIEURE** (8) en deux transversalement, en faisant coïncider les encoches. Piquez le long de la ligne pointillée. Pressez le pli à plat, en amenant la piqûre vers le milieu. Bâissez le bord non fini.

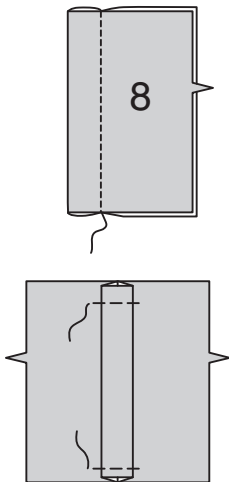


RENFORCEZ les bords du **SOUFFLET DE POCHE INFÉRIEURE** (9) sur les petits cercles, en piquant le long de la ligne de couture sur environ 2.5 cm sur chaque côté du cercle. Crantez vers la piqûre sur le cercle.




Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le soufflet sur la poche, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les coins. Égalisez la couture.

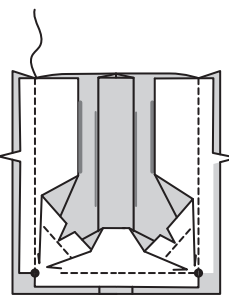


Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur du soufflet et de la poche. Retournez le bord supérieur vers l'extérieur le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis du soufflet. Égalisez le rentré dans la zone de la parementure à 6 mm.

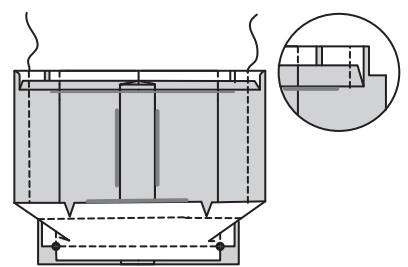

Retournez les coins à l'endroit, en retournant la parementure sur l'envers ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure près du bord intérieur.

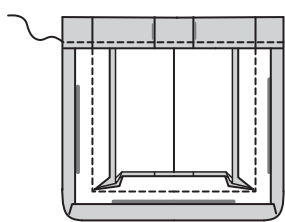

Sur l'endroit, épinglez le soufflet sur la jupe le long de la ligne d'emplacement, en faisant coïncider les petits cercles et les grands cercles. Piquez près des bords du côté et inférieur. Pressez ; en pressant ensemble les bords du soufflet. Épinglez les bords supérieurs du côté de la poche sur le bord supérieur intérieur du soufflet. Piquez à 6 mm du bord supérieur de la poche.

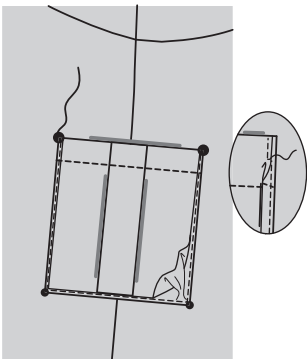


Pliez le **RABAT INFÉRIEUR** (10) en deux sur la ligne de pliure, endroit contre endroit. Piquez les extrémités. Égalisez la couture.



Retournez le rabat ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis. Faites la boutonnière sur la marque.




Sur l'endroit, épinglez le rabat sur le corsage devant avec bâti le long de la ligne d'emplacement, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le long du bâti. Égalisez près de la piqûre. Rabattez le rabat ; pressez. **SURPIQUEZ** à 6 mm du bord supérieur.

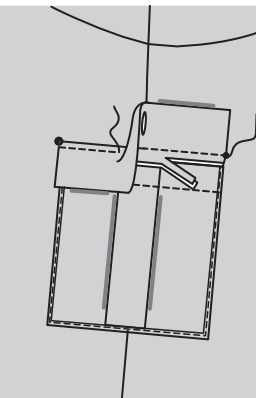


COL ET PAREMENTURE


Piquez les pièces du **DESSOUS DE COL** (12) ensemble au niveau du milieu dos.

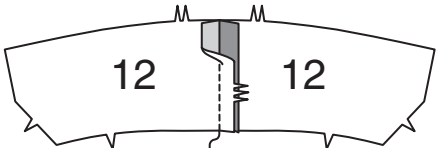


Épinglez le dessous de col sur le bord de l'encolure, en crantant le bord de l'encolure du corsage si nécessaire. Piquez entre les grands cercles, en pivotant aux petits cercles. Égalisez.

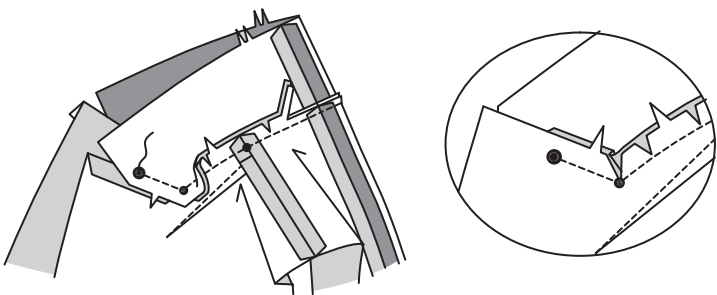


RENFORCEZ le coin intérieur de la **PAREMENTURE DEVANT** (13) sur environ 2.5 cm sur chaque côté du petit cercle, en piquant à travers le cercle, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur le cercle. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure. **FINISSEZ** le bord sans encoche.

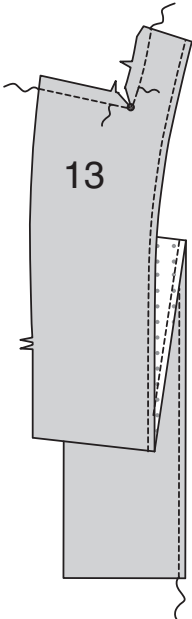


Piquez les pièces du **DESSUS DE COL** (11) ensemble au niveau du milieu dos. Piquez à 1.3 cm du bord à simple encoche du dessus de col entre les petits cercles intérieurs. Crantez vers la piqûre sur les cercles. Rentez au fer 1.3 cm sur le bord non fini entre les crans. Coupez à 6 mm. **SOUTENEZ** le bord à double encoche.

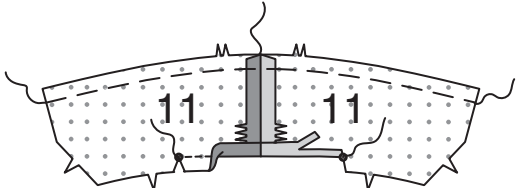


Épinglez le dessus de col sur le bord de l'encolure des pièces de la parementure. Piquez entre le grand cercle et le petit cercle intérieur, en pivotant au coin.

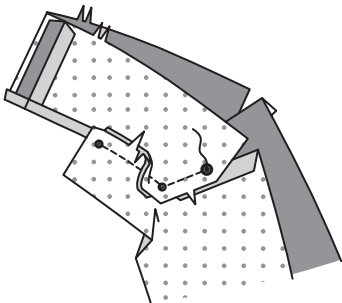


Endroit contre endroit, épinglez le dessus de col et la parementure sur le dessous de col et la robe. Piquez les bords de l'ouverture du devant et du revers jusqu'au grand cercle. Épinglez les bords du col ensemble entre les grands cercles. Distribuez l'ampleur. Piquez. Égalisez les coutures et biaisez les coins.

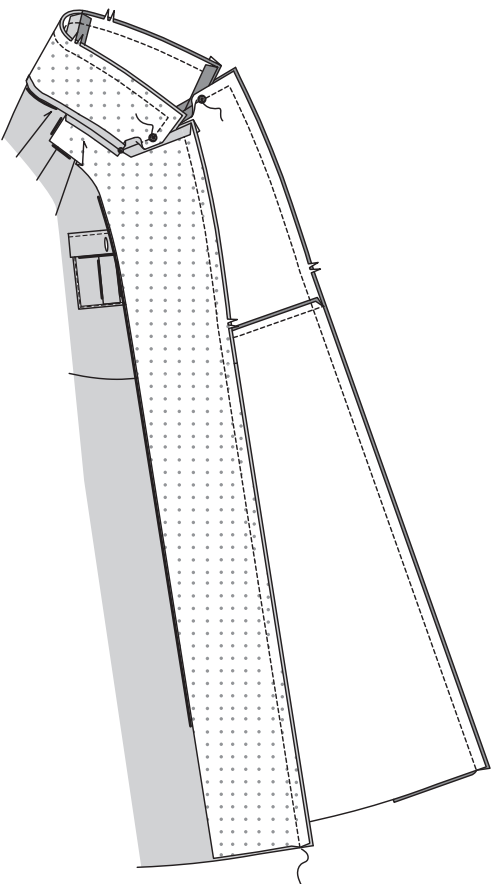


Retournez le dessus de col et la parementure vers l'intérieur ; pressez. Épinglez le bord pressé du col par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, piquez dans le sillon de la couture, en prenant le bord pressé du dessus de col sur l'envers.

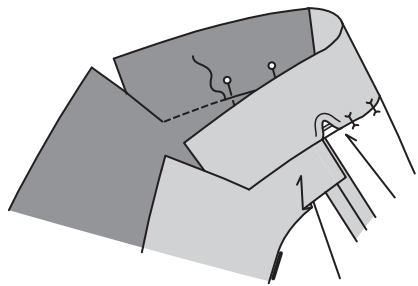

Soulevez la parementure. Cousez le bord de l'encolure à encoche de la parementure sur la robe entre le grand cercle et le petit cercle.

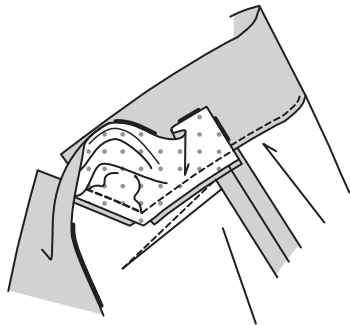


Piquez le bord de l'épaule de la parementure sur le rentré de l'épaule de la robe.

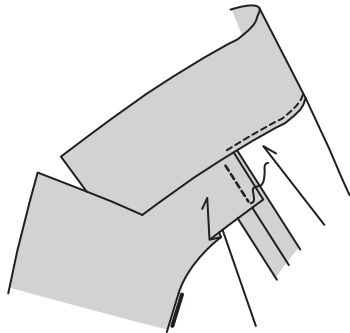

Pliez l'ÉPAULETTE (14) sur la ligne de pliure, endroit contre endroit. Piquez, en laissant ouverte l'extrémité avec petit cercle.




Retournez l'épaulette ; pressez. Faites la boutonnière sur la marque. Épinglez l'épaulette et la robe sur la couture d'épaule, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez sur place.

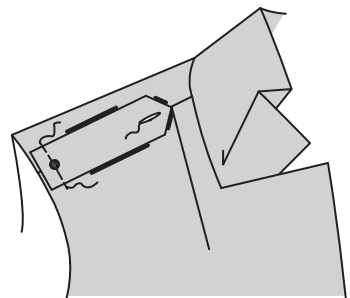


MANCHE A

SOUTENEZ la partie supérieure de la MANCHE (15) entre les encoches. Piquez la couture de dessous de bras. Relevez au fer un rentré d'ourlet de 3.2 cm. Rentez le bord non fini 6 mm. Bâissez l'ourlet sur place près du bord intérieur pressé. Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** le long du faufil.

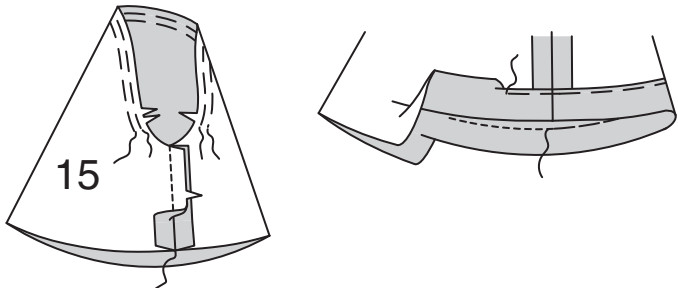


Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Distribuez l'ampleur. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez les rentrés ensemble, puis retournez la couture vers la manche.

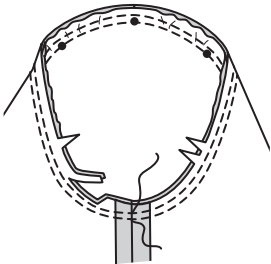


EMMANCHURE B

Dépliez un bord du ruban de biais simple. Endroit contre endroit, épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure ayant les bords non finis au même niveau, en rentrant et en superposant une extrémité sur la couture latérale. Piquez en couture de 1 cm. Égalisez la couture ; crantez la courbe.

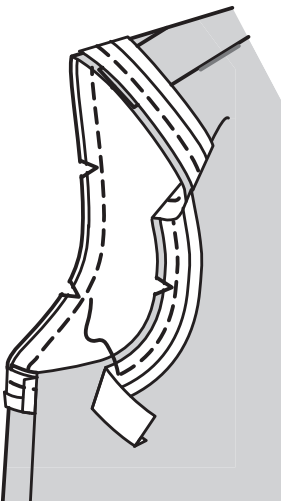


SOUS-PIQUEZ le ruban. Retournez le ruban vers l'intérieur ; pressez. Bâissez près du bord intérieur du ruban. Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** le long du faufil.

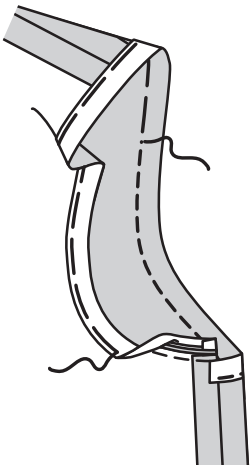


FINITION


Piquez les extrémités à encoche de pièces de la CEINTURE NOUÉE (16). Pliez la ceinture nouée en deux, dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez, en laissant une ouverture pour retourner. Égalisez la couture et biaisez les coins.

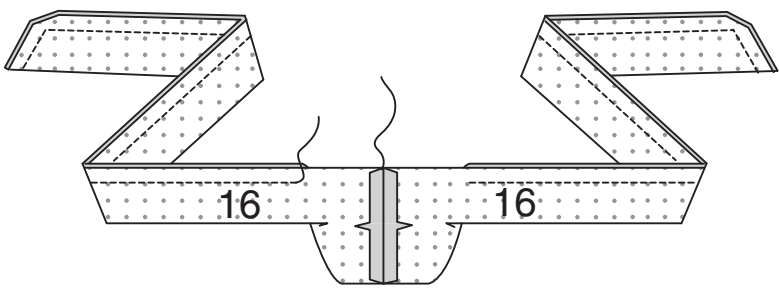


Retournez la ceinture ; pressez. Cousez les bords de l'ouverture ensemble aux **POINTS COULÉS**.

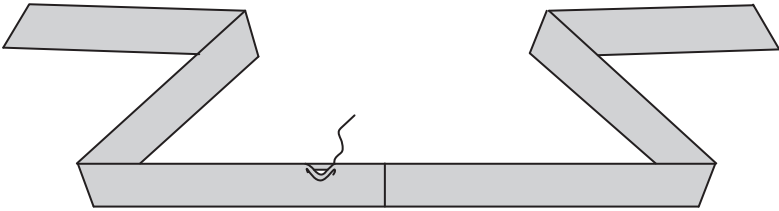


Faites des passants de fil sur les coutures latérales de 3.8 cm de longueur, en commençant à 1 cm au-dessus de la couture de taille.

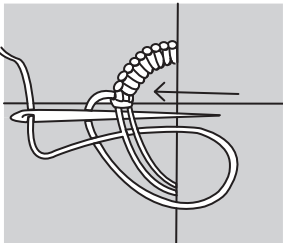


Cousez les boutons sur les petits cercles sur les poches.

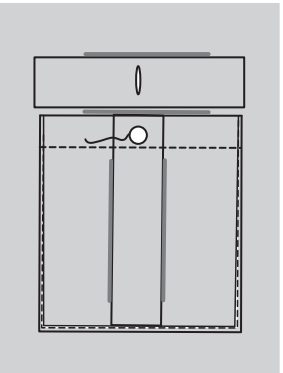


Cousez les boutons sur les petits cercles dans les coutures d'épaule, sous les épaulettes. **NOTE** : Cette robe a été créée pour se fermer de DROITE à GAUCHE. Si vous préférez la fermer de GAUCHE à DROITE, reportez les marques de boutonnière sur le CORSAGE DEVANT (1) " SEULEMENT SUR LE CÔTÉ DROIT ", et le petit cercle pour le bouton et la marque de boutonnière inférieure sur la JUPE DEVANT (6) " SEULEMENT SUR LE CÔTÉ DROIT ".

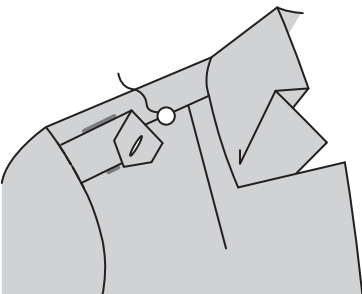

Faites les boutonnières sur les marques de la robe devant droite et gauche. Cousez le bouton sur la marque de la robe devant gauche et sur les petits cercles de la parementure devant droit.

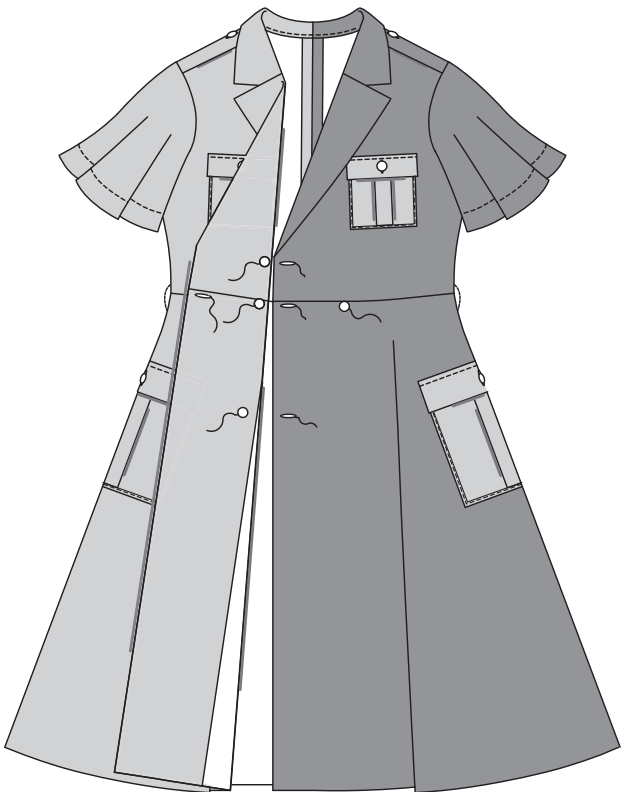

Marquez la longueur. Marquez la profondeur de l'ourlet ; coupez uniformément. Retournez la parementure vers l'extérieur. Piquez à travers la parementure le long de la marque de l'ourlet. Coupez la parementure près de la piqûre. Coupez le vêtement jusqu'à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure.

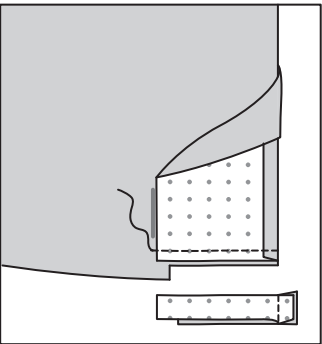

Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez, en relevant au fer l'ourlet le long de la marque. Rentez au fer 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet sur place en commençant sur le bord de l'ouverture. Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** le long du faufil.

