

Deutsch

ME2022

SEITE 1 SEITEN 4

THE CORNY RAINBOW

knowMETM

BY mimi g


1-800-782-0323




SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL




@thecornyrainbow

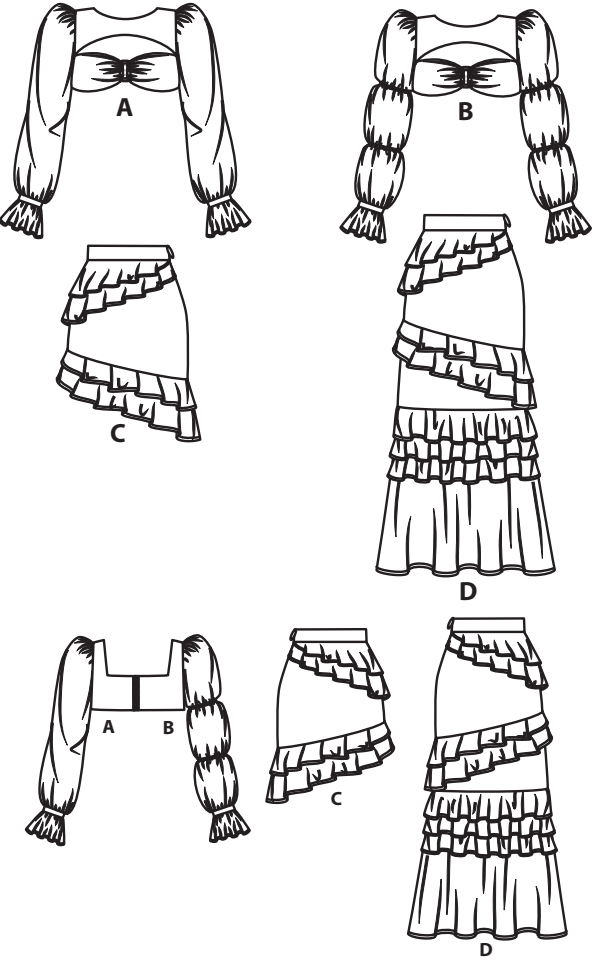

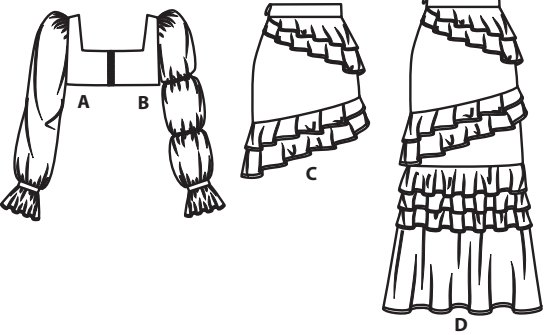

19 SCHNITTEILE

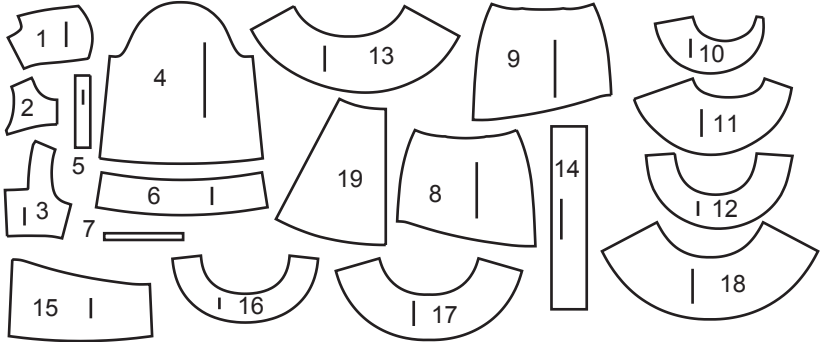

1 VORDERTEIL - A,B

2 VORD. PASSE - A,B

3 RÜCKENTEIL - A,B

4 ÄRMEL - A,B

5 ÄRMELBAND - A,B

6 ÄRMELVOLANT - A,B

7 FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND - B

8 OBERES VORDERTEIL - C,D

9 OBERES RÜCKENTEIL - C,D

10 TAILLENVOLANT 1 C,D

11 TAILLENVOLANT 2 C,D

12 VOLANT 1 C,D

13 VOLANT 2 C,D

14 BUND - C,D

15 MITTLERES VORDER- UND- RÜCKENTEIL - D

16 UNTERER VOLANT 1-D

17 UNTERER VOLANT 2-D

18 UNTERER VOLANT 3-D

19 UNTERES VORDERTEIL UND -RÜCKENTEIL - D

MUSTERMARKIERUNGEN



FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN



Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschinenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff.
Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. **(Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.)** Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE


TOP A,B

Teile: 1,2,3,4,5,6

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

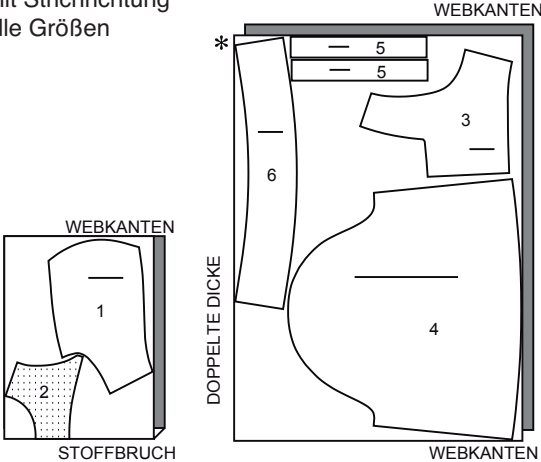


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

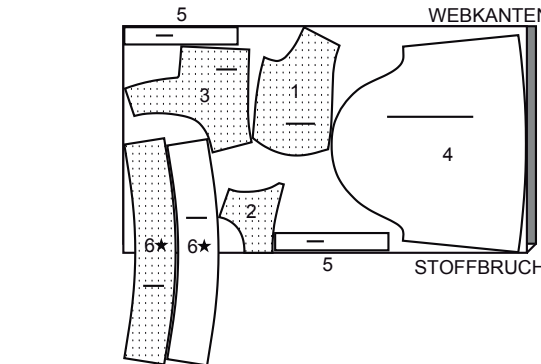

FUTTER A,B

Teile: 1,2,3


115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

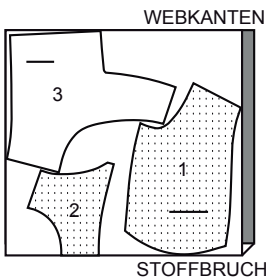


ROCK C

Teile: 8,9,10,11,12,13,14


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16-18-20

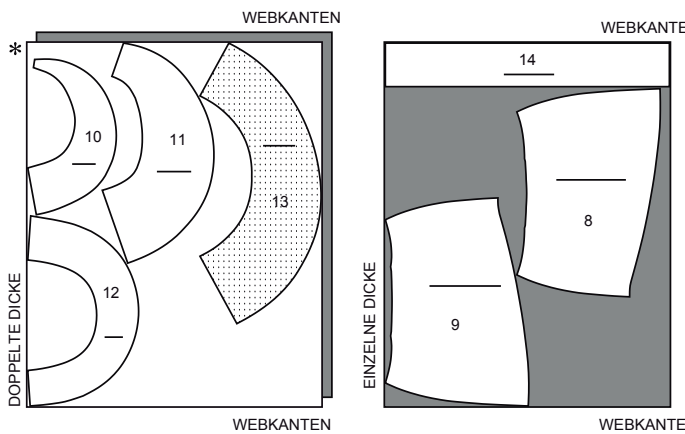

115 cm
mit Strichrichtung
22-24-26

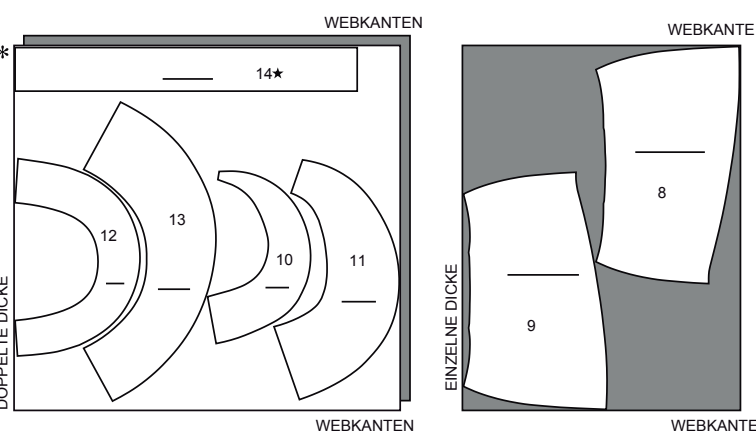


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

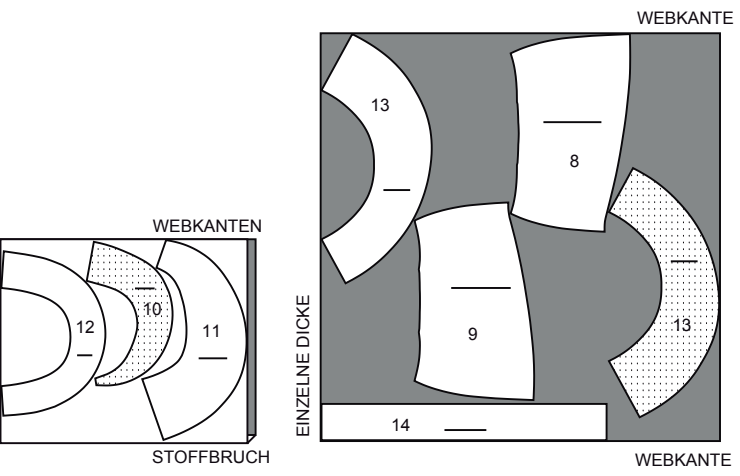


ROCK D

Teile: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16-18

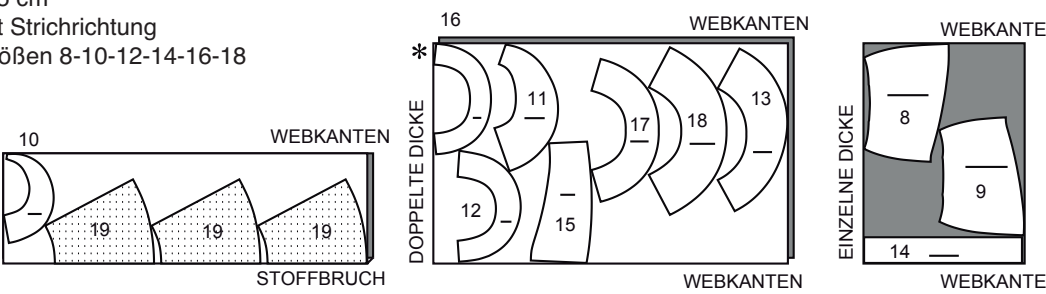

115 cm
mit Strichrichtung
20- 22-24-26

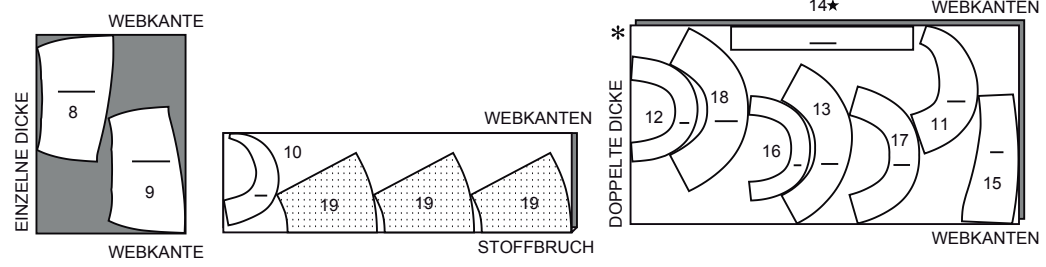


150 cm
mit Strichrichtung
8-10-12-14-16-18

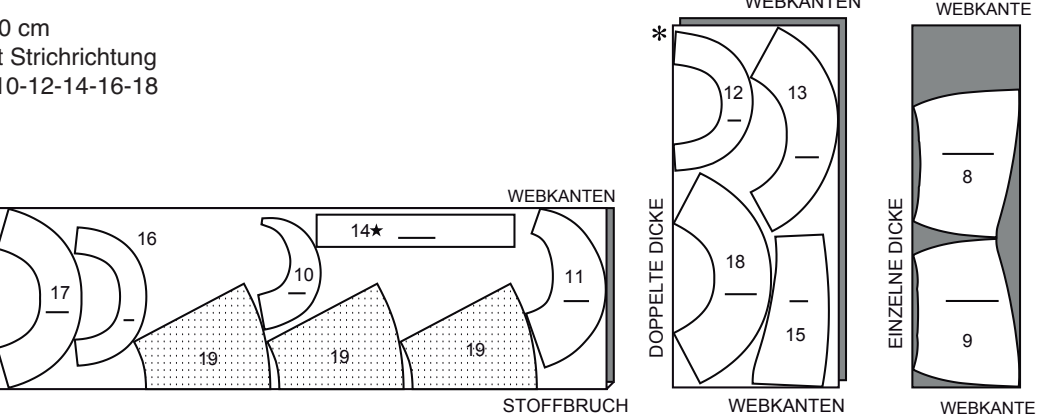

© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.
Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20- 22-24-26

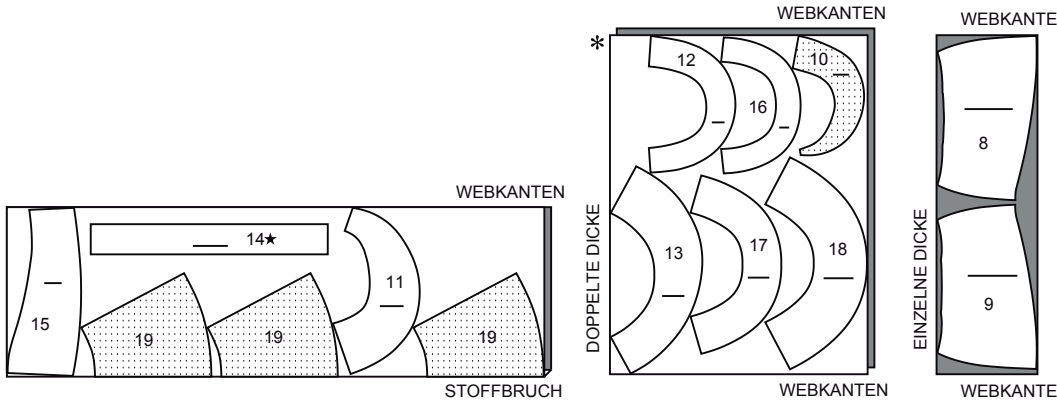

EINLAGE C,D

Teil: 14


51 cm
alle Größen

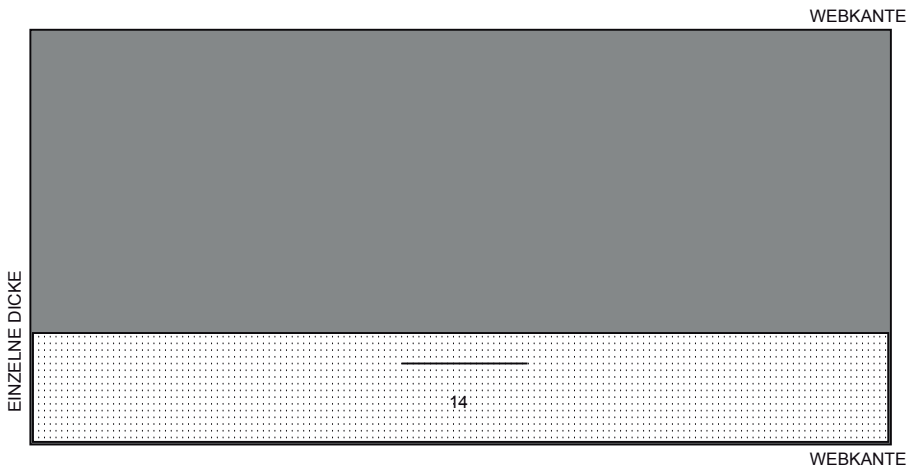


FUTTER C,D

Teile: 8,9

115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

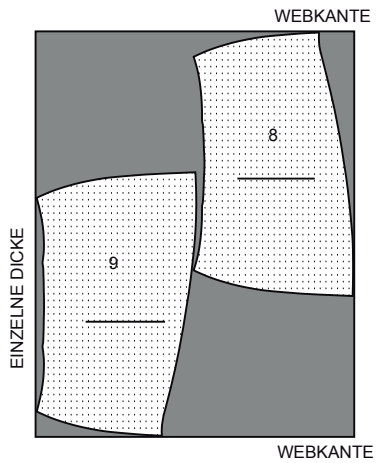


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

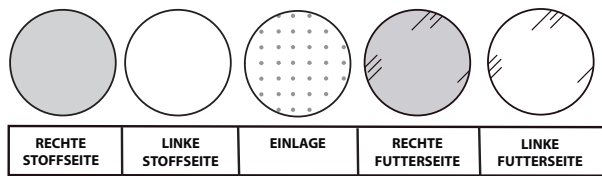

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

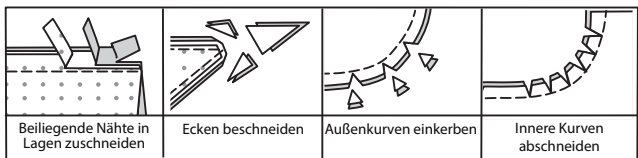

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

KNAPPKANTIG NÄHEN– Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

EINHALTEN– Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinenstichen. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.


EINREIHEN– Nähen Sie mit langen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie und nochmals 6 mm entfernt in der Nahtzugabe. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.

SCHMALER SÄUMEN – Saum einschlagen, bügeln und bei Bedarf die Fülle eindrücken. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.

SÄUMEN– Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPHEN– Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1.3 cm von der Schnittkante).

UNTERSTEPHEN– Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

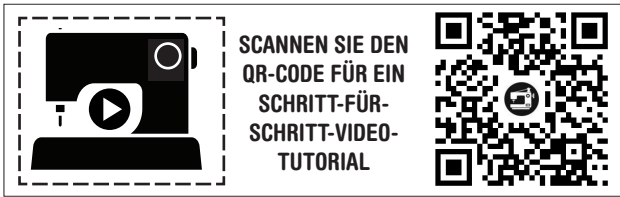

@thecornyrainbow


NÄHANLEITUNGEN

TOP A,B

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.


EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf der linken Seite des ÄRMELBANDS (5). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

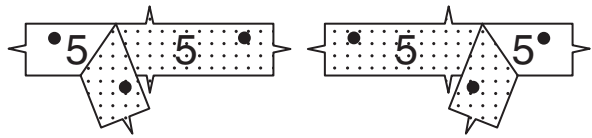


OBERTEIL


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des RÜCKENTEILS (3) **FEST**. Bügeln Sie unter 1.5 cm an den mittleren Rückenkanten.

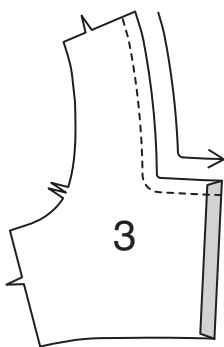


Die Trennreißverschlüsse müssen von oben eingestellt werden. Um die Länge des Trennreißverschlusses einzustellen, messen Sie die rückwärtige Öffnungskante in der Mitte, minus 3.8 cm. Markieren Sie die Länge auf dem Reißverschlussband und messen Sie von der Unterkante des unteren Anschlags aus. Schneiden Sie den überschüssigen Reißverschluss 2.2 cm oberhalb der Markierung ab und achten Sie darauf, dass der Reißverschlusszug deutlich unterhalb der Schnittmarkierung liegt. Werfen Sie die Stücke nicht weg. Entfernen Sie mit einer Zange die Zähne oberhalb der Kürzungsmarkierung, hebeln Sie die oberen Anschläge auf und entfernen Sie sie von den weggeworfenen Reißverschlussstücken. Bringen Sie die oberen Stopper wieder an, indem Sie sie direkt über dem letzten verbleibenden Zahn festdrücken. Bei Kunststoff-Reißverschlüssen kaufen Sie bei Bedarf zusätzliche Anschläge.

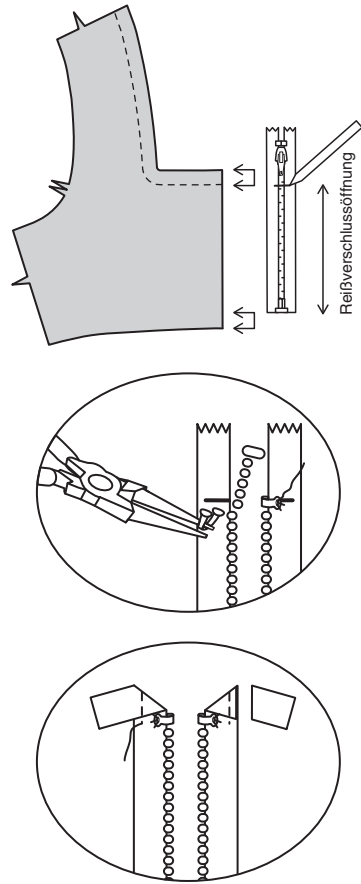


Stecken Sie den geschlossenen Reißverschluss unter die gepressten Kanten der Rückenöffnung, wobei das untere Ende des Reißverschlusses großzügig 1.5 cm über die untere Kante hinausragt und die gepressten Kanten sich in der Mitte des Reißverschlusses treffen müssen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie an der Außenseite 6 mm von den gebügelten Kanten entfernt, wobei Sie das Reißverschlussband einrasten lassen.

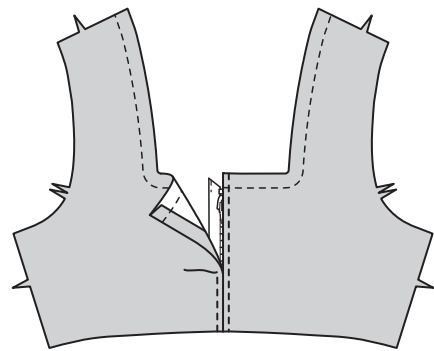


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante der VORD. PASSE (2) **FEST**. Nähen Sie die vordere Passe an den Schulterkanten an das Rückenteil an.

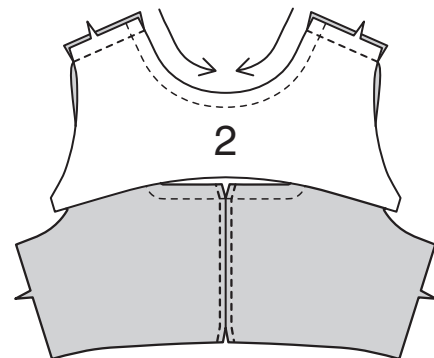


Nähen Sie das VORDERTEIL (1) an den Seitenkanten auf das Rückenteil.

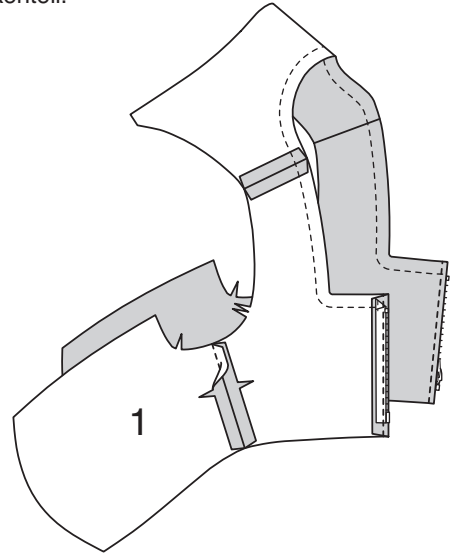


Nähen Sie das Oberteilfutter auf die gleiche Weise wie das Oberteil. Stecken Sie das Futter rechts auf rechts, die Schnittkanten sind gerade, am Halsausschnitt und an der Oberkante des Vorderteils auf das Mieder, wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie Kurven und Innenecken ein.

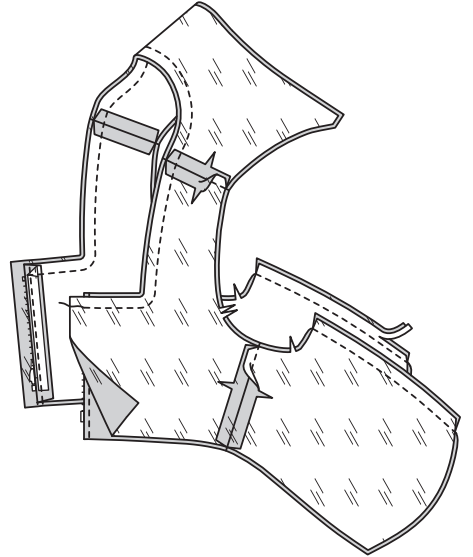


STEPHEN Sie den Halsausschnitt und die oberen Kanten des Vorderteils **UNTER**. Stecken Sie die untere Kante des Vorder- und Rückenteils und die untere Kante der vorderen Passe rechts auf rechts zusammen, die Schnittkanten sind gerade. Nähen Sie. Nähen Sie die vordere Kante des Vorderteils. Beschneiden Sie die Nähte und die Ecken.

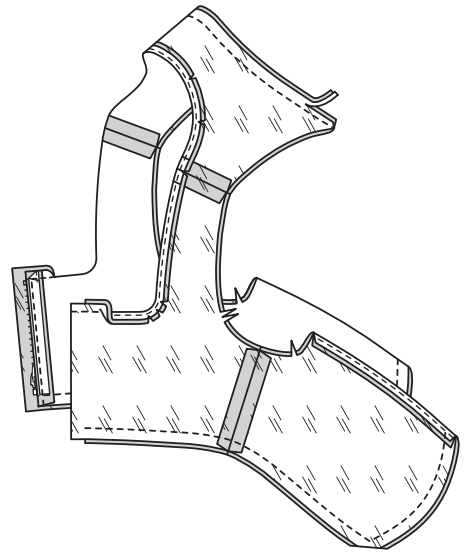


Öffnen Sie die Rückenkanten, rollen Sie die Reißverschlusszähne und die Nähte von der Öffnungskante weg. Stecken Sie das Futter auf das Reißverschlussband (das Futter geht über die hintere Nahtzugabe hinaus). Nähen Sie mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß 2.3 cm von der Schnittkante des Futters (nahe der gefalteten Rückenkante), von 2.5 cm unterhalb der Halskante bis 2.5 cm oberhalb der Unterkante.

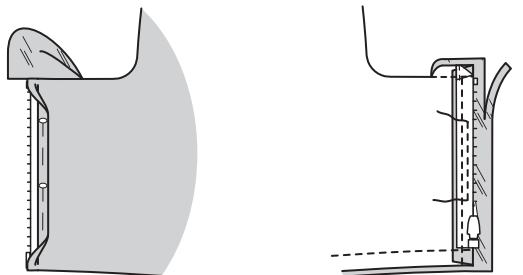


Wenden Sie das Top auf die rechte Seite, indem Sie Vorder- und Rückenteil wie gezeigt durch die Unterarmöffnung der vorderen Passe ziehen; bügeln Sie die Armausschnittkanten zusammen. Steppen Sie die hinteren Öffnungskanten des Futters mit dem Reißverschlussband.

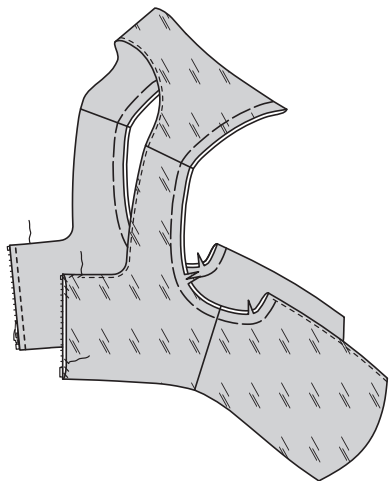

Falten Sie jedes Vorderteil nach innen entlang der Falllinie über eine Seitenleiste der Schnalle, wie gezeigt. Nähen Sie fest.

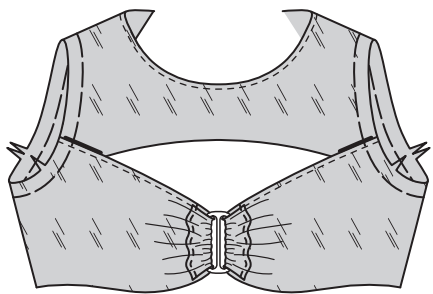


Legen Sie die untere Kante der vorderen Passe über das Vorderteil, wobei die kleinen und großen Punkte zusammenpassen. **NÄHEN** Sie die vord. Passe **KNAPPKANTIG**.

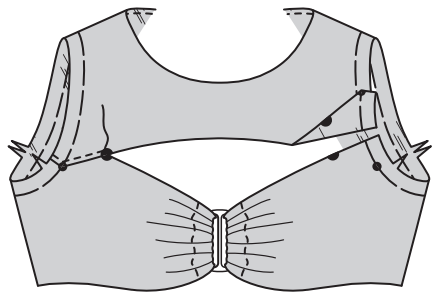


ÄRMEL


REIHEN Sie die Oberkante des ÄRMELS (4) zwischen den Kerben **EIN**. **REIHEN** Sie die Unterkante des Ärmels zwischen den großen Punkten **EIN**. Unterarmnaht nähen.

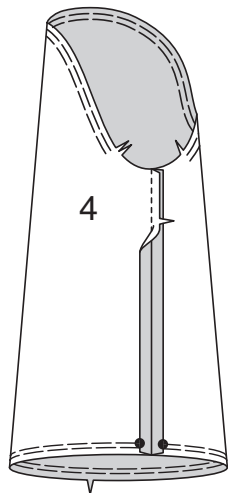


FÜR MODELL B: Schneiden Sie ein Stück Schrägband in der Länge jeder Platzierungslinie für die Tunnel plus 2.5 cm zu. Stecken Sie die untere Kante des Schrägbandes an den Platzierungslinien fest, wobei die Enden nach unten umgeschlagen werden und sich an der Achselnaht treffen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten des Bandes.

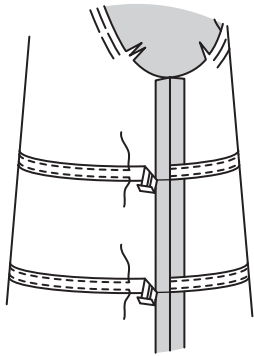


FÜR BEIDE MODELLE: Nähen Sie die Enden des ÄRMELBANDES (5). Stecken Sie das Ärmelband rechts auf rechts auf den Ärmel, wobei die Nähte, großen Punkte und Kerben übereinstimmen und die Kräuselstiche nach oben gezogen werden. Heften.

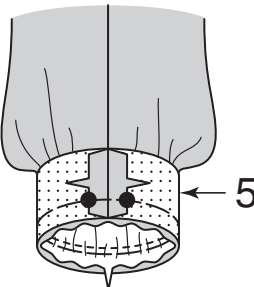


Nähen Sie die Besatzenden des Ärmelbandes. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der nicht markierten Kante des Bandes. Stecken Sie das Ärmelband auf der Innenseite an den Ärmel, wobei die Nähte, die großen Punkte und die Kerben übereinstimmen; nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie das Band nach unten, drücken Sie die Naht zum Band hin.

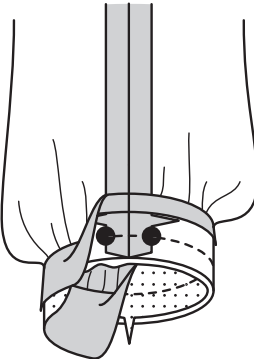


Nähen Sie die Enden des ÄRMELVOLANTS (6). **REIHEN** Sie die Oberkante **EIN**. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.

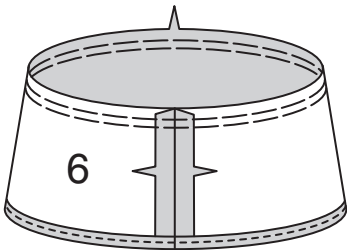


Stecken Sie die obere Kante des Ärmelvolants an die untere Kante des Ärmelbandes, halten Sie dabei den Besatz frei und ziehen Sie die Kräuselstiche nach oben, damit sie passen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum Band hin.

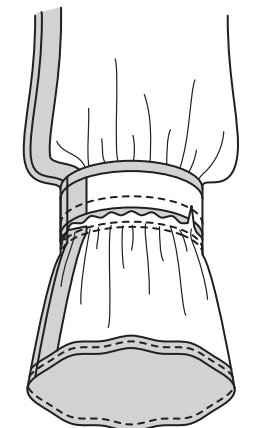


Stecken Sie auf der Innenseite die gebügelte Kante des Besatzes über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der Außenseite. Nähen Sie auf der Aussenseite im Nahtgraben, fangen Sie dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der Innenseite ein.

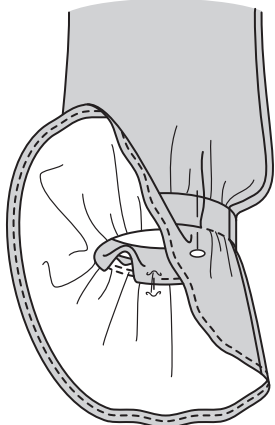


FÜR MODELL B: Schneiden Sie für jeden Ärmel zwei Stücke Gummiband in der Länge von GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL (7) zu.



Fädeln Sie das Gummiband durch die Öffnung in den Tunnel ein. Nähen Sie die Enden fest. Beschneiden. **SÄUMEN** Sie die Öffnungskanten der Tunnel zusammen.

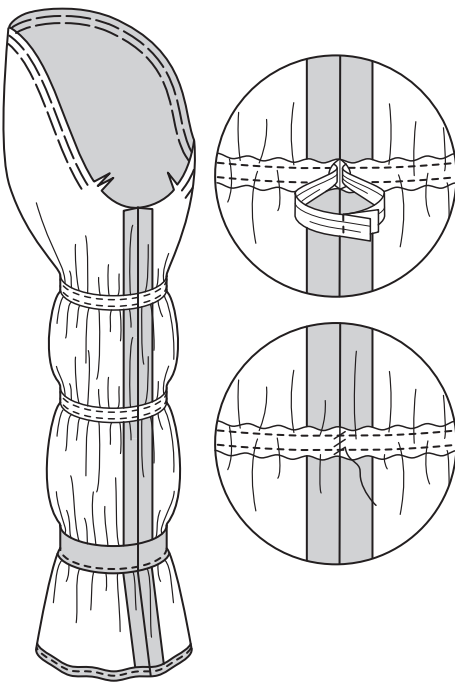


FÜR BEIDE MODELLE: Drehen Sie den Ärmel rechts außen. Halten Sie das Oberteil mit der linken Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht rechts auf rechts an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Passen Sie die Kräuseln an. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzuge, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

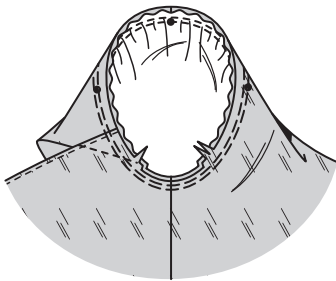

ABSCHLUSS

Wenn Sie möchten, nähen Sie auf der Innenseite den Haken an die linke hintere Öffnung am Halsausschnitt. Nähen Sie die Öse rechts hinten an der Halskante unter dem Haken an.

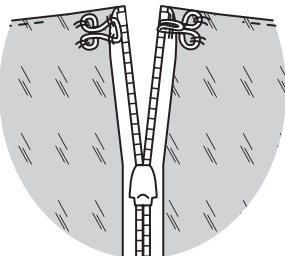


ROCK C,D

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.


EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite des BUNDES (14). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

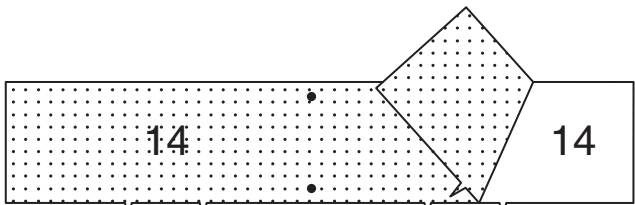


ROCK


STEPHEN Sie die Oberkante des OBEREN VORDERTEILS (8) **FEST**. Bilden Sie Abnäher.

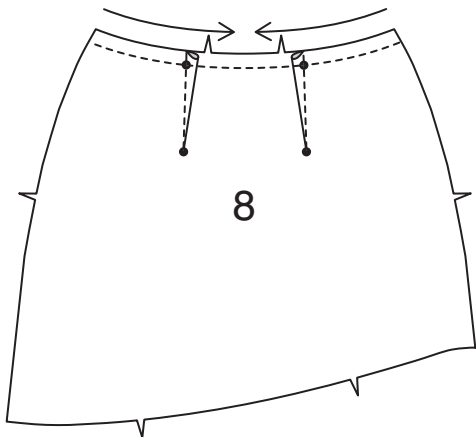


STEPHEN Sie die Oberkante des OBEREN RÜCKENTEILS (9) **FEST**. Bilden Sie Abnäher.

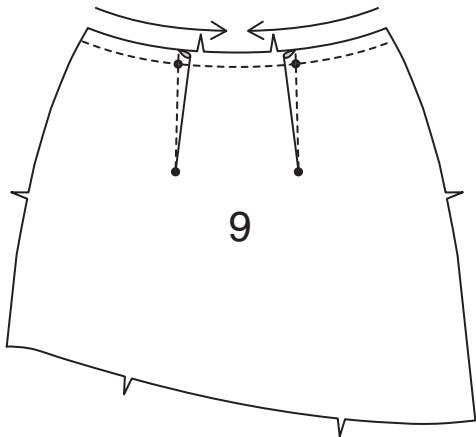


Nähen Sie Teile des TAILLENVOLANTS 2 (11) an den rechten Seitenkanten. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.

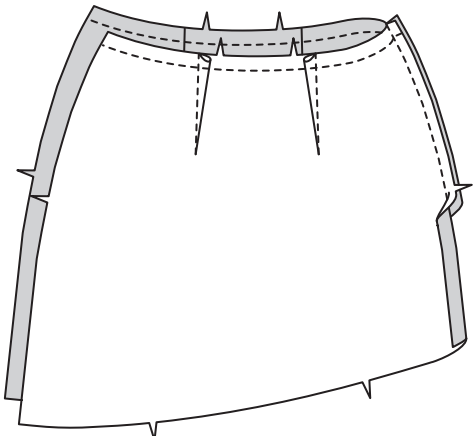


Nähen Sie Teile des TAILLENVOLANTS 1 (10) an den rechten Seitenkanten. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante. Mit der Maschine steppen Sie 1.5 cm von der Oberkante entfernt.

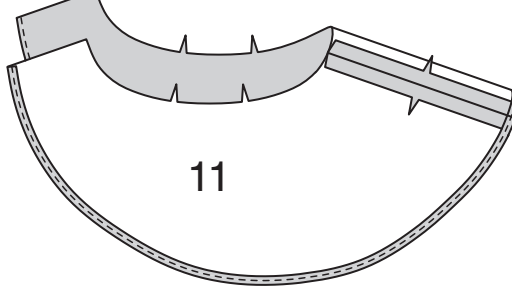


Stecken Sie die linke Seite des Taillenvolants 1 auf die rechte Seite des Taillenvolants 2, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Mit der Maschine steppen Sie 1.5 cm von der Oberkante entfernt.

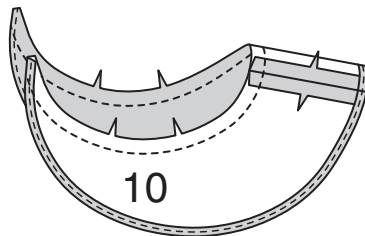


Schneiden Sie die obere Kante des Taillenvolants an der Naht ein. Stecken Sie den Taillenvolant auf der Außenseite an den Rock, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Heften.

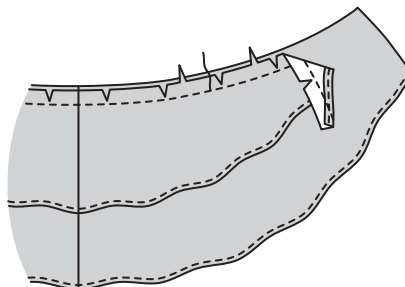


Stecken Sie den Bund (14) rechts auf rechts an den Rock, wobei die Kerben übereinstimmen, und setzen Sie einen kleinen Punkt auf die rechte Seitennaht. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum Taillebund hin.

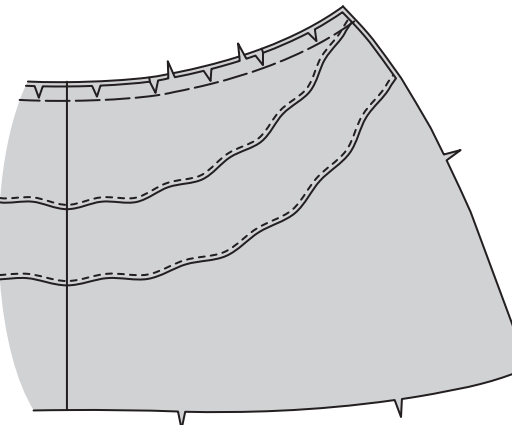


Nähen Sie das obere Vorderteil an der rechten Seitenkante an das obere Rückenteil.

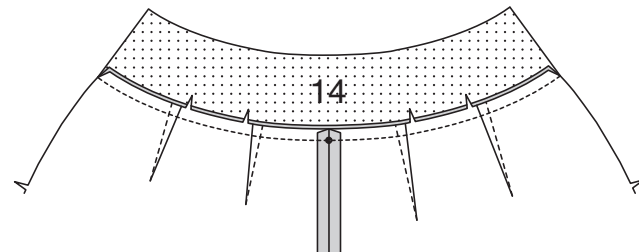


Öffnen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie auf der Außen-seite den Reißverschluss an die linke hintere Öffnungskante, mit der Vorderseite nach unten in der Nahtzugabe, und plat-zieren Sie den oberen Anschlag 3 mm unterhalb der Faltlinie des Bunds, die Reißverschlusszähne auf der Nahtlinie an der hinteren Kante und das obere Ende des Bandes diagonal zur Nahtzugabe gefaltet. Positionieren Sie die rechte Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnen; nähen Sie dicht an den Zähnen und enden Sie an der Kerbe.

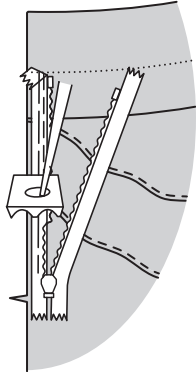


Schließen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie das verblei-bende Reißverschlussband an der linken vorderen Öffnungs-kante fest und legen Sie die Reißverschlusszähne auf die Nahtlinie. Öffnen Sie den Reißverschluss. Positionieren Sie die linke Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnen; nähen Sie bis zur Kerbe.

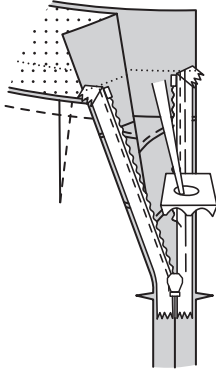


Schließen Sie den Reißverschluss. Schieben Sie den Reißvers-chlussfuß nach links. Stecken Sie die linken Seiten unterhalb des Reißverschluss zusammen. Positionieren Sie die Nadel etwas oberhalb und links von der Naht des Reißverschluss an der Kerbe und senken Sie sie ab. Nähen Sie die verbleibende linke Seitennaht unterhalb der Kerbe. Steppen oder nähen Sie jedes Ende des Reiß-verschlussbandes von Hand an die Nahtzugaben, halten Sie den Rock beim Nähen frei.

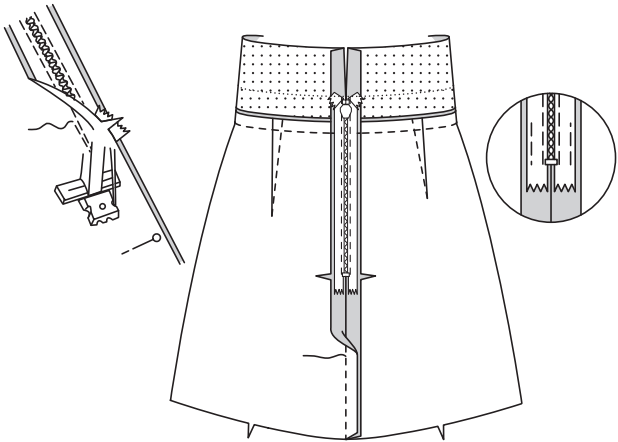


Nähen Sie Abnäher in das obere vordere Futter und in das obere hintere Futter. Nähen Sie das obere Vorderfutter auf das obere Rückenfutter an den rechten Seitenkanten und den linken Seitenkanten von der Unterkante bis 1.3 cm un-terhalb der Kerbe. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Futters.

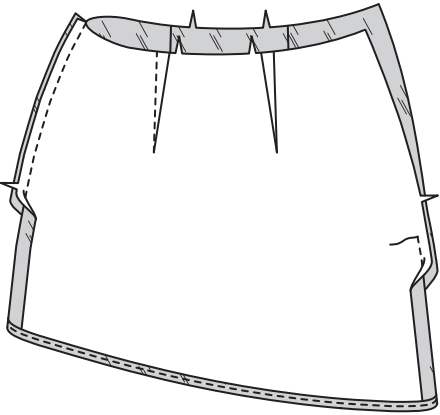


Stecken Sie das Futter rechts auf rechts an die Oberkante des Bunds, wobei die Oberkante des Futters 6 mm über die Oberkante des Bunds und den kleinen Punkt an der Seiten-naht hinausragt. Nähen Sie 2 cm von der Schnittkante des Futters entfernt. Beschneiden Sie die Naht.

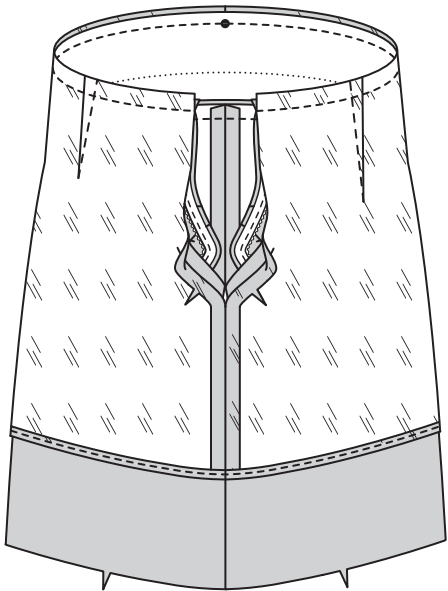


Öffnen Sie die linken seittl. Öffnungskanten des Rocks und rol-len Sie dabei die Reißverschlusszähne von der Öffnungs-kante weg. Falten Sie den Bund entlang der Faltlinie nach außen. Stecken Sie die linken Öffnungskanten rechts auf rechts fest (der Bundbesatz steht 3 mm unter der Taillennaht hervor). Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlus-sfuß und nähen Sie 1.3 cm von der linken Seitenkante ent-fert, wobei die Reißverschlusszähne frei bleiben. Beschneiden Sie die Ecken. Beschneiden Sie die linken Sei-tenkanten nicht.

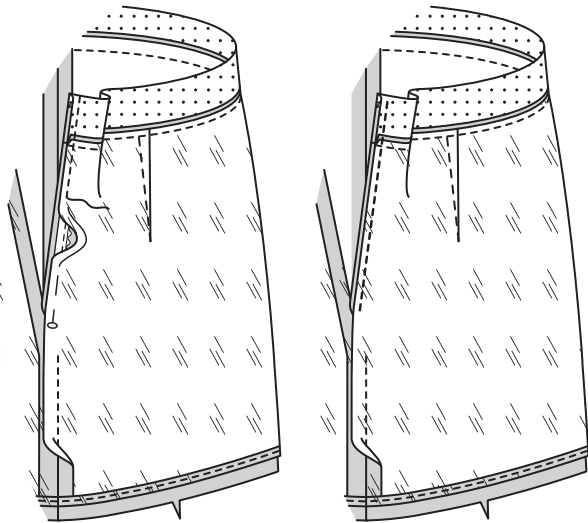


Wenden Sie den Besatz, das Futter und die linke Seiten-kante nach innen und rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. Stecken Sie auf der Innenseite die gesäumte Kante des Besatzes über die Bundnaht und plat-zieren Sie die Stecknadeln auf der Außenseite. (Die fertige Naht des Besatzes verläuft unterhalb der Naht.) Nähen Sie auf der Außenseite im Graben oder in der Rille der Naht, zwischen dem Reißverschluss, und fassen Sie den Besatz auf der Innenseite ein.

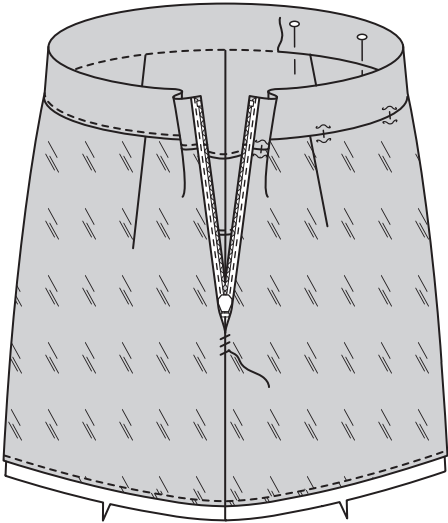


Nähen Sie Teile des VOLANTS 2 (13) an den Seitenkanten. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.

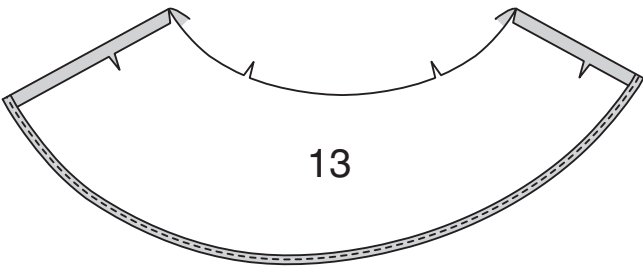


Nähen Sie Teile des VOLANTS 1 (12) an den Seitenkanten. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante. Mit der Maschine steppen Sie 1.5 cm von der Oberkante ent-fert.

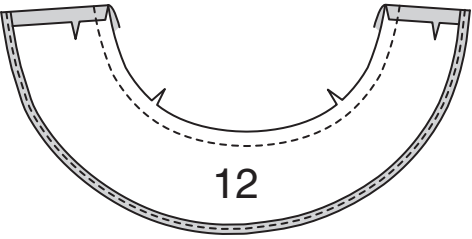


Stecken Sie die linke Seite des Volants 1 auf die rechte Seite des Volants 2, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Mit der Maschine steppen Sie 1.5 cm von der Oberkante ent-fert.

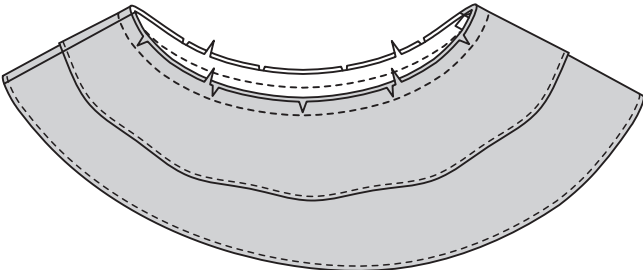

Schneiden Sie die obere Kante des Volants an der Naht ein. Stecken Sie den Volant an der Außenseite an die Un-terkante des Rocks, wobei die Nähte und Kerben übereins-timmen. Nähen Sie. **Für Modell C:** Bügeln Sie die Naht nach vorne und hinten, bügeln Sie die Volants heraus.

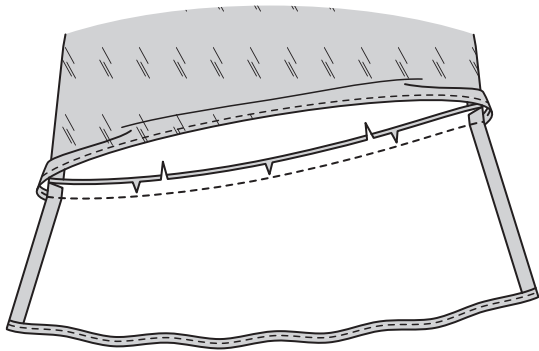


Wenn Sie möchten, nähen Sie Haken und Ösen an die obern hinteren Kanten des Rocks.

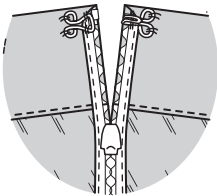


FÜR MODELL D WIE FOLGT FORTFAHREN


Nähen Sie die Enden der MITTLEREN VORDER- UND RÜC-KENTEILS (15).

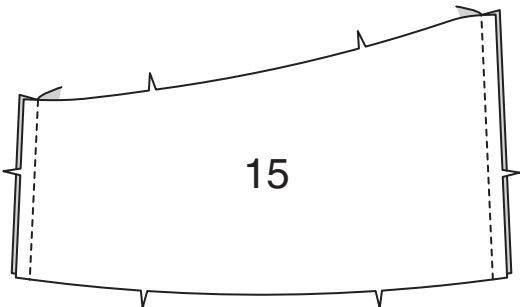


Stecken Sie die obere Kante des mittleren Vorder- und Rüc-kenteils rechts auf rechts an die untere Kante des Rocks (über dem Volant), wobei die Nähte und Kerben übereins-timmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Rock hin.

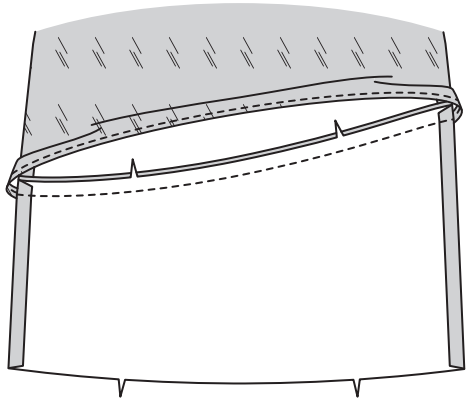


Nähen Sie Teile des UNTEREN VOLANTS 2 (17) an den Seitenkanten zusammen. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.

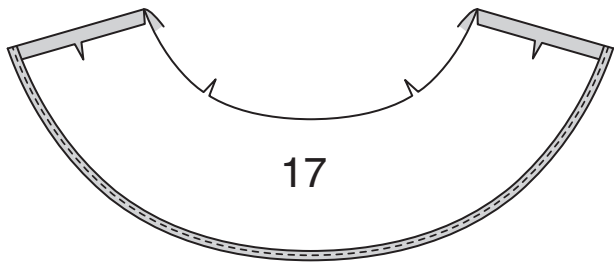


Nähen Sie Teile des UNTEREN VOLANTS 1 (16) an den Seitenkanten zusammen. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante. Mit der Maschine steppen Sie 1.5 cm von der Oberkante entfernt.

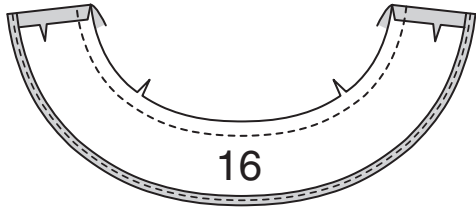


Stecken Sie die linke Seite des Volants 1 auf die rechte Seite des Volants 2, wobei die Nähte und Kerben übereins-timmen. Mit der Maschine steppen Sie 1.5 cm von der Oberkante entfernt.

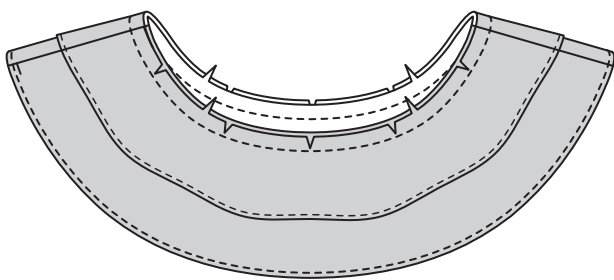


Schneiden Sie die obere Kante des Volants an der Naht ein. Stecken Sie den Volant an der Außenseite an die Un-terkante des Rocks, wobei die Nähte und Kerben übereinstim-men. Heften.

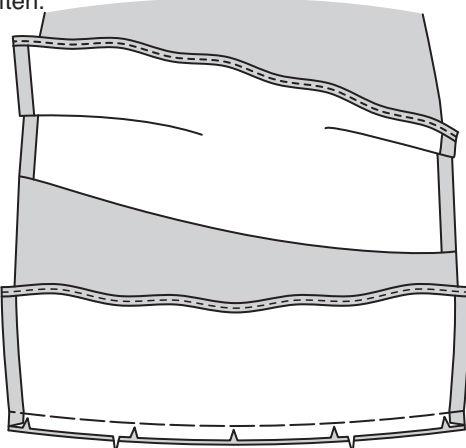


Nähen Sie Teile des UNTEREN VOLANTS 3 (18) an den Seitenkanten zusammen. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante. Mit der Maschine steppen Sie 1.5 cm von der Oberkante entfernt.

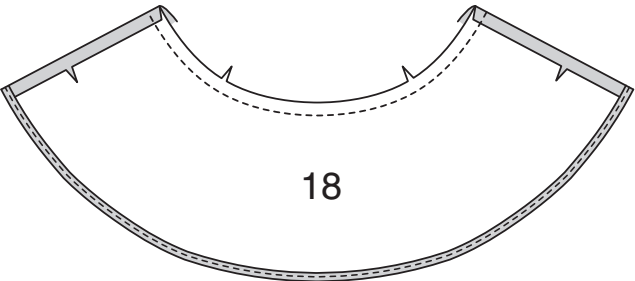

Schneiden Sie die obere Kante des Volants an der Naht ein. Stecken Sie auf der Außenseite den Volant an die untere Kante des Rocks (über Volant 1 und zwei) wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Heften.

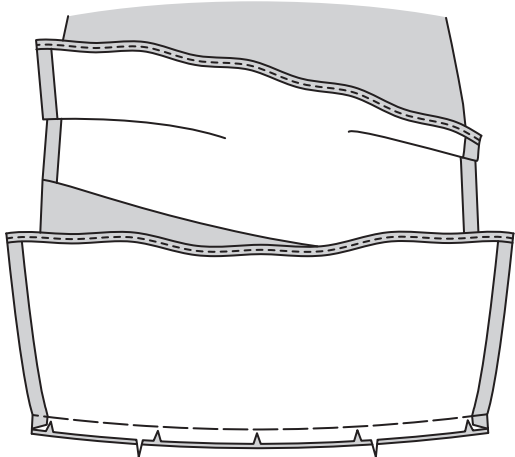

Nähen Sie die drei Teile des UNTEREN VORDER- UND RÜCKENTEILS (19) an den Seitenkanten zusammen. **HAL-TEN** Sie die Oberkante **EIN**. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.

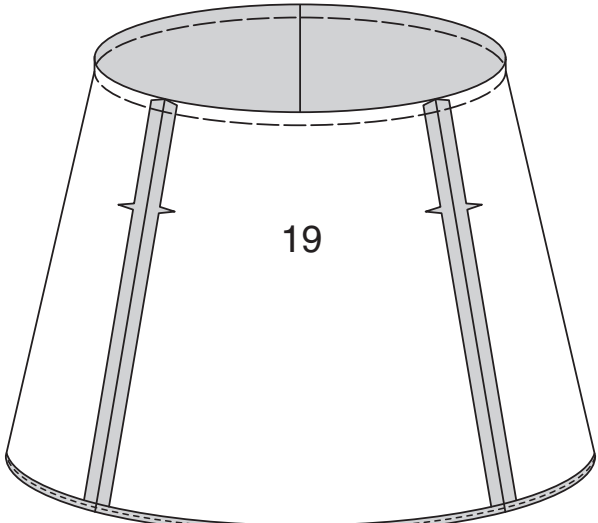

Rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten die obere Kante des unteren Vorder- und Rückenteils auf die un-tere Kante des mittleren Vorder- und Rückenteils (über die Volants) stecken, die Nähte an den kleinen Punkten und in der hinteren Mitte platzieren und dabei die einfachen Stiche nach oben ziehen, damit sie passen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum mittleren Vorder- und Rückenteil, bügeln Sie den Unterrock und die Volants heraus.

