

Deutsch

ME2024

SEITE 1 SEITEN 4

NORRIS DÁNTA FORD

knowMETM

BY mimi:g

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@norrisdantafor

A

B

A

B

18 SCHNITTEILE

1 VORDERTEIL - A,B

2 VORD. AUFNÄHER - A,B

3 INNENBEIN (VORDERTEIL) - A,B

4 INNERE TASCHE - A,B

5 VORD. PASSE - A,B

6 TASCHENFUTTER - A,B

7 BESATZ DES HOSENSCHLITZES - A,B

8 HOSENSCHLITZ - A,B

9 RÜCKENTEIL - A,B

10 INNENBEIN (RÜCKENTEIL) - A,B

11 SCHLEIFE - A,B

12 GESÄSSTASCHE - A,B

13 RÜCKW. PASSE - A,B

14 TRÄGER- A,B

15 GODET -A

16 RECHTER BUND - A, B

17 LINKER BUND - A,B

18 LINKE GESÄSSTASCHE - A,B

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführendetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

* DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

EINLAGE A, B

Teile: 7 16 17

51 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

JEANS A

Teile: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

JEANS B

Teile: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

FUTTER A,B TASCHE


Teil: 6

115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.

Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.

NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

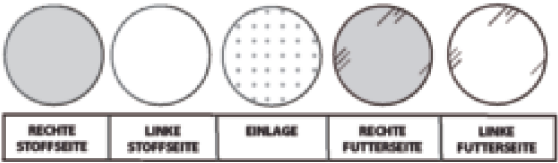

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

KNAPPKANTIG NÄHEN- Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

VERSÄUBERN- Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.


SCHMALER SAUM - Schlagen Sie den Saum ein, bügeln und bei Bedarf die Fülle einhalten. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPHEN - Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der Schnittkante).

ABSTEPHEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEPHEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

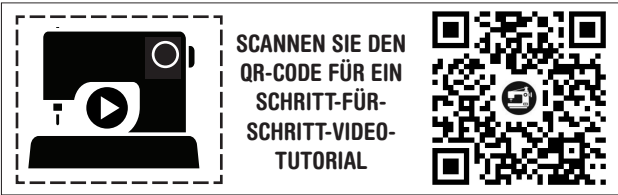


@norrisdantaford


JEANS A, B

VORDERTEIL


STEPHEN Sie die obere gebogene Kante von VORD. AUFNÄHER (2) **FEST**.

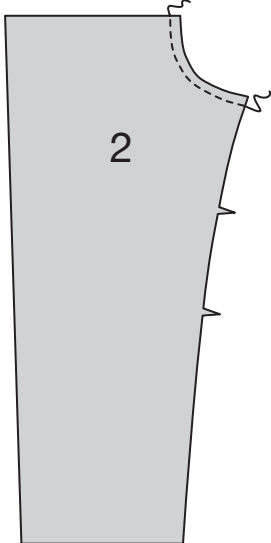


Drehen Sie die nicht eingekerbten Kanten des vorderen Aufnähers um 1.5 cm und schneiden Sie sie bei Bedarf ein, um den Steppstich zu befestigen. Bügeln Sie. Drehen Sie die Schnittkanten bis zur Falte ein. Bügeln Sie.

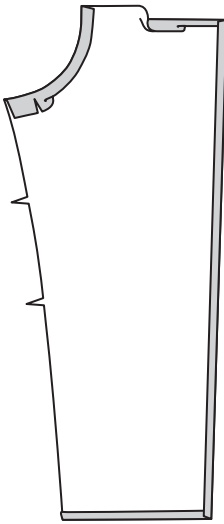


Stecken Sie den vorderen Aufnäher mit der rechten Seite nach oben auf VORDERTEIL (1), wobei die Kerben übereinstimmen und die fertigen Kanten entlang der Platzierungslinien liegen. **NÄHEN** Sie die gebügelten Kanten **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**. Heften Sie die inneren Beinkanten zusammen. **STEPHEN** Sie die innere Beinkante oberhalb der unteren Kerbe **FEST**.

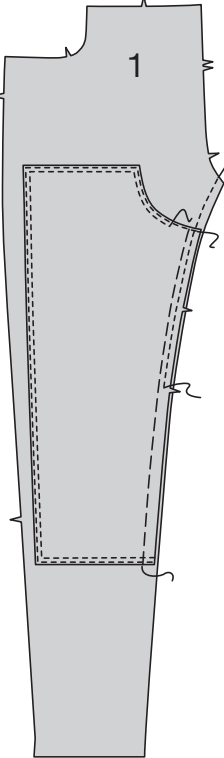


Stecken Sie das Vorderteil rechts auf rechts an das INNENBEIN (3), wobei die Kerben übereinstimmen und das Vorderteil nach Bedarf an den Steppstich geklebt wird. Nähen Sie. Beschneiden. Wenden Sie die Naht zum Innenbein, bügeln Sie.

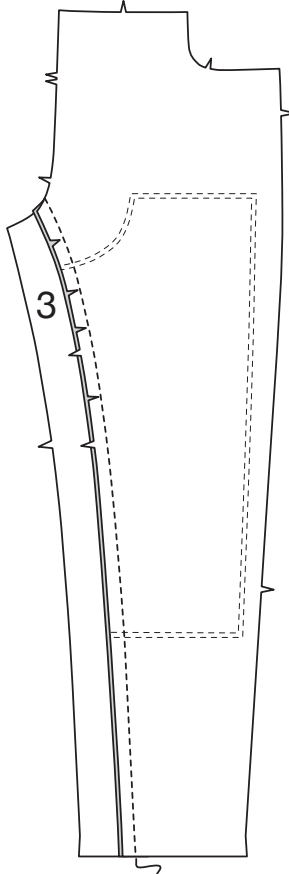


Nähen Sie einen 2 cm **SCHMALEN SAUM** an der Oberkanten der INNERE TASCHE (4). Bügeln Sie. **NÄHEN** Sie die Oberkante **KNAPPKANTIG**. Schlagen Sie 2 cm Nahtzugaben an den Seiten ein. Bügeln Sie.

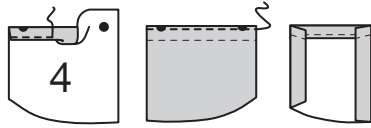


Stecken Sie die innere Tasche auf die rechte VORD. PASSE (5), die großen Punkte passen zusammen. **NÄHEN** Sie die Seitenkanten **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**. Heften Sie die Unterkante. **VERSÄUBERN** Sie die untere gebogene Kante der vord. Passe und der Tasche zusammen.

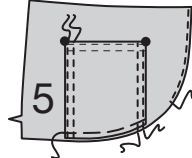


Stecken Sie die vord. Passe auf das TASCHENFUTTER (6), die kleinen Punkte passen zusammen Heften Sie die oberen und seitlichen Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an der unteren gebogene Kante.

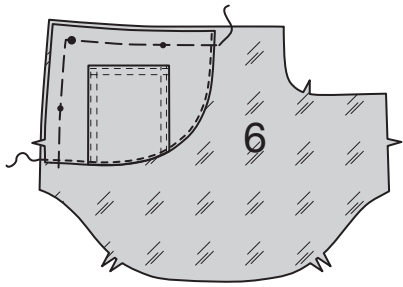


Steppen Sie das Taschenfutter an die obere Seitenkante des Vorderteils. Zuschneiden.

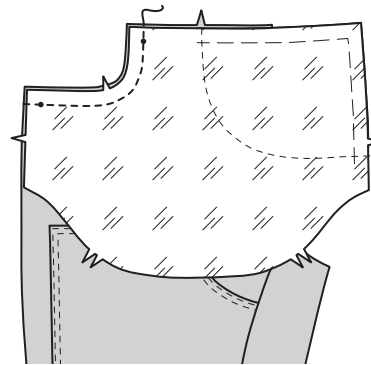

Wenden Sie das Taschenfutter nach innen. Bügeln Sie. **NÄHEN** Sie die obere Seitenkante des Vorderteils **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**.

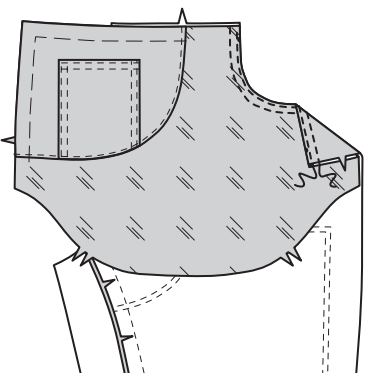

Falten Sie das Taschenfutter rechts auf rechts entlang der Faltlinie, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die untere Kante des Taschenfutters, lassen Sie dabei das Vorderteil frei. Stecken Sie das Vorderteil fest, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften Sie über die Seiten- und Oberkanten.

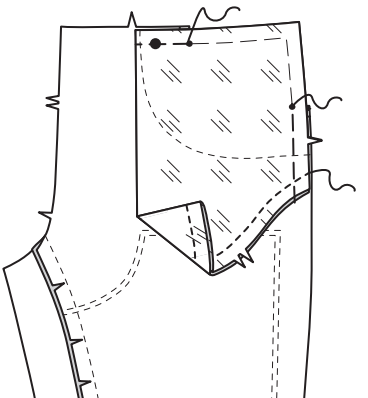

HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Um einen neuen Reißverschlussanschlag anzufertigen, legen Sie den Reißverschluss entlang der Öffnungskante (mit der Zuglasche 3 mm unterhalb der Nahtlinie). Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlags. Steppen Sie mit Überwendlichenstichen über die Zähne an der Markierung. Schneiden Sie den Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Anschlags ab.

Konstruieren Sie das Vorderteil des Hosenschlitzes wie folgt:

A- Steppen Sie die Vorderteile in der vorderen Mitte zwischen dem großen Punkt und der Kerbe zusammen.

B- Schlagen Sie die rechte vordere Öffnungskante entlang der Faltlinie ein; bügeln.

C- Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die rechte vordere Öffnungskante, so dass die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen und der Reißverschluss am kleinen Punkt anhält. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante.

D- Falten Sie den Hosenschlitz (8) rechts auf rechts entlang der Faltlinie zusammen. Nähen Sie die Unterkante. Beschneiden. Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.

E- Auf der Innenseite den Schlitz an der rechten vorderen Öffnungskante (über dem Reißverschluss) feststecken, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.

F- Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.

G- Fixieren Sie die Einlage auf den Besatz des Hosenschlitzes (7). **VERSÄUBERN** Sie die Außenkante des Besatzes des Hosenschlitzes. Stecken Sie den Besatz des Hosenschlitzes an der linken vorderen Öffnungskante, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden. **STEPHEN** Sie den Besatz des Hosenschlitzes **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen.


H- Lappen Sie das linke Vorderteil über das rechte, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.

I- Stecken Sie den rechten Hosenschlitz aus dem Weg. Öffnen Sie den Besatz des Hosenschlitzes. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Besatz des Hosenschlitzes, lassen Sie dabei das linke Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.

J- Wenden Sie den Besatz nach unten. Nähen Sie auf der Außenseite das rechte Vorderteil entlang der Nahtlinien, lassen Sie dabei den rechten Hosenschlitz frei.


K- Wenden Sie den rechten Hosenschlitz fest zurück. Heften Sie auf der Innenseite den Hosenschlitz und den Besatz an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt. Schneiden Sie das überschüssige Reißverschlussband ggf. bis zur Unterkante des Hosenschlitzes zurück.

L- Falls gewünscht, nähen Sie auf der Außenseite mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende des Hosenschlitzes durch alle Dicken.

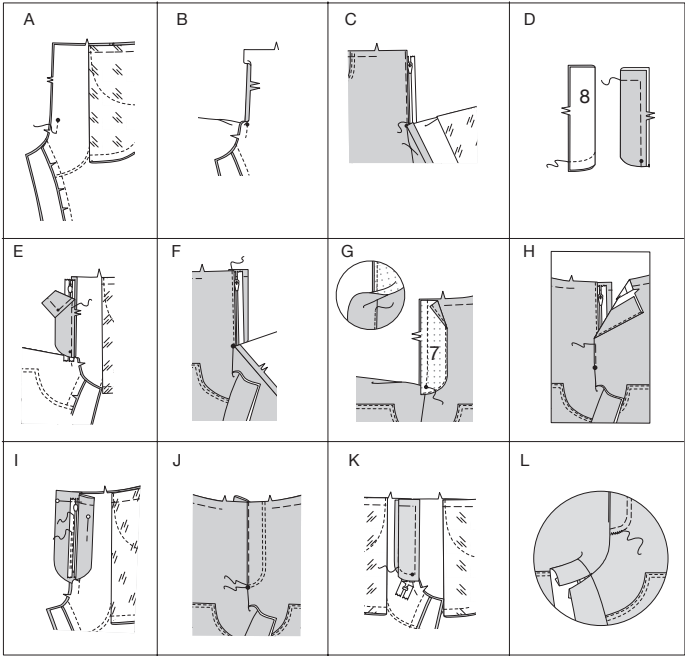


RÜCKENTEIL


STEPHEN Sie die innere Beinkante des RÜCKENTEILS (9) oberhalb der Kerbe **FEST**. Stecken Sie das INNERE BEIN (10) rechts auf rechts an das Rückenteil, wobei die doppelten Kerben übereinstimmen und die Steppnähte nach Bedarf eingeschnitten werden. Nähen Sie. Beschneiden. Wenden Sie die Naht zum Innenbein. Bügeln Sie.

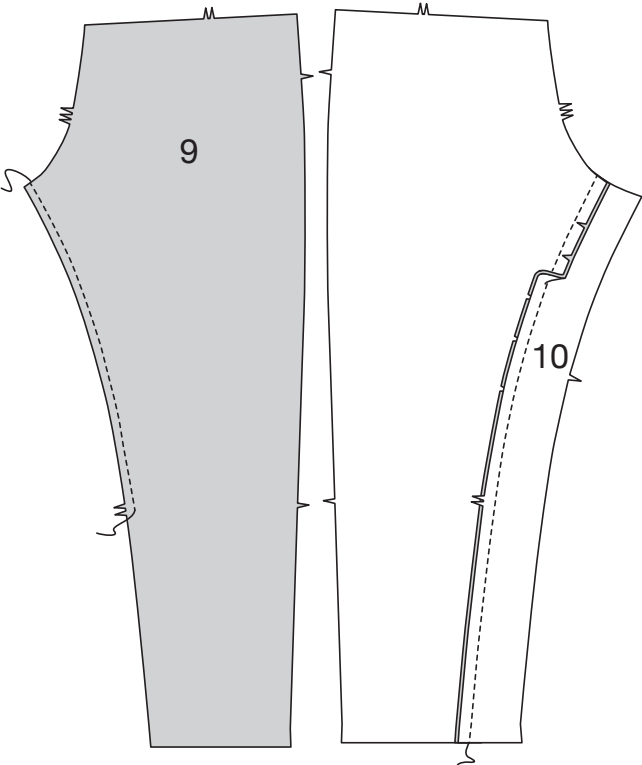


Rechts auf rechts falten Sie die SCHLEIFE (11) der Länge nach zur Hälfte, sodass die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die lange Kante. Beschneiden. Wenden Sie die rechte Seite nach außen. **NÄHEN** Sie die langen Kanten **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**. Heften Sie die Enden.

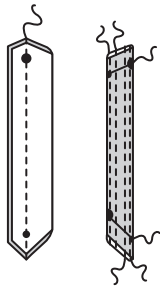


Stecken Sie ein Ende der Schleife auf die Taschenplatzierungslinie auf dem linken Rückenteil, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Heften. Stecken Sie das verbleibende Ende der Schleife an der Seitenkante fest, so dass die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Heften.

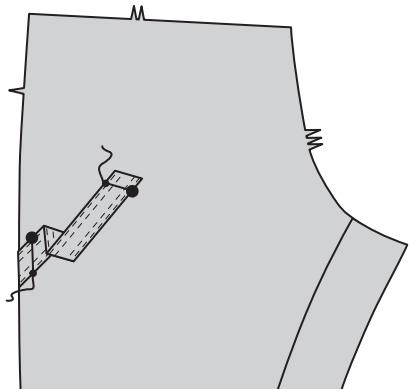


Nähen Sie einen 2 cm **SCHMALEN SAUM** an der Oberkanten der GESÄSSTASCHE (12) und LINKEN TASCHE (18). **NÄHEN** Sie die Oberkante **KNAPPKANTIG**. Heften Sie mit der Maschine 6 mm entlang der gebogenen Kante der linken Tasche. Schlagen Sie die Nahtzugaben an den Seiten und Unterkanten der Gesäßtasche ein und falten Sie die Ecken diagonal ein. Bügeln Sie. Drehen Sie entlang der gebogenen Kante 1.5 cm ein und ziehen Sie die Nahtzugabe nach oben, um die Fülle zu vergrößern. Bügeln Sie. (**HINWEIS:** Die linke Tasche wird nach dem Nähen der Seitennähte angebracht).

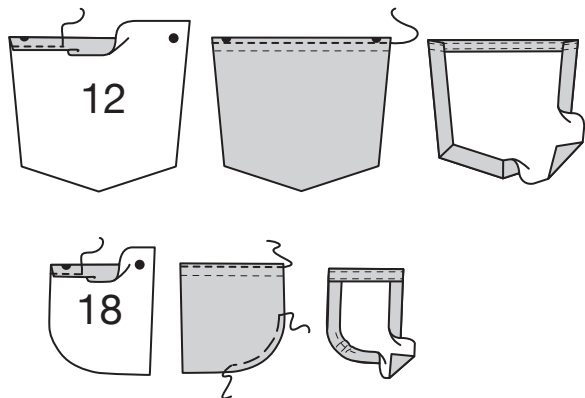


Stecken Sie die rückwärtigen Taschen entlang der Platzierungslinie mit den großen Punkten auf das Rückenteil. **NÄHEN** Sie die Seiten- und Unterkanten der Taschen **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**.

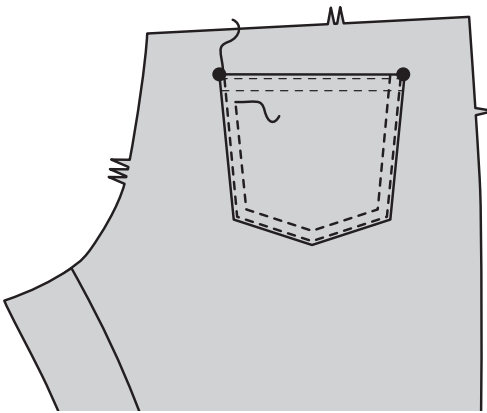


Steppen Sie die RÜCKW. PASSE (13) an die Oberkante des Rückenteils. Bügeln Sie die Naht zur rückw. Passe hin. **NÄHEN** Sie die rückw. Passe **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**.

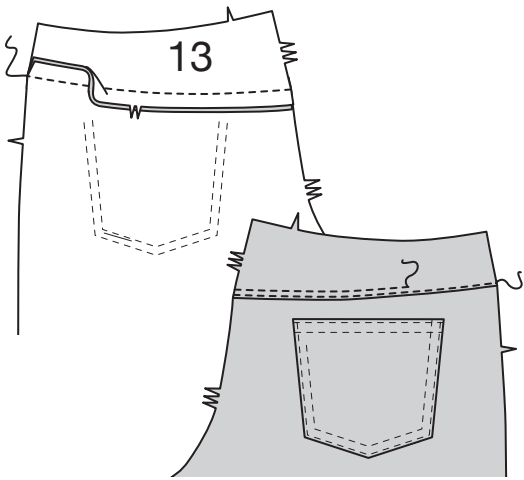


Nähen Sie das Rückenteil an den inneren Beinkanten an das Vorderteil und dehnen Sie dabei das Rückenteil, damit es passt.

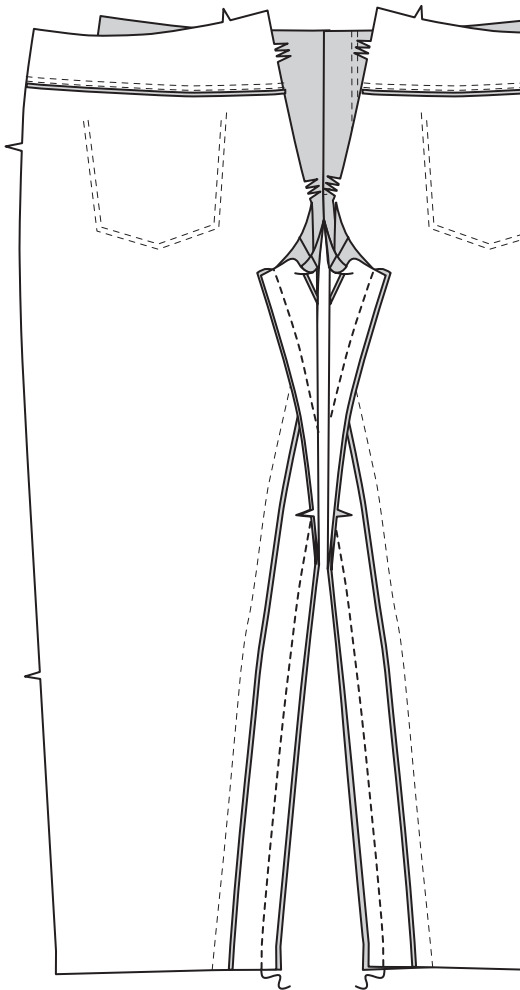


Nähen Sie den Rest der Schrittnaht an die Kerbe auf dem Vorderteil. Nähen Sie die gebogene Kante erneut dicht an der ersten Naht, zwischen den Kerben. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zur linken Seite.

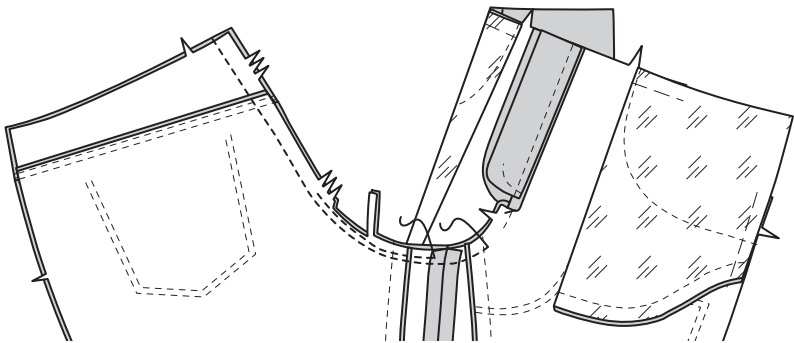


Auf der Außenseite **NÄHEN** Sie das linke Vorder- und Rückenteil **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**, dabei enden Sie an de Stepplinie am linken Vorderteil.

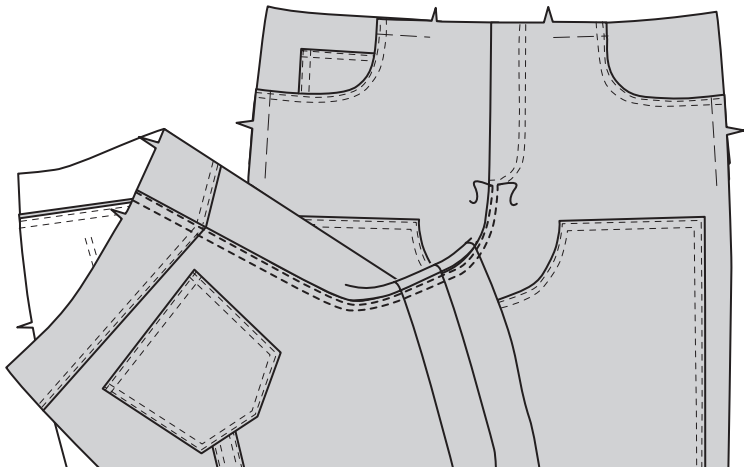


Modell A: Nähen Sie Vorder- und Rückenteil an den Seiten von der Oberkante bis zum großen Punkt zusammen. Stecken Sie den GODET (15) an den Seitenkanten von Vorder- und Rückenteil fest, wobei die Kerben und der große Punkt übereinstimmen. Nähen Sie, unterbrechen Sie dabei die Naht am großen Punkt.

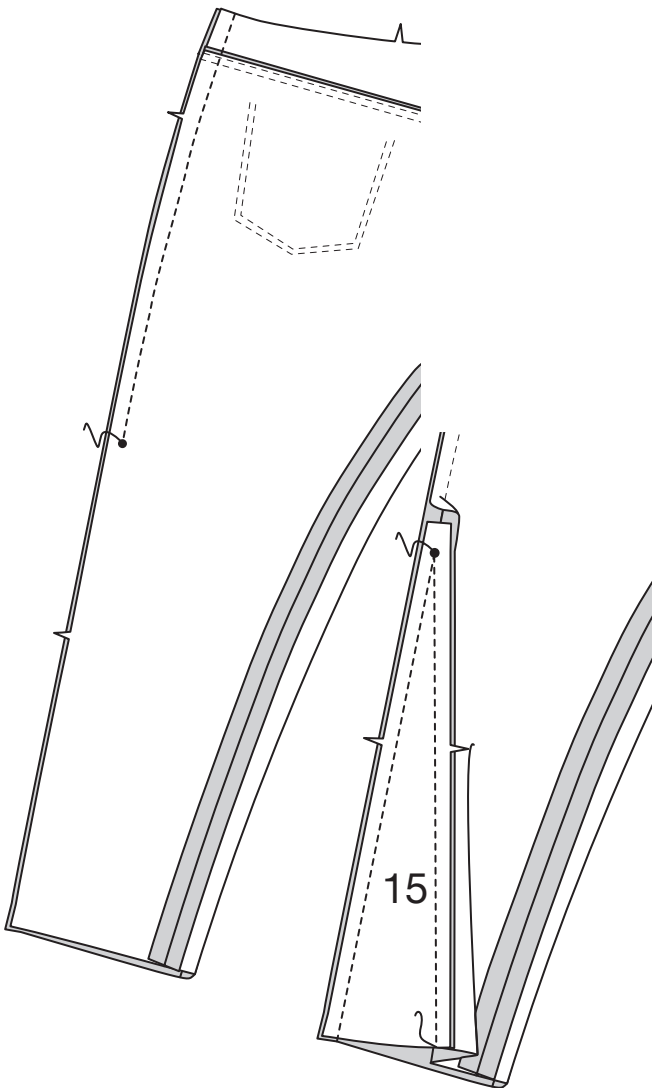

Modell B: Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammen.

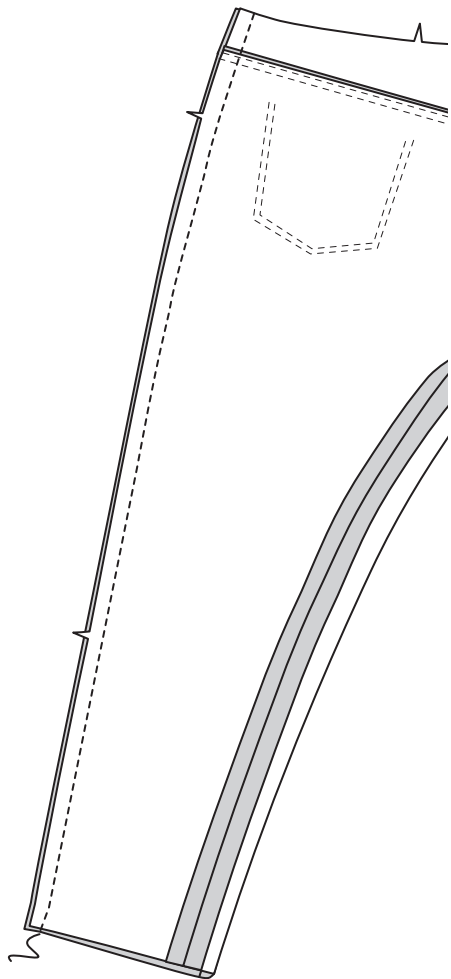


Stecken Sie die linke Tasche entlang der Platzierungslinie auf das linke Rückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Seitenkante entlang der Seitennaht liegt. **NÄHEN** Sie die Seiten- und Unterkan-ten **KNAPPKANTIG** und **STEPPEN** Sie sie **AB**.

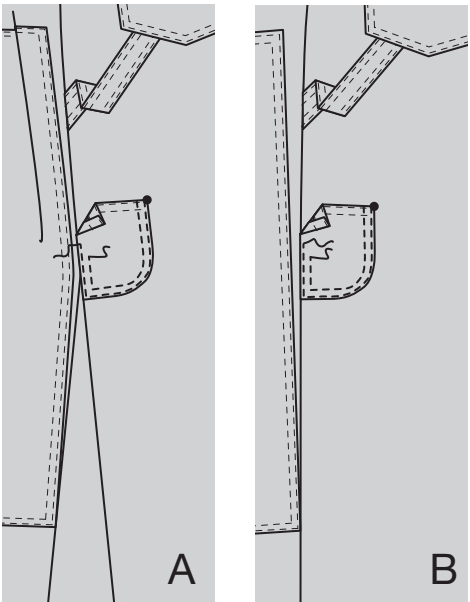


TAILLENBUND


Schlagen Sie entlang der langen Kanten der Träger (14) 1 cm ein, bü- geln. Falten Sie die Träger der Länge nach in der Hälfte. **NÄHEN** Sie die lange Kante **KNAPPKANTIG**. Schneiden Sie die Träger in sieben Abs-chnitte, jeder 10 cm lang.




Stecken Sie ein Ende jedes Trägers an der oberen Kante der Hose, dabei über den großen Punkten zentrieren und die Schnittkanten ge- rade halten. Heften. **STEPPEN** Sie an der Oberkante der Hose zwis- chen der Naht des Hosenschlitzes und Reißverschlusses **FEST**.

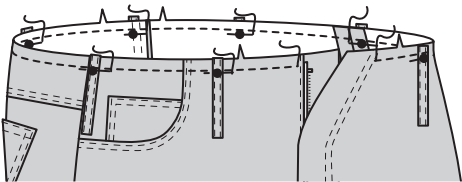


Beschneiden Sie die Ecken der **EINLAGE** des Bunds, wie gezeigt. Brin- gen Sie die die Einlage auf der linken Seite eines RECHTEN BUNDS (16) und eines LINKEN BUNDS (17) gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Nähen Sie die mit Einlage versehenen Teile des Bunds in der hinteren Mitte zusammen, um einen BESATZ zu erhalten. Wenden Sie 1.5 cm entlang der Unterkante des Bundbesatzes und halten Sie die Fülle ein; bügeln. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm. Nähen Sie die restlichen Bundabschnitte in der hinteren Mitte zusammen.

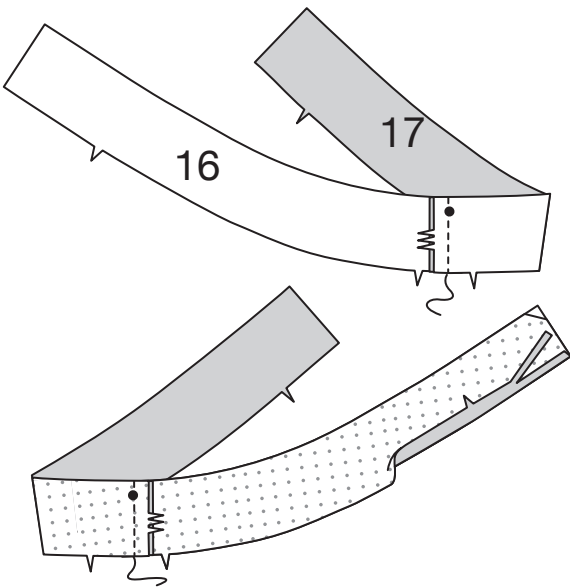


Stecken Sie den Bund rechts auf rechts an die Hose, wobei die Kerben in der Mitte und die kleinen Punkte an den Seitennähten übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Taillenbund hin.

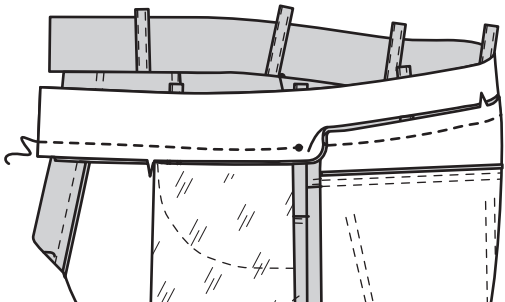


Stecken Sie den Bundbesatz an den Bund, wobei die Nähte und Symbole übereinstimmen. Nähen Sie die oberen Kanten und die vord. Öffnungs- kanten, dabei lassen Sie die Träger frei. Beschneiden.

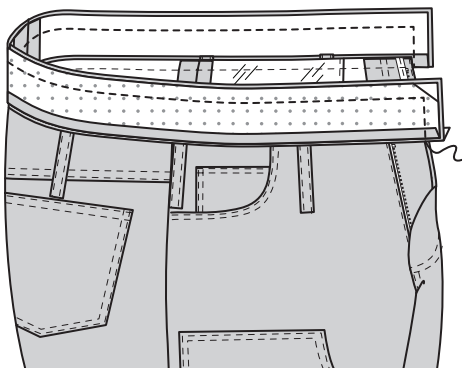

Wenden. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht. **NÄHEN** Sie alle fertigen Kanten des Bunds **KNAPPKANTIG**, dabei las- sen Sie die Träger frei.

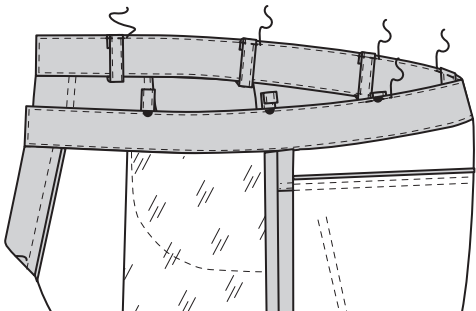


Unter 1.5 cm am freien Ende der Träger bügeln und an der oberen Kante des Taillenbunds feststecken, dabei über den großen Punkten zentrieren. **NÄHEN** Sie fest **KNAPPKANTIG**.

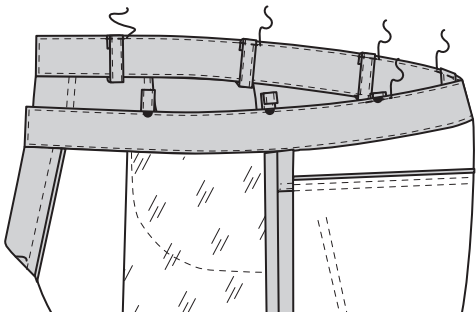


ABSCHLUSS

Machen Sie ein Knopfloch im linken Taillenbund an der Markierung. Nähen Sie den Knopf am rechten Taillenbund an der Markierung an.

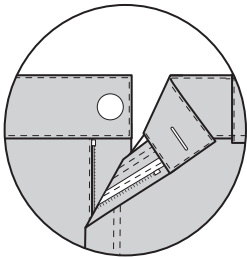

Drehen Sie den Saum 2.5 cm hoch. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bü- geln Sie. **STEPPEN** Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.

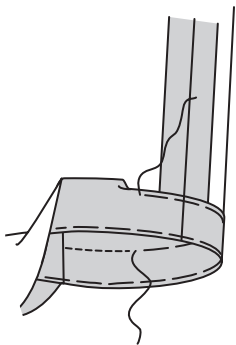

Bringen Sie Nieten an den vorderen Taschen, den vorderen Aufnähern und den hin- teren Taschen an, wie gezeigt, und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herste- llers.

