





@keechiibstyle

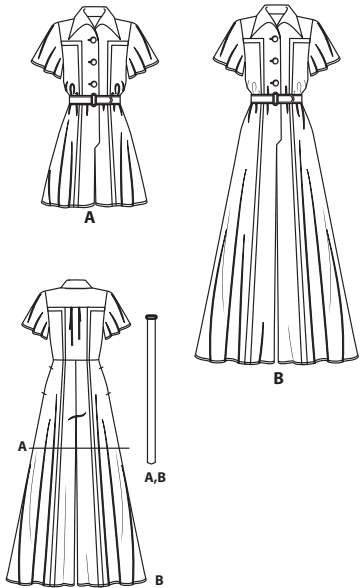

20 PIÈCES DU PATRON

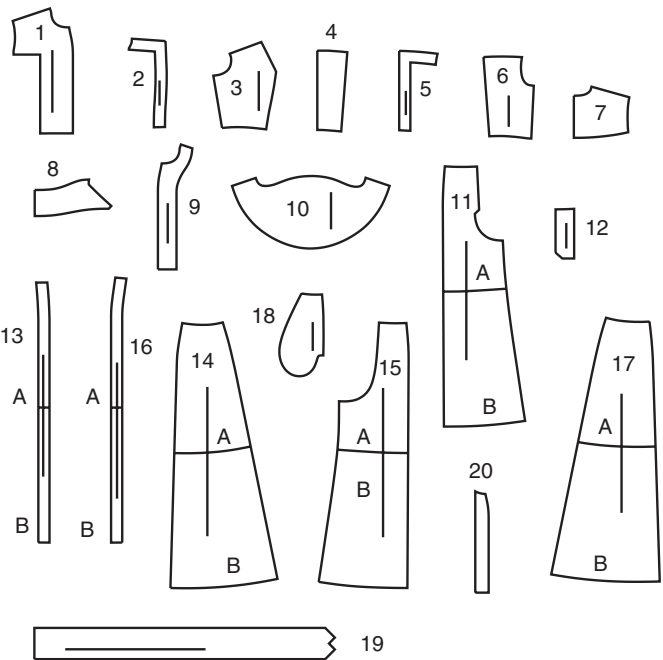

- 1

CORSAGE DEVANT – A, B
- 2

BANDE SUPÉRIEURE DEVANT – A, B
- 3

CORSAGE CÔTÉ DEVANT – A, B
- 4

CORSAGE DOS – A, B
- 5

BANDE SUPÉRIEURE DOS – A, B
- 6

CORSAGE CÔTÉ DOS – A, B
- 7

EMPIÈCEMENT DOS – A, B
- 8

COL – A, B
- 9

PARLEMENTURE SUPÉRIEURE DEVANT – A, B
- 10

MANCHE – A, B
- 11

PANTALON DEVANT – A, B
- 12

PARLEMENTURE INFÉRIEURE DEVANT – A, B
- 13

BANDE INFÉRIEURE DEVANT – A, B
- 14

PANTALON CÔTÉ DEVANT – A, B
- 15

PANTALON DOS – A, B
- 16

BANDE INFÉRIEURE DOS – A, B
- 17

PANTALON CÔTÉ DOS – A, B
- 18

POCHE – A, B
- 19

CEINTURE – A, B
- 20

GUIDE POUR BOUTONNIÈRE – A, B

MARQUES DU PATRON

- 

LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.
- 

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.
- 

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.
- 

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.
- 

REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.
- 


Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aïssance confort + Aïssance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.
- 

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.


ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhèrent en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhèrent sur le papier.

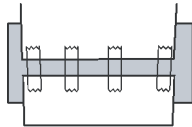

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

COUPER ET MARQUER

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.
ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.
Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.
Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.
* **ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

T. POUR JEUNES FEMMES10 EUROPEENNES	12	14	16	18							
	36	38	40	42	44						
MESURES DU VÊTEMENT FINI (Motif et aisance de port compris)											
A,B Poitrine	92	95	100	105	111						
A,B Taille	71	75	80	85	90						
A,B Hanches	107	111	116	121	126						
Largeur chaque jambe											
Barboteuse A	84	88	92	95	99						
Combinaison B	127	128	135	139	142						
Longueur finie – dos, votre nuque à l'ourlet											
Barboteuse A	87	88	89	90	93						
Combinaison B	147	147	150	151	152						
T. POUR FEMMES EUROPEENNES	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W	
	46 <td>48<td>50<td>52<td>54<td>56<td>58<td>60<td>62<td>64</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	48 <td>50<td>52<td>54<td>56<td>58<td>60<td>62<td>64</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td>	50 <td>52<td>54<td>56<td>58<td>60<td>62<td>64</td><td></td></td></td></td></td></td></td>	52 <td>54<td>56<td>58<td>60<td>62<td>64</td><td></td></td></td></td></td></td>	54 <td>56<td>58<td>60<td>62<td>64</td><td></td></td></td></td></td>	56 <td>58<td>60<td>62<td>64</td><td></td></td></td></td>	58 <td>60<td>62<td>64</td><td></td></td></td>	60 <td>62<td>64</td><td></td></td>	62 <td>64</td> <td></td>	64	
MESURES DU VÊTEMENT FINI (Motif et aisance de port compris)											
A,B Poitrine	117	122	127	132	137	142	147	152	155	160	cm.
A,B Taille	93	98	103	108	113	118	123	128	133	139	"
A,B Hanches	128	135	140	145	150	153	158	163	168	173	"
Largeur chaque jambe											
BarboteuseA	103	109	113	117	121	124	128	132	136	140	cm.
Barboteuse B	146	151	153	156	160	164	169	171	175	179	"
Longueur finie – dos, votre nuque à l'ourlet											
Combinaison A	93	97	98	99	100	102	103	104	105	107	cm.
Combinaison B	153	153	153	154	155	156	158	159	160	161	"


CONTRASTE 1 (Côté devant et côté dos, poches)

utilisez les pièces : 3 6 14 17 18


115 cm
avec sens
tailles 10 12 14 16 18

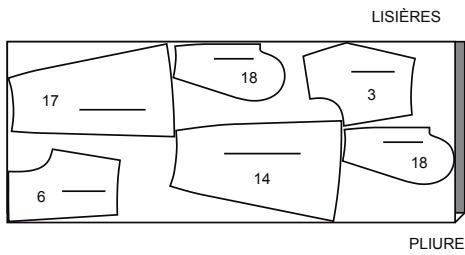

115 cm
avec sens
tailles 20W 22W 24W 26W

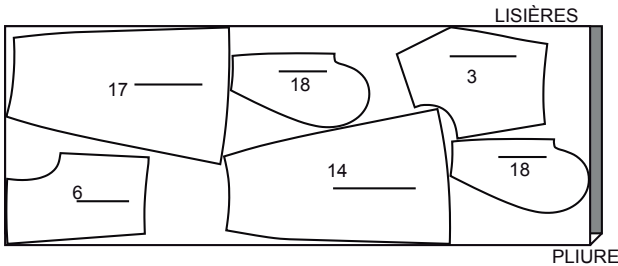


115 cm
avec sens
tailles 28W 30W 32W 34W 36W 38W

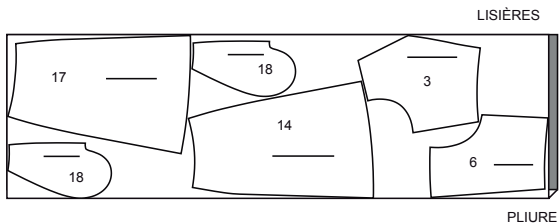

CONTRASTE 2 (Bandes devant et dos)

utilisez les pièces : 2 5 13 16


115 cm
avec sens
toutes les tailles

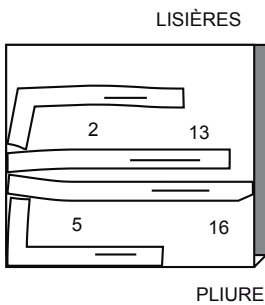


ENTOILAGE

utilisez les pièces 2 5 8 9 12 13 16 19

51 cm
sans sens
tailles 10 12 14 16 18

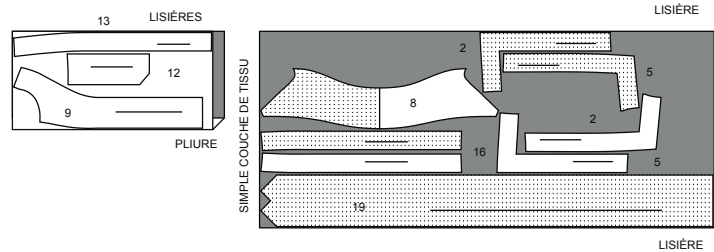


51 cm
sans sens
tailles 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

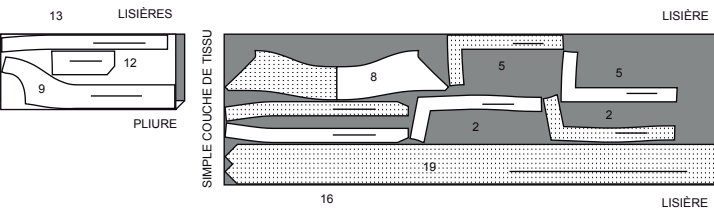


COMBINAISON B

utilisez les pièces : 1 4 7 8 9 10 11 12 15 19

115 cm
avec sens
tailles 10 12 14 16 18

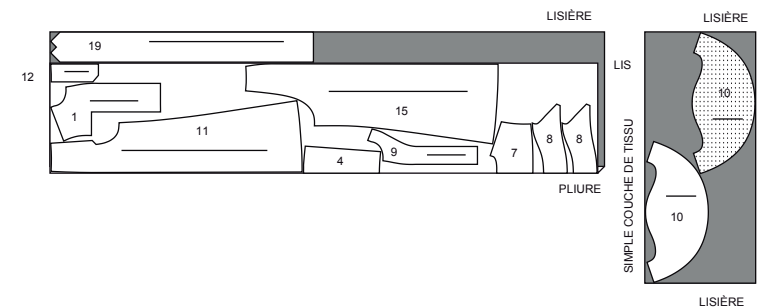


115 cm
avec sens
tailles 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

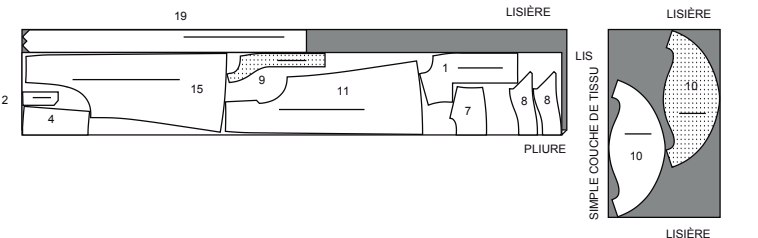


CONTRASTE 1 (Côté devant et côté dos, Poches)

utilisez les pièces : 3 6 14 17 18

115 cm
avec sens
tailles 10 12 14 16 18

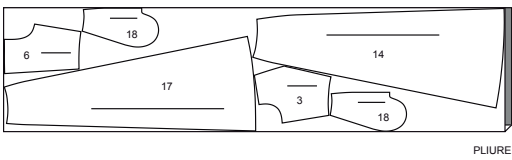


115 cm
avec sens
tailles 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

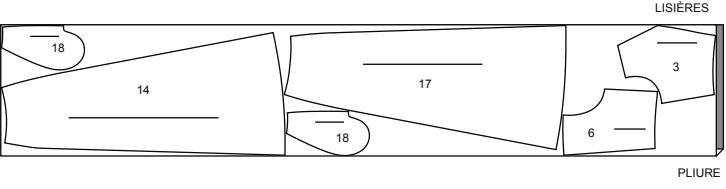

CONTRASTE 2 (Bandes devant et dos)

utilisez les pièces : 2 5 13 16


115 cm
avec sens
toutes les tailles

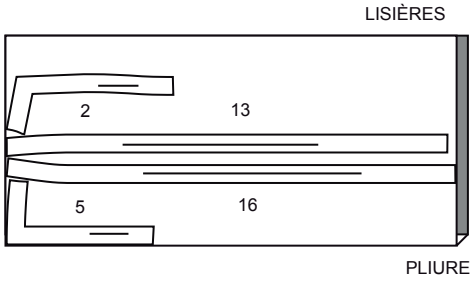

ENTOILAGE


utilisez les pièces 2 5 8 9 12 13 16 19

51 cm
sans sens
toutes les tailles

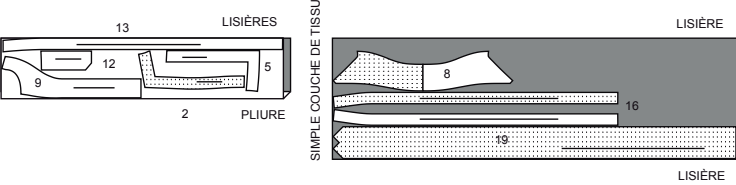


INFORMATION DE COUTURE


LÉGENDE DES CROQUIS




ENDROIT DU TISSU




ENVERS DU TISSU



ENTOILAGE




ENDROIT DE LA DOUBLURE



ENVERS DE LA DOUBLURE

RENTRÉS DE COUTURE


Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.




Réduisez les rentrés par paliers



Recoupez les coins.



Encochez coutures convexes.



Crantez coutures concaves.

ÉPINGLER ET AJUSTER

Epinglez ou batissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la sur-jeteuse.

FACULTATIF POUR LES OURLETS : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN – Piquer à 1.3 cm du bord non fini dans le rentré.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO




@keechiibstyle

BARBOTEUSE A, COMBINAISON B

NOTE : Les croquis montrent le **modèle A**, sauf indiqué différemment.


ENTOILAGE

Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

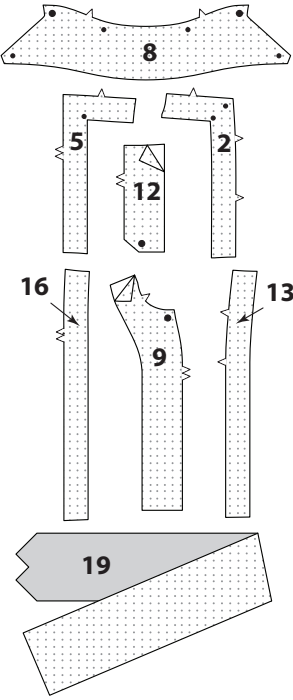


CORSAGE DEVANT ET DOS


Piquez la pince sur le CORSAGE CÔTÉ DEVANT (3), puis pressez-la vers le bas.

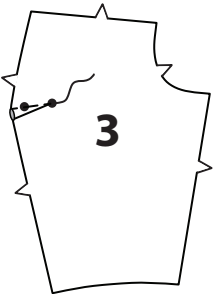


Piquez sur la ligne de couture à 6 mm, sur le bord sans marque de la BANDE SUPÉRIEURE DEVANT (2). Crantez jusqu'au petit cercle sur le coin intérieur, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre. Rentrez au fer le bord non fini le long de la piqûre.

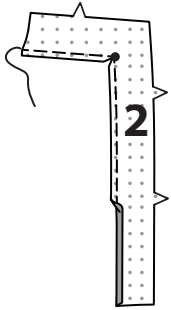


Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le côté devant, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles, ayant les bords non finis au même niveau. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord pressé de la bande. Bâtissez ensemble les bords non finis.

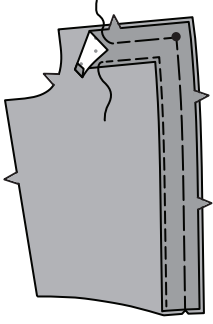


RENFORCEZ les coins intérieurs des pièces du CORSAGE DEVANT (1). Crantez jusqu'au petit cercle en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre.

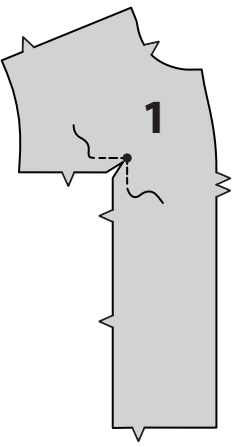


Endroit contre endroit, piquez le corsage côté devant sur le devant, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le corsage devant.

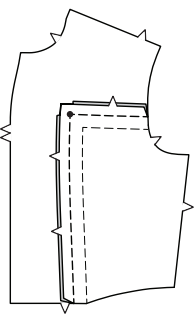


Piquez sur la ligne de couture à 6 mm, sur le bord sans marque de la BANDE SUPÉRIEURE DOS (5). Crantez vers le coin intérieur, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre. Rentrez au fer le bord non fini le long de la piqûre.

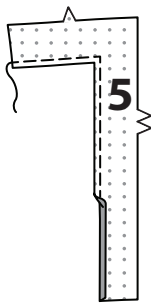


Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le CORSAGE CÔTÉ DOS (6), en faisant coïncider les encoches, ayant les bords non finis au même niveau. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord pressé de la bande. Bâtissez ensemble les bords non finis.

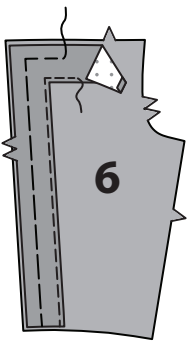


Pour former les plis sur l'ENDROIT du CORSAGE DOS (4), pliez le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes à tirettes ; épinglez. Bâtissez le bord non fini. Endroit contre endroit, piquez le côté dos et le dos, en faisant coïncider les encoches. Pressez les coutures vers le milieu dos.

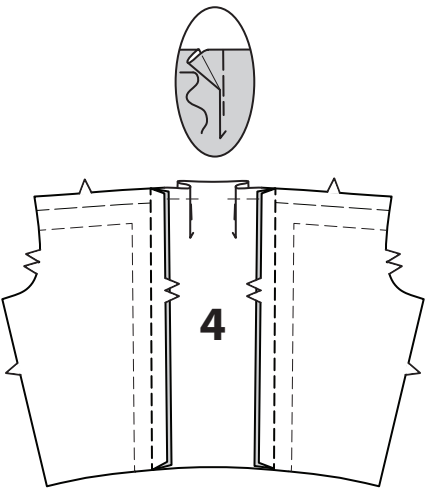

Endroit contre endroit, piquez l'EMPIÈCEMENT DOS (7) sur le bord supérieur du dos. Relevez la couture au fer. Piquez le devant et le dos sur les épaules et les côtés.

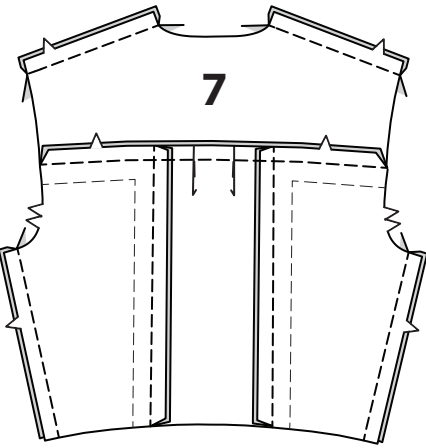


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du vêtement.

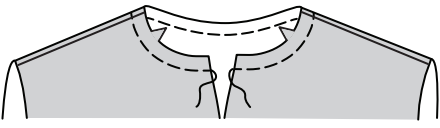


COL


Piquez à 1.5 cm du bord à encoche du COL (8). Crantez vers la piqûre sur les petits cercles.

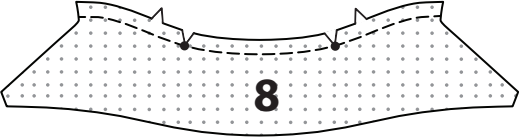


Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord non fini entre les crans. Coupez à 1 cm. Ceci sera la parementure de col. Endroit contre endroit, piquez la parementure sur le col en laissant ouvert le bord à encoche. Égalisez la couture et biaisez les coins.

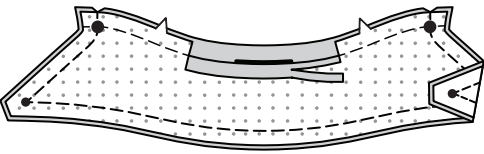

SOUS-PIQUEZ le col aussi loin que possible. Retournez le col à l'endroit. Pressez.

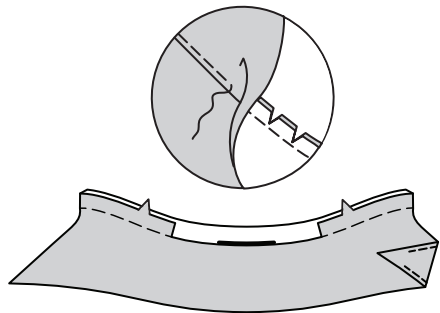


Crantez le bord de l'encolure du vêtement vers la piqûre de soutien. Sur l'ENDROIT, épinglez le col sur le bord de l'encolure (côté à parementure vers le haut), en faisant coïncider les milieux, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule et en faisant coïncider les grands cercles restants. Bâissez le col sur le bord de l'encolure, en maintenant le bord pressé de la parementure libre entre les petits cercles, comme illustré.

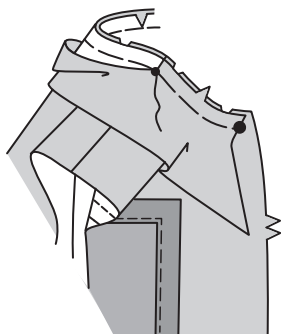


MANCHE

Endroit contre endroit, piquez la couture de la MANCHE (10). Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur.

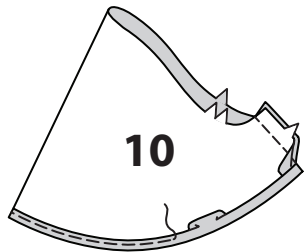


Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez les rentrés ensemble, puis retournez la couture vers la manche

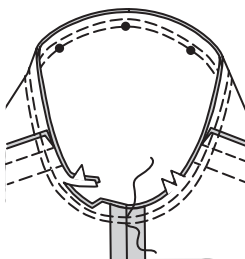


PANTALON DEVANT ET DOS


Piquez sur la ligne de couture à 6 mm, sur le bord sans encoche de la BANDE INFÉRIURE DEVANT (13). Rentrez au fer le bord non fini le long de la piqûre.

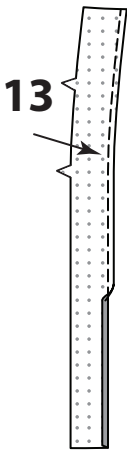


Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le PANTALON CÔTÉ DEVANT (14), en faisant coïncider les encoches, ayant les bords non finis au même niveau. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord pressé de la bande. Bâissez ensemble les bords non finis.

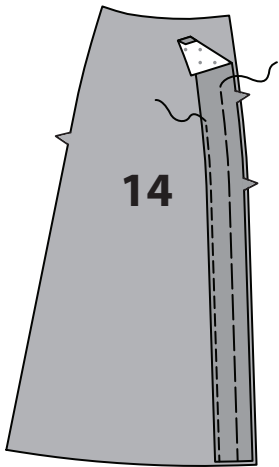


Endroit contre endroit, piquez le côté devant sur le PANTALON DEVANT (11), en faisant coïncider les encoches. Pressez la couture vers le devant. **RENFORCEZ** le coin intérieur du devant au grand cercle. Crantez vers le grand cercle en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre.

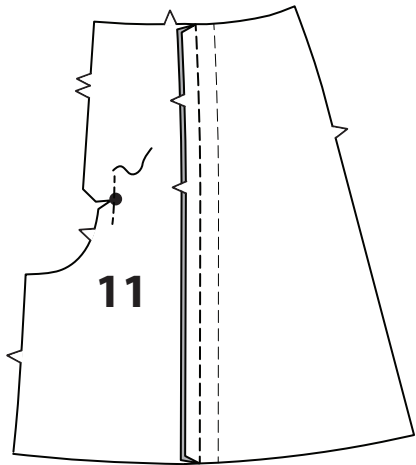


Piquez sur la ligne de couture à 6 mm, sur le bord sans encoche de la BANDE INFÉRIURE DOS (16). Rentrez au fer le bord non fini le long de la piqûre.

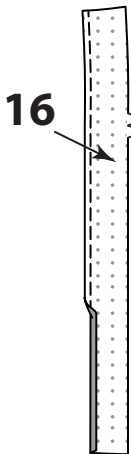

Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le PANTALON CÔTÉ DOS (17), en faisant coïncider les encoches, ayant les bords non finis au même niveau. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord pressé de la bande. Bâissez ensemble les bords non finis.

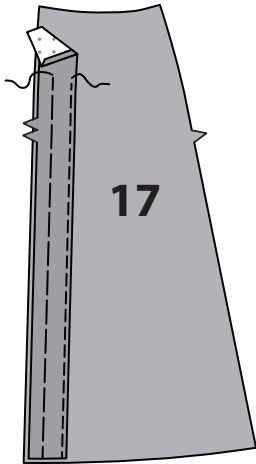


Endroit contre endroit, piquez le côté dos sur le PANTALON DOS (15). Pressez la couture vers le dos.

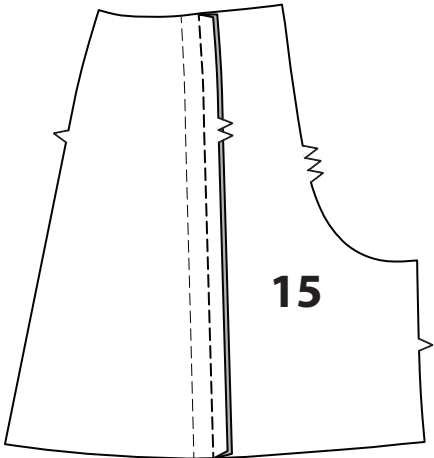


BRAGUETTE


Assemblez la braguette devant comme suit :
A – Piquez les pièces du devant ensemble au niveau du milieu devant entre le grand cercle et l'encoche.
B – Repliez le bord de l'ouverture du devant gauche le long de la ligne de couture de 1.5 cm ; pressez.
C – Placez la fermeture fermée (vers le haut) sous le bord de l'ouverture du devant gauche, ayant le bord pressé près des dents de la fermeture et l'arrêt de fermeture à 1.3 cm du bord supérieur. En utilisant un pied à fermeture, bâissez près du bord pressé.
D – Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord à encoche de la PAREMENTURE INFÉRIEURE DEVANT (12). Coupez la couture à 1 cm. **FINISSEZ** les bords du côté et inférieur.
E - Sur l'envers, épinglez la parementure sur le bord de l'ouverture du devant gauche (par-dessus la fermeture) en faisant coïncider les grands cercles. Épinglez le bord pressé de la parementure, par-dessus le ruban de la fermeture, en écartant les dents de la fermeture, comme illustré. Bâissez le long de la piqûre précédente pour la fermeture.
F – Sur l'endroit, en utilisant un pied à fermeture, piquez près du bord pressé du devant à travers toute l'épaisseur, en prenant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS. Bâissez ensemble les bords non finis.
G - **FINISSEZ** le bord extérieur de la pièce de la parementure inférieure devant. Épinglez la parementure sur le bord de l'ouverture du devant droit, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Piquez, en arrêtant au grand cercle. Égalisez. **SOUS-PIQUEZ** la parementure.
H – Retournez la parementure vers l'intérieur. Superposez le devant droit au gauche, en faisant coïncider les milieux. Bâissez près du bord à travers toute l'épaisseur.
I – Dépliez la parementure de braguette. Épinglez l'autre ruban de la fermeture sur la parementure de braguette, en maintenant libre le devant droit. En utilisant un pied à fermeture, piquez sur place près des dents de la fermeture et sur le centre du ruban de la fermeture.
J – Retournez vers l'intérieur. Sur l'endroit, piquez le devant inférieur le long du faufil. Enlevez le bâti du milieu devant. Bâissez le bord supérieur de la braguette droite.

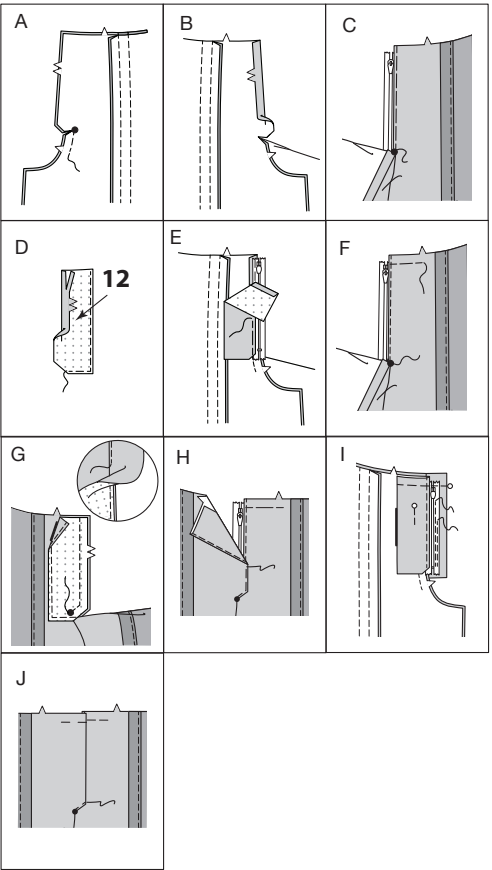

Piquez le devant et le dos ensemble sur les bords intérieurs de la jambe (en étendant le dos pour ajuster le devant entre le bord supérieur et l'encoche).

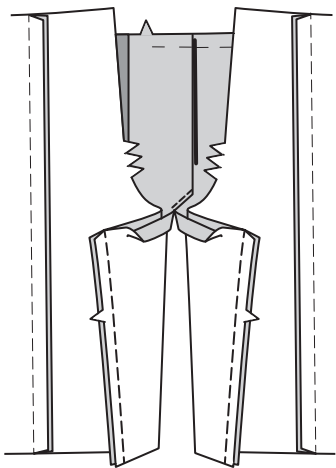


Piquez le reste de la couture d'entrejambe jusqu'au petit cercle sur le devant. Piquez de nouveau à 1 cm du rentré le long de la courbe, comme illustré.

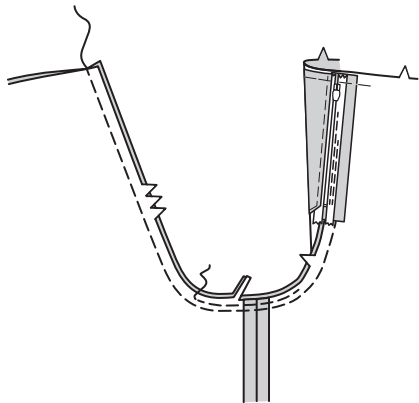


POCHES ET COUTURES DE LA TAILLE


Piquez une pièce de la POCHE (18) sur les bords du côté du devant et dos, en couture de 6 mm. Pressez les coutures vers les poches. **SOUS-PIQUEZ** la poche devant.

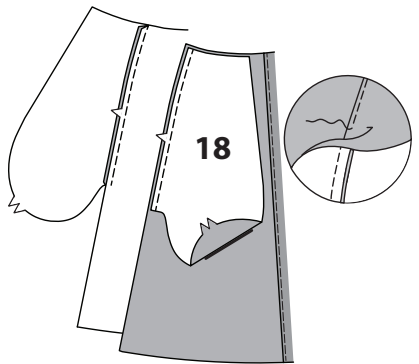


Piquez le devant et le dos ensemble sur les côtés, en laissant ouvert entre les grands cercles. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'aux coutures latérales. Crantez les rentrés du dos au-dessous des poches.

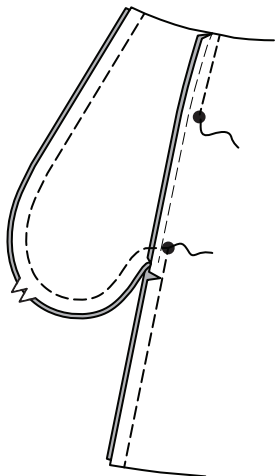

Retournez les poches vers le devant le long des lignes de couture ; pressez. Bâissez le bord supérieur sur place.

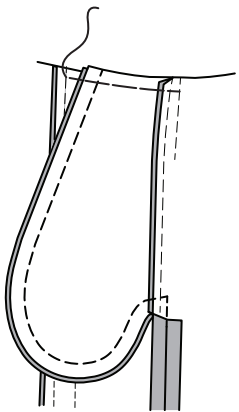


Endroit contre endroit, épinglez le pantalon sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les coutures et les encoches, ayant les bords finis aux grands cercles. Piquez, relevez la couture au fer.

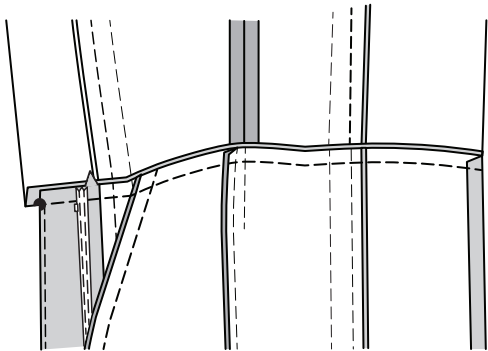


PAREMENTURE DEVANT


FINISSEZ le bord sans encoche de la PAREMENTURE SUPÉRIEURE DEVANT (9). Piquez à 1.3 cm du bord de l'encolure de la parementure. Crantez le bord de l'encolure vers la piqûre. Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de l'épaule et inférieur de la parementure.

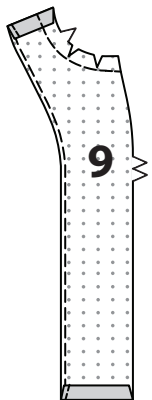

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord du devant et de l'encolure. Bâissez, en maintenant libre le bord pointu du col. Crantez le bord de l'encolure à travers toute l'épaisseur sur le petit cercle. Piquez le bord du devant et de l'encolure le long du fauil, en veillant à ne pas prendre le bord libre du col. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

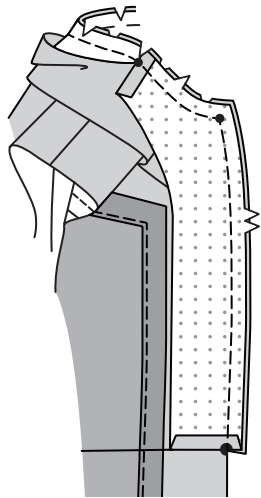


SOUS-PIQUEZ la parementure. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR, en retournant la couture de l'encolure du dos vers le col ; pressez. Cousez aux **POINTS COULÉS** ou **PIQUEZ AU BORD** sur le bord pressé du col par-dessus la couture d'encolure. Cousez la parementure sur les bords des épaules et inférieur aux **POINTS COULÉS**.

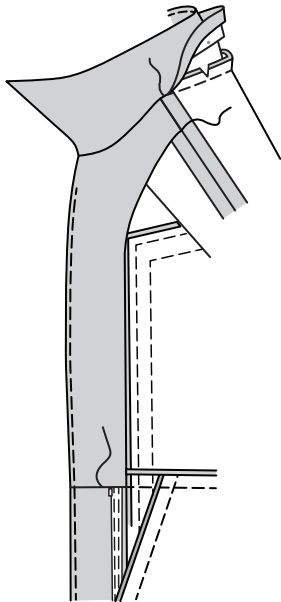


CEINTURE

Pliez la CEINTURE (19) en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, sur la ligne de pliure. Piquez les bords extérieurs en laissant ouverte l'extrémité droite. Égalisez la couture.

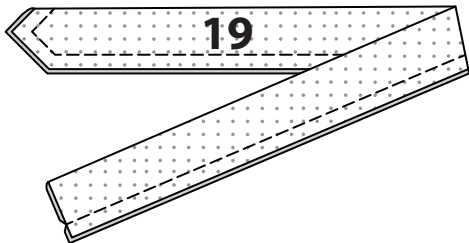


Retournez la ceinture à l'endroit. Pressez. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Enfilez l'extrémité de la ceinture dans l'ouverture de la boucle. Pliez l'extrémité sur la ligne de pliure. Cousez aux **POINTS COULÉS** ou **PIQUEZ AU BORD** sur le bord intérieur pressé, comme illustré.

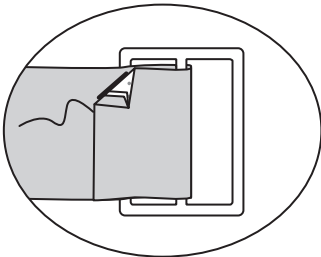


FINITION


Placez le GUIDE POUR BOUTONNIÈRES (20) sur le devant droit, ayant les bords du patron au même niveau que les bords finis du devant, comme illustré. Reportez les marques. Faites les boutonnières sur les marques.

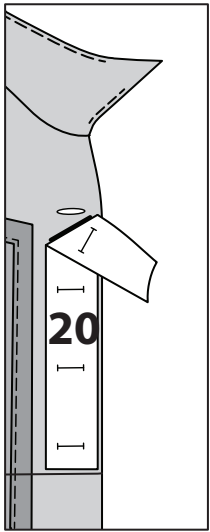

Superposez les bords de l'ouverture, en faisant coïncider les milieux. En utilisant les boutonnières comme un guide, faire les marques de bouton sur le devant gauche. Cousez les boutons sur les marques.

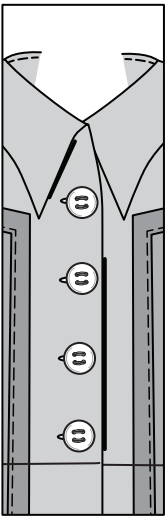

Cousez à la main le bouton-pression sur la couture de la taille, comme illustré.

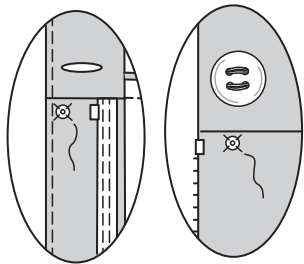

Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur du pantalon.

