

Deutsch

ME2033

SEITE 1 SEITEN 4

HANDMADE MILLENNIAL

knowMETM

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@handmademillennial

VORDERTEIL

RÜCKENTEIL

15 SCHNITTEILE

1 HOSENVORDERTEIL - A,B

2 SEITL. HOSENVORDERTEIL - A,B

3 HOSENRÜCKENTEIL - A,B

4 SEITL. HOSENRÜCKENTEIL - A,B

5 TASCHE - A,B

6 BUND - A,B

7 RÜCKW. TUNNEL - A,B

8 GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL - A,B

9 TOP-VORDERTEIL - A,B

10 SEITL. TOP-VORDERTEIL - A,B

11 TOP-RÜCKENTEIL - A,B

12 SEITL. TOP-RÜCKENTEIL - A,B

13 VORD. BESATZ DES TOPS - A,B

14 RÜCKW. BESATZ DES TOPS - A,B

15 ÄRMEL - B

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausfüh­rungs­details.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

*DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

MODELLE A,B - TEIL 8 IST AUS ELASTISCHEM MATERIAL ZUGESCHNITTEN

EINLAGE A,B

Teile: 6 13 14

51 cm
alle Größen

150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

115 cm
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 18 20

SEITL. VORDERTEIL UND SEITL. RÜCKENTEIL DES TOPS,
HOSENVORDER- UND RÜCKENTEIL - A,B

Teile: 1, 3, 5, 6, 7 10 12

115 cm
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 8-10-12-14

GARNITURSTOFF - A (VORDER- UND RÜCKENTEIL DES TOPS, BESÄTZE DES VORDER- UND RÜCKENTEILS DES TOPS, SEITL. VORDER- UND RÜCKENTEIL DER HOSE)

Teile: 2 4 9 11 13 14

115 cm
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 8-10-12-14-16

115 cm
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 22-24-26

150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen


© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.

Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.


GARNITURSTOFF - B (VORDER- UND RÜCKENTEIL DES TOPS, BESÄTZE DES VORDER- UND RÜCKENTEIL DES TOPS, SEITL. VORDER- UND RÜCKENTEIL DER HOSE, ÄRMEL)

Teile: 2, 4, 9, 11, 13 14 15


115 cm
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 8-10-12-14-16

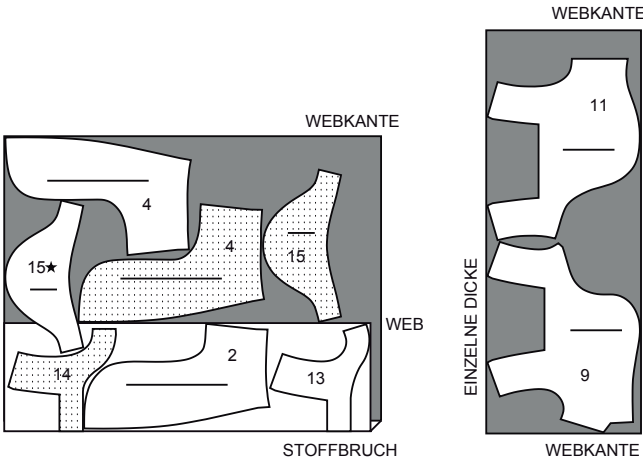


115 cm
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 18-20-22-24-26

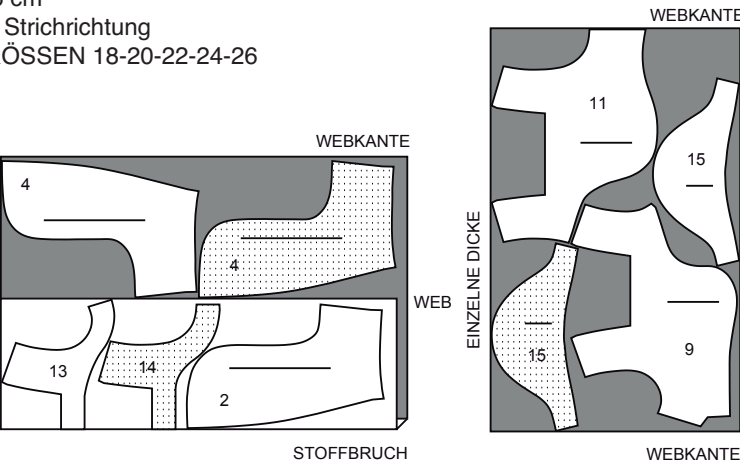


150 cm
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 8-10-12-14-16

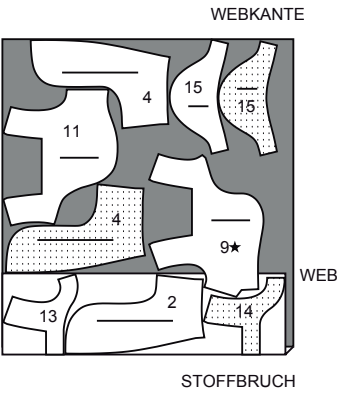


150 cm
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 18 20

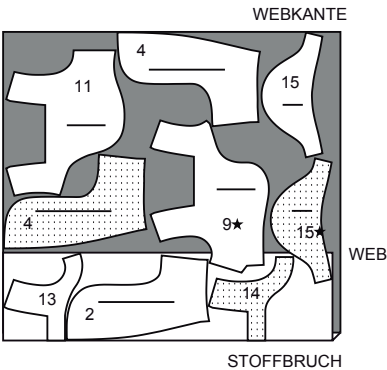

150 cm
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 22-24-26

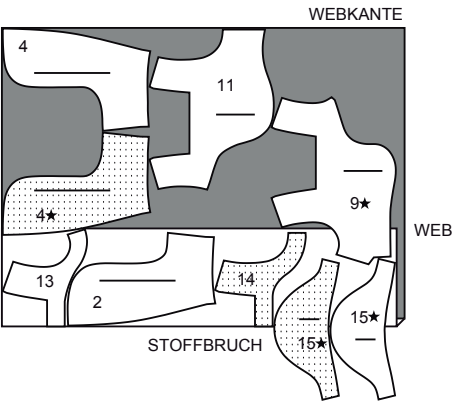


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

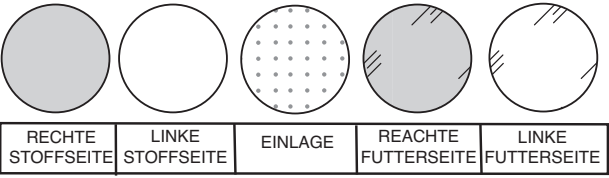

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

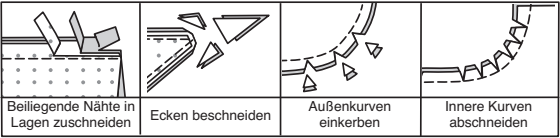

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

EINHALTEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinenstichen. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform. **HINWEIS:** Machen Sie bei Schulteransätzen eine zweite Reihe langer Maschinenstiche in 6 mm Abstand von der Nahtzugabe, um mehr Kontrolle zu haben.

VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

SCHMALER SAUM - Saum einschlagen, bügeln und bei Bedarf die Fülle eindrücken. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.


VERSTÄRKEN - Mit kleinen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie nähen, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN - Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTNÄHEN - Nähen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante).

ABSTEPPEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

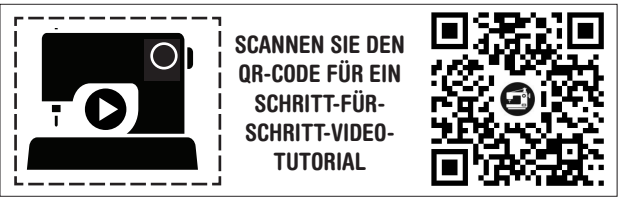


@handmademillennial

NÄHANLEITUNGEN


HOSE A, B

VORDER- UND RÜCKENTEIL


STEPPEN Sie die untere gebogene Kante des HOSENVORDERTEILS (1) **FEST**, wie gezeigt. **STEPPEN** Sie die obere gebogene Kante des SEITL. HOSENVORDERTEILS (2) **FEST**, wie gezeigt.

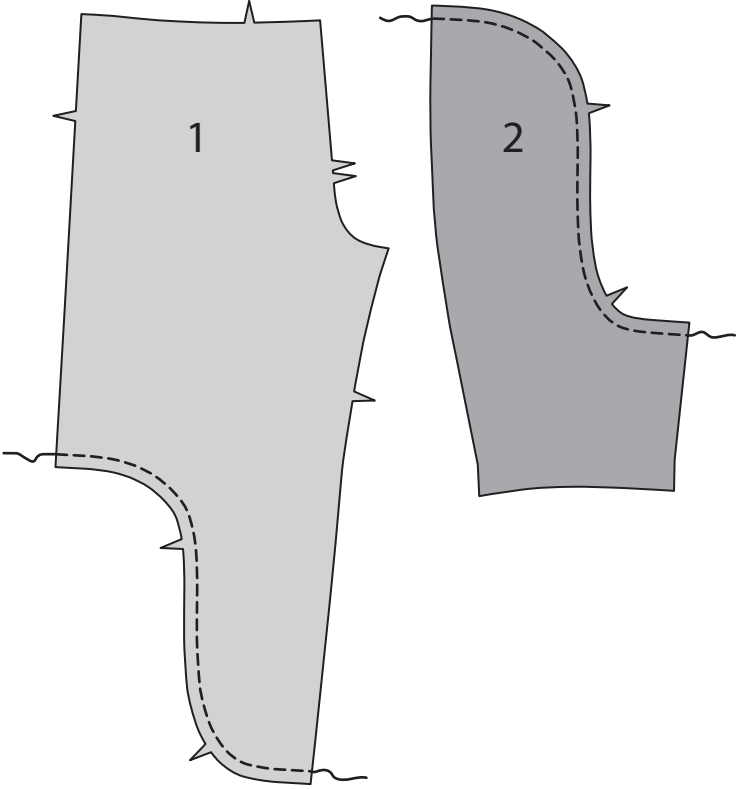


Stecken Sie das seidl. Hosenvorderteil auf das Hosenvorderteils, wobei die Kerben übereinstimmen und das seidl. Hosenvorderteil und das Hosenvorderteil, wo nötig, eingeschnitten werden Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Hosenvorderteil.

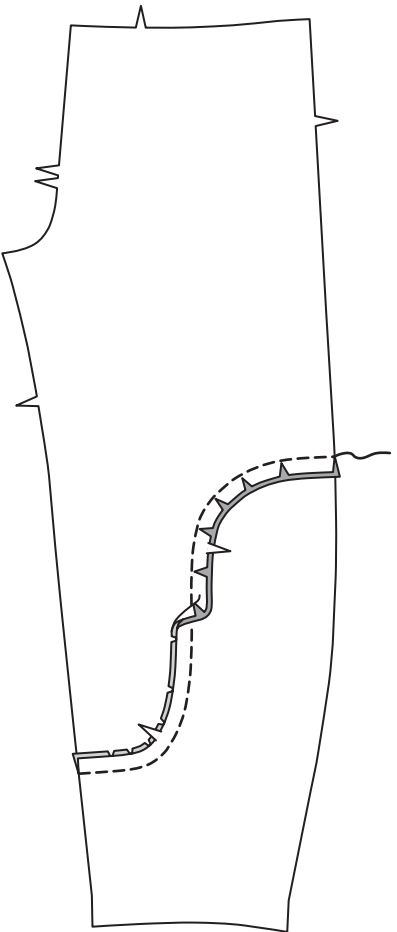


Nähen Sie ein TASCHENTEIL (5) an jedes Hosenvorderteil an der Seite in einer 6 mm Naht. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen hin.

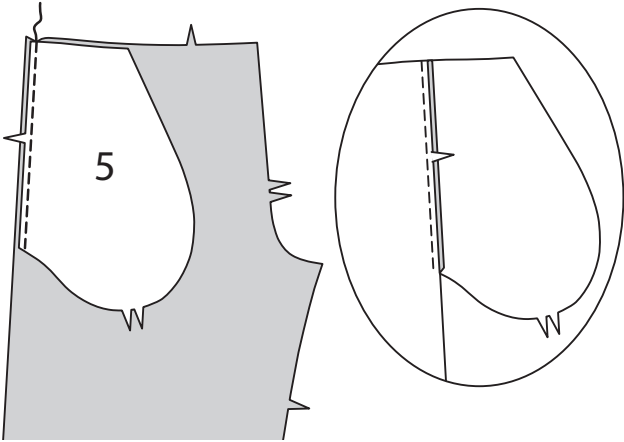


STEPPEN Sie die untere gebogene Kante des HOSEN Rückenteils (3) **FEST**, wie gezeigt. **STEPPEN** Sie die obere gebogene Kante des SEITL. HOSEN Rückenteils (4) **FEST**, wie gezeigt.

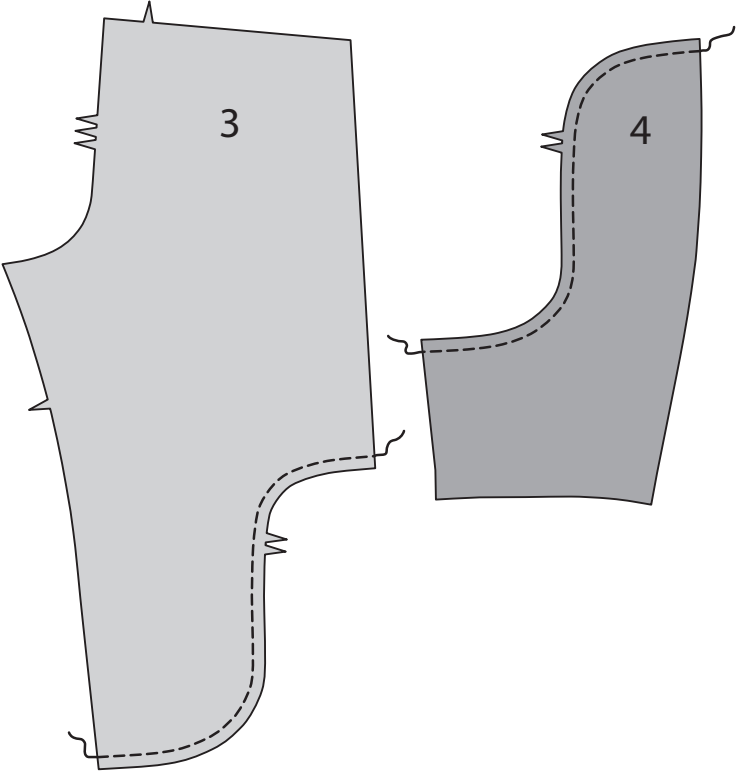


Stecken Sie das seidl. Hosentrückenteil auf das Hosentrückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen und das seidl. Hosentrückenteil und das Hosentrückenteil, wo nötig, eingeschnitten werden. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Hosentrückenteil.

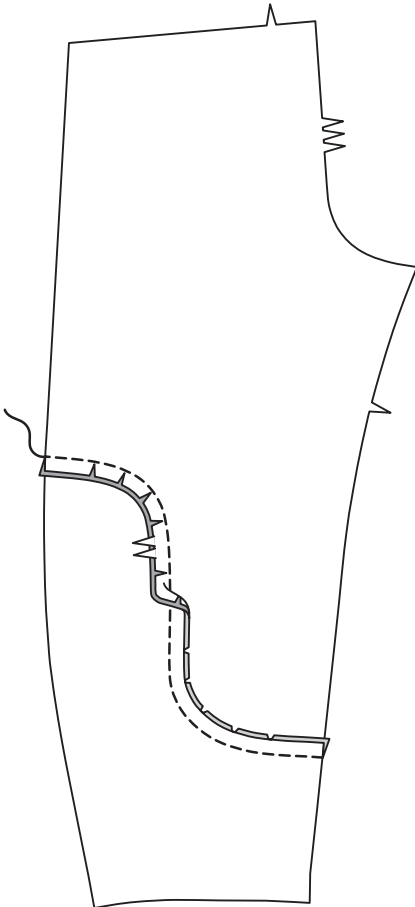


Nähen Sie ein verbleibendes Taschenteil an jedes Hosenrückenteil an der Seitenkante in einer 6 mm Naht, wie gezeigt. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen hin.

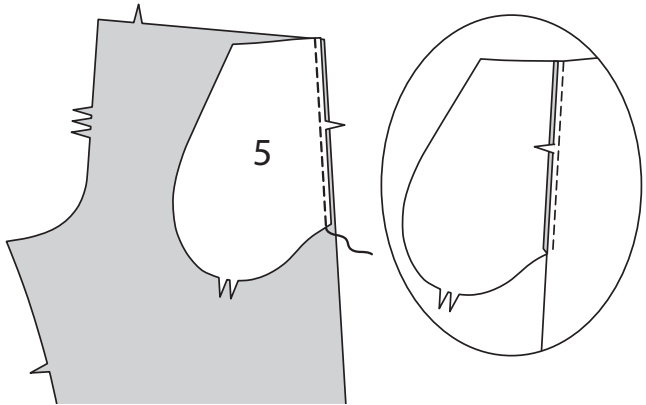


Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammen, lassen Sie dabei zwischen den großen Punkten offen. Nähen Sie die Taschenkanten bis zur Seitennaht zusammen. Schneiden Sie die hinteren Nahtzugaben unterhalb der Taschen ein. Wenden Sie die Taschen entlang der Nahtlinien nach vorne und bügeln Sie sie. Heften Sie über die Oberkanten.

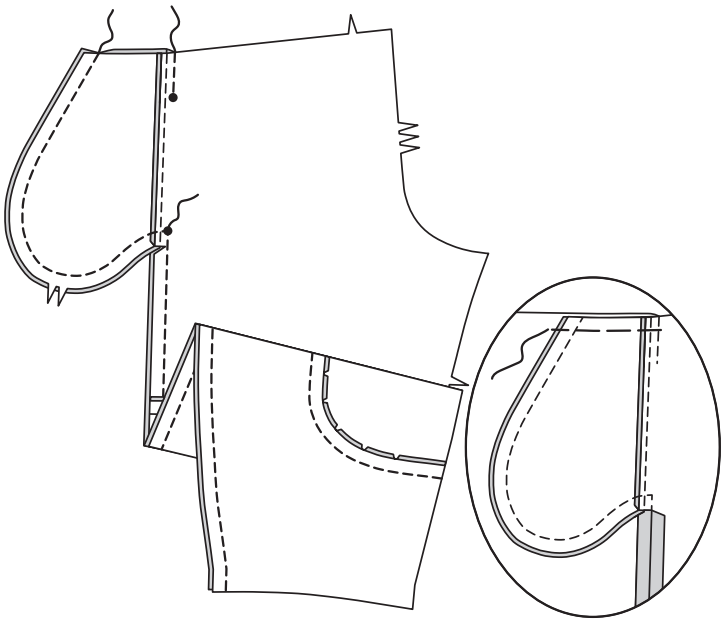


Nähen Sie Vorder- und Rückenteil am Innenbein zusammen.

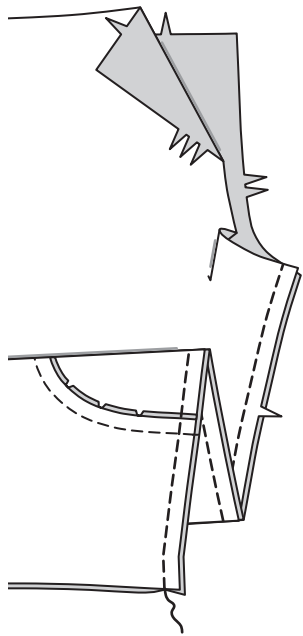

Wenden Sie für die Schrittnaht ein Hosenbein auf die rechte Seite; stecken Sie das andere Hosenbein hinein. Steppen Sie die Schrittnaht. Nähen Sie erneut 6 mm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve, wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

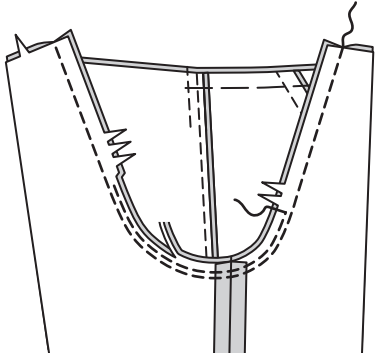


STEPHEN Sie die Oberkante des Hosenvorderteils **FEST**.

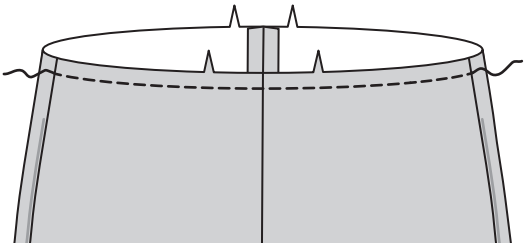


BUND UND ABSCHLUSS


Stecken Sie die EINLAGE (6) auf der linken Seite des VORDEREN BUNDES (6). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

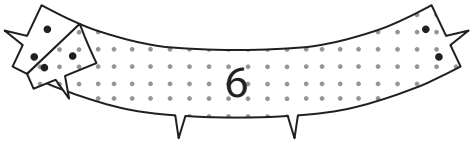


Stecken Sie rechts auf rechts die vorderen Bundteile zusammen. Steppen Sie die Oberkante. Für den Besatz, **STEPHEN** Sie das mit Einlage versehene vordere Bundteil **UNTER**.

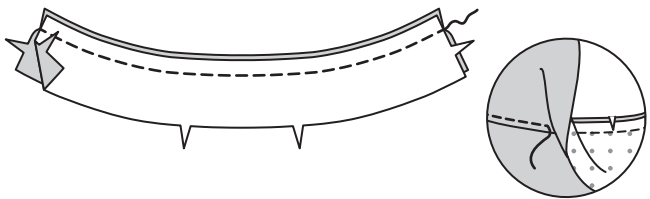


Nähen Sie den vorderen Bund an den RÜCKW. TUNNEL (7) an den Seiten, lassen Sie dabei zwischen den kleinen Punkten offen, wie gezeigt.

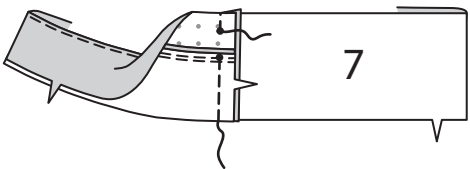


Wenden Sie die Nahtzugabe an der langen, nicht eingekerbten Kante des rückw. Tunnels und des vorderen Bundbesatzes und geben Sie dabei die Fülle nach, wo nötig. Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.

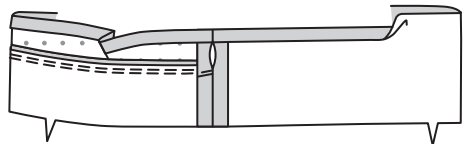


Stecken Sie den Bund und den Tunnel an der Oberkante der Hose fest, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Kerben übereinstimmen und das Hosenvorderteil, wo nötig, eingeschnitten wird. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Bund und zum Tunnel hin.

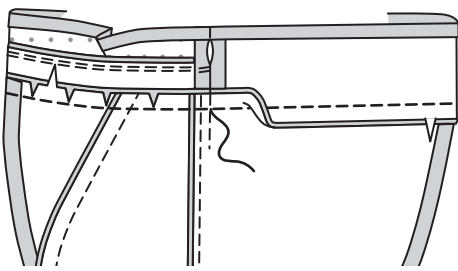


Drehen Sie den vorderen Bundbesatz entlang der Naht nach innen und den rückw. Tunnel entlang der Faltlinie nach innen. Bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Kante über die Naht.

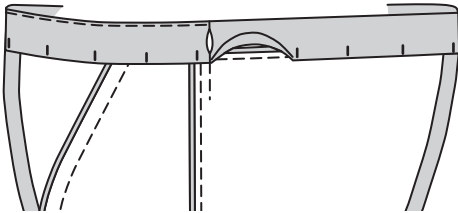


Auf der Außenseite spreizen Sie die Naht mit den Fingern, bis die vorherige Naht sichtbar ist. Nähen Sie, wie gezeigt, über die vorherige Naht.

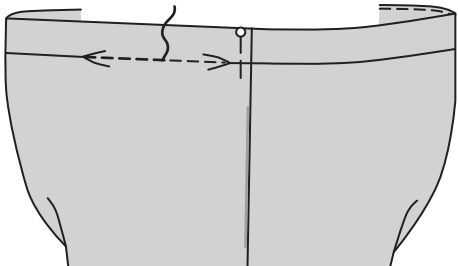


Schneiden Sie das Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL (8) zu. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung in den rückw. Tunnel ein und verlängern Sie die Enden um 1.5 cm über die Seitennähte hinaus. Feststecken.

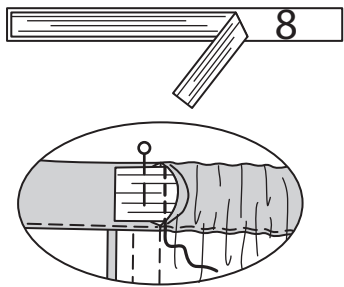


Nähen Sie dicht an den Seitenkanten des rückw. Tunnels durch alle Dicken, wobei Sie das Gummiband in der Naht auffangen. Schneiden Sie das Gummiband dicht an der Naht ein.

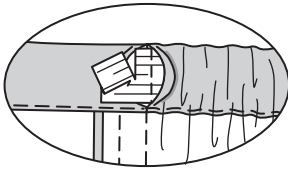

SÄUMEN Sie die Öffnung wie gezeigt.

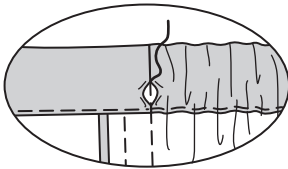

Drehen Sie den Hosensaum hoch. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. **STEPHEN** Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.

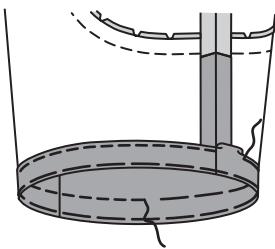


TOP A,B


HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


VERSTÄRKEN Sie die inneren Ecken des TOP-VORDERTEILS (9) durch kleine Punkte. **STEPHEN** Sie die untere gebogene Kante **FEST**, wie gezeigt. Nähen Sie Abnäher im Top-Vorderteil. Nach unten bügeln.

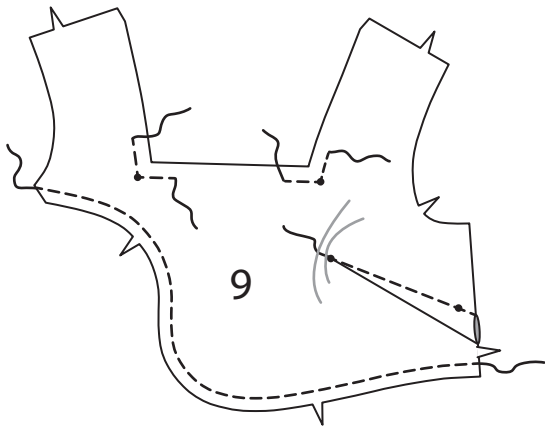


STEPHEN Sie die obere gebogene Kante des SEITL. TOP-VORDERTEILS (10) **FEST**, wie gezeigt. Nähen Sie den Abnäher im seitl. Top-Vorderteil. Nach unten bügeln.

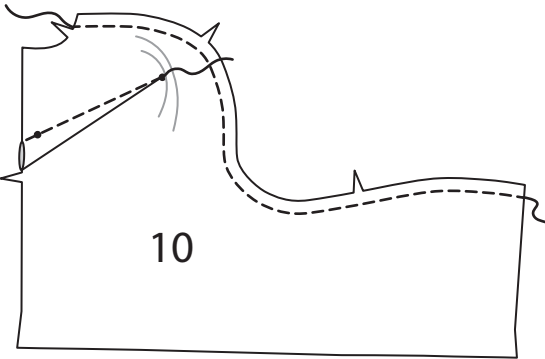


Stecken Sie das seitl. Top-Vorderteil auf das Top-Vorderteil, wobei die Mitten und Kerben übereinstimmen und das seitl. Top-Vorderteil und das Top-Vorderteil, wo nötig, eingeschnitten werden. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Top-Vorderteil hin.

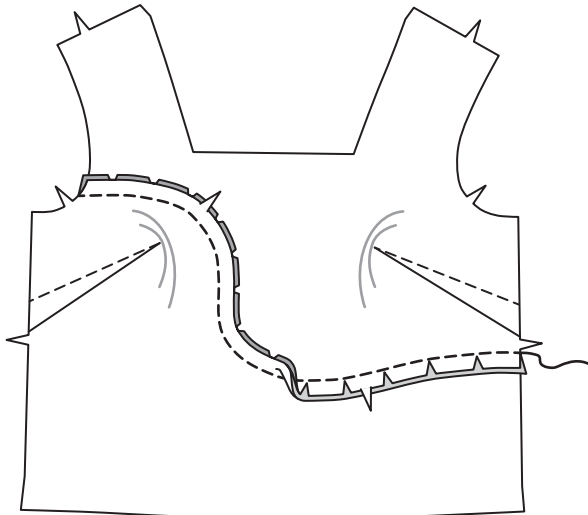


VERSTÄRKEN Sie die inneren Ecken des TOP-RÜCKENTEILS (11) durch kleine Punkte. **STEPHEN** Sie die untere gebogene Kante **FEST**, wie gezeigt. **STEPHEN** Sie die obere gebogene Kante des SEITL. TOP-RÜCKENTEILS (12) **FEST**, wie gezeigt.

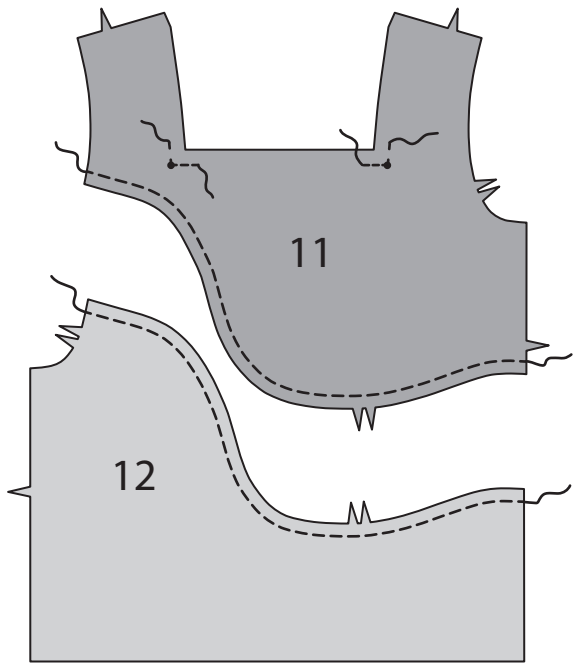


Stecken Sie das seidl. Top-Rückenteil auf das Top-Rückenteil, wobei die Mit-ten und Kerben übereinstimmen und das seidl. Top-Rückenteil und das Top-Rückenteil, wo nötig, eingeschnitten werden. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Top-Rückenteil hin.

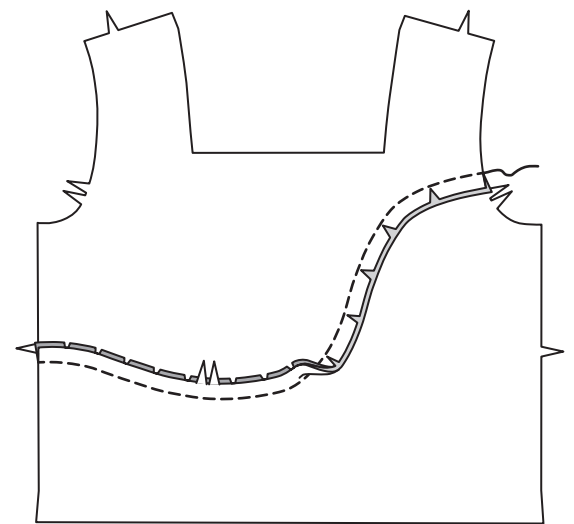

Modell A:
Nähen Sie das Vorderteil seitlich an das Rückenteil.


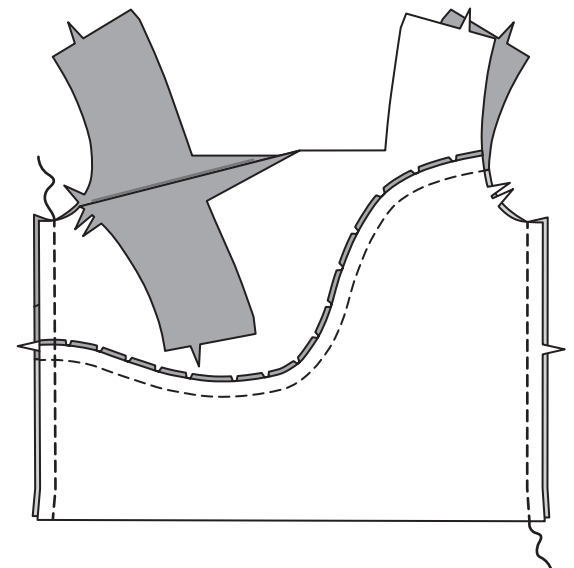


Modell B:
Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Schulter- und Seiten-nähen.

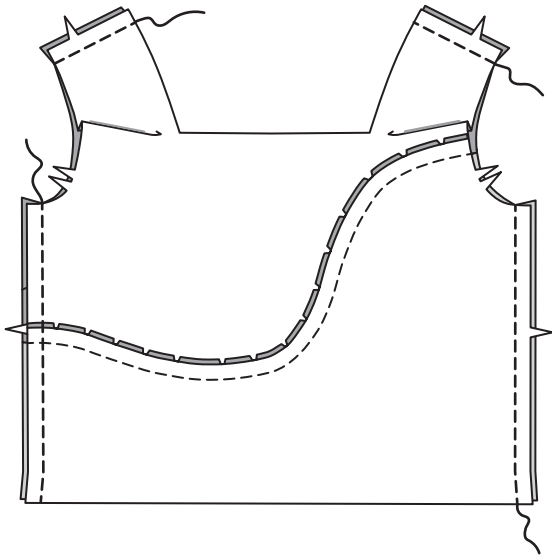


BESATZ UND ABSCHLUSS


Stecken Sie die EINLAGE (13) und (14) auf die linken Seiten des BESAZTES DES TOP-VORDERTEILS (13) und des BESAZTES DES TOP-RÜCKENTEILS (14). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers. **VERSTÄRKEN** Sie die inneren Ecken des Besatzes des Top-Vorderteils und des Besatzes des Top-Rückenteils durch kleine Punkte.

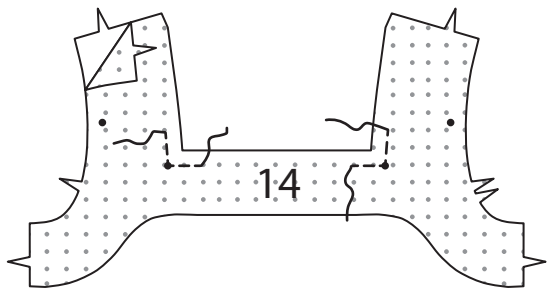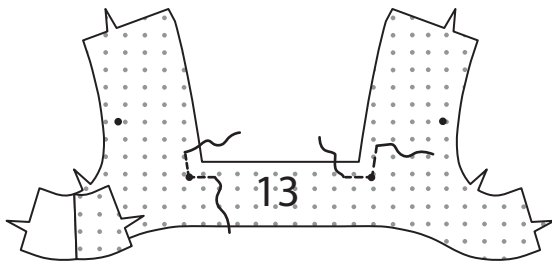


Modell A:
Nähen Sie den Besatz des Top-Vorderteils an den Besatz des Top-Rücken-teils an den Seiten. **VERSÄÜBERN** Sie die untere ungekerbte Kante, wie gezeigt.

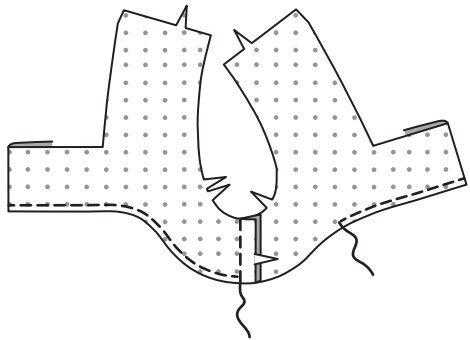


Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an das Top, wobei die Mitten und Symbole übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkanten. Schneiden Sie diagon-al zu den kleinen Punkten ein. Beschneiden. Nähen Sie die Armausschnitt-kanten wie gezeigt zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden. **STEPHEN** Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.

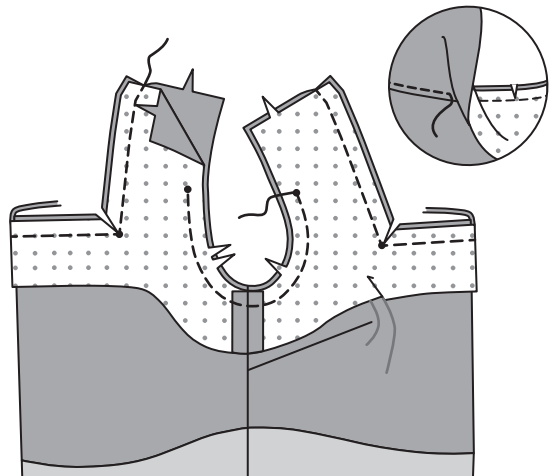


Wenden. Bügeln Sie.

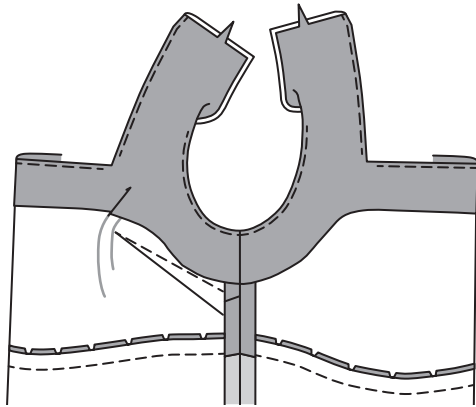


Öffnen Sie den Besatz an den Schultern. Stecken Sie das Vorderteil an den Schultern auf das Rückenteil; stecken Sie die Besatzkanten zusammen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht.

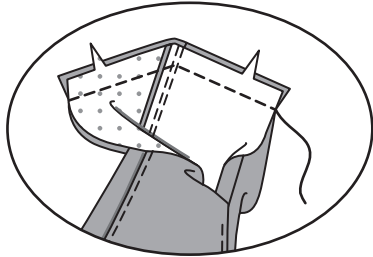


Wenden Sie den Besatz und schlagen Sie die restlichen Nahtzugaben an den Armausschnittkanten ein. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelten Kanten zusammen.

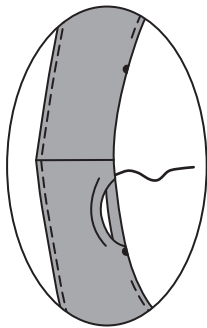


Modell B:
Nähen Sie den Besatz des Top-Vorderteils an den Besatz des Top-Rücken-teils an den Schultern und Seiten. **VERSÄÜBERN** Sie die untere ungekerbte Kante, wie gezeigt.

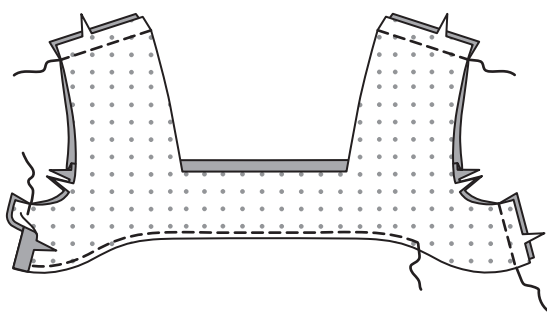


Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an das Top, wobei die Mitten und Symbole übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkanten. Schneiden Sie diagon-al zu den kleinen Punkten ein. Beschneiden. **STEPHEN** Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.

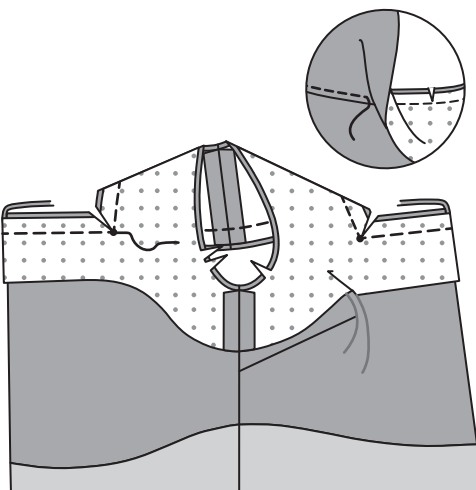


Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Armausschnittkanten.

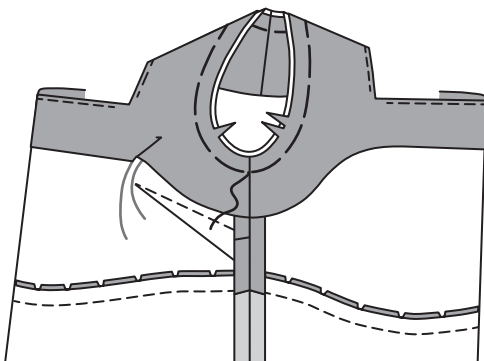


HALTEN Sie den ÄRMEL (15) zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**.

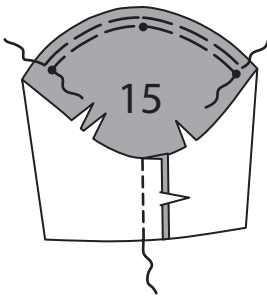

Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Ärmels.

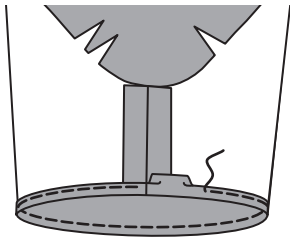

Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in das Armloch, setzen Sie den mittleren Punkt auf die Schulternaht. Passen Sie die Leichtigkeit an. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzu-gabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.

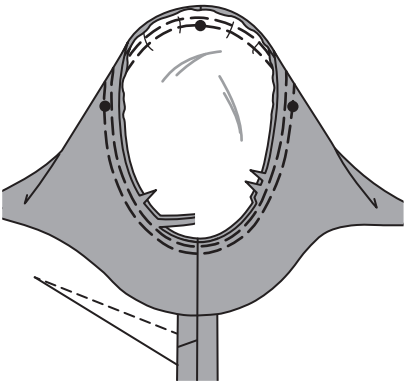

Modelle A, B:
Drehen Sie den Topsaum nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. **STEPHEN** Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.

