

FRANÇAIS

ME2033


PAGE 1 DE 4

HANDMADE MILLENNIAL

knowMETM

BY mimi.g


1-800-782-0323

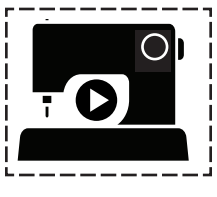


SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO




@handmademillennial

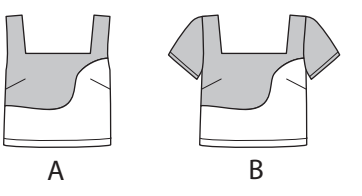


A B

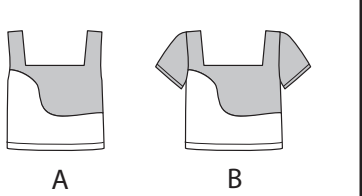

A B

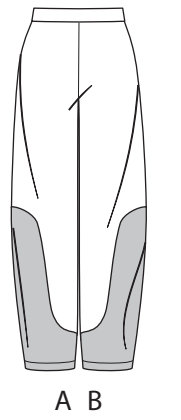


A B

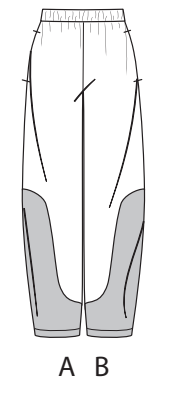

A B

15 PIÈCES DU PATRON

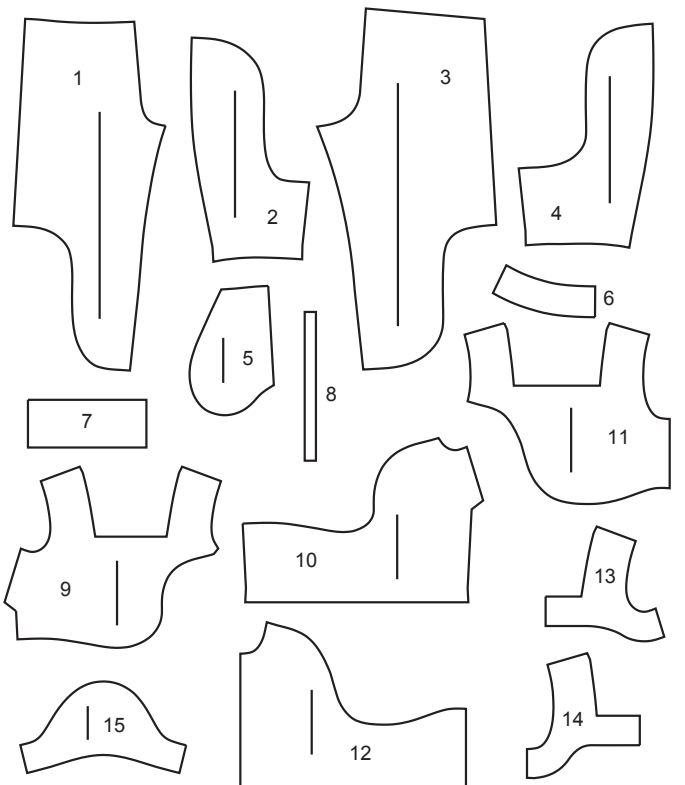

1 PANTALON DEVANT – A, B

2 PANTALON CÔTÉ DEVANT – A, B

3 PANTALON DOS – A, B

4 PANTALON CÔTÉ DOS – A, B

5 POCHE – A, B

6 CEINTURE – A, B

7 COULISSE DOS – A, B

8 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS – A, B

9 HAUT DEVANT – A, B

10 HAUT CÔTÉ DEVANT – A, B

11 HAUT DOS – A, B

12 HAUT CÔTÉ DOS – A, B

13 PAREMENTURE HAUT DEVANT – A, B

14 PAREMENTURE HAUT DOS – A, B

15 MANCHE – B

MARQUES DU PATRON

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

COUPER ET MARQUER



LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.



LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.




Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.




RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) où où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.



POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhère en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhère sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe AVEC SENS pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE), pliez le tissu endroit contre endroit.

* ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une SEULE ÉPAISSEUR - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE


MODÈLES A, B – LA PIÈCE 8 SE COUPE EN ÉLASTIQUE

ENTOILAGE A, B

utilisez les pièces : 6 13 14

51 cm


toutes les tailles

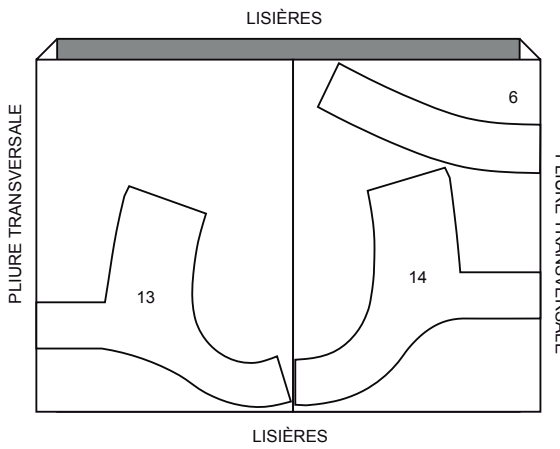

150 cm

avec sens


toutes les tailles

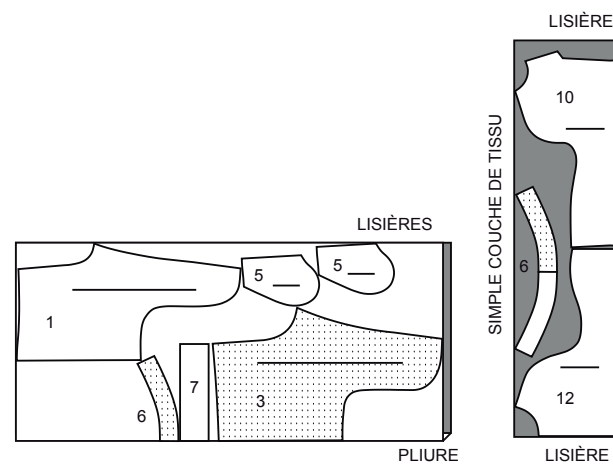

115 cm

avec sens


tailles 18 20

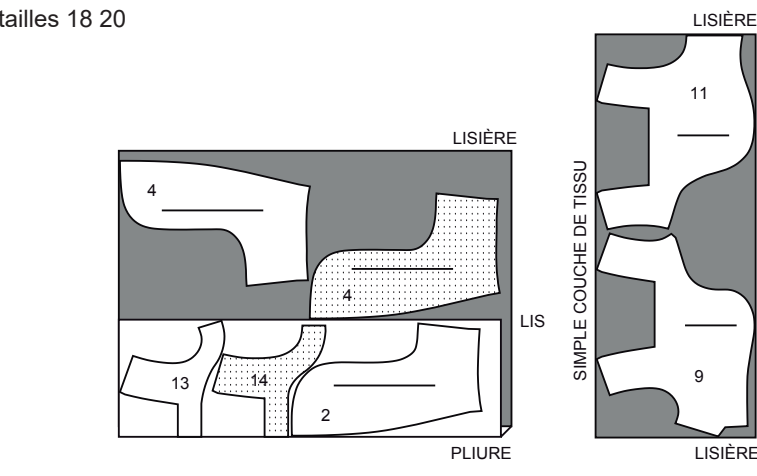

115 cm

avec sens


tailles 22 24 26

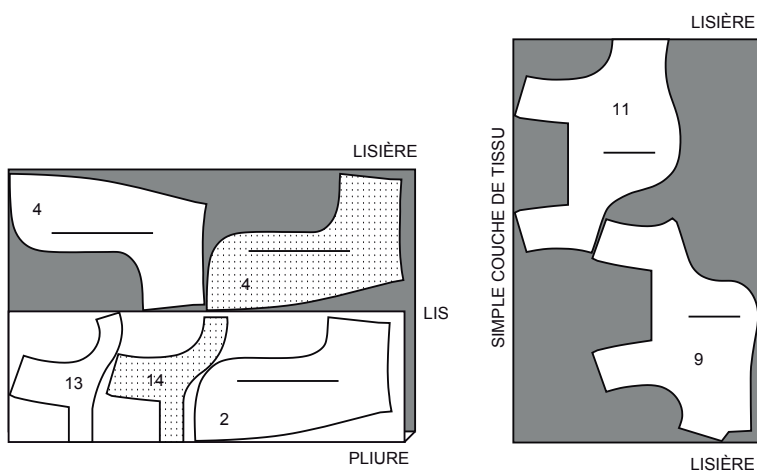

115 cm

avec sens


tailles 8 10 12 14

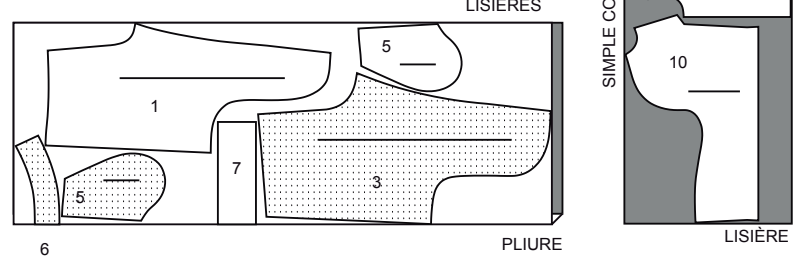

115 cm

avec sens

tailles 16 18 20 22 24 26

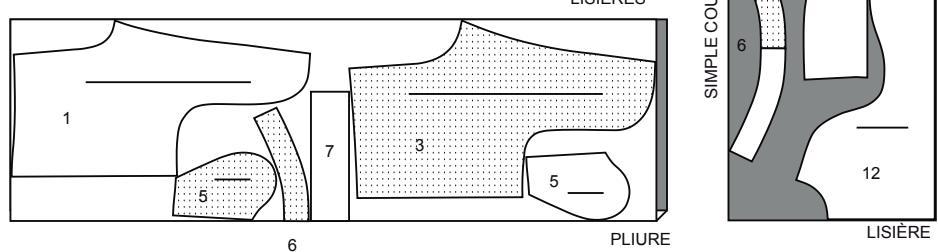


CONTRASTE – A (HAUT DEVANT ET DOS, PAREMENTURES HAUT DEVANT ET DOS, PANTALON CÔTÉ DEVANT ET CÔTÉ DOS)

utilisez les pièces : 2 4 9 11 13 14

115 cm

avec sens


tailles 8 10 12 14 16

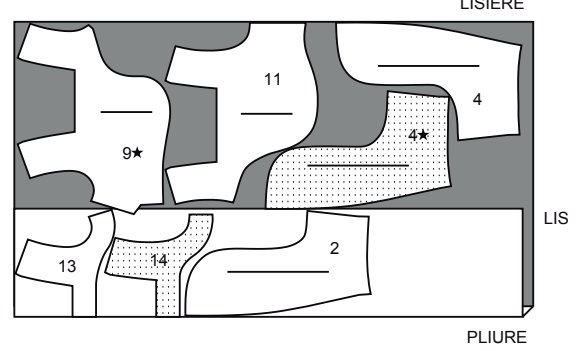

150 cm

avec sens

toutes les tailles

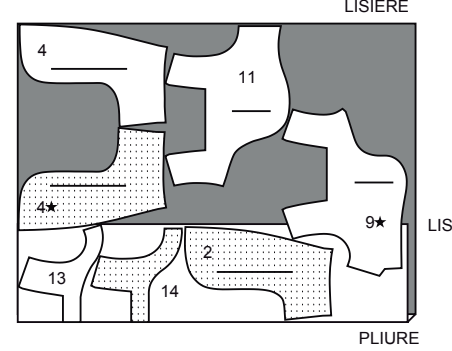


© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.

All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.


CONTRASTE – B (HAUT DEVANT ET DOS, PAREMENTURES HAUT DEVANT ET DOS, PANTALON CÔTÉ DEVANT ET CÔTÉ DOS, MANCHES)

utilisez les pièces : 2 4 9 11 13 14 15


115 cm
avec sens
tailles 8 10 12 14 16

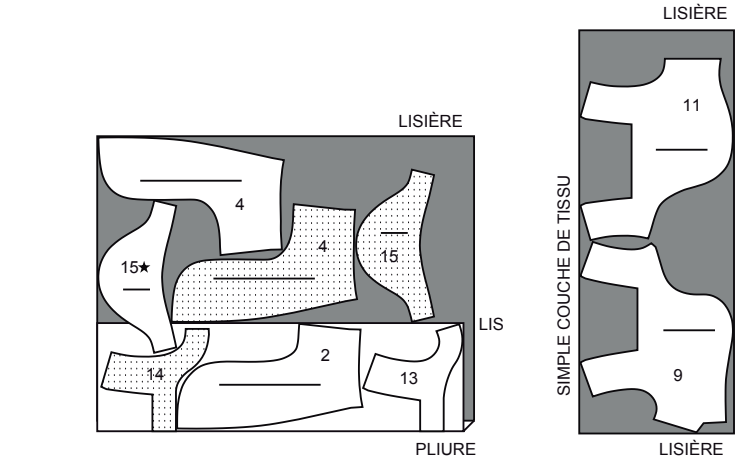


115 cm
avec sens
tailles 18 20 22 24 26

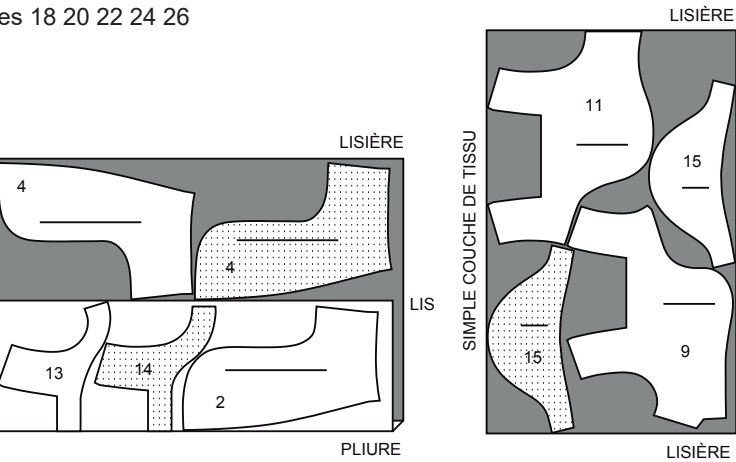


150 cm
avec sens
tailles 8 10 12 14 16

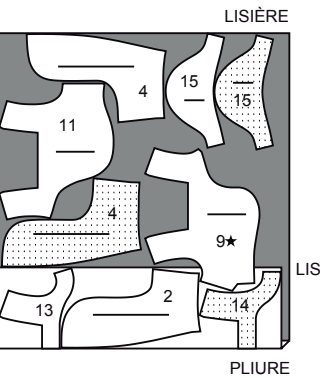

150 cm
avec sens
tailles 18 20

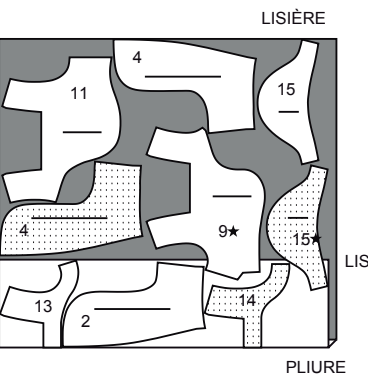


150 cm
avec sens
tailles 22 24 26

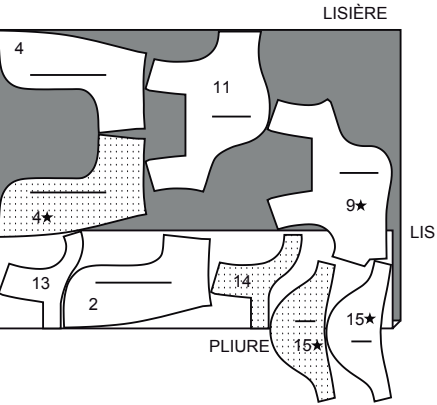


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

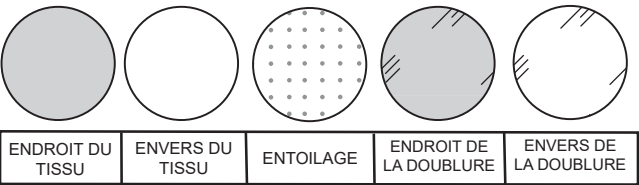

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

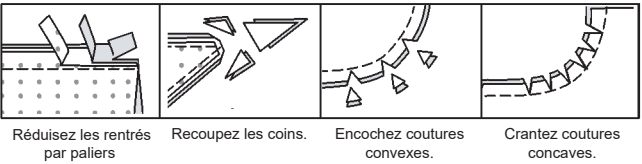

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points. Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster.

NOTE : A la tête d'une manche, faire une deuxième rangée des grands points à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture pour avoir du contrôle.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

FACULTATIF POUR LES OURLETS : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

SURPIQUER – En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme spécifié.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.




@handmademillennial

INSTRUCTIONS DE COUTURE


PANTALON A, B

DEVANT ET DOS


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord inférieur arrondi du PANTALON DEVANT (1), comme illustré. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur arrondi du PANTALON CÔTÉ DEVANT (2), comme illustré.

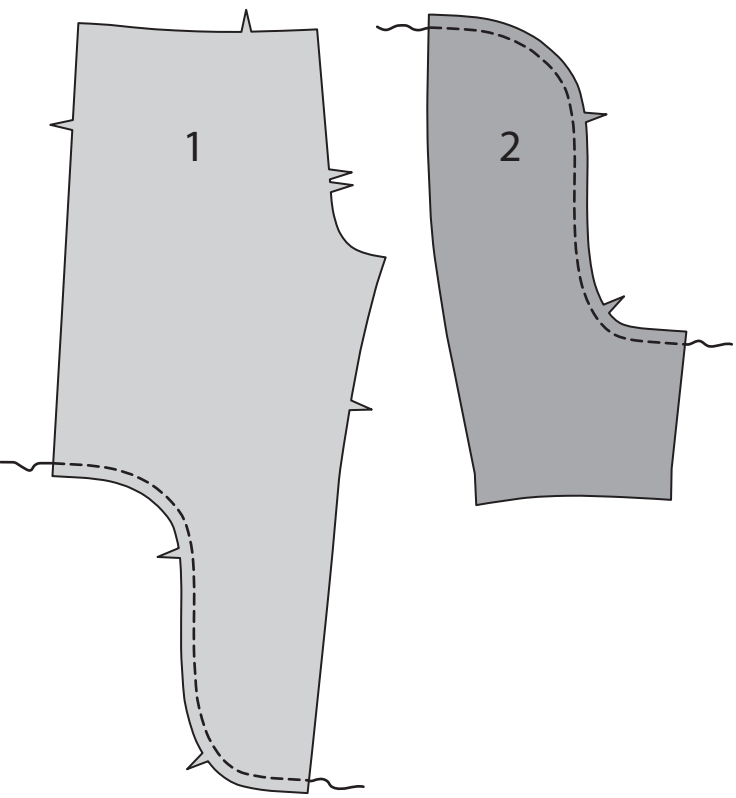


Épinglez le pantalon côté devant sur le pantalon devant, en faisant coïncider les encoches, en crantant le pantalon côté devant et le pantalon devant si nécessaire. Piquez. Pressez la couture vers le pantalon devant.

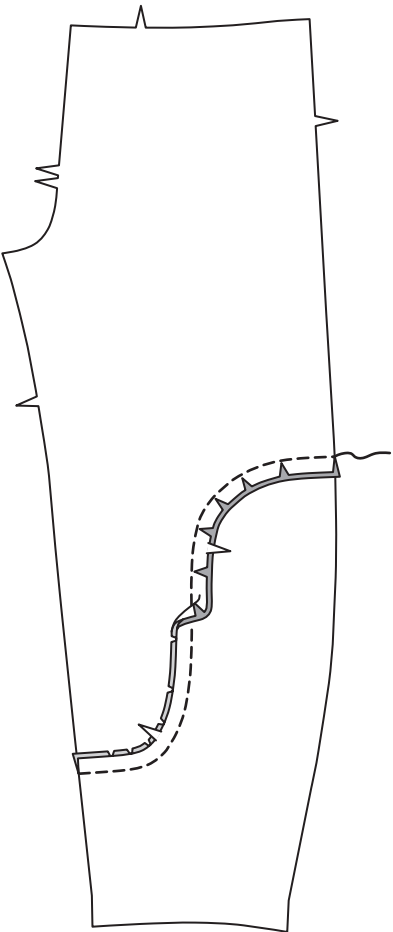


Piquez une pièce de la POCHE (5) et chaque pièce du pantalon devant sur le côté en couture de 6 mm. Pressez les coutures vers les poches.

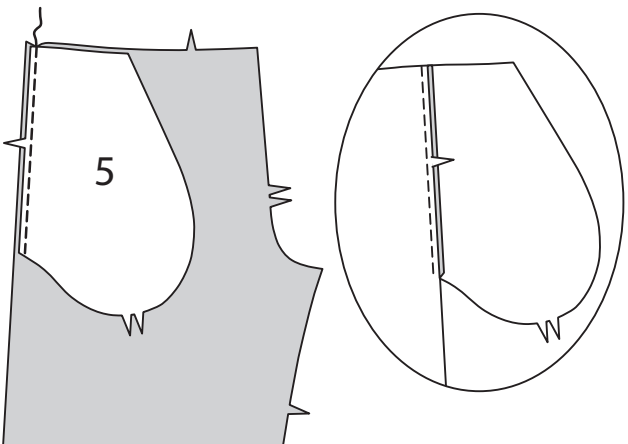


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord inférieur arrondi du PANTALON DOS (3), comme illustré. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur arrondi du PANTALON CÔTÉ DOS (4), comme illustré.

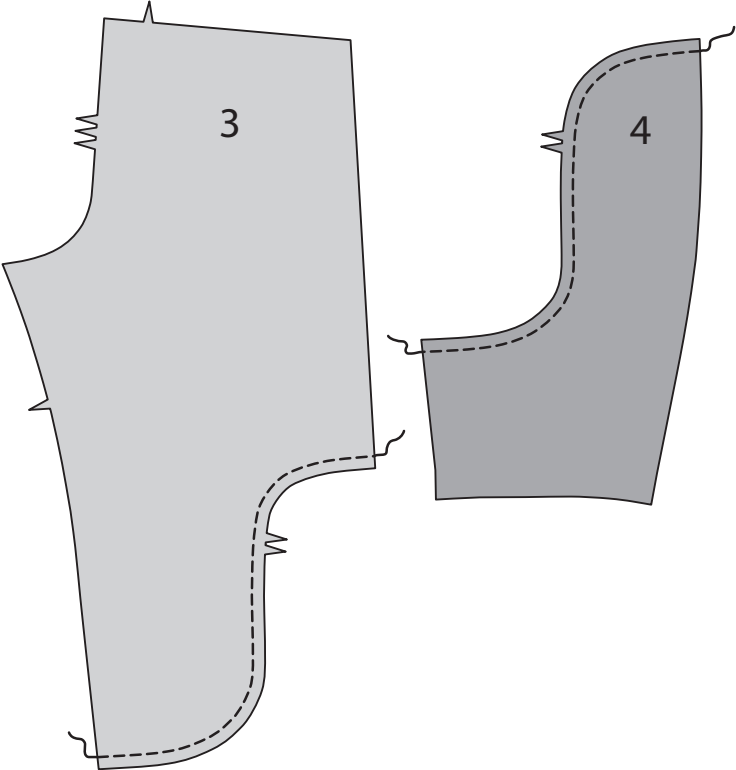


Épinglez le pantalon côté dos sur le pantalon dos, en faisant coïncider les encoches, en crantant le pantalon côté dos et le pantalon dos si nécessaire. Piquez. Pressez la couture vers le pantalon dos.

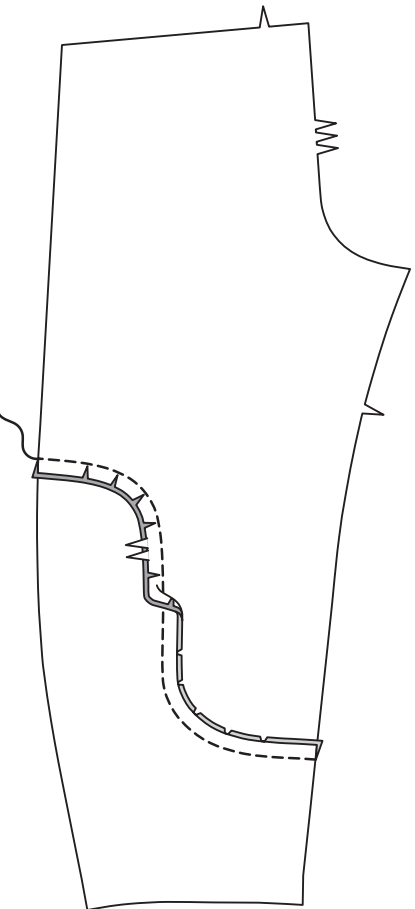


Piquez une pièce de la poche restante et chaque pièce du pantalon dos sur le bord du côté en couture de 6 mm, comme illustré. Pressez les coutures vers les poches.

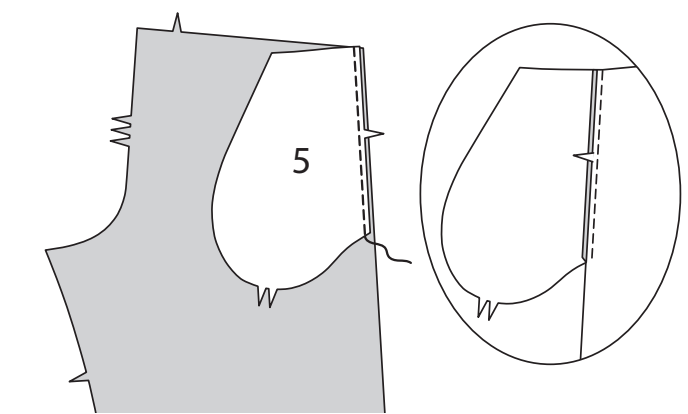


Piquez le devant et dos ensemble sur le côté, en laissant ouvert entre les grands cercles. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'à la couture latérale. Crantez les rentrés du dos au-dessous des poches. Retournez les poches vers le devant le long des lignes de couture, pressez. Bâissez les bords supérieurs.

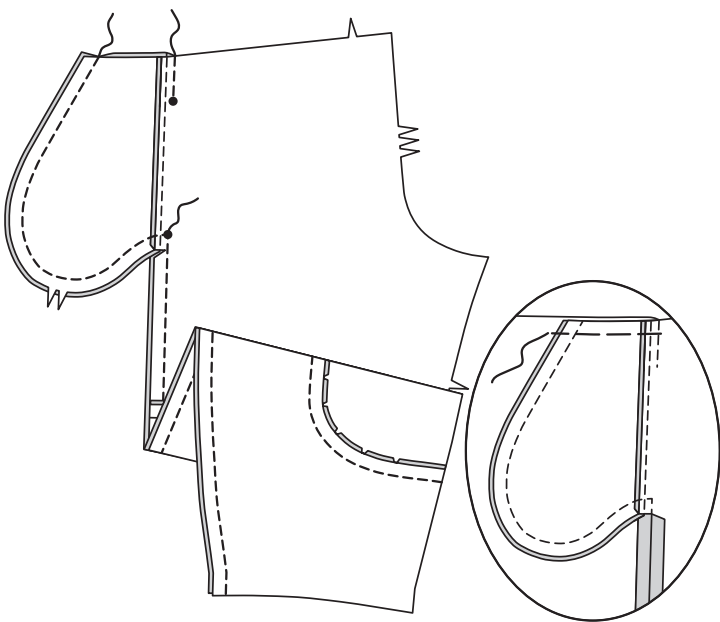


Piquez le devant et le dos ensemble sur la partie intérieure de la jambe.

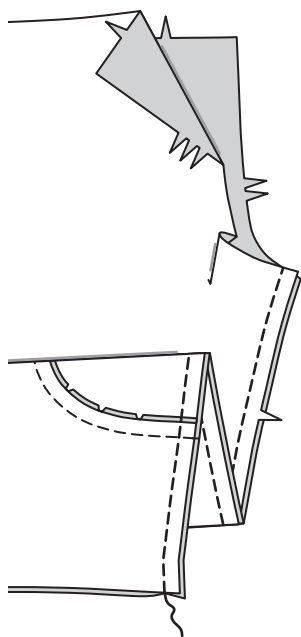

Pour la couture d'entrejambe, retournez une jambe à l'endroit ; enfiler dans l'autre jambe. Piquez la couture d'entrejambe, puis piquez à 6 mm du rentré le long de la courbe, comme illustré. Égalisez près de la seconde piqûre.

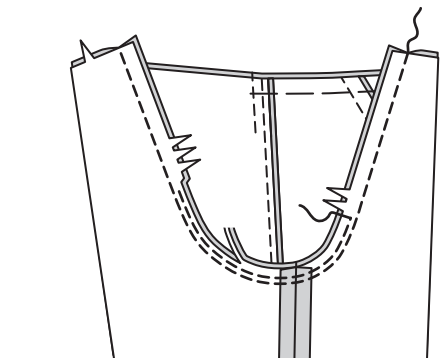


Faites un **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du pantalon devant.

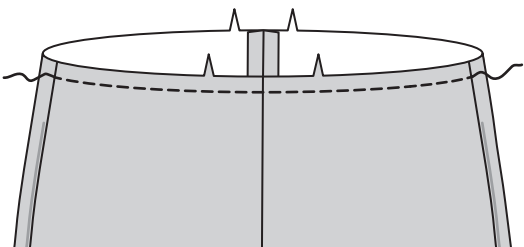


CEINTURE ET FINITION


Épinglez l'ENTOILAGE (6) sur l'envers de la CEINTURE DEVANT (6). Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.

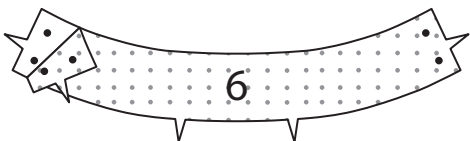


Endroit contre endroit, épinglez ensemble les pièces de la ceinture devant. Piquez le bord supérieur. Pour la parementure, **SOUS-PIQUEZ** la pièce de la ceinture devant entoillée.

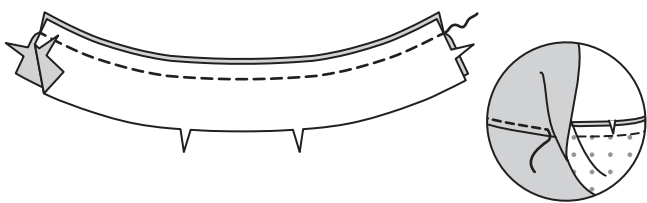


Piquez la ceinture devant et la COULISSE DOS (7) sur les côtés, en laissant ouvert entre les petits cercles, comme illustré.

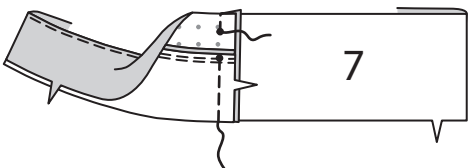


Repliez le rentré sur le long bord sans encoche de la coulisse dos et de la parementure ceinture devant, en répartissant l'ampleur si nécessaire. Pressez. Coupez le rentré pressé à 1 cm.

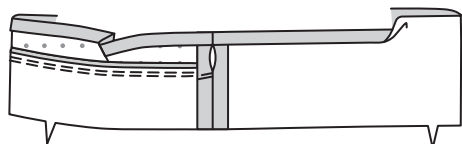


Épinglez la ceinture et la coulisse sur le bord supérieur du pantalon, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches, en crantant le pantalon devant si nécessaire. Piquez. Égalisez. Pressez la couture vers la ceinture et la coulisse.

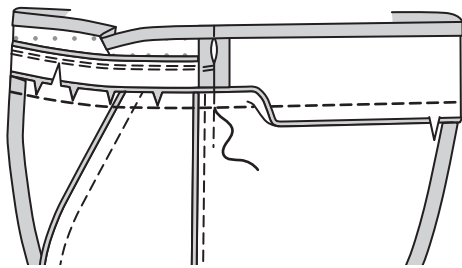


Retournez la parementure ceinture devant vers l'intérieur le long de la couture et la coulisse dos vers l'intérieur le long de la ligne de pliure. Pressez. Épinglez le bord pressé par-dessus la couture.

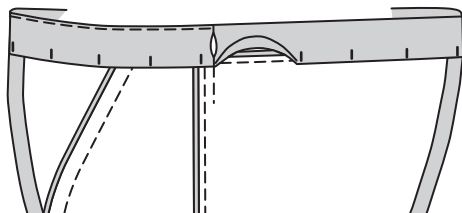


Sur l'endroit, étendre la couture aux doigts jusqu'à ce que la piqûre précédente soit visible. Piquez sur la partie supérieure de la piqûre précédente, comme illustré.

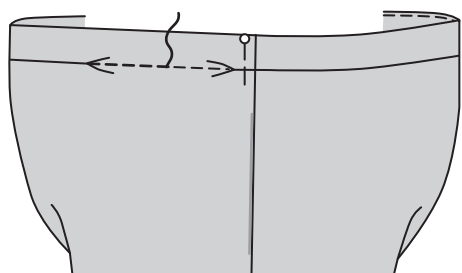


Coupez l'élastique de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS (8). Enfilez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse dos, les extrémités étendues 1.5 cm au-delà des coutures latérales. Épinglez sur place.

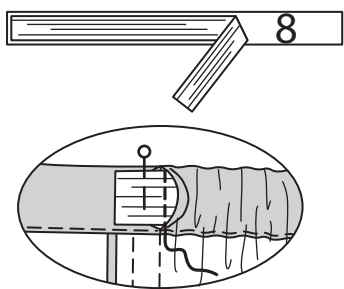

Piquez près des bords du côté de la coulisse dos, à travers toute l'épaisseur, en prenant l'élastique dans la piqûre. Égalisez l'élastique près de la piqûre.

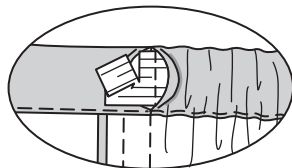


Cousez l'ouverture aux **POINTS COULÉS**, comme illustré.

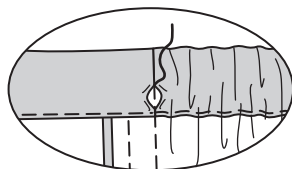

Relevez un ourlet sur le pantalon. Bâissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet sur place près du bord supérieur. Pressez.

SURPIQUEZ l'ourlet le long du bâti supérieur.

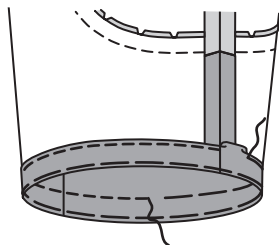


HAUT A, B


NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle sauf indiqué différemment.

DEVANT ET DOS


RENFORCEZ les coins intérieurs du HAUT DEVANT (9) à travers les petits cercles. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord inférieur arrondi, comme illustré. Piquez la pince sur le haut devant. Pressez vers le bas.

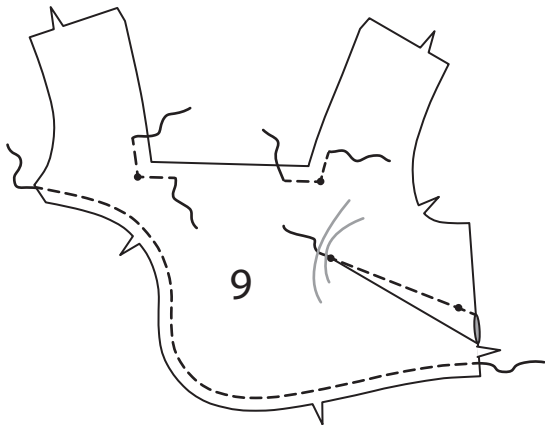


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur arrondi du HAUT CÔTÉ DEVANT (10), comme illustré. Piquez la pince sur le haut côté devant. Pressez vers le bas.

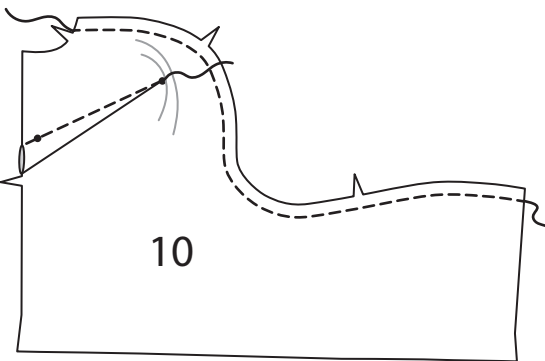


Épinglez le haut côté devant sur le haut devant, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en crantant le haut côté devant et le haut devant si nécessaire. Piquez. Pressez la couture vers le haut devant.

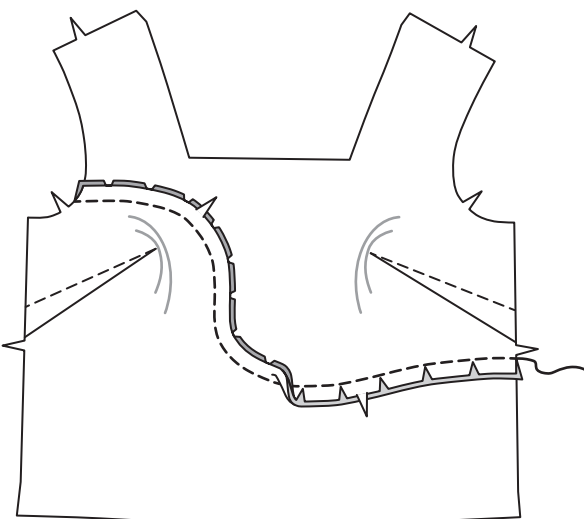


RENFORCEZ les coins intérieurs du HAUT DOS (11) à travers les petits cercles.
Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord inférieur arrondi, comme illustré.
Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur arrondi du HAUT CÔTÉ DEVANT (12), comme illustré.

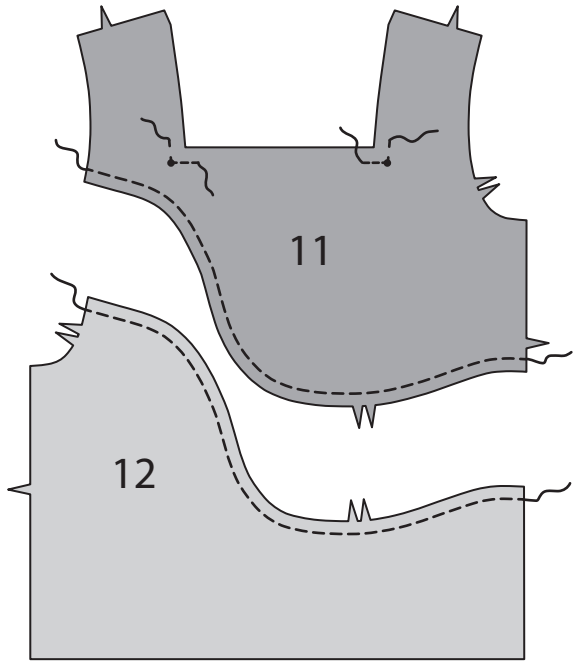


Épinglez le haut côté dos sur le haut dos, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en crantant le haut côté dos et le haut dos si nécessaire. Piquez. Pressez la couture vers le haut dos.

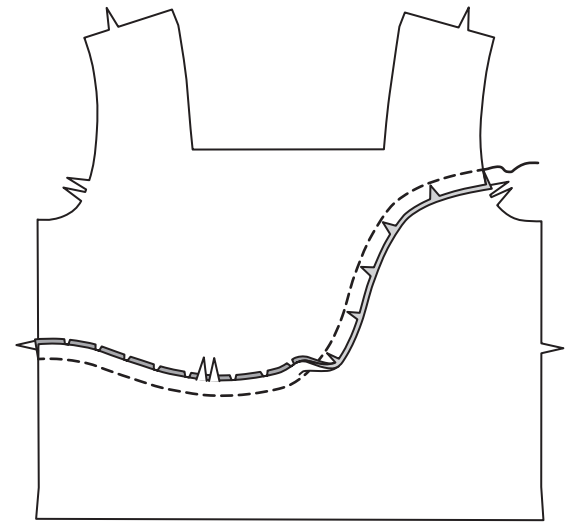

Modèle A :
Piquez le devant et le dos sur les côtés.

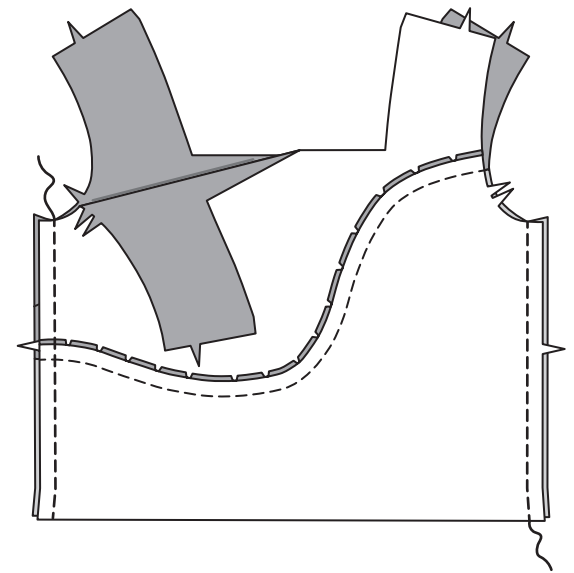


Modèle B :
Piquez le devant et le dos sur les épaules et les côtés.

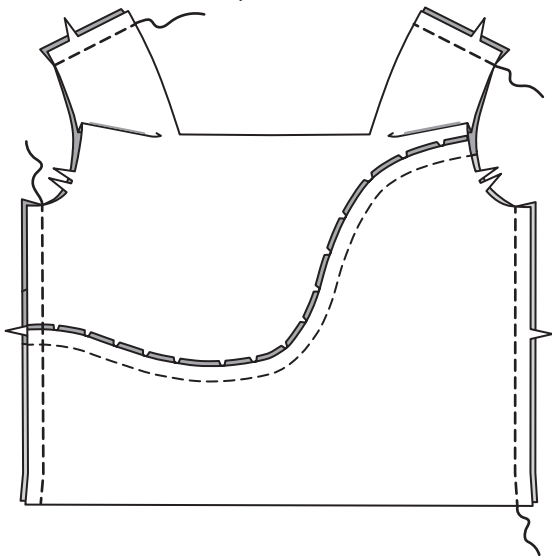


PAREMENTURE ET FINITION


Épinglez l'ENTOILAGE (13) et (14) sur les envers de la PAREMENTURE HAUT DEVANT (13) et de la PAREMENTURE HAUT DOS (14). Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation. **RENFORCEZ** les coins intérieurs de la parementure haut devant et de la parementure haut dos à travers les petits cercles.

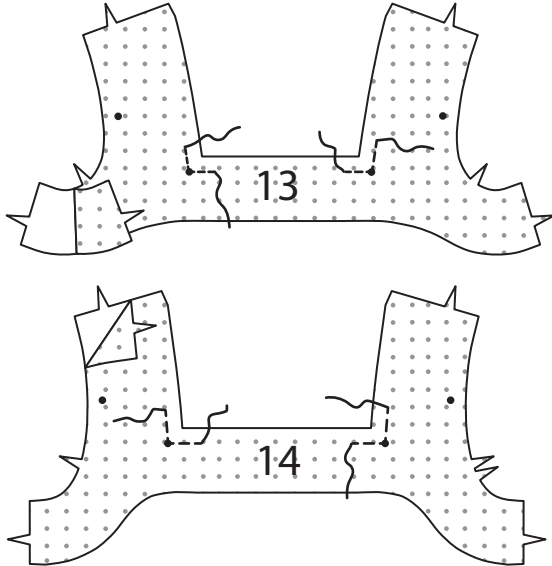


Modèle A :
Piquez la parementure haut devant et la parementure haut dos sur les côtés. **FINISSEZ** le long bord sans encoche, comme illustré.

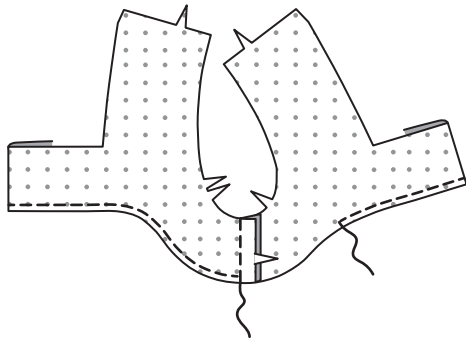


Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur le haut, en faisant coïncider les milieux et les symboles. Piquez les bords supérieurs. Crantez en diagonale jusqu'aux petits cercles. Égalisez. Piquez les bords de l'emmanchure entre les petits cercles, comme illustré. Égalisez. **SOUS-PIQUEZ** la parementure aussi loin que possible.

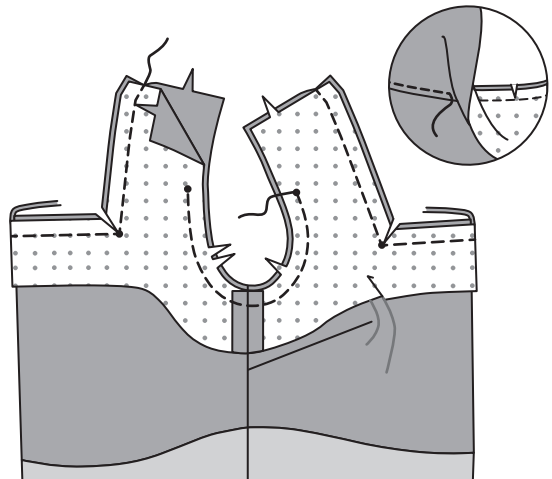


Retournez. Pressez.

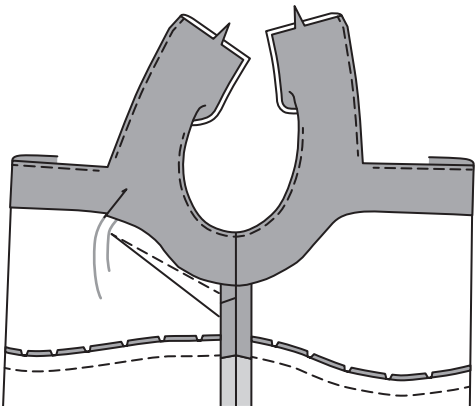


Dépliez la parementure sur les épaules. Épinglez le devant et le dos sur les épaules ; épinglez ensemble les bords de la parementure. Piquez en couture continue.

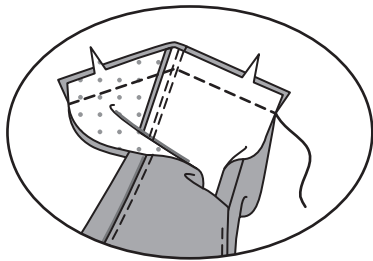


Repliez la parementure, en repliant le reste des rentrés sur les bords de l'emmanchure. Pressez. Cousez les bords pressés ensemble aux **POINTS COULÉS**.

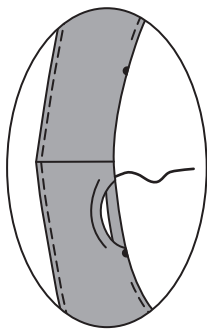


Modèle B :
Piquez la parementure haut devant et la parementure haut dos sur les épaules et les côtés. **FINISSEZ** le bord inférieur sans encoche, comme illustré.

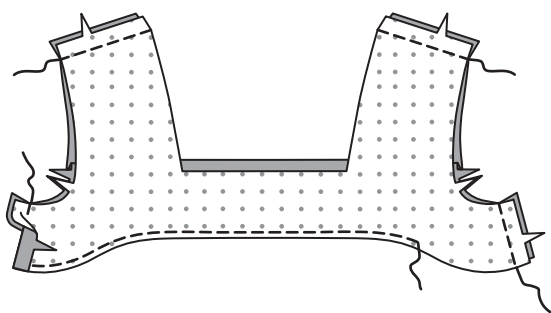


Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur le haut, en faisant coïncider les milieux et les symboles. Piquez les bords supérieurs. Crantez en diagonale jusqu'aux petits cercles. Égalisez. **SOUS-PIQUEZ** la parementure aussi loin que possible.

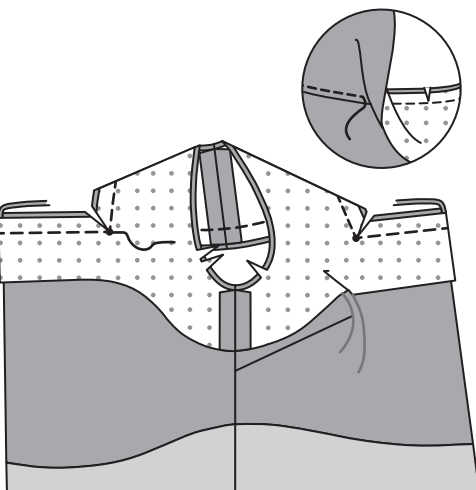


Retournez. Pressez. Bâissez les bords de l'emmanchure.

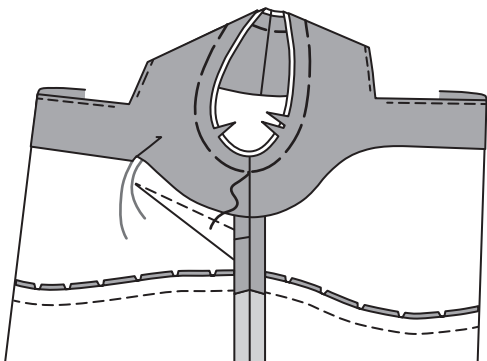


SOUTENEZ la MANCHE (15) entre les petits cercles extérieurs. Piquez la couture de manche.

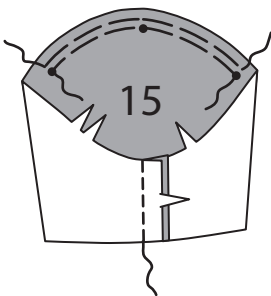

Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur de la manche.

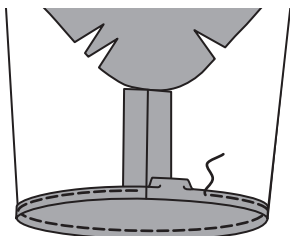

Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule. Distribuez l'ampleur. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez les rentrés ensemble, puis retournez la couture vers la manche.

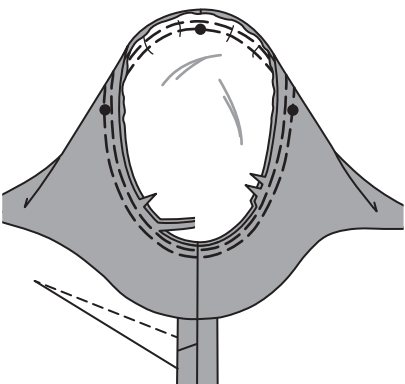

Modèles A, B :
Relevez l'ourlet sur le haut. Bâissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet sur place près du bord supérieur. Pressez. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur.

