

FRANÇAIS

ME2051

PAGE 1 DE 4

DUANA M. CHANDLER

knowME<sup>TM</sup>


BY mimi g

1-800-782-0323




SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@duana\_m\_chandler

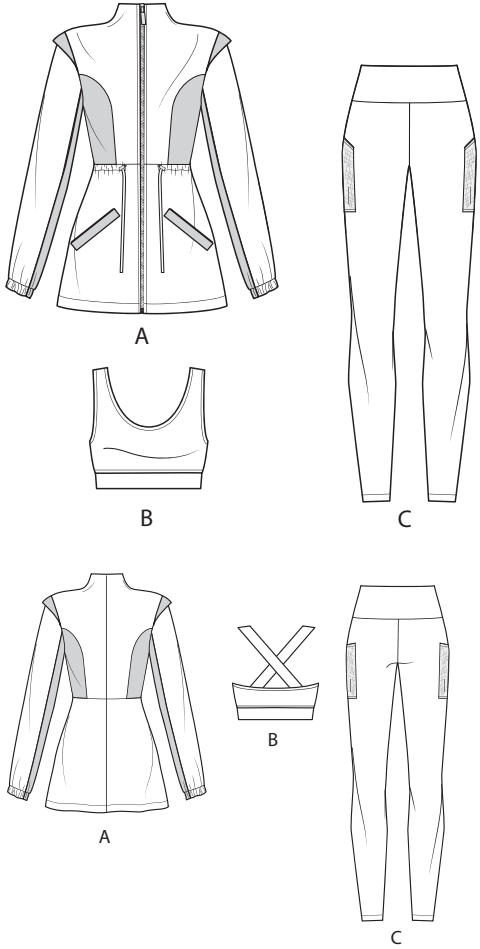

26 PIÈCES DU PATRON

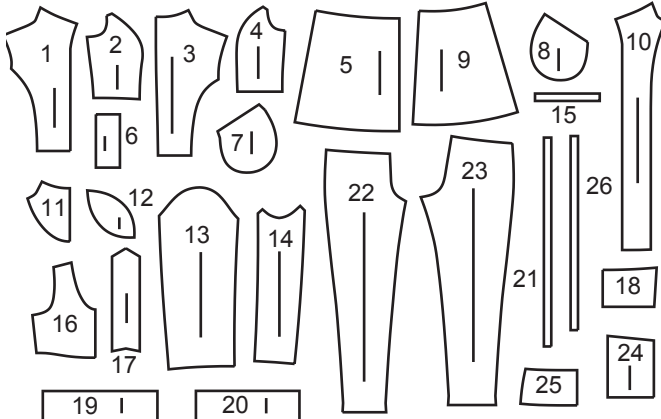

1 DEVANT SUPÉRIEUR – A

2 CÔTÉ DEVANT SUPÉRIEUR – A

3 DOS SUPÉRIEUR – A

4 CÔTÉ DOS SUPÉRIEUR – A

5 DEVANT INFÉRIEUR – A

6 BORDURE – A

7 POCHE – A

8 PAREMENTURE DE POCHE - A

9 DOS INFÉRIEUR – A


10 PAREMENTURE DEVANT – A

11 PAREMENTURE DOS – A

12 PLI D'ÉPAULE – A

13 MANCHE – A

14 DESSOUS DE MANCHE – A

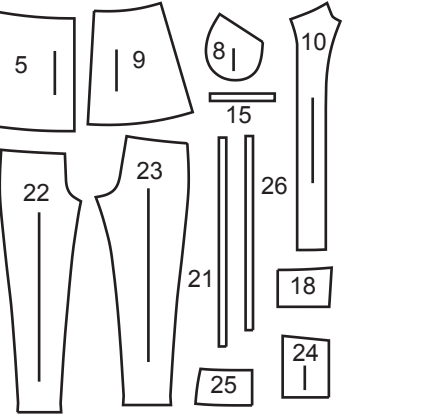

15 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE – A

16 DEVANT – B

17 BRETELLE – B

18 DOS – B

19 BANDE DEVANT – B

20 BANDE DOS – B

21 GUIDE POUR ÉLASTIQUE – B

22 DEVANT – C


23 DOS – C

24 POCHE – C

25 EMPIÈCEMENT DEVANT ET DOS – C

26 GUIDE POUR ÉLASTIQUE – C

MARQUES DU PATRON



LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhèrent en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhèrent sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe AVEC SENS pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE), pliez le tissu endroit contre endroit.

\* ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une SEULE ÉPAISSEUR - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

| ENDROIT DU PATRON | ENVERS DU PATRON | ENDROIT DU TISSU | ENVERS DU TISSU |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|

CONTRASTE A (PLI D'ÉPAULE, BORDURE, CÔTÉ DEVANT & DOS SUPÉRIEURS, DESSOUS DE MANCHE)

utilisez les pièces : 2 4 6 12 14


115, 150 cm avec sens toutes les tailles

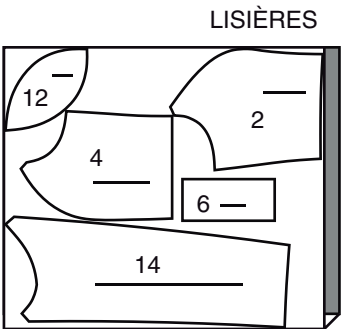

SOUTIEN-GORGE B

utilisez les pièces : 16 17 18 19 20


150 cm avec sens toutes les tailles

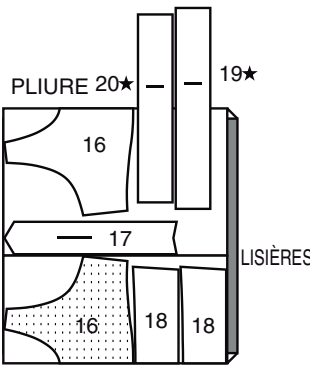

COLLANT C

utilisez les pièces : 22 23 25


150 cm avec sens tailles 8 10 12 14 16 18 20

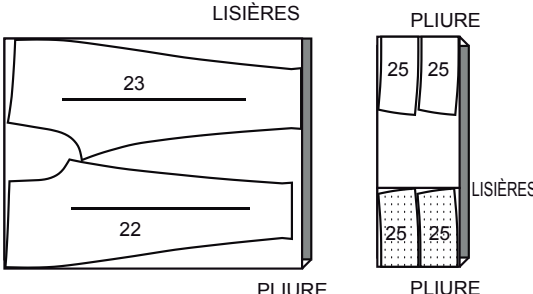

ENTOILAGE A (BORDURE, PAREMENTURE DEVANT & DOS)

utilisez les pièces : 6 10 11


51 cm toutes les tailles

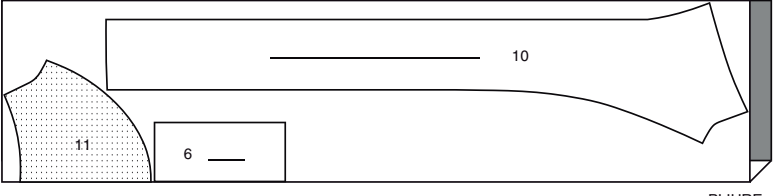

DOUBLURE A (PAREMENTURE DE POCHE)

utilisez la pièce : 8


115 cm sans sens toutes les tailles

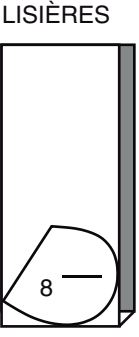


VESTE A

utilisez les pièces : 1 3 5 7 9 10 11 13


115 cm avec sens tailles 8 10 12 14 16

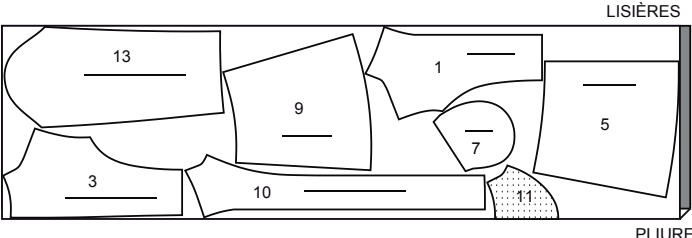


115 cm avec sens tailles 18 20 22 24 26

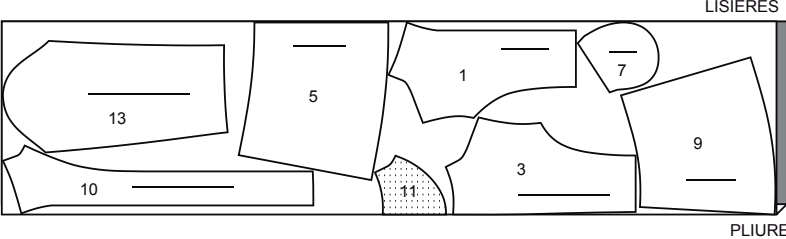


150 cm avec sens tailles 8 10 12

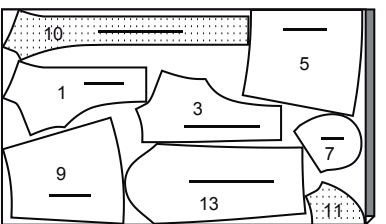

150 cm avec sens tailles 14 16 18 20 22 24 26

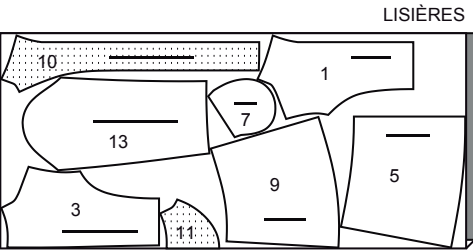

22

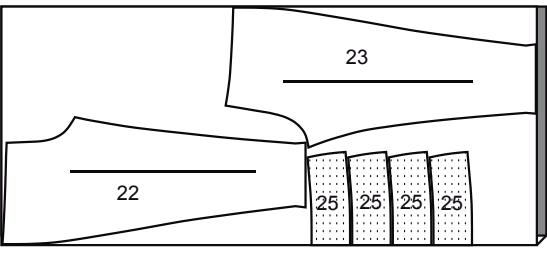


24



© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

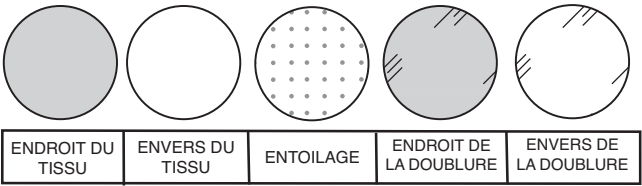

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

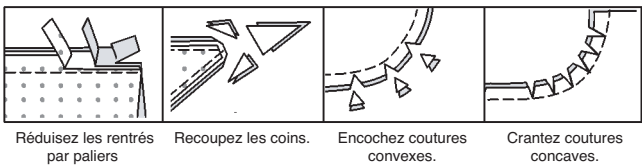

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

**FINIR** - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

**FRONCER** - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm à l'intérieur du rentré. Tirer les fils canette à l'a-justage.

**POINTS COULÉS** - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

**PIQÛRE DE SOUTIEN** - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

**SURPIQUER** – Sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente.

**SOUS-PIQUER** – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.




@duana\_m\_chandler

INSTRUCTIONS DE COUTURE


VESTE A  
ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'envers des pièces de la BORDURE (6), de la PAREMENTURE DEVANT (10) et de la PAREMENTURE DOS (11). Pour renforcer le dessous des pièces du DEVANT INFÉRIEUR (5), coupez deux carrés de 3.8 cm d'entoilage thermocollant. Sur l'envers, centrez l'entoilage par-dessus la marque d'œillet (petit cercle). Faites adhérer l'entoilage en place, en suivant la notice d'utilisation.

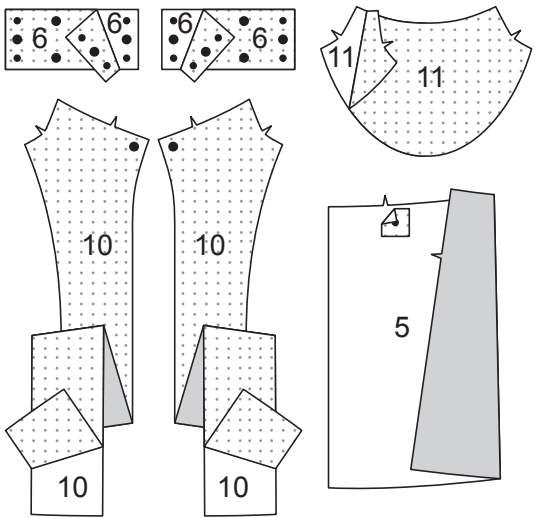


DEVANT SUPÉRIEUR ET DOS SUPÉRIEUR


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DEVANT SUPÉRIEUR (1). Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant supérieur et le CÔTÉ DEVANT SUPÉRIEUR (2) sur les bords du côté devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le devant supérieur.

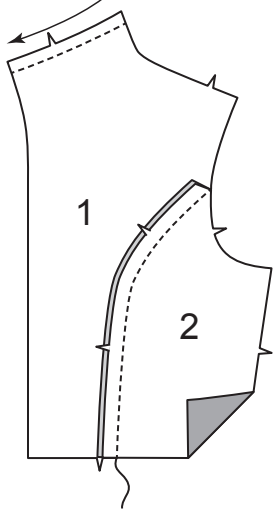

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DOS SUPÉRIEUR (3). Piquez les bords du milieu du dos du dos supérieur. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le dos supérieur et le CÔTÉ DOS SUPÉRIEUR (4) sur les bords du côté dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le dos supérieur.

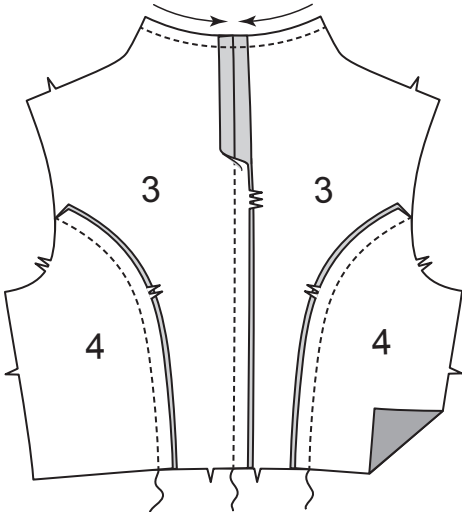


Piquez le devant et le dos sur les bords de l'épaule et du côté. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

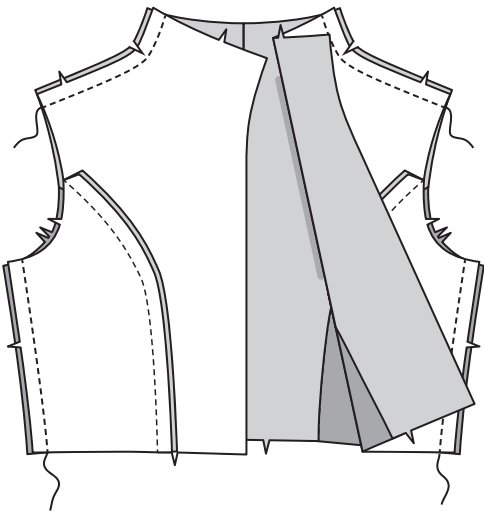


DEVANT INFÉRIEUR ET DOS INFÉRIEUR


Sur l'endroit, piquez sur les lignes de piqûre pour la poche sur le DEVANT INFÉRIEUR (5), en piquant à angle droit sur les petits cercles.

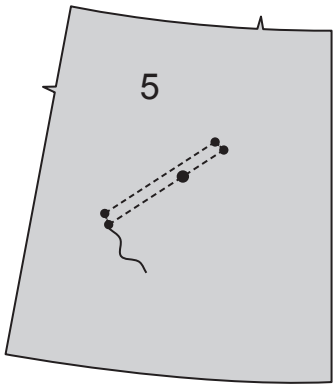


Pliez la BORDURE (6) sur la ligne de pliure endroit contre endroit. Piquez les extrémités. Égalisez les coutures ; crantez les coins. Retournez la bordure ; pressez. Bâtissez à la machine à 1.5 cm du bord non fini.

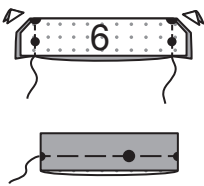


Sur l'endroit, épinglez la bordure sur le devant inférieur, en plaçant la ligne de bâti le long de la ligne de piqûre inférieure, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Bâtissez.

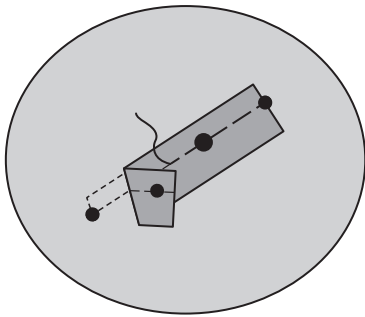


Endroit contre endroit, épinglez la PAREMENTURE DE POCHE (8) sur le devant inférieur (par-dessus la bordure), en faisant coïncider les petits cercles. Piquez entre les petits cercles en couture de 1.5 cm, en piquant au point arrière pour renforcer. Coupez la couture à 6 mm.

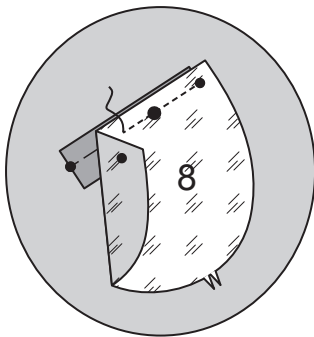


Coupez le devant inférieur de façon séparé le long de la ligne de coupe, en crantant en diagonale jusqu'aux petits cercles sur les coins. (Ne crantez pas la bordure ou la parementure de poche).

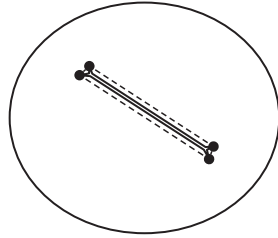


Retournez la parementure de poche et les coins crantés vers l'intérieur ; pressez.

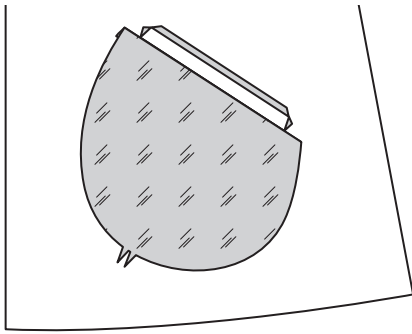


Sur l'envers, endroit contre endroit, épinglez la POCHE (7) sur la parementure de poche et le devant inférieur le long de la ligne de piqûre, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez ensemble les bords non finis, en prenant les coins crantés, comme illustré.

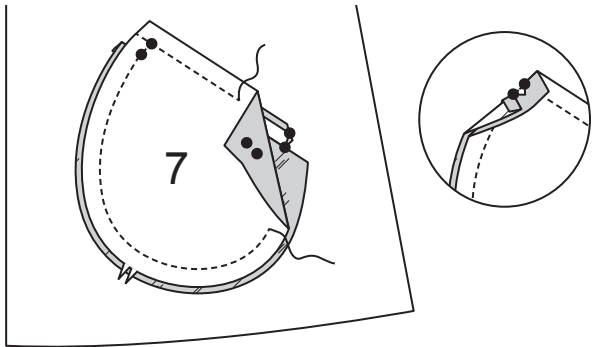


Sur l'endroit, relevez la bordure au fer, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez près des extrémités de la bordure ou si vous préférez, de façon invisible. Cousez les extrémités sur le devant inférieur aux **POINTS COULÉS**.

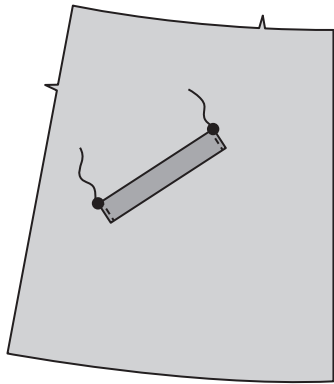


Appliquez l'œillet sur le petit cercle du devant inférieur, en suivant la notice d'utilisation.

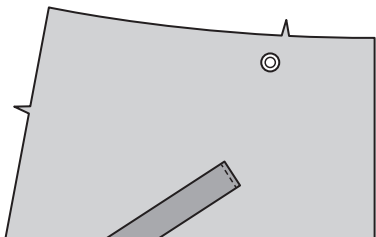


Pour faire la coulisse de l'attache pour chaque pièce du devant inférieur, coupez un morceau de ruban de biais de la longueur de la ligne de piqûre supérieure, plus 6 mm. Dépliez un long bord du ruban ; pressez. Rentrez au fer 6 mm de l'extrémité intérieure. Sur l'envers, épinglez le ruban sur le devant inférieur ayant les bords pressés juste superposés à la ligne de piqûre. Piquez près des bords pressés du ruban. Bâtissez le bord supérieur.

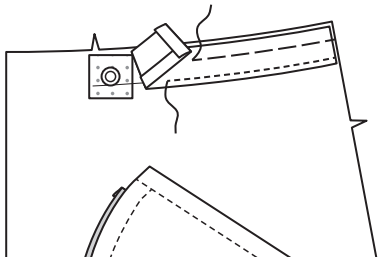


Coupez deux morceaux de cordon ou de galon croisé de 46 cm de longueur. Enfilez le cordon dans l'œillet pour rejoindre le bord du côté du devant inférieur, en prenant en sandwich le devant et le ruban de biais. Bâtissez le ruban sur le côté en prenant l'extrémité du cordon et en maintenant l'autre longueur du cordon libre à l'intérieur de la coulisse.

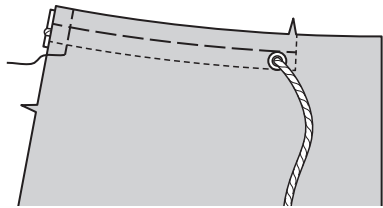

Piquez le bord du milieu du dos des pièces du DOS INFÉRIEUR (9). Piquez le devant inférieur et le dos inférieur sur les bords du côté. **FRONCEZ** le bord supérieur du devant inférieur de la couture latérale jusqu'à l'encoche du devant.

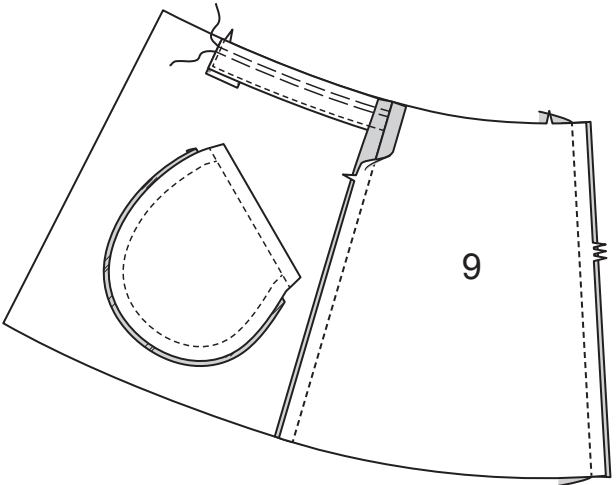


Épinglez la veste supérieure sur la veste inférieure, en faisant coïncider les coutures et les encoches, en tirant sur les points de fronce uniformément. Piquez. Pressez la couture vers la veste supérieure.

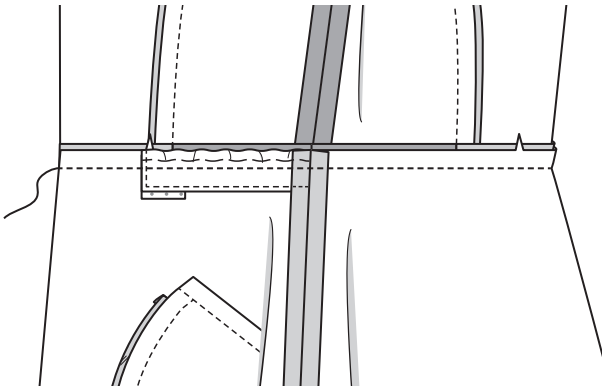


FERMETURE À GLISSIÈRE


**NOTE** : Il peut être nécessaire de raccourcir la longueur de la fermeture.  
Raccourcissez toujours une fermeture séparable depuis la partie supérieure. Placez la fermeture fermée le long du bord de l'ouverture ayant l'arrêt inférieur au grand cercle inférieur. Marquez l'emplacement du nouvel arrêt supérieur sur le grand cercle supérieur.

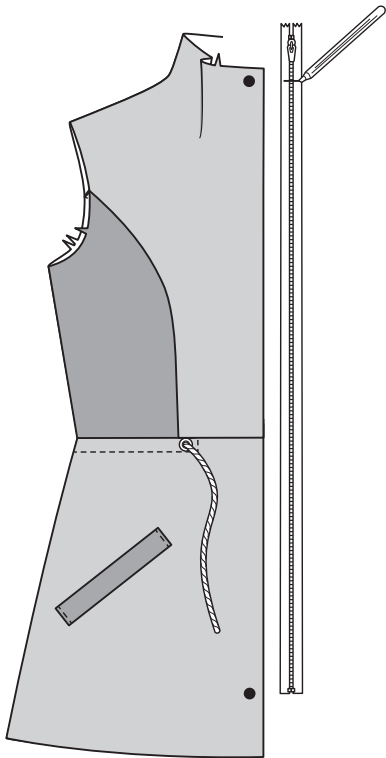


Ouvrez la fermeture depuis la partie supérieure, en amenant le curseur bien en-dessous de la marque. En utilisant des pinces ou un coupe-fil, enlevez les dents au-dessus de la marque sur 2.5 cm. Aucun excédent de fermeture au-dessus de cette marque peut être recoupé.

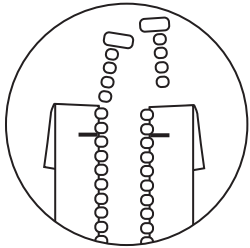

Créez un nouvel arrêt de fermeture en faisant plusieurs points de surfilage par-dessus le ruban sur la marque, ou en courbant un œillet métallique droit avec des pinces et en cousant solidement sur chaque ruban, sur la nouvelle marque, ou achetez un kit de réparation de fermetures à glissière et installez l'arrêt en utilisant des pinces. Assurez-vous que le nouvel arrêt supérieur soit assez large pour éviter que le curseur dépasse.

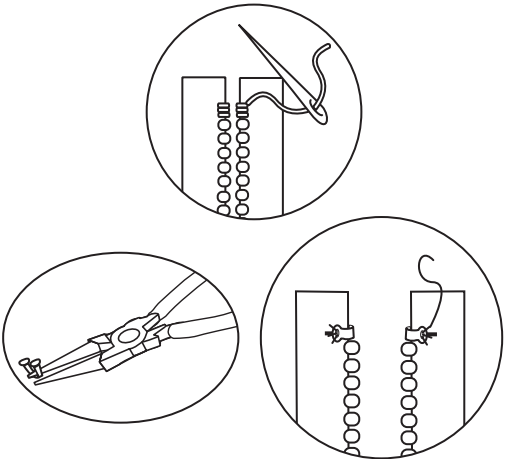

Séparez la fermeture à glissière. Endroit contre endroit, épinglez la moitié gauche de la fermeture sur les bords de l'ouverture du devant droit et la moitié droite de la fermeture sur les bords de l'ouverture du devant gauche. Placez les dents de la fermeture 3 mm par-dessus la ligne de couture et les arrêts supérieur et inférieur aux grands cercles, comme illustré. Bâ tissez. (Pour piquer utilisez un pied à fermeture).

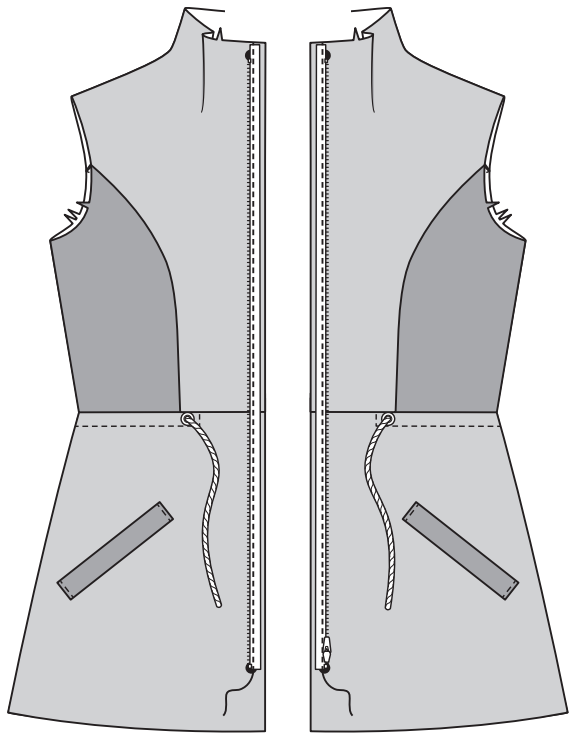


MANCHES


Pliez le PLI D'ÉPAULE (12) sur la ligne de pliure, envers contre envers. Bâ tissez.




Épinglez le pli d'épaule sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider le petit et le grand cercle, en plaçant le petit cercle intérieur sur la couture d'épaule. Bâ tissez.

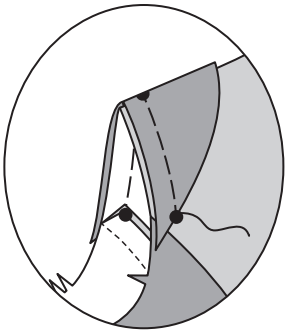



Endroit contre endroit, épinglez le DESSOUS DE MANCHE (4) sur la MANCHE (13), en faisant coïncider les encoches. Piquez.

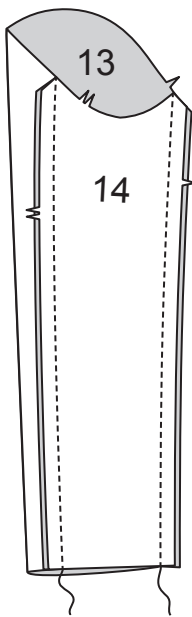


Pour faire la coulisse de l'élastique sur le bord inférieur de la manche, relevez au fer 3.5 cm. Rentrez 6 mm du bord non fini. Pressez. Piquez près du bord intérieur pressé, en laissant une ouverture sur le dessous de manche pour insérer l'élastique.

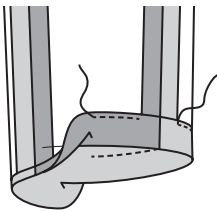

Coupez un morceau d'élastique pour chaque manche de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE (15). Insérez l'élastique dans la coulisse ; ajustez. Piquez solidement les bouts de l'élastique ensemble. Piquez en fermant l'ouverture. Distribuez l'ampleur uniformément. **ASTUCE** – pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la coulisse dans le sillon d'une couture.

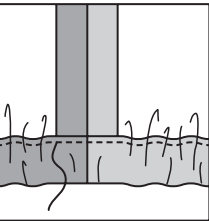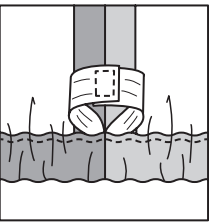


Retournez la manche à l'endroit. Tenez la veste à l'envers avec l'emmanchure vers vous. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule et le grand cercle inférieur sur la couture de dessous de bras, en faisant coïncider les encoches et les petits et grands cercles restants. Bâ tissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que le rentré, en rétrécissant l'ampleur.

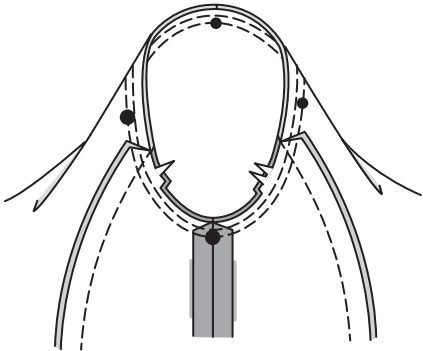


PAREMENTURE ET FINITION


Épinglez les pièces de la PAREMENTURE DEVANT (10) et la PAREMENTURE DOS (11) sur les bords de l'épaule, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Crantez les courbes. **FINISSEZ** le bord intérieur.

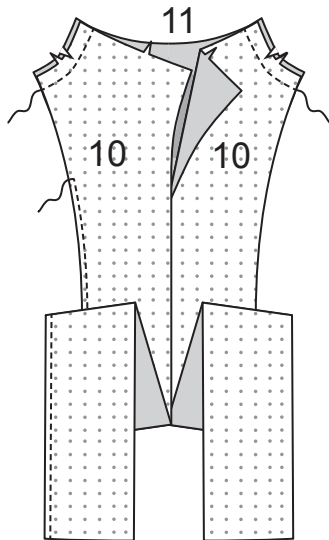


Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure sur les bords de l'ouverture du devant de la veste (en enfermant le ruban de la fermeture), en faisant coïncider les grands cercles. Piquez, en utilisant un pied à fermeture. Épinglez la parementure sur le bord de l'encolure de la veste. Piquez. Égalisez la couture ; crantez les coins et les courbes.

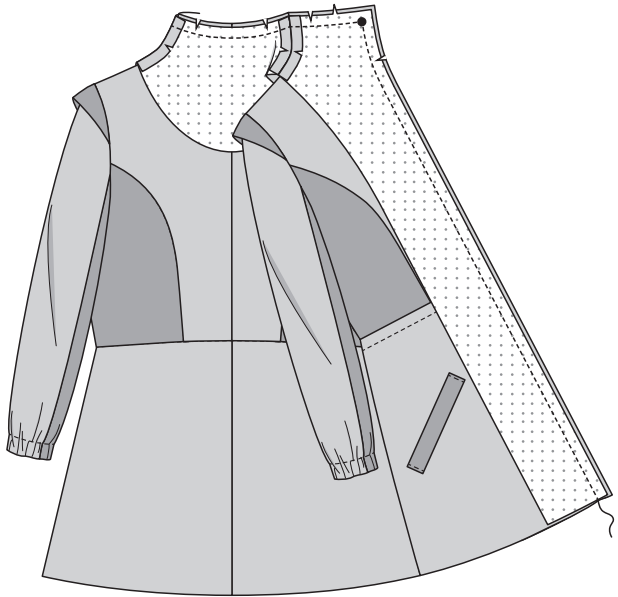


Piquez à travers la parementure le long de la marque d'ourlet. Coupez la parementure près de la piqûre. Coupez le vêtement jusqu'à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure.

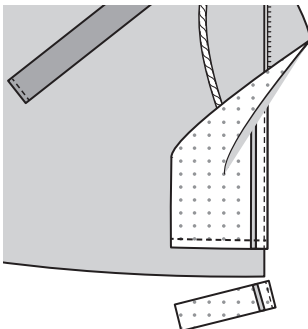

**SOUS-PIQUEZ** le bord de l'encolure aussi loin que possible. Retournez la parementure vers l'intérieur ; en retournant la fermeture vers l'extérieur. Pressez, en relevant au fer l'ourlet le long de la marque. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez l'ourlet en place en commençant au bord de l'ouverture.

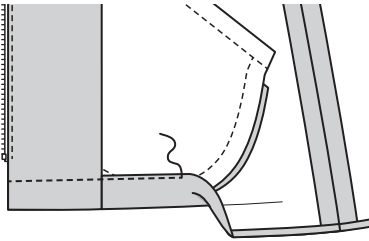


Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** à 6 mm des bords du devant. Nouez les extrémités du cordon ou du ruban. Si vous préférez, ajoutez des arrêts de cordon cylindre sur le cordon avant de nouer.

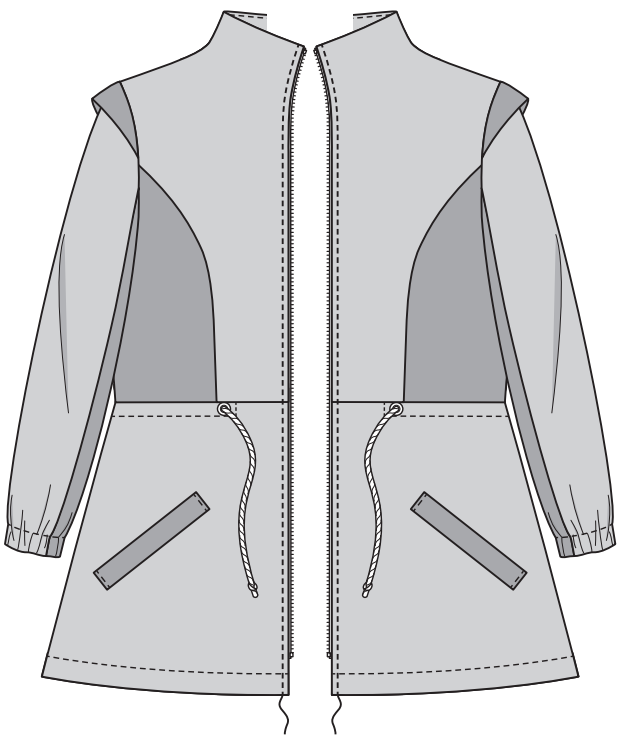

SOUTIEN-GORGE B


Piquez le DEVANT (16) et le DOS (18) sur les bords du côté.

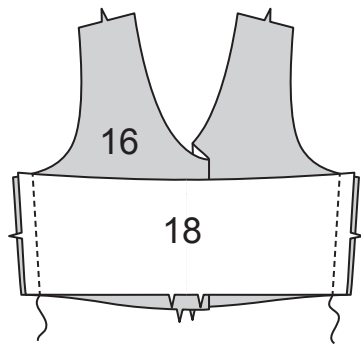


Pliez la BRETELLE (17) en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Piquez le long bord.




Retournez la bretelle ; pressez. Bâ tissez ensemble les bords non finis. Sur l'endroit, épinglez la bretelle sur le devant, en faisant coïncider les petits cercles, les grands cercles et les encoches. Bâ tissez le bord de l'épaule.

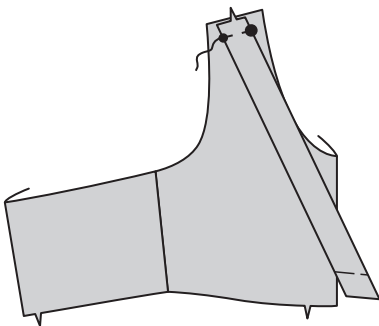


**NOTE** : La PAREMENTURE DEVANT (16) et la PAREMENTURE DOS (18) seront montrées comme la doublure. Piquez la parementure devant et la parementure dos sur les côtés. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure sur le haut le long du bord supérieur. Piquez le bord de l'encolure du devant, de l'épaule, de l'emmanchure et le bord supérieur du dos, en laissant des ouvertures entre le petit cercle et le grand cercle, et en veillant à ne pas prendre les extrémités libres des bretelles.

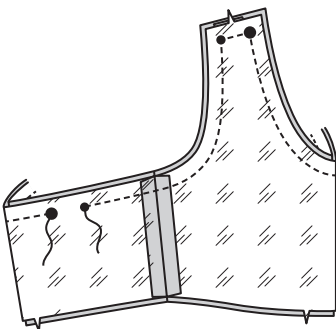


Retournez le haut ; pressez, en pressant les bretelles vers l'extérieur. Croiser les bretelles au dos, insérez les extrémités libres dans les ouvertures du dos supérieur entre les petits et les grands cercles ; épinglez. Essayez le haut en ajustant les bretelles.

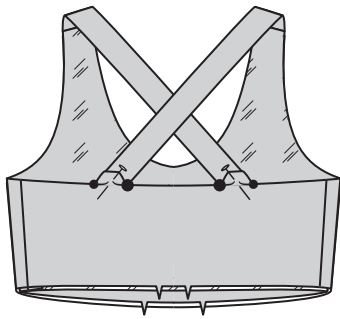


Relevez le haut et la parementure le long du bord supérieur du dos. Piquez les bretelles sur le dos et la parementure en raccordant avec la piqûre précédente. Égalisez la couture.

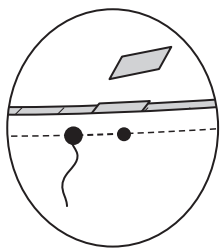


Retournez le haut ; pressez. **SURPIQUEZ** les bords de l'encolure du devant, de l'emmanchure et du dos supérieur. Bâtissez ensemble les bords non finis.

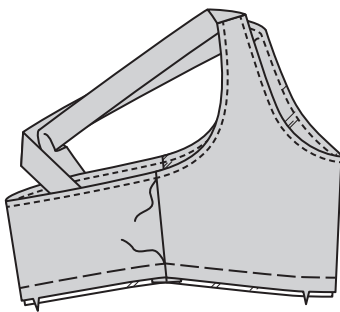


Endroit contre endroit, piquez la BANDE DEVANT (19) et la BANDE DOS (20) sur les côtés, en laissant une ouverture sur la couture du côté gauche entre les petits cercles, comme illustré. Piquez au point arrière sur les petits cercles pour renforcer la couture.

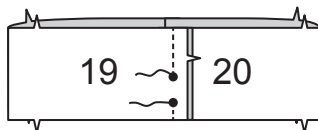


Ouvrez les coutures au fer. Pliez la bande en deux, dans le sens de la longueur, envers contre envers, ayant les bords non finis au même niveau. Bâtissez ensemble les bords non finis. Le côté avec ouverture est le dessous de la bande.




Avec le dessous de la bande vers vous, épinglez la bande sur le haut, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches. Piquez sur la ligne de couture.

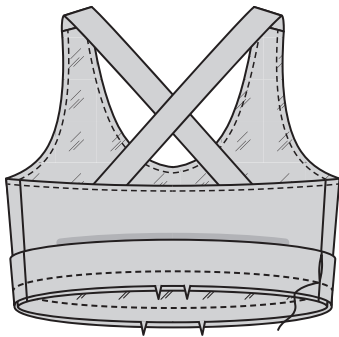


Pressez la couture vers le haut, en pressant la bande vers l'extérieur. Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** le haut près de la couture. Sur l'envers, égalisez près de la seconde piqûre.

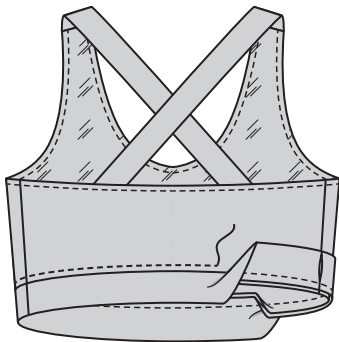


Coupez un morceau d'élastique de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE (21). Insérez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Superposez les bouts et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez le haut et ajustez.

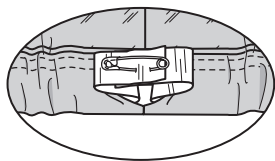

Piquez solidement les bouts de l'élastique ensemble.

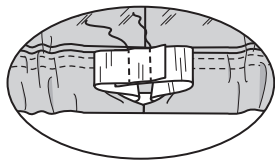


Cousez les bords de l'ouverture de la bande ensemble aux **POINTS COULÉS**. Distribuez l'ampleur également. **ASTUCE** - pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la bande dans le sillon de chaque couture.

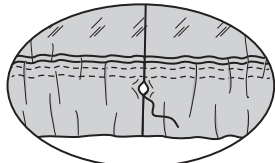


COLLANT C


Piquez le DEVANT (22) et le DOS (23) sur les bords du côté.

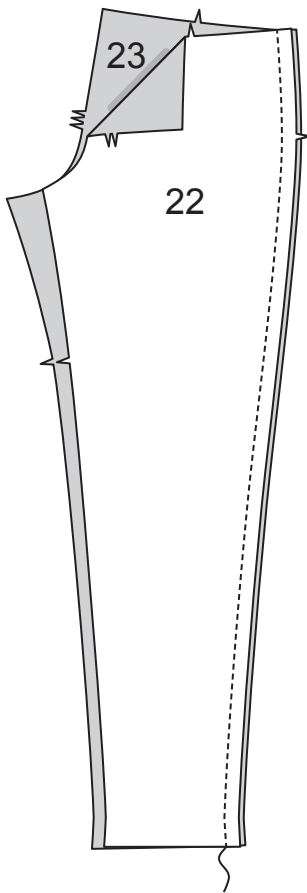


Retournez le bord supérieur de la POCHE (24) sur l'endroit à 1.5 cm en formant la parementure. Piquez sur la ligne de couture sur les bords non finis. Coupez le rentré dans la zone de la parementure à 6 mm.

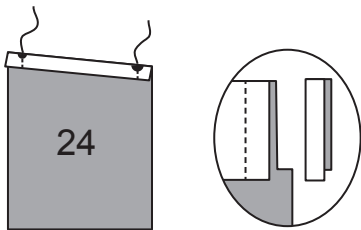


Retournez les coins à l'endroit, en retournant la parementure vers l'envers ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre, et l'ampleur sur les coins. Piquez la parementure à 6 mm du bord pressé.

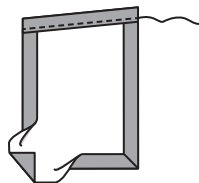


Sur l'endroit, épinglez la poche sur le devant et le dos le long de la ligne de poche, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Piquez près des bords du côté et inférieur.

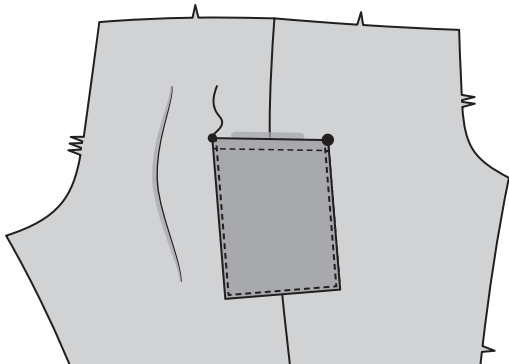


Épinglez le devant et le dos sur la couture intérieure de la jambe, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches, en étendant le dos pour ajuster. Piquez.

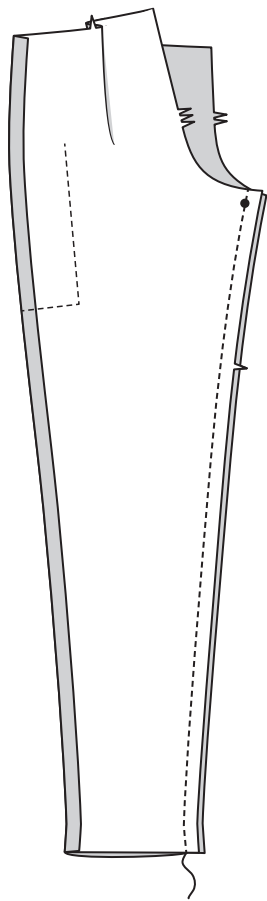


Endroit contre endroit, enflemez une jambe dans l'autre, épinglez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe, les petits cercles et les encoches. Piquez. Pour renforcer la couture, piquez de nouveau par-dessus la première piqûre.

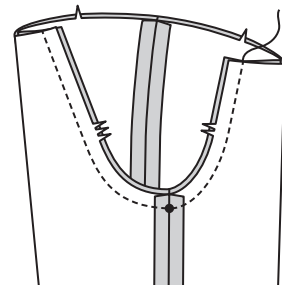


Piquez deux pièces de l'EMPIÈCEMENT DEVANT ET DOS (25) sur les bords du côté. Piquez de la même façon les pièces de la parementure d'empiècement devant et dos ensemble.

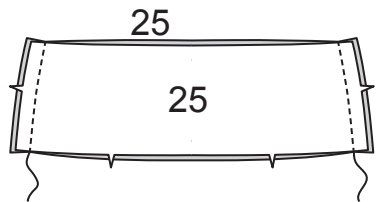


Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure et l'empiècement sur le bord supérieur, en faisant coïncider les coutures. Piquez.

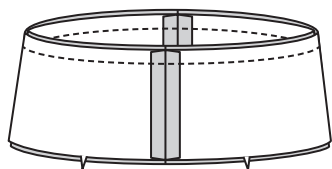


Coupez un morceau d'élastique de 1 cm de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE (26). Reportez les marques. Piquez les bouts. Épinglez l'élastique sur le rentré de l'empiècement, ayant le bord intérieur de l'élastique le long de la ligne de couture de parementure, en faisant coïncider la couture avec une couture latérale. Piquez l'élastique sur le rentré à travers les deux épaisseurs, en étendant l'élastique au fur et à mesure que vous piquez.

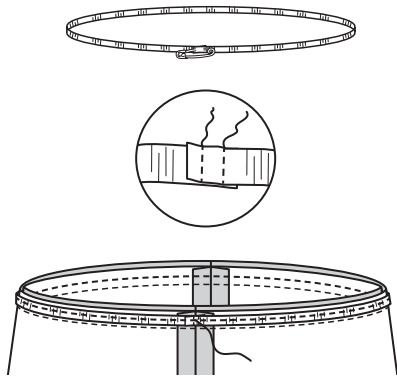

Retournez l'empiècement ; bâtissez ensemble les bords non finis.

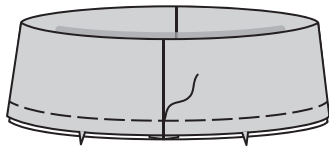

Endroit contre endroit, épinglez l'empiècement sur le bord supérieur du collant, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le collant, en pressant l'empiècement vers l'extérieur.

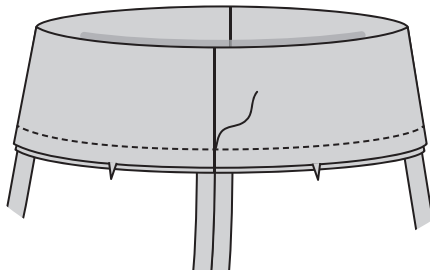

Relevez l'ourlet au fer. Piquez au point droit ou au point zigzag à 6 mm du bord non fini.

