

Deutsch

ALISSAH THREADS

ME2057

SEITE 1 SEITEN 4

knowME™

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@alissahthreads

15 SCHNITTEILE

1 VORDERTEIL - A,B

2 OBERE TASCHE - A,B

3 PASPELSTREIFEN - A,B

4 UNTERE TASCHE - A,B

5 UNTERES TASCHENFUTTER - A,B

6 RÜCKENTEIL - A,B

7 RÜCKW. PASSE - A,B

8 KAPUZE - B

9 KAPUZENMITTE - B

10 KRAGENBAND - A

11 VORD. BESATZ - A,B

12 RÜCKW. BESATZ A,B

13 VORD. BESATZ - A,B

14 RÜCKW. BESATZ A,B

15 ÄRMEL - A,B

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

JACKE A

TEILE: 1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14 15

115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 4- 6- 8- 10- 12

115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 14- 16- 18- 20- 22

EINLAGE A

TEILE 3 10-11-12-13-14

51 CM
ALLE GRÖSSEN

FUTTER A

TEIL 5

115 CM
OHNE STRICHTRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN


JACKE B

TEILE: 1 2 3 6 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15


150 CM MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 4- 6- 8- 10- 12

© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.
Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.

115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 14- 16- 18- 20- 22

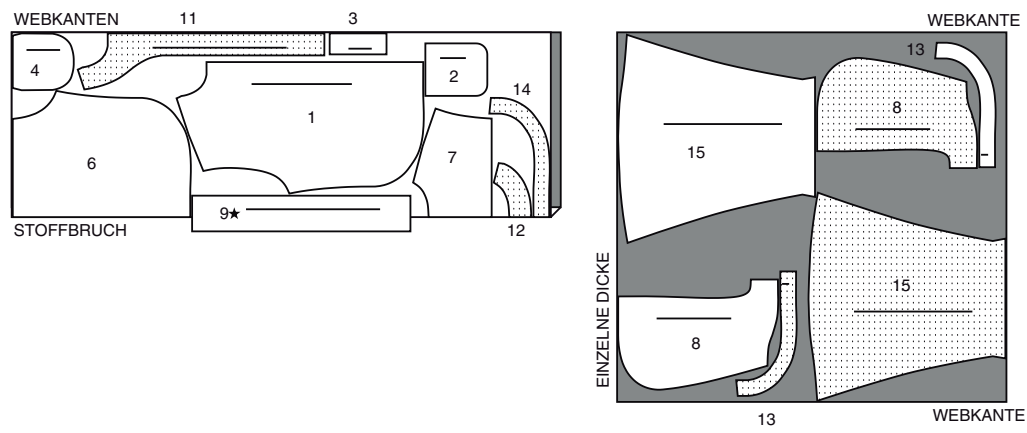


150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

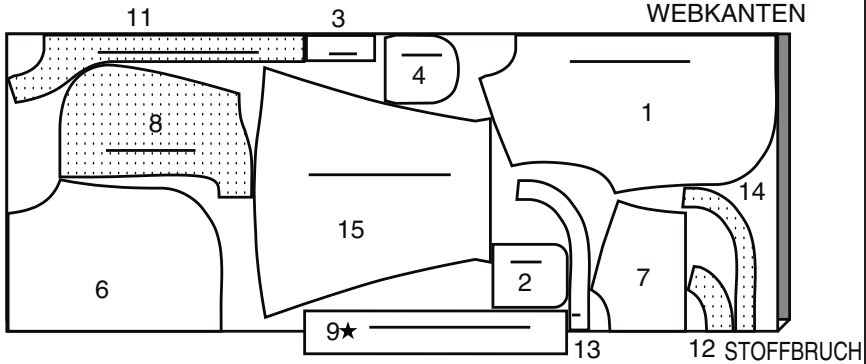


EINLAGE B
TEILE 3-11-12-13-14

51 CM
ALLE GRÖSSEN

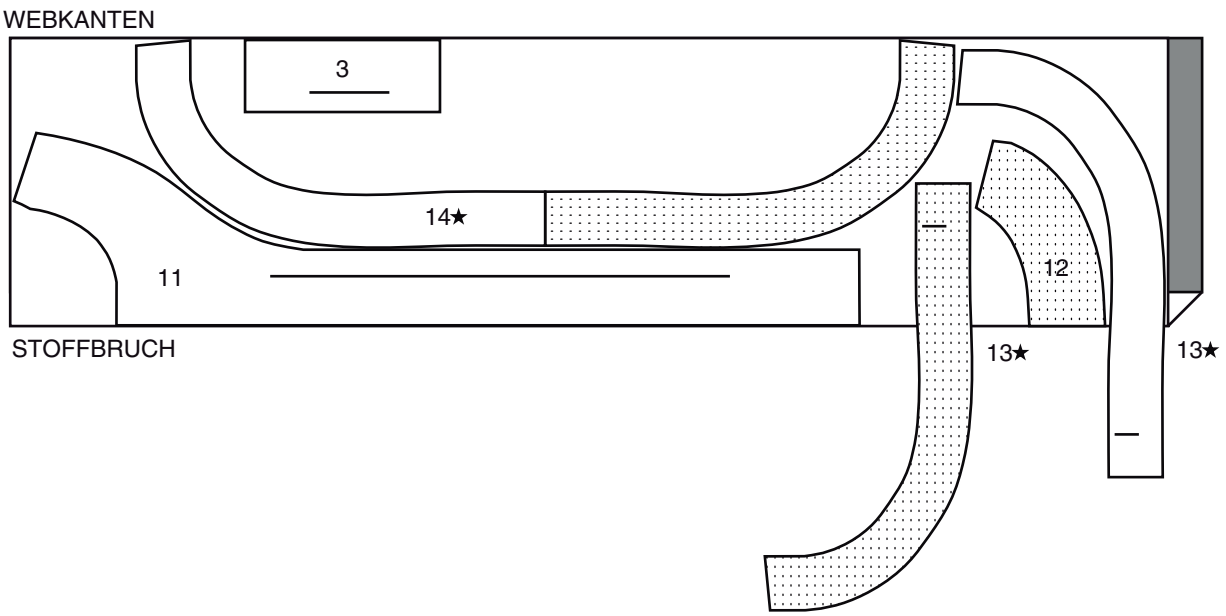


FUTTER B
TEILE 5-8-9

115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

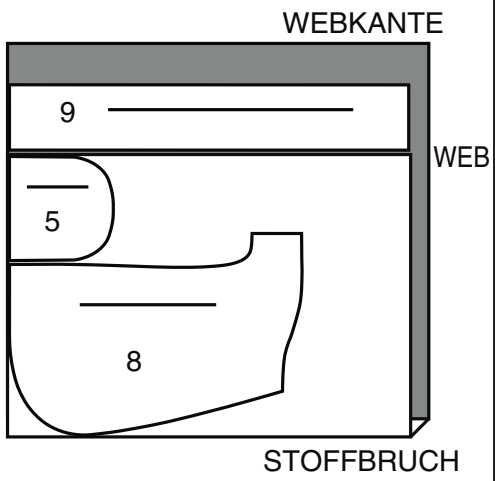


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

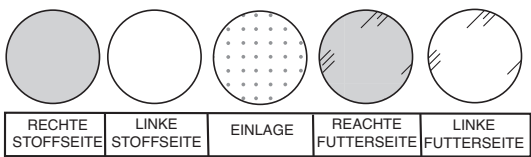

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

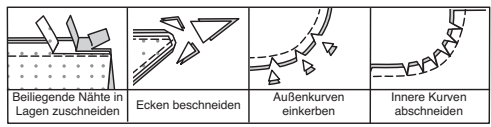

STECKEN UND ANPASSEN
Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.
BÜGELN
Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.


VERSTÄRKEN- Mit kleinen Maschinenstichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN- Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der Schnittkante).

ABSTEPPEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

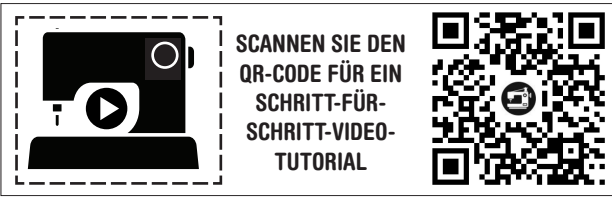

@alissahthreads

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VER


WENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET. NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SO-FERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

NÄHANLEITUNGEN

JACKE A, B


EINLAGE

Kleben Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen des Herstellers.

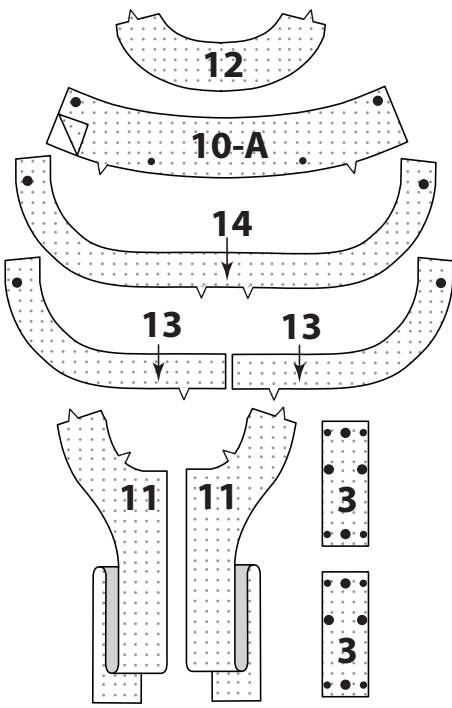


VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie die gebogenen Kanten der OBEREN TASCHE (2) mit langen Maschinenstichen 1 cm von der Schnittkante entfernt, wie gezeigt.

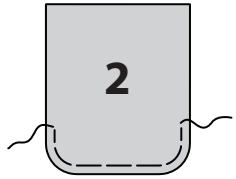


Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der Tasche. Obere Kante entlang der Faltlinie nach außen wenden;Enden nähen. Beschneiden.

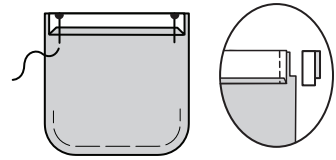


Oberkante der Tasche nach innen wenden, Nahtzugaben an den verbleibenden Kanten einschlagen; Fäden ziehen, um die Fülle an den Kurven zu vergrößern. Bügeln Sie. Nähen Sie den Besatz dicht an der inneren gebügelten Kante.

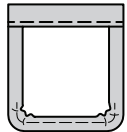


Stecken Sie die Tasche auf der Außenseite auf das VOR-DETEIL (1), wobei die Symbole übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Seiten und die Unterkanten **KNAPPKANTIG**.

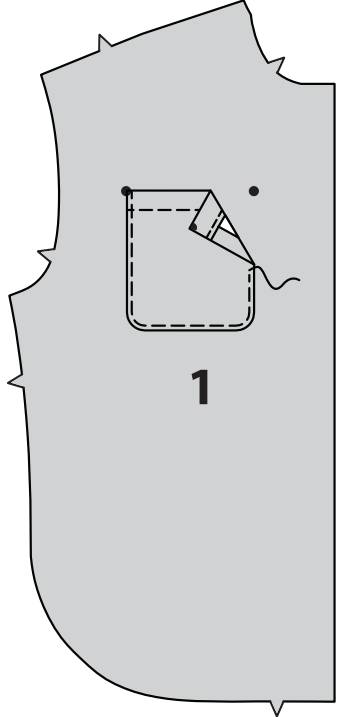


OPTIONAL: Nähen Sie diagonal über die oberen Kanten der Tasche, wie gezeigt.

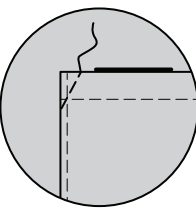


VERSTÄRKEN Sie die Ecken des Vorderteils entlang den Nahtlinien und drehen Sie sie an den kleinen Kreisen, wie gezeigt.

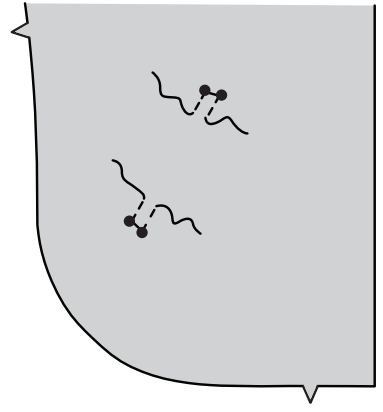


Falten Sie den PASPELSTREIFEN (3) der Länge nach in der Mitte rechts auf rechts. Heften Sie die Schnittkanten.

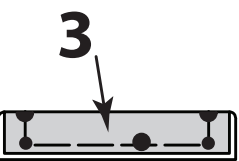


Stecken Sie den Paspelstreifen auf der Außenseite an das Vorderteil fest, dabei legen Sie die Nahtlinie entlang der unteren Nahtlinie, wobei die Symbole übereinstimmen. Heften.

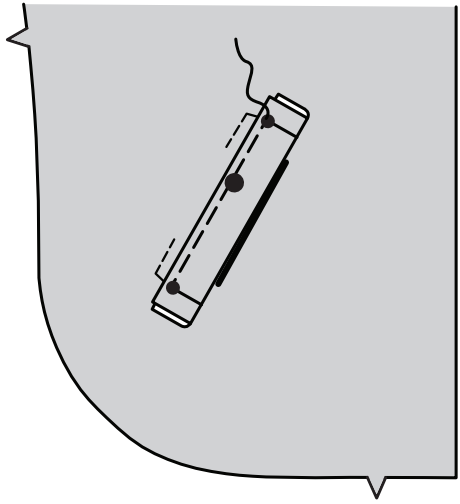


Stecken Sie das UNTERE TASCHENFUTTER (5) auf das Vorderteil über dem Paspelstreifen, rechts auf rechts, dabei legen Sie die Nahtlinie entlang der Stepplinie. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht einschneiden.

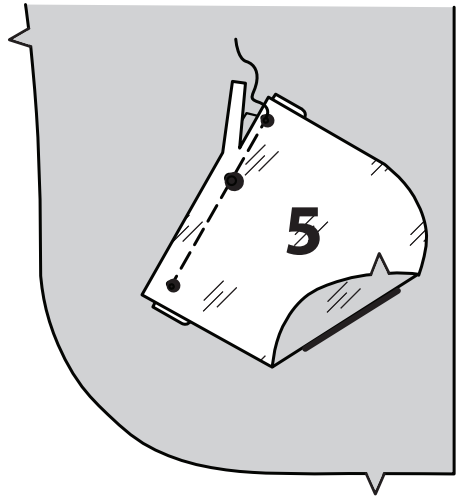




Stecken Sie die UNTERE TASCHE (4) rechts auf rechts auf das Vorderteil, dabei legen Sie die Nahtlinie entlang der oberen Stepplinie. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht zuschneiden.

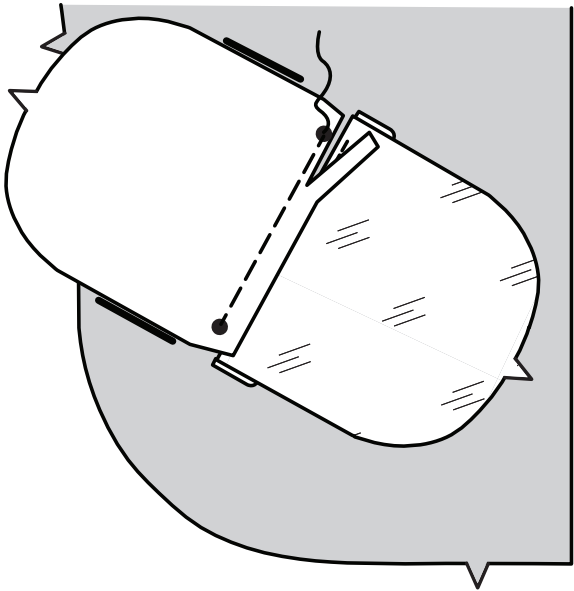


Schlitten Sie entlang der Linie zwischen den Nähten ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten ein.

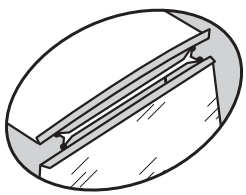


Wenden Sie die Tasche und die dreieckigen Enden nach innen, ziehen Sie die Enden des Paspelstreifens zwischen den kleinen Punkten, wie gezeigt, und wenden Sie den Paspelstreifen nach oben. Bügeln Sie. Nähen Sie die Taschenkanten zusammen, wobei die Paspelstreifen und die dreieckigen Enden in der Naht eingefasst werden, dabei lassen Sie das Vorderteil frei. **STEPPEN** Sie die Seitenkanten des Paspelstreifens **KNAPPKANTIG** zum Sichern.

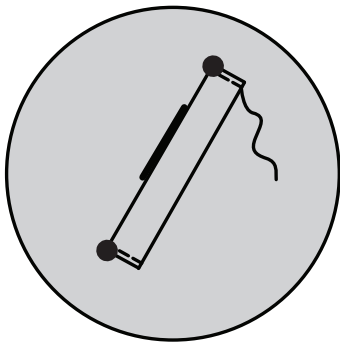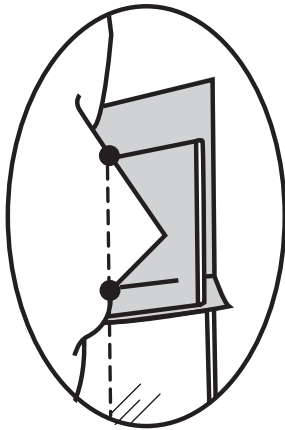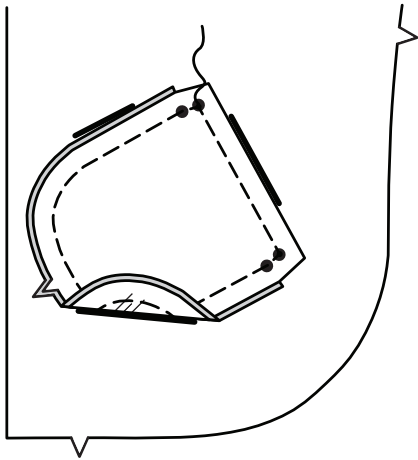

Stecken Sie rechts auf rechts die RÜCKW. PASSE (7) auf das RÜCKENTEIL (6), wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach oben. Auf der Außenseite die Passe entlang der fertigen Naht **ABSTEPPEN**. Nähen Sie das Vorderteil an den Schulternähten auf das Rückenteil.

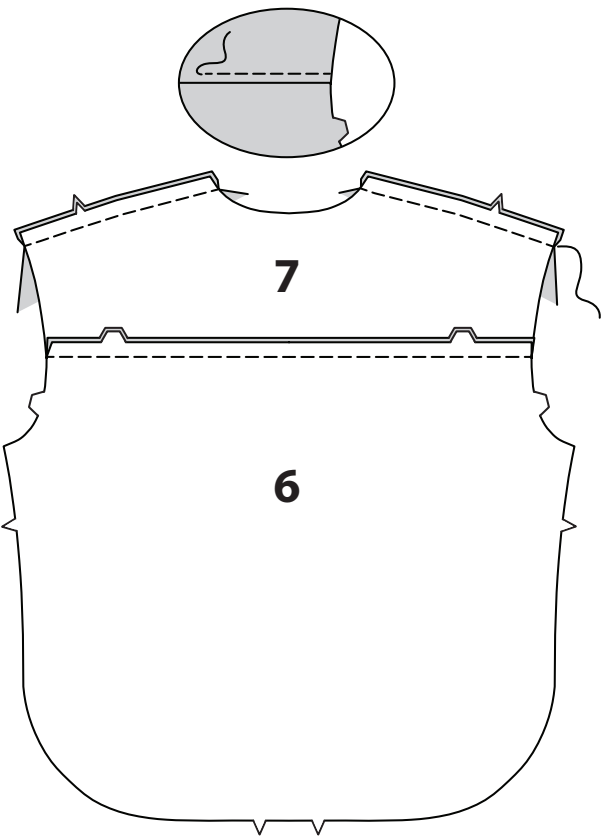


STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Kleidungsstücks **FEST**.

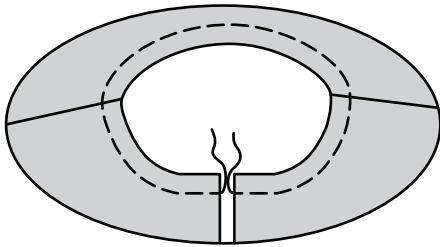


ÄRMEL UND NÄHTE

Stecken Sie den ÄRMEL (15) rechts auf rechts an die Armausschnittkante, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht, wobei die restlichen kleinen Punkte übereinstimmen. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin.

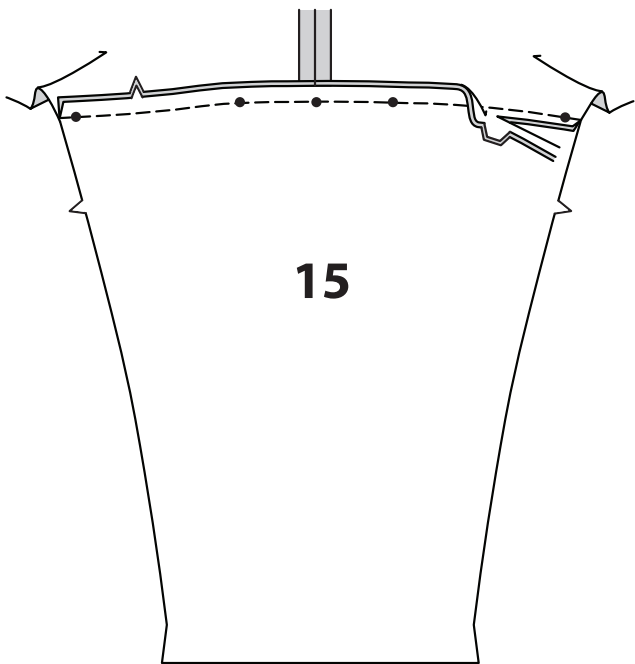


Stecken Sie Vorder- und Rückenteil an den Seiten; stecken Sie die Ärmelkanten zusammen. Nähen Sie eine durchgehende Naht, die an einem großen Punkt endet. Nähen Sie die Unterarmkurve erneut entlang der vorherigen Naht, wie gezeigt.

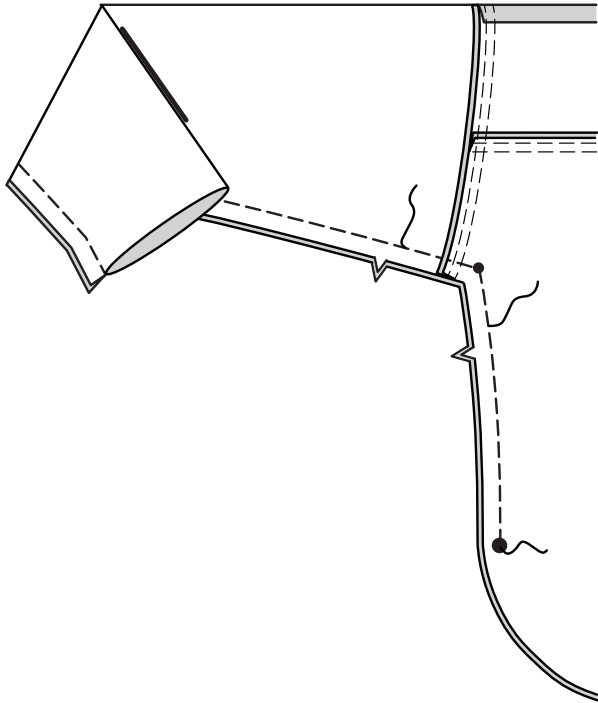


KRAGENBAND A

Rechts auf rechts das mit Einlage versehene KRAGENBAND (10) an der Halskante feststecken, dabei kleine Punkte an den Schulternähten setzen, die Schnittkanten sind gerade. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht hin und drücken Sie das Band nach außen.

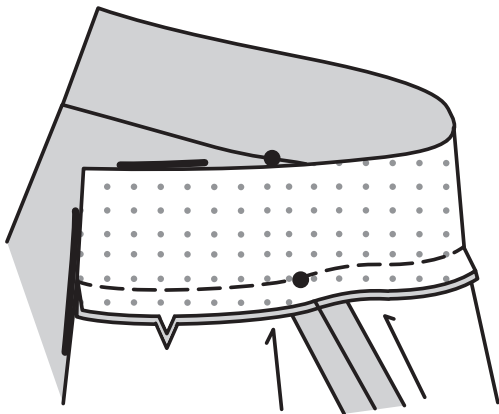


KAPUZE B


Nähen Sie rechts auf rechts die Teile der KAPUZE (8) an jeder Seite der KAPUZENMITTE (9). Bügeln Sie die Nähte auf.

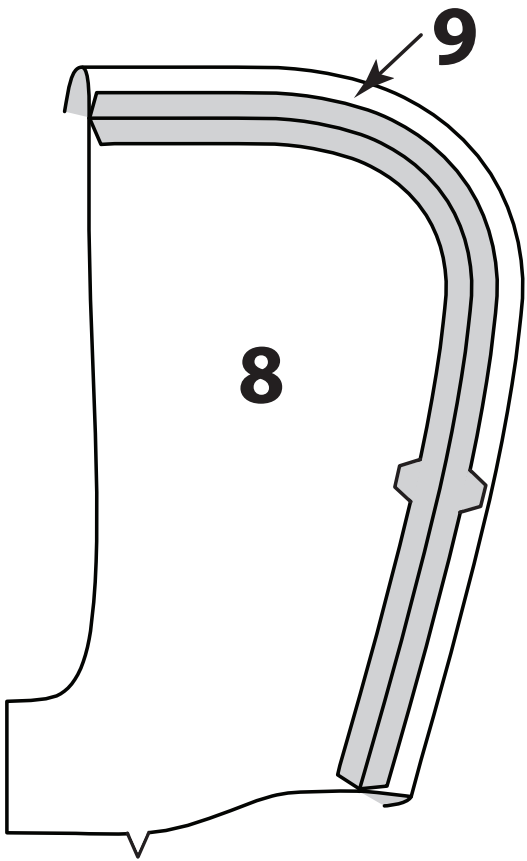

Stecken Sie die Kapuze an der Halsausschnittkante rechts auf rechts, wobei die Nähte übereinstimmen und legen Sie dabei die kleinen Punkte an den Schulternähten. Heften. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht hin und drücken Sie die Kapuze nach außen.

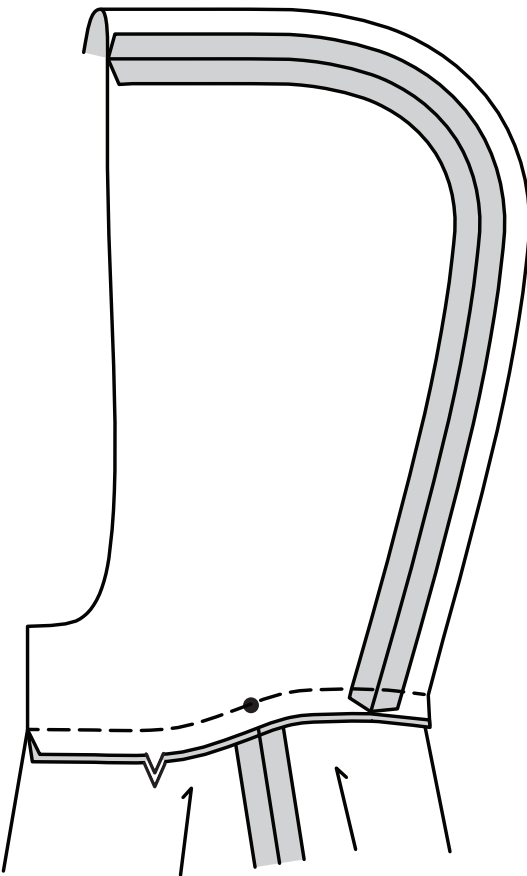


Nähen Sie die Nähte der Kapuzenfutterteile auf die gleiche Weise wie die Kapuze.

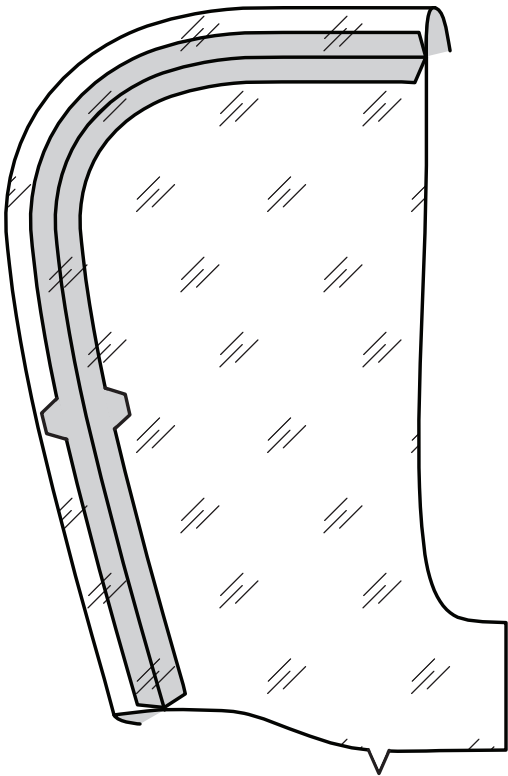


BESATZ UND REISSVERSCHLUSS


Nähen Sie rechts auf rechts den VORD. BESATZ (11) an den RÜCKW. BESATZ (12) an den Schulternähten. **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des Besatzes **FEST. VERSÄUBERN** Sie die unmarkierte Kante.

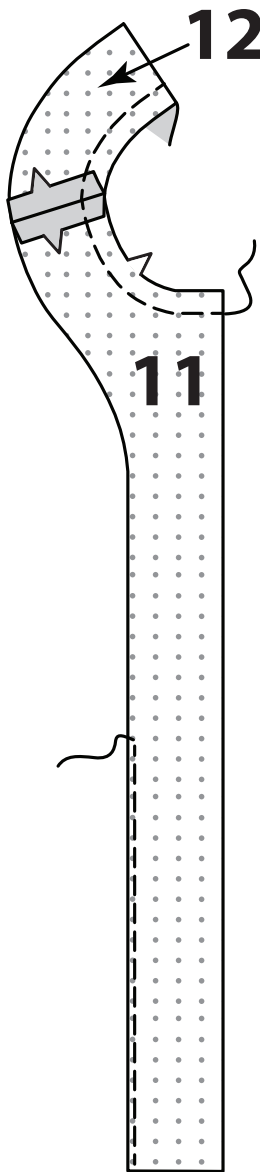

Rechts auf rechts den Kragenbandbesatz ODER das Kapuzenfutter an die Nackenkante des Besatzes nähen, dabei kleine Punkte an den Schulternähten setzen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach unten und drücken Sie das Band/die Kapuze nach außen.

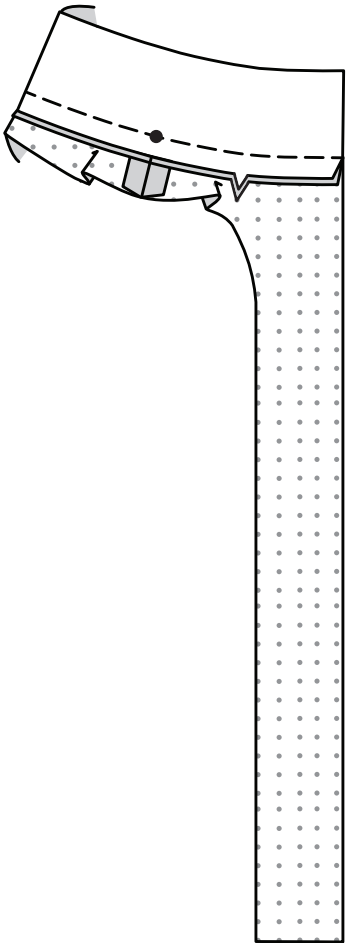


HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie die Länge des Trennreißverschlusses anpassen. Kürzen Sie Teilungsreißverschlüsse immer von oben. Messen Sie die rechte vordere Öffnungskante zwischen den großen Punkten. Markieren Sie die gewünschte Länge auf dem Reißverschlussband. Schneiden Sie den überstehenden Reißverschluss oberhalb der Markierung ab. Werfen Sie die Stücke nicht weg. Entfernen Sie mit einer Zange die Zähne 2.5 cm oberhalb der Kürzungsmarkierung. Bringen Sie die oberen Anschläge wieder an, indem Sie sie über dem letzten verbleibenden Zahn festdrücken ODER machen Sie mehrere Peitschenstiche über das Band an der Markierung. Bei Kunststoff-Reißverschlüssen müssen Sie möglicherweise einen Top-Stop kaufen.

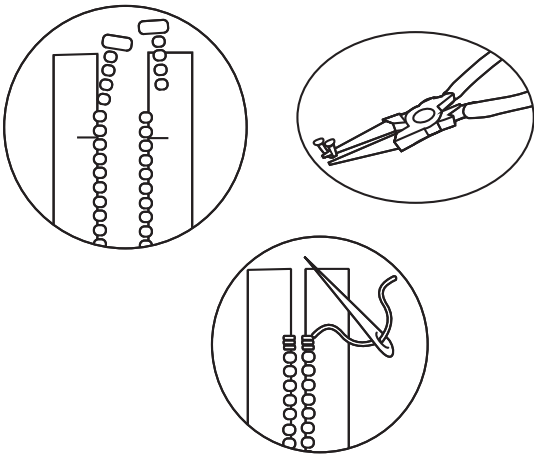


Befestigen Sie den Reißverschluss an der Außenseite an der rechten Vorderseite, wobei der Reißverschluss nach unten zeigt, legen Sie das Reißverschlussband etwa 6 mm von der Vorderkante entfernt an und verjüngen Sie die Enden des Reißverschlussbandes am großen Punkt, wie gezeigt. Nähen Sie den Reißverschluss mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß 1.5 cm von der Vorderkante entfernt fest. Legen Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf das verbleibende Vorderteil, mit dem Reißverschluss nach unten, auf die gleiche Weise wie rechts. Achten Sie darauf, dass beide Seiten des Reißverschlusses aneinander ausgerichtet sind. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie den Reißverschluss 1.5 cm von der Vorderkante entfernt fest.


TIPP - Um ein holpriges Nähen um die Lasche und den Schieber zu vermeiden, hören Sie kurz vor dem Schieber auf zu nähen. Lassen Sie die Nadel im Stoff stecken, heben Sie den Nähfuß an und ziehen Sie den Schieber unter die Nadel. Senken Sie den Nähfuß und nähen Sie weiter.

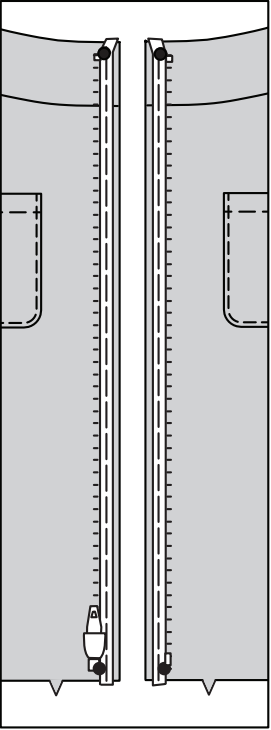


MODELL A - Stecken Sie auf der Außenseite den Besatz an die Vorderkanten und das Band, wobei die Kerben und Markierungen übereinstimmen. Nähen Sie die Vorder- und Oberkanten. Beschneiden Sie die Naht, schneiden Sie die Kurven ein.

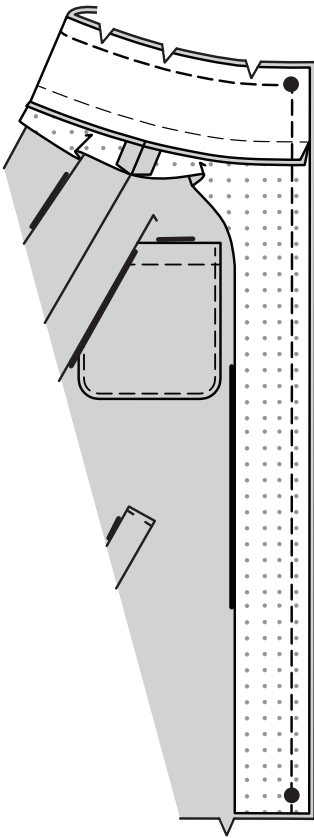


MODELL B - Stecken Sie auf der Außenseite den Besatz an die Vorderkanten der Kapuze, wobei die Kerben und Markierungen übereinstimmen. Nähen Sie die Vorderkanten, schwenken Sie dabei am großen Punkt wie gezeigt. Beschneiden Sie die Naht, schneiden Sie die Kurven ein.

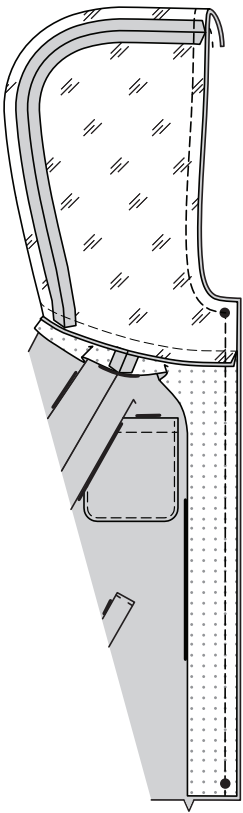

STEPPEN Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.

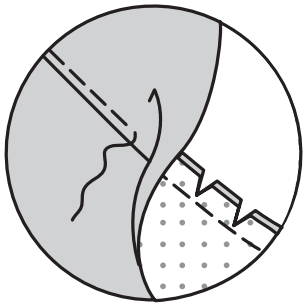


Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. Öffnen Sie die Schnittkante des Besatzes und stecken Sie Besatz und Halsausschnittnähte zusammen. Nähen Sie so weit wie möglich. Nähen Sie die verbleibenden Nähte an den vorderen Ecken mit der Hand, wenn Sie dies wünschen. Wenden Sie den Besatz nach unten und heften Sie an den Schulternähten mit der Hand fest.

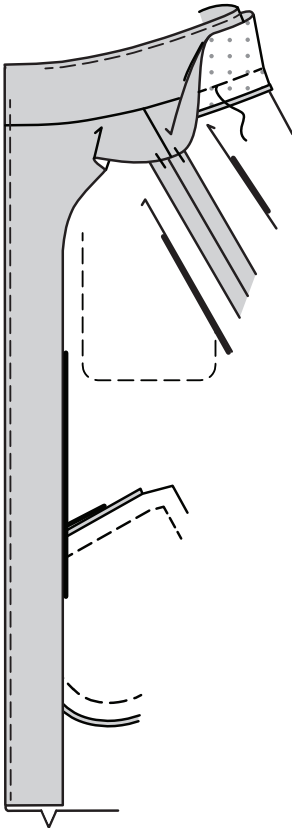


ABSCHLUSS


Nähen Sie rechts auf rechts die Seitennähte der Abschnitte des VORD. BESATZES (13) und des RÜCKW. BESATZES (13), die an einem großen Punkt enden. Steppen Sie. **VERSÄUBERN** Sie die ungekerbte Kante.

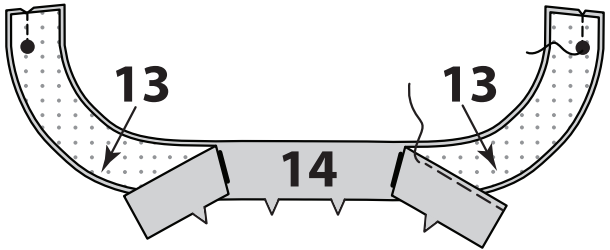

Wenden Sie die untere Kante des vord. Besatzes entlang der Naht nach außen. Bügeln Sie unter 1.5 cm an den Vorderkanten des Besatzes. Stecken Sie den Besatz auf der Außenseite auf die untere Kante der Jacke, wobei Kerben und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie, unterbrechen Sie dabei die Naht an den großen Punkten. Beschneiden Sie die Naht. Schneiden Sie die Kurve ein.

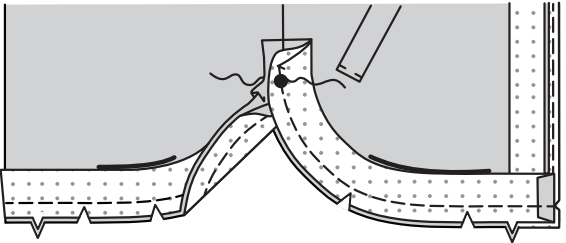

STEPPEN Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen, bügeln Sie. **STEPPEN** Sie 2.5 cm von der Schnittkante des Besatzes entfernt **AB**. **SÄUMEN** Sie die Enden des Besatzes zusammen, wenn Sie es bevorzugen.

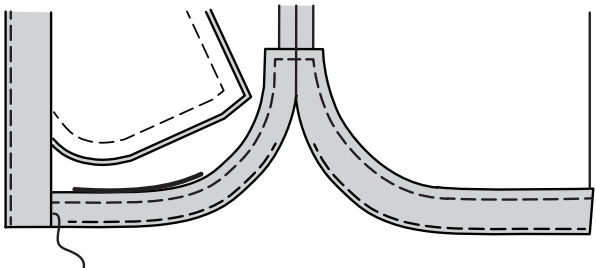

Drehen Sie den Ärmelsaum um. Heften Sie dicht an der Falte. Schneiden Sie den Saum auf eine gleichmäßige Breite zu. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie den Saum dicht an der inneren gebügelten Kante. Bügeln Sie.

