



A,B FUTTER
TEILE 7-12-13-14

115 CM
OHNE STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 6 8

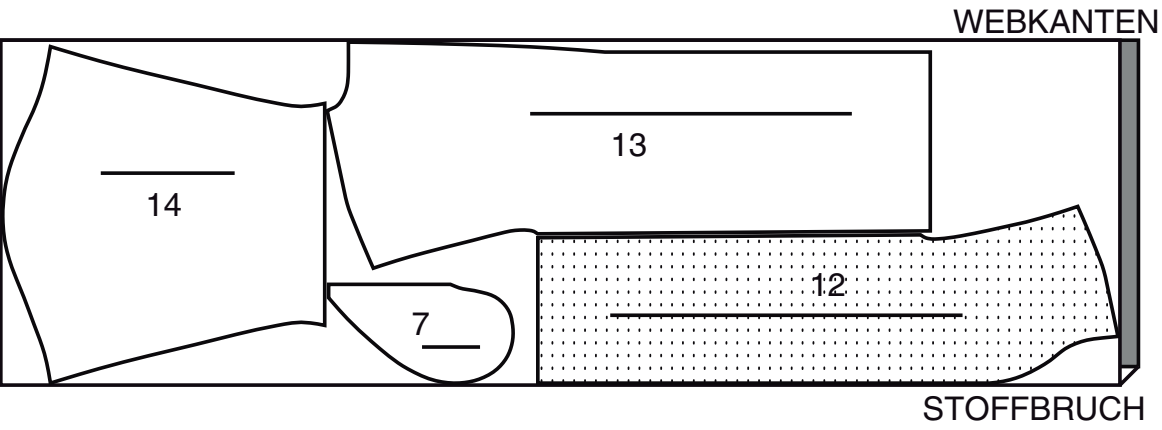


115 CM OHNE STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 10-12-14-16-18-20-22-24

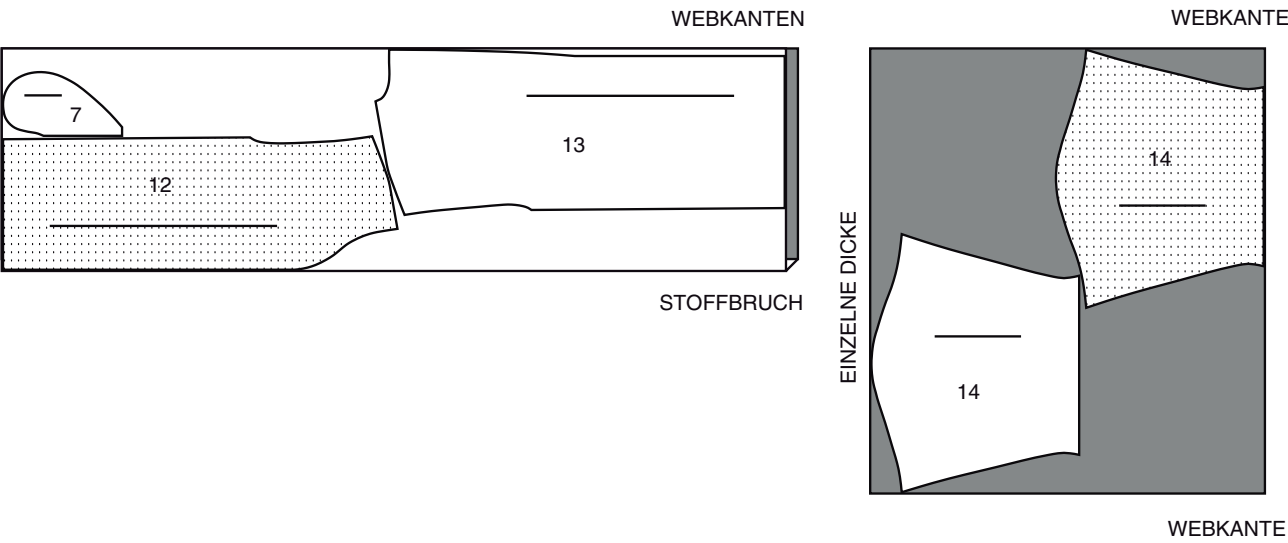


A,B EINLAGE
TEILE 5-10-11

51 CM
ALLE GRÖSSEN

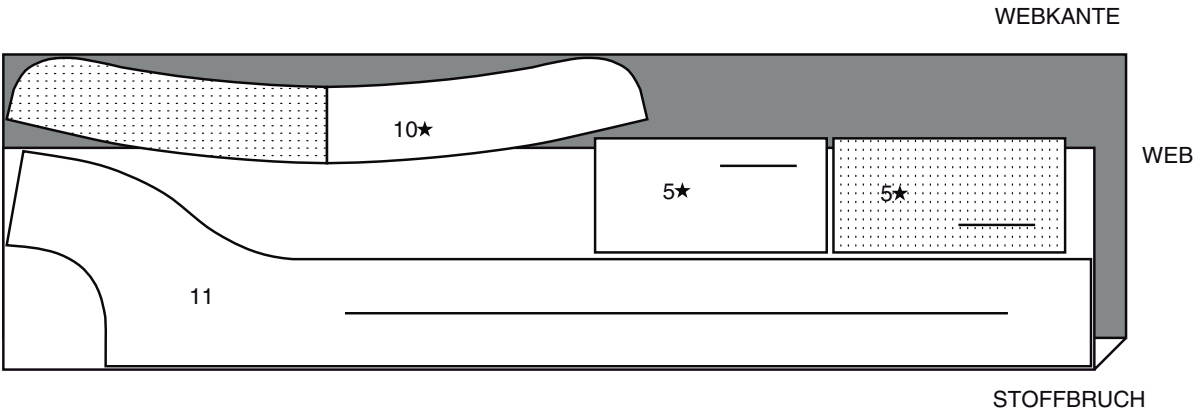


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

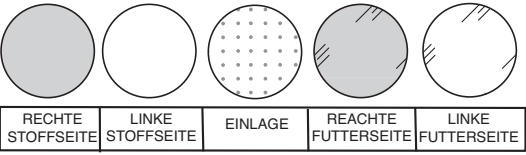

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.


VERSTÄRKEN- Mit kleinen Maschinestichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN– Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der Schnittkante).

ABSTEPPEN- Nähen Sie auf der Außenseite 2.5 cm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

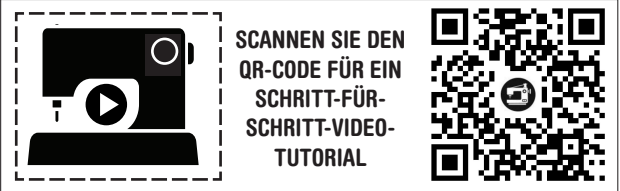

@handmademillennial

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.


NÄHANLEITUNGEN

MANTEL A,B

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das **Modell A** gezeigt.


EINLAGE

Kleben Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen des Herstellers.

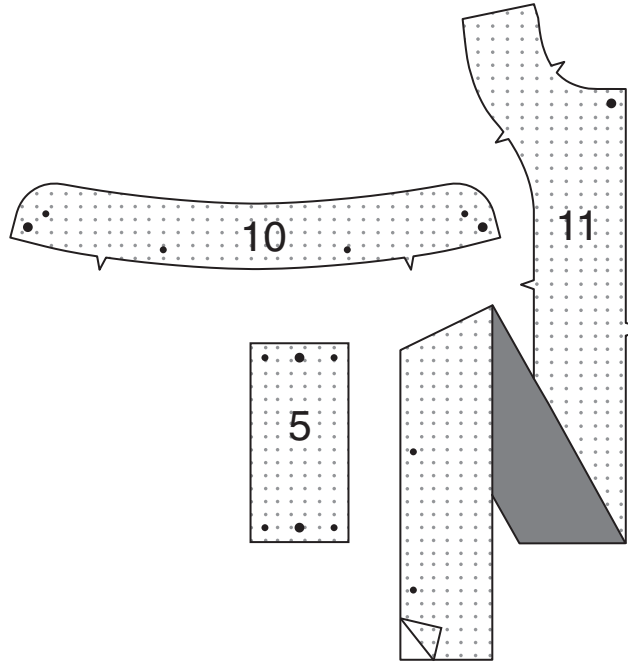


VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie rechts auf rechts das OBERE RECHTE VORDERTEIL (1) an das UNTERE RECHTE VORDERTEIL (2), wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht nach oben. Beschneiden.

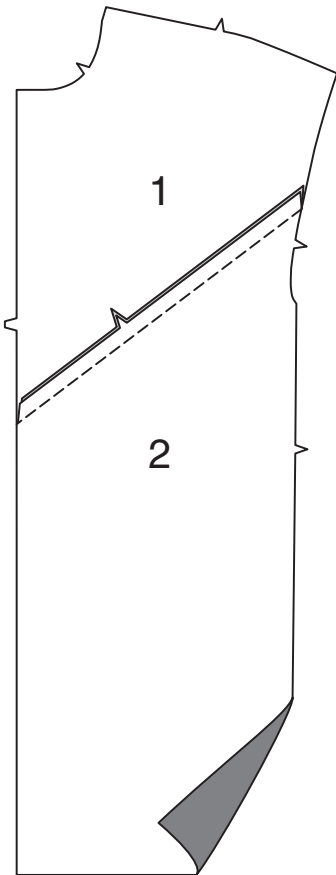


Nähen Sie rechts auf rechts das OBERE LINKE VORDERTEIL (3) an das UNTERE LINKE VORDERTEIL (4), wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht nach oben. Beschneiden. **VERSTÄRKEN** Sie die Ecken der Vorderteile entlang den Nahtlinien und drehen Sie sie an den kleinen Punkten, wie gezeigt.

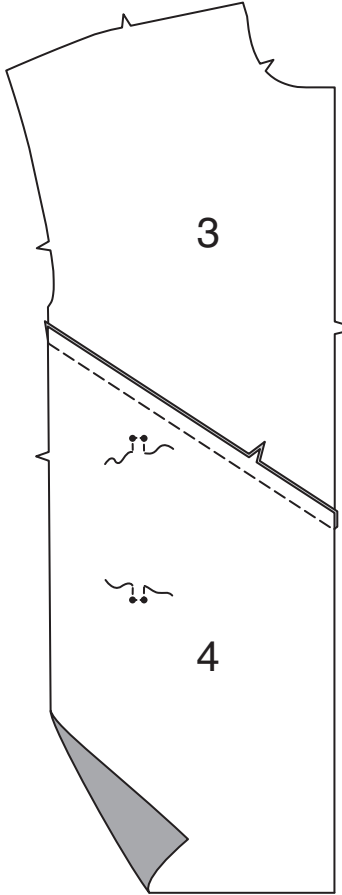


Stecken Sie das TASCHENFUTTER (7) rechts auf rechts auf das Vorderteil und legen Sie die Nahtlinie entlang der inneren Nahtlinie. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht zuschneiden.

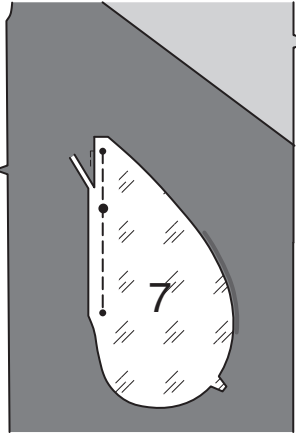


Schlitzten Sie entlang der Linie zwischen den Nähten ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten ein. Bügeln Sie unter die Kanten der Naht entlang der Naht.

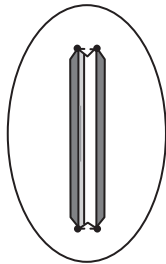



Schlagen Sie das Taschenfutter und die dreieckigen Enden nach innen. Bügeln Sie.

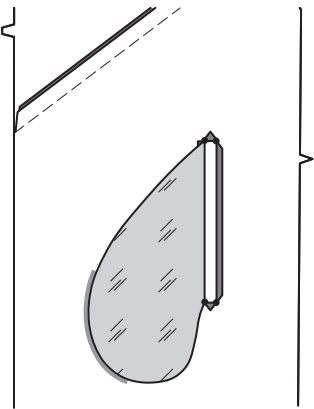


HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Um einen neuen Reißverschlussanschlag anzufertigen, legen Sie den Reißverschluss entlang der Öffnungskante mit der Zuglasche am oberen großen Kreis. Markieren Sie die Platzierung des neuen oberen Anschlags am unteren großen Kreis. Steppen Sie mit Überwindlichenstichen über die Zähne an der Markierung. Schneiden Sie den Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Anschlags ab.

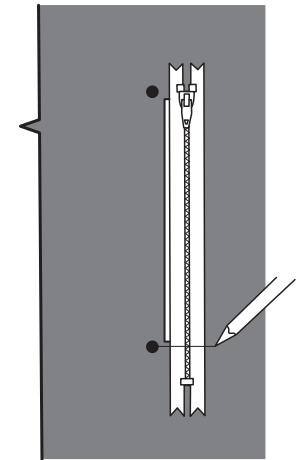


Stecken Sie auf der Innenseite den geschlossenen Reißverschluss unter die Öffnungskanten, wobei der Reißverschluss nach oben zeigt. **STEPPEN** Sie den Reißverschluss fest **KNAPPKANTIG**.

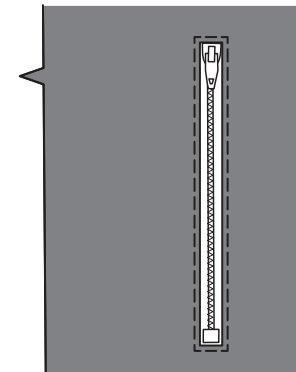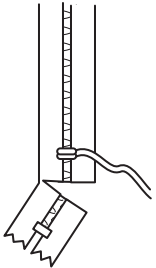


Stecken Sie auf der Innenseite die TASCHE (6) auf das Vorderteil (über den Reißverschluss), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Taschenkanten zusammen, fangen Sie dabei den Reißverschluss und die dreieckigen Enden in der Naht auf und lassen Sie das Vorderteil frei.

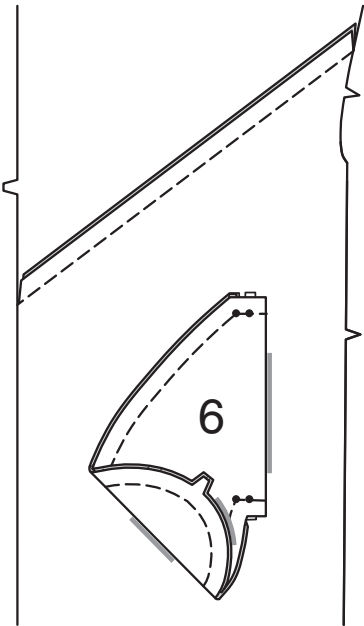


Für jeden Paspelstreifen falten Sie den PASPELSTREIFEN (5) der Länge nach zur Hälfte, links auf links. Nähen Sie die Außenkanten, lassen Sie dabei eine Öffnung, die groß genug zum Wenden ist. Beschneiden Sie die Naht.

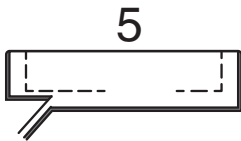


Wenden Sie den Paspelstreifen auf die rechte Seite und wenden Sie sie unter der verbleibenden Nahtzugabe. Stecken Sie den Paspelstreifen auf der Außenseite an jedes Vorderteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie den Paspelstreifen fest **KNAPPKANTIG**, dabei lassen Sie die Kante zur Seitennaht offen und verstärken Sie die Enden.

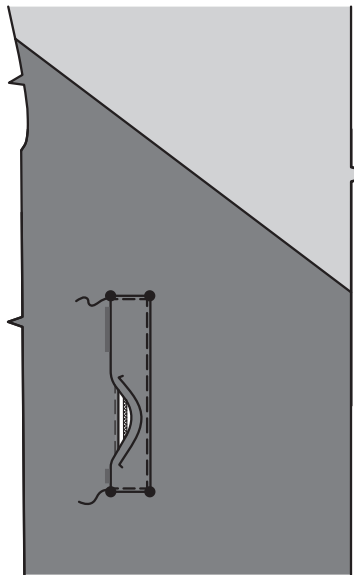


Nähen Sie rechts auf rechts das OBERE RÜCKENTEIL (8) an das UNTERE RÜCKENTEIL (9), wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht nach oben. Nähen Sie rechts auf rechts das Rückenteil an den Schulternähten auf die Vorderteile.

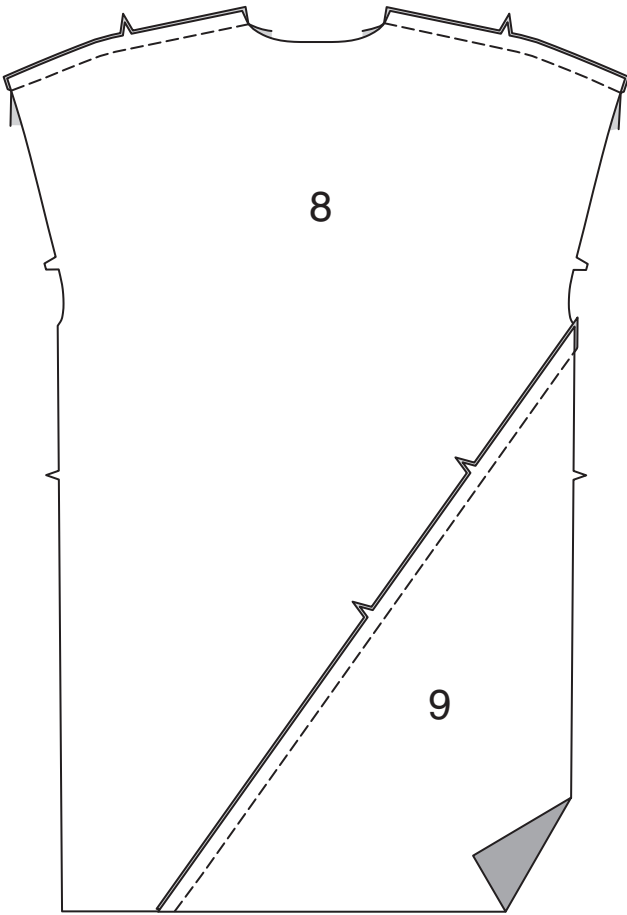


STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Kleidungsstücks **FEST**.

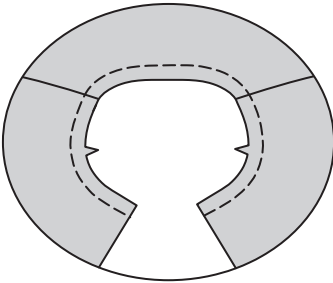


Stecken Sie den ÄRMEL (14) rechts auf rechts an die Armausschnittkante, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht, wobei die restlichen kleinen Punkte übereinstimmen. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht vom Ärmel weg.

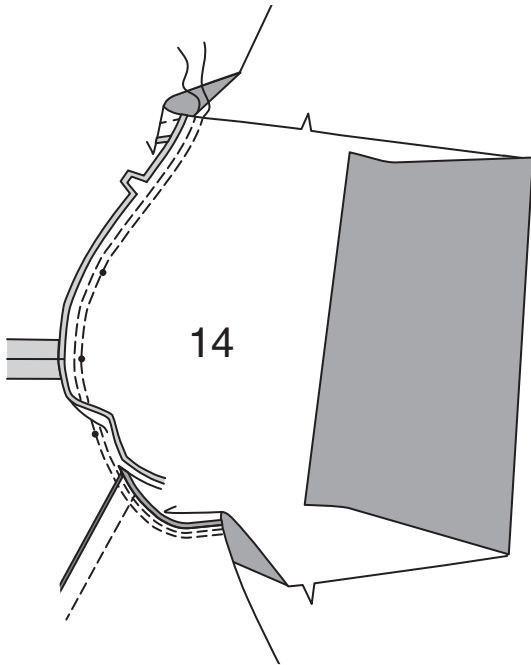


Stecken Sie Vorder- und Rückenteil an den Seiten; stecken Sie die Ärmelkanten zusammen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht. Nähen Sie die Unterarmkurve erneut entlang der vorherigen Naht, wie gezeigt.

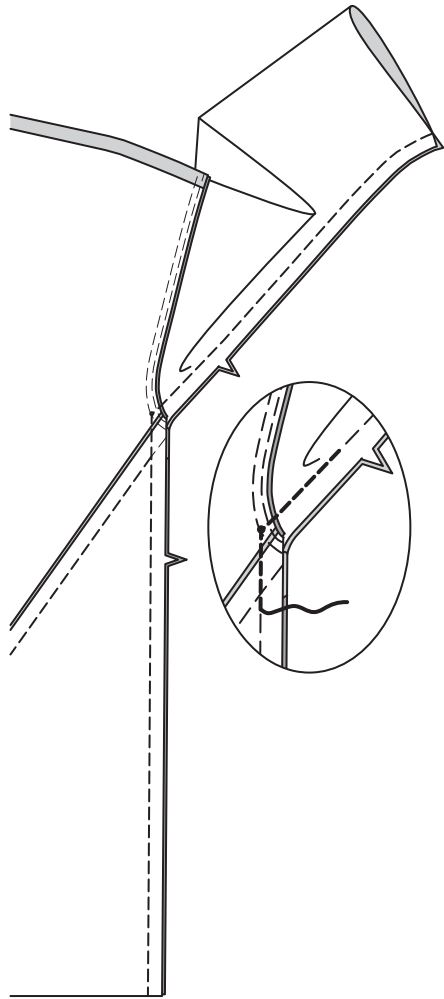

Drehen Sie den Ärmelsaum um. Heften Sie dicht an der Falte. Nähen Sie den Saum fest. Bügeln Sie.

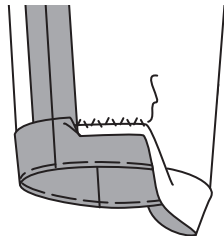


Rechts auf rechts das versehene NACKENBAND (10) an der Halskante feststecken, dabei kleine Punkte an den Schulternähten setzen und ggf. auf die Steppnähte aufstecken. Heften. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht.

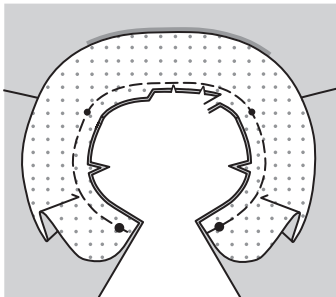


BESATZ UND FUTTER


STEPPEN Sie die Seitenkante des VORD. BESATZES (11) zwischen den Kerben **FEST**.

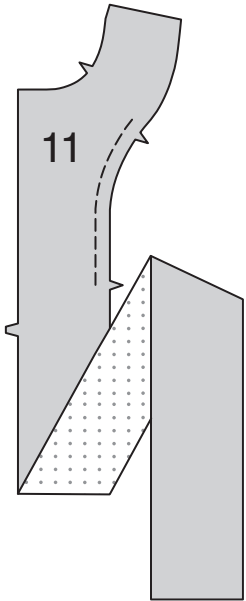


Stecken Sie den vorderer Besatz rechts auf rechts auf das VORD. FUTTER (12), wobei die Kerben übereinstimmen, und schneiden Sie ggf. zur Steppnaht ein. Heften. Nähen Sie bis zum kleinen Punkt.

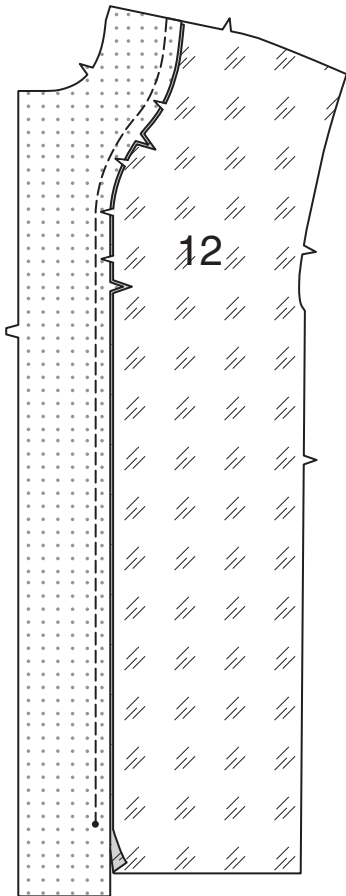


Nähen Sie die hintere Mittelnäht des RÜCKW. FUTTERS (13). Um eine Falte zu bilden, heften Sie entlang der Faltenlinie, wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht zu einer Seite. Heften Sie die Ober- und Unterkanten zusammen. Nähen Sie das Vorderteil an den Schulternähten auf das Rückenteil.

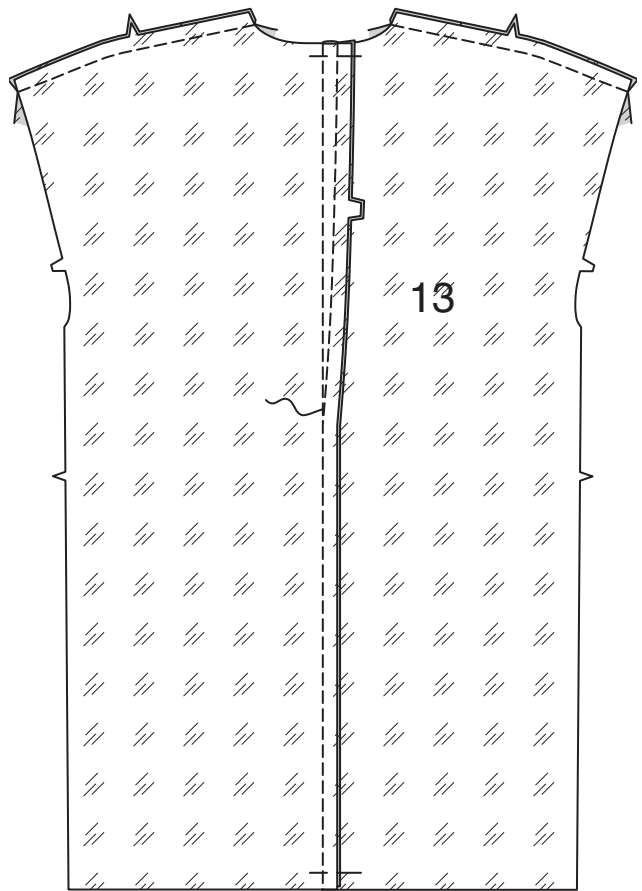


STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Futters **FEST**.

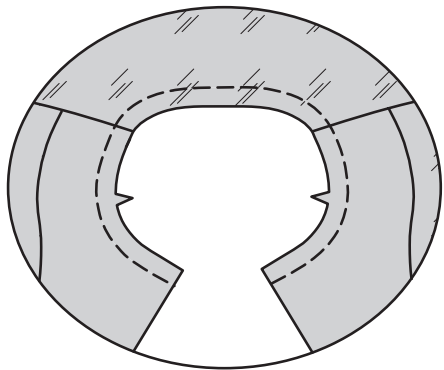


Rechts auf rechts das Ärmelfutter an der Armausschnittkante auf die gleiche Weise wie den Mantel nähen. Stecken Sie Vorder- und Rückenteil an den Seiten; stecken Sie die Ärmelkanten zusammen. Nähen Sie eine durchgehende Naht, die an einem großen Punkt endet. Steppen Sie mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Unterarmkurve erneut entlang der vorherigen Naht, wie gezeigt.

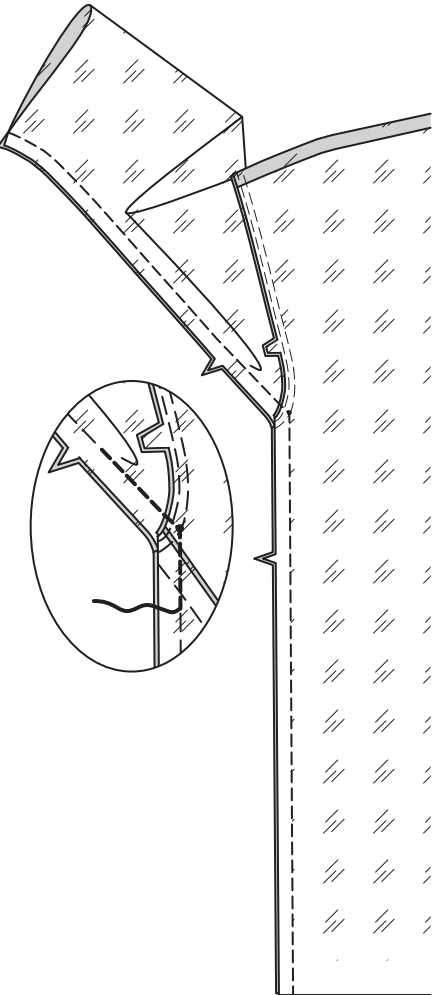


Stecken Sie das Nackenband rechts auf rechts an die Halskante, setzen Sie einen kleinen Punkt auf die Schulternähte und schneiden Sie es bei Bedarf an der Steppnaht fest. Heften. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht.

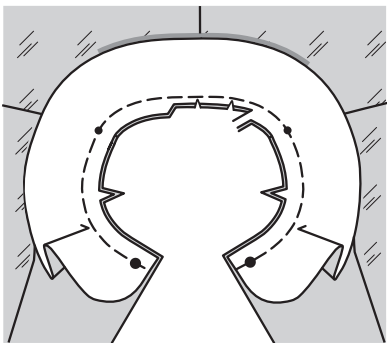


Rechts auf rechts den Besatz/Futterstoff auf den Mantel stecken, so dass die Markierungen und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Kanten des Nackenbandes und die vorderen Öffnungskanten. Beschneiden Sie die Naht, schneiden Sie die Kurven ein. Nähen Sie die untere Kante des Besatzes 3.8 cm über der unteren Kante ab. Beschneiden Sie wie gezeigt.

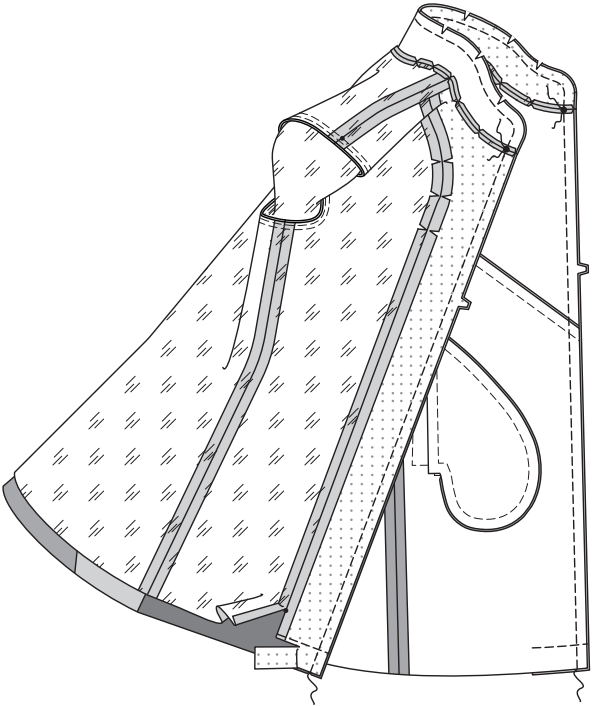


STEPPEN Sie den Besatz und das Futter so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie den Besatz/das Futter auf die Innenseite und drehen Sie das Band auf die rechte Seite; stecken Sie das Ärmelfutter an seinen Platz. Bügeln Sie.

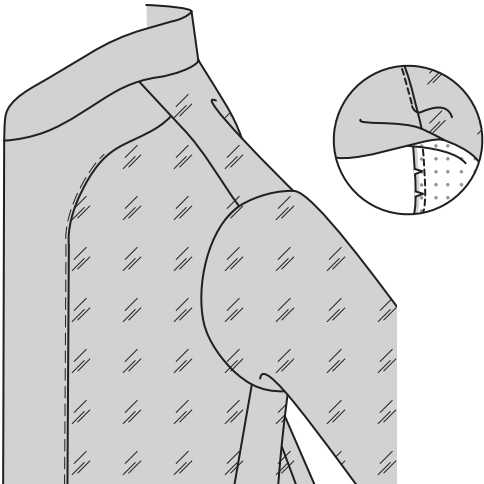

Heben Sie den Besatz/das Futter hoch; nähen Sie die Halsausschnittnähte von Hand locker zusammen.

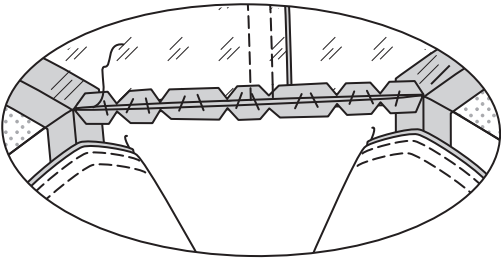


Wenden Sie den Besatz/das Futter nach unten. Heften Sie die Ärmel an den Schultern und Unterarme.

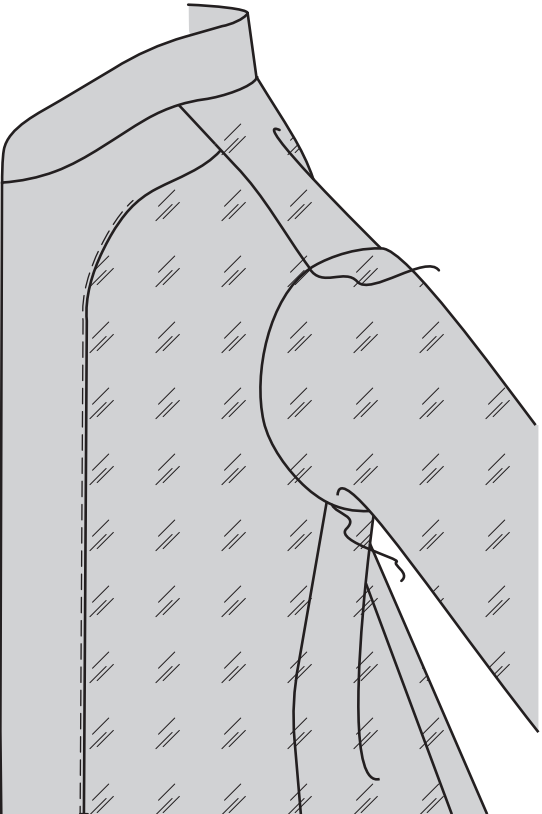


ABSCHLUSS


Drehen Sie den Saum um. Heften Sie dicht an der Falte. Nähen Sie den Saum fest, geben Sie dabei ggf. etwas mehr Weite ein. Bügeln Sie. Steppen Sie mit Kettelstichen den Besatz an den Saum.

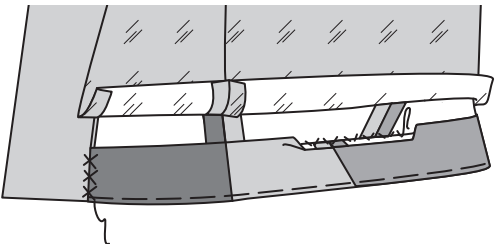


Schlagen Sie die untere Kante des Futters um 1.5 cm ein; legen Sie die gefaltete Kante 1.5 cm unter die Schnittkante des Saums. **SÄUMEN** Sie fest. **HINWEIS:** An der unteren Kante bildet sich eine Falte, um das Tragen zu erleichtern.

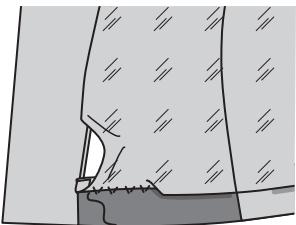

SÄUMEN Sie den Rest des Futters an den Besatz.

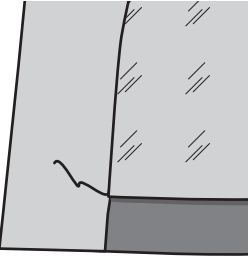

Wenden Sie die untere Kante des Ärmelfutters um 1.5 cm und legen Sie die gefaltete Kante 1.5 cm unterhalb der Schnittkante des Saums. **SÄUMEN** Sie fest. **HINWEIS:** An der unteren Kante bildet sich eine Falte, um das Tragen zu erleichtern.

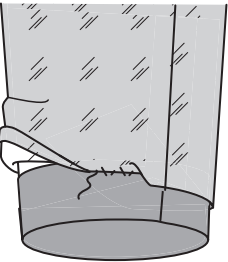

STEPPEN Sie 2.5 cm von der fertigen Kante **AB**. Nähen Sie das Unterteil der Druckknöpfe an das linke Vorderteil und das Nackenband an den kleinen Punkten. Nähen Sie auf der Innenseite das Oberteil der Druckknöpfe an das rechte Vorderteil und das Nackenband an den kleinen Punkten. **HINWEIS:** Im Sew-Along-Video finden Sie Tipps zum Anpassen des Verschlusses.

