

FRANÇAIS

ME2061

PAGE 1 DE 4

NORRIS DANTA FORD

knowMETM

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@norrisdantaford

A

B

9 PIÈCES DU PATRON

1 DEVANT – A, B

2 BORDURE – A, B

3 POCHE – A, B

4 DOUBLURE DE POCHE – A, B

5 DOS – A, B

6 MANCHE – A, B

7 COL – A, B

8 SOUS-PATTE – A, B

9 RABAT – A, B

MARQUES DU PATRON

LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

MANTEAU A

PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

115 CM

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

150 CM

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

COUPEZ UNE DE LA PIÈCE 8

QUATINE

PIÈCES 1 2 5 6 7 9

150 CM

TAILLES 34 36 38 40 42

150 CM

TAILLES 44 46 48 50 52

DOUBLURE A, B

PIÈCES 1 5 6

NOTE : LA LIGNE POINTILLÉE MONTRÉE SUR LES PIÈCES DU PATRON DANS LES PLANS DE COUPE INDIQUE LA LIGNE DE COUPE POUR LE MODÈLE PLUS COURT.

115 CM

SANS SENS

TOUTES LES TAILLES

MANTEAU B

PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9



115 CM

AVEC SENS

TAILLES 34 36 38 40 42 44


© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.

All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.

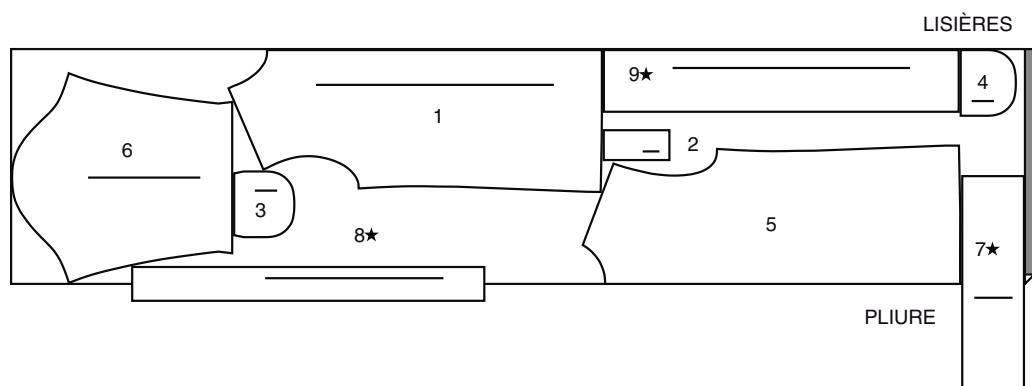


TRIPLURE
PIÈCES 1 2 5 6 7 8 9

115 CM
SANS SENS
TAILLES 34 36 38 40 42 44

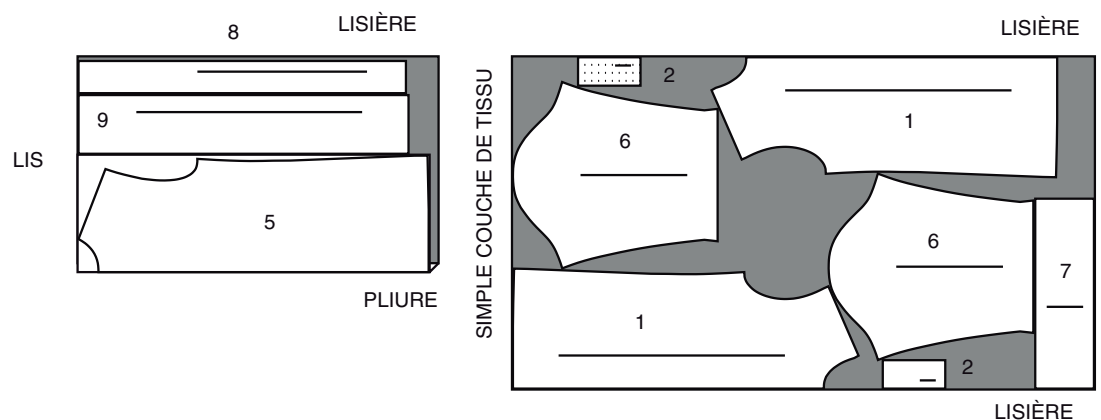


115 CM
SANS SENS
TAILLES 46 48 50 52

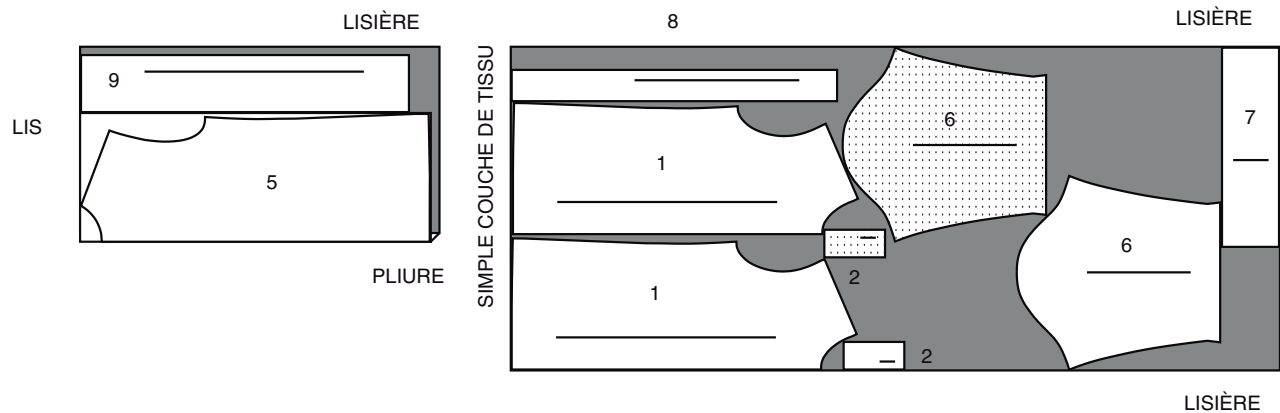


OUATINE

PIÈCES 1 2 5 6 7 9

150 CM
TAILLES 34 36 38 40 42 44 46

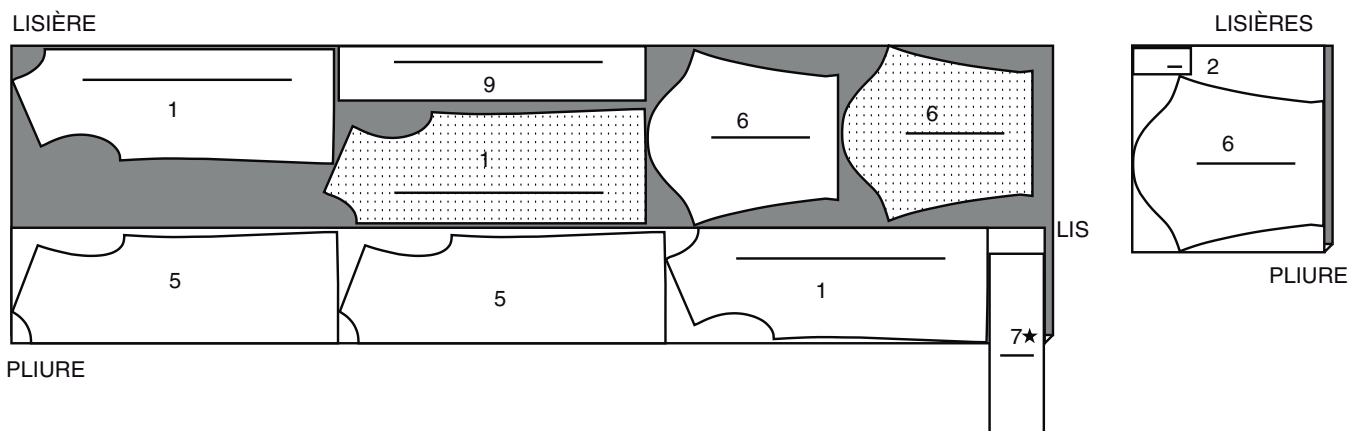


150 CM
TAILLES 48 50 52

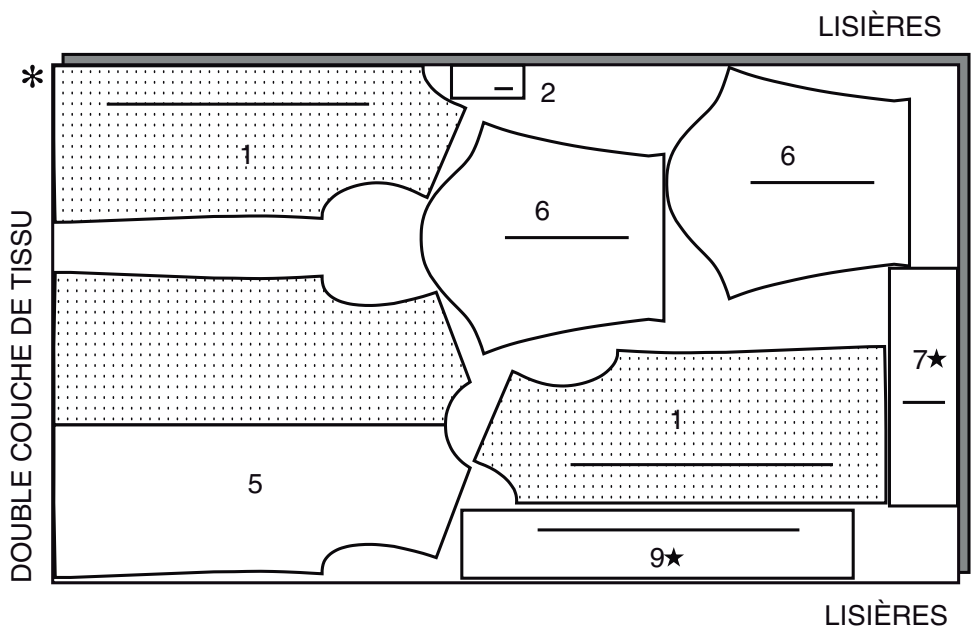


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

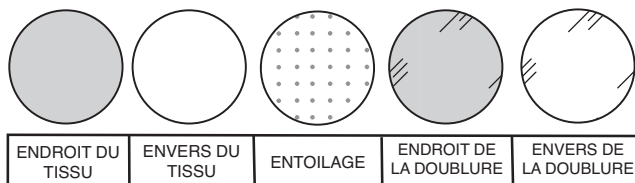

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

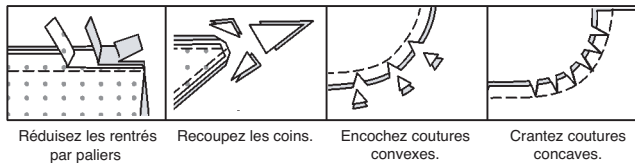

ÉPINGLER ET AJUSTER

Epinglez ou bâtissez les coutures, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.


RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

SURPIQUER – Sur l'endroit, en utilisant le pied presseur comme un guide, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente, ou piquez comme indiqué dans les Instructions de couture.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.

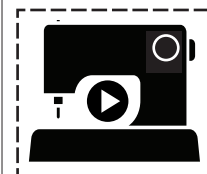

SCANNEZ LE CODE
QR POUR ACCÉDER
AU TUTORIEL
ÉTAPE PAR ÉTAPE
EN VIDÉO




@norrisdantaford

INSTRUCTIONS DE COUTURE


MANTEAU A, B

PRÉPARATION ET MATELASSAGE DU TISSU


Reportez les marques du patron sur l'endroit des pièces du tissu, en utilisant de la craie ou un feutre temporaire pour tissu. D'abord essayez le tissu pour vous assurer que les marques soient complètement effaçables. (Les marques du patron seront visibles uniquement sur la première illustration de chaque pièce matelassée). Pour matelasser les pièces du DEVANT (1), du DOS (5) et de la MANCHE (6), épinglez deux épaisseurs de ouatine sur l'envers des pièces en tissu et recouvrez d'une pièce de triplure. Bâtissez à 6 mm des bords non finis.

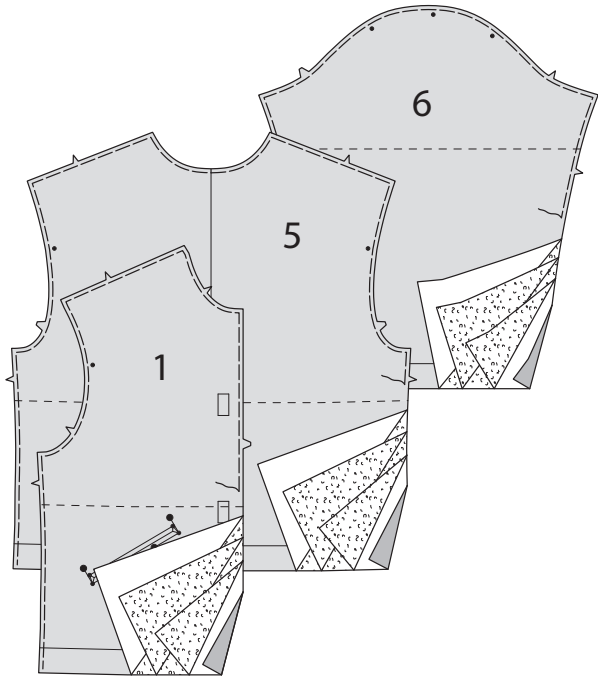


Piquez le long des lignes de piqûre horizontales. Marquez des lignes horizontales additionnelles parallèles à la première en augmentations de 12.5 cm. Piquez le long des lignes marquées. Si vous préférez, omettez la ligne de piqûre la plus haute, comme illustré sur la pochette.

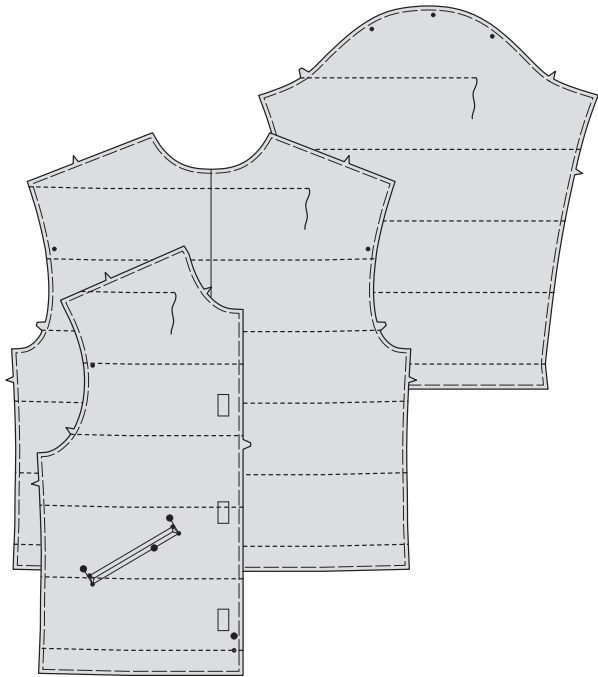

Pour matelasser les pièces de la BORDURE (2), du COL (7) et du RABAT (9), épinglez une épaisseur de ouatine sur l'envers des pièces en tissu et recouvrez d'une pièce de triplure. Bâtissez à 6 mm des bords non finis.

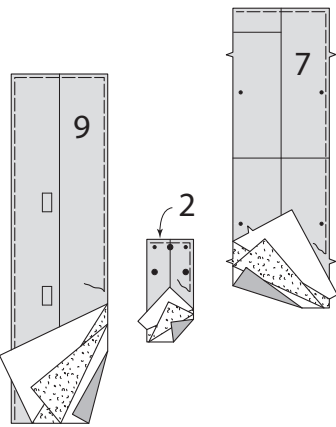


Épinglez une pièce de triplure sur l'envers de la SOUS-PATTE (8). Bâtissez à 6 mm des bords non finis.

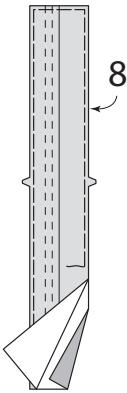

BORDURES DEVANT ET POCHE


Sur l'endroit, **RENFORCEZ** les coins du devant pour la poche sur les petits cercles, en piquant sur les lignes de piqûre et en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les cercles, comme illustré.

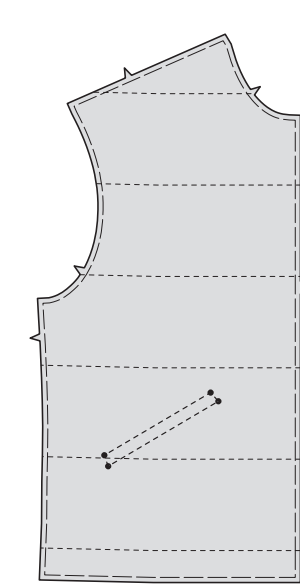


Endroit contre endroit, pliez la bordure le long de la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Coupez la couture à 6 mm ; crantez les coins.




Retournez la bordure ; pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis. Coupez le rentré à 6 mm.

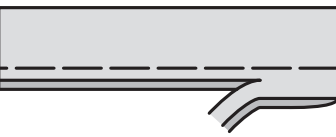


Épinglez la bordure sur le devant, en faisant coïncider les petits et les grands cercles avec le bord fini de la bordure vers le bord inférieur, en plaçant le bâti le long de la ligne de piqûre. Bâtissez en place entre les petits cercles.

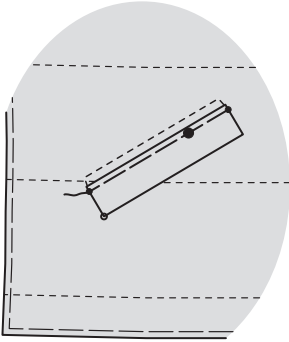


Endroit contre endroit, épinglez la DOUBLURE DE POCHE (4) sur le devant (par-dessus la bordure), en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Piquez entre les petits cercles. Coupez la couture à 6 mm. Épinglez la POCHE (3) sur le devant le long de la ligne de piqûre restante, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez entre les petits cercles. Coupez la couture à 6 mm.

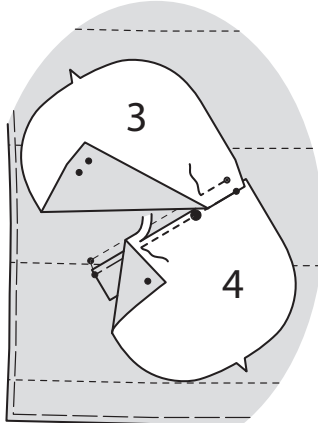


Pressez les rentrés vers les poches, comme illustré. Faites une entaille sur le devant entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'aux petits cercles.

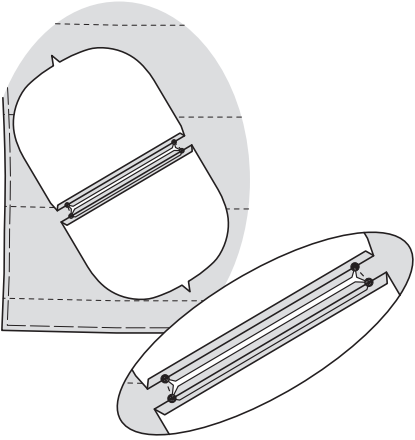

Tirez sur les poches à travers l'ouverture, en amenant chacune vers l'intérieur. **SOUS-PIQUEZ** la doublure de poche sur la ligne de couture. Piquez ensemble les bords de la poche, en prenant les extrémités triangulaires dans la piqûre et en maintenant le devant et la bordure libres.

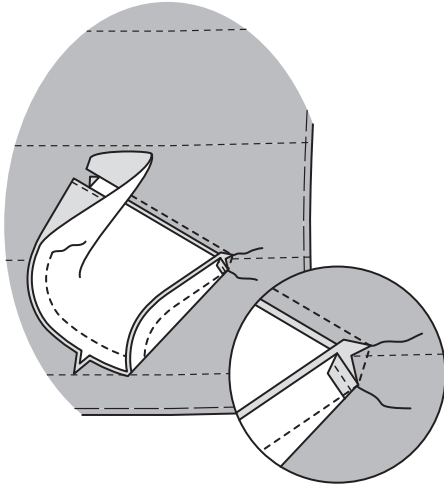


Sur l'endroit, relevez au fer la bordure, en faisant coïncider les grands cercles, en couvrant l'ouverture. **PIQUEZ LES BORDS** du côté de la bordure sur le devant à travers toute l'épaisseur.

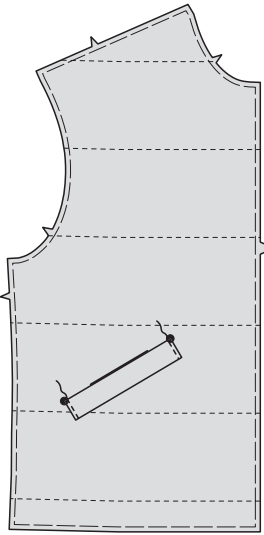


DOS ET MANCHE


Piquez le devant et le dos sur les bords de l'épaule et du côté. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure.

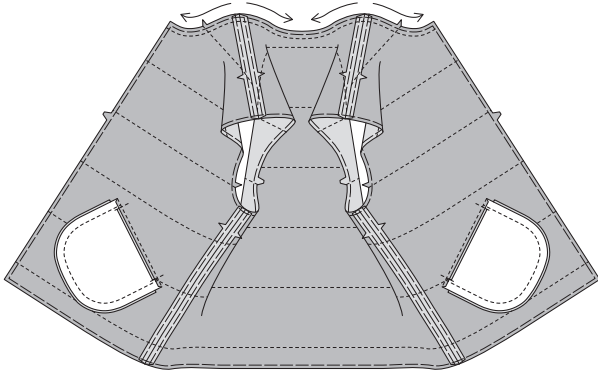

Piquez la couture de dessous de bras de la manche.

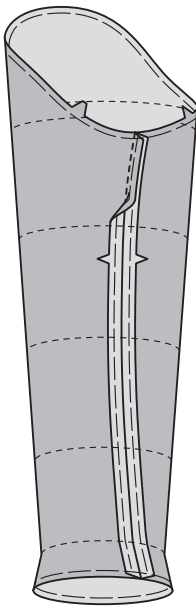


Retournez la manche à l'endroit. Tenez le manteau à l'envers avec l'emmanchure vers vous. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure ayant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Pressez la couture vers la manche.

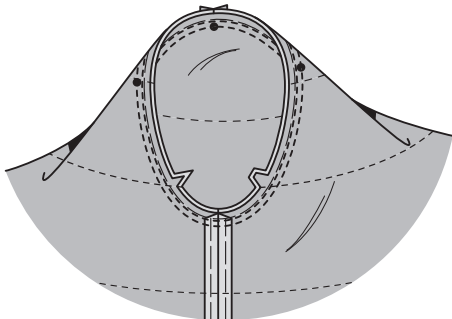


COL, FERMETURE À GLISSIÈRE, SOUS-PATTE ET RABAT

Crantez le bord de l'encolure du manteau vers la piqûre de soutien, si nécessaire. Endroit contre endroit, piquez le col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule. Ouvrez la couture au fer, en pressant vers l'extérieur le col.

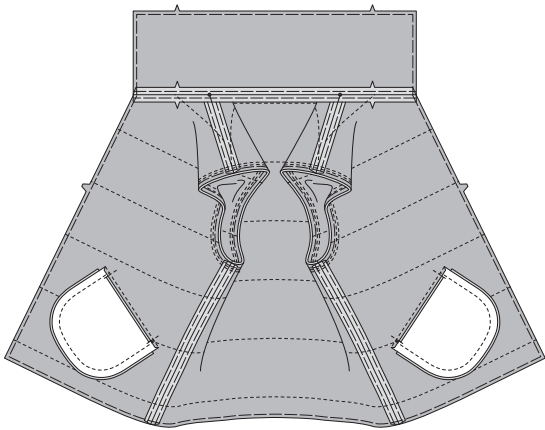


Coupez des morceaux de 3.8 cm du ruban autoagrippant, quatre pour le modèle A ou six pour le modèle B. Séparez le ruban. Épinglez les parties crochet du ruban sur l'endroit du devant droit et du col entre les lignes d'emplacement. **PIQUEZ LE BORD** du ruban en place.

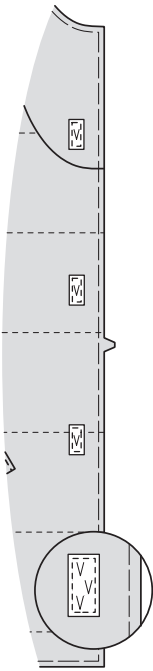


NOTE : Il peut être nécessaire de raccourcir la longueur de la fermeture.


Raccourcissez toujours une fermeture séparable depuis la partie supérieure. Placez la fermeture fermée le long du bord du devant du manteau ayant l'arrêt inférieur au grand cercle. Marquez l'emplacement du nouvel arrêt supérieur à 6 mm au-dessous de la ligne de pliure sur le col.

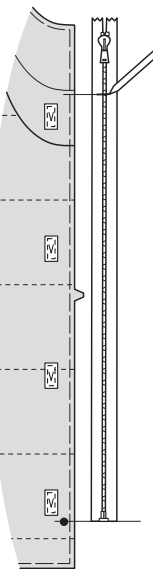


Ouvrez la fermeture de la partie supérieure, en amenant le curseur bien au-dessous de la marque. En utilisant des pinces ou un coupe-fil, enlevez les dents au-dessus de la marque sur 2.5 cm. Aucun excédent de fermeture au-dessus de cette marque peut être recoupé.

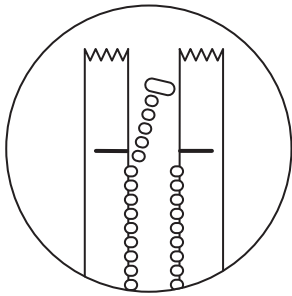

Créez un nouvel arrêt de fermeture supérieur en faisant plusieurs points de surfilage par-dessus le ruban sur la marque, ou en courbant un œillet métallique droit avec des pinces et en cousant solidement sur chaque ruban, sur la nouvelle marque, ou achetez un kit de réparation de fermetures à glissière et installez l'arrêt en utilisant des pinces. Assurez-vous que le nouvel arrêt supérieur soit assez grand pour éviter que le curseur dépasse. Rentrez le ruban de la fermeture au-dessus de l'arrêt supérieur avec le bord intérieur à l'opposé des dents.

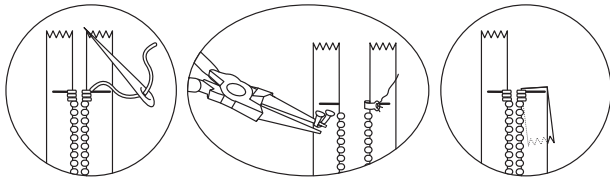


Sur l'endroit, alignez les pièces du manteau devant, en faisant coïncider les coutures de col. Séparez la fermeture. Endroit contre endroit, épinglez la moitié gauche de la fermeture sur les bords de l'ouverture du devant droit et la moitié droite sur les bords de l'ouverture du devant gauche, en plaçant les dents de la fermeture à 3 mm par-dessus la ligne de couture et les arrêts inférieurs aux grands cercles. Bâissez. (Au moment de piquer, utilisez un pied à fermeture).

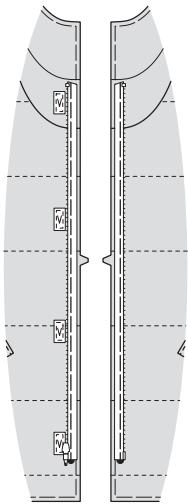


Endroit contre endroit, pliez la sous-patte en deux sur la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Egalisez les coutures et bialsez les coins.



Retournez la sous-patte ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis. Piquez sur les lignes de piqûre. Endroit contre endroit, épinglez la sous-patte sur le devant droit et le col, (par-dessus le ruban et la fermeture à glissière), en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Bâissez.

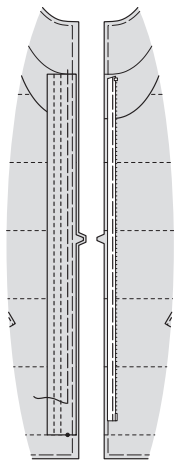


Épinglez les parties velours du ruban autoagrippant sur le rabat le long des lignes d'emplacement. **PIQUEZ LE BORD** sur le ruban en place.

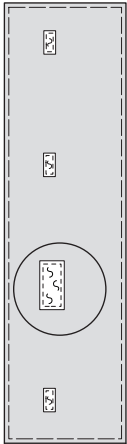

Pliez le rabat en deux sur la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Egalisez la couture et biaisez les coins.




Retournez le rabat ; pressez. Bâissez à la machine à 1.5 cm des bords non finis. Endroit contre endroit, épinglez le rabat sur le devant gauche, en plaçant le bâti sur la ligne d'emplacement. Piquez le long du bâti. Egalisez près de la piqûre. Retournez le rabat vers le devant ; pressez. **SURPIQUEZ** le rabat sur la couture.




DOUBLURE ET OURLET

NOTE : Avant de piquer, coupez 2.5 cm du bord inférieur des pièces en doublure du **DEVANT** (1), du **DOS** (5) et de la **MANCHE** (6).


Piquez la doublure devant et la doublure dos sur les bords de l'épaule et les bords du côté, en laissant une ouverture sur un bord du côté pour retourner. Piquez la couture de dessous de bras de la doublure de manche. Piquez la doublure de manche sur le bord de l'emmanchure de la doublure comme décrit pour le manteau. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure.

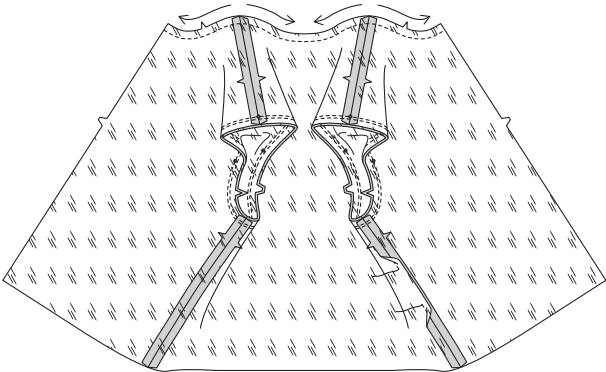


Retournez le rabat de manteau vers la manche. Endroit contre endroit, piquez le col et la doublure sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les encoches et en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule ; pressez la couture vers la doublure.

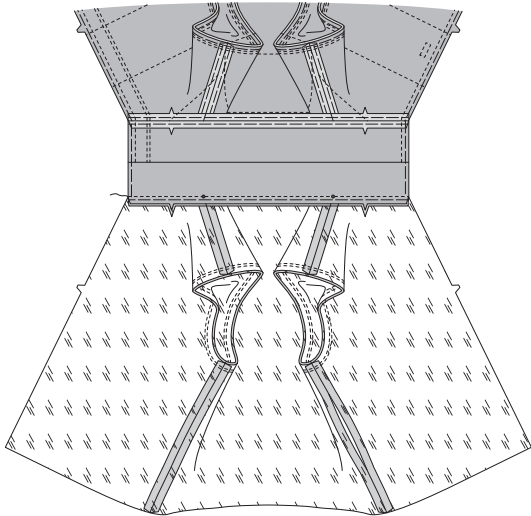


Endroit contre endroit, piquez la doublure et le manteau sur les bords inférieurs en couture de 1.3 cm. Pressez la couture vers la doublure.

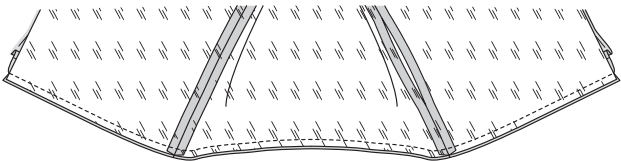


Pliez le col sur la ligne de pliure endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures de col et ayant les bords non finis au même niveau. Epinglez. Pliez vers le haut le bord inférieur du manteau le long de la ligne d'ourlet, en faisant coïncider les petits cercles. Épinglez. En commençant à la partie supérieure, épinglez ensemble les rentrés du devant. (Remarquez qu'une pliure excédante de doublure tombera vers l'extérieur). Piquez les bords du devant sur la ligne de couture, en utilisant un pied à fermeture réglable.

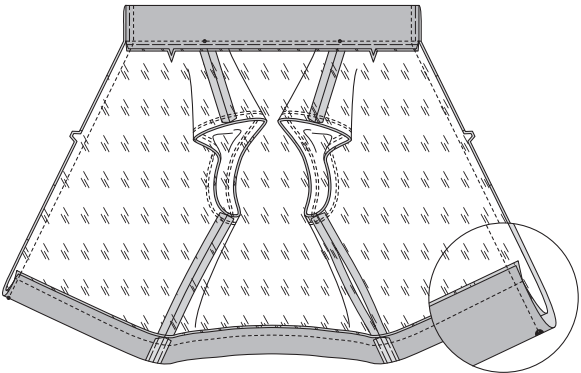


Sur l'envers, amenez les coutures de col l'une sur l'autre sur le bord de l'encolure du dos, en faisant coïncider les petits cercles et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez près de la couture d'encolure dos à l'intérieur du rentré.

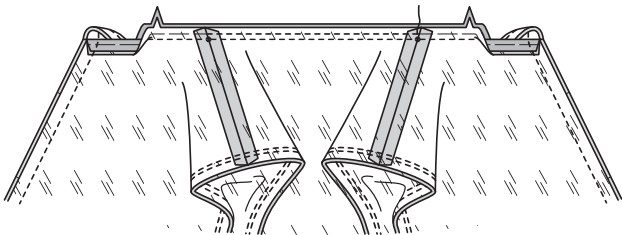


Retournez le manteau à l'endroit à travers l'ouverture de la doublure ; pressez, en relevant au fer l'ourlet le long de la marque. Retournez le rentré sur les bords de la manche du manteau et de la doublure l'un vers l'autre sur la couture de dessous de bras, comme illustré. Consolidez les bords retournés en utilisant une épingle. (Ceci vous permettra d'épingler ensemble les bords inférieurs plus facilement une fois prêt à piquer les bords de la manche ensemble).

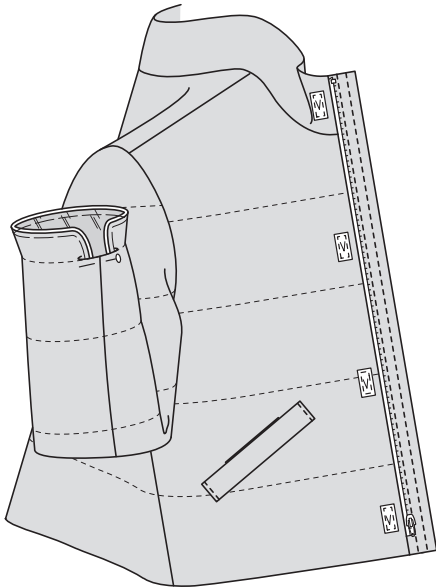


Tirez sur la manche à travers l'ouverture de la doublure, ayant les envers vers l'extérieur, en séparant la manche du manteau de la manche en doublure. Endroit contre endroit, épinglez ensemble les bords de la manche, en faisant coïncider les coutures. Enlevez l'épingle de fixation. Piquez le bord de la manche. Egalisez la couture.

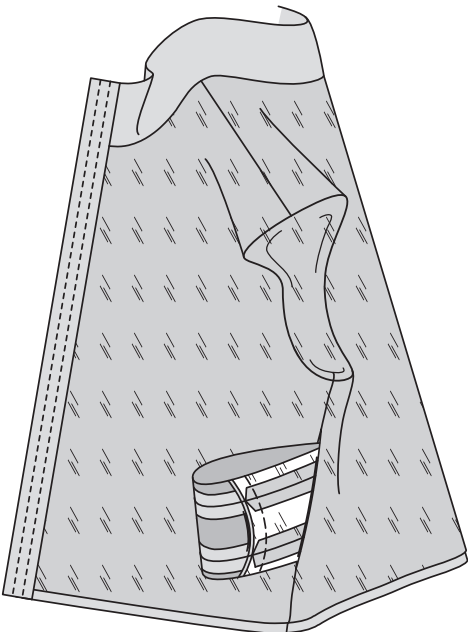


Relevez un rentré sur l'ourlet de la manche. Bâissez l'ourlet sur la couture, comme illustré.

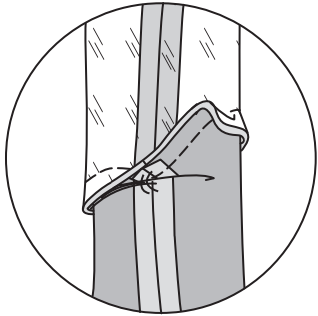

Retournez la manche à l'endroit ; pressez, en relevant au fer l'ourlet de la manche. Laissez tomber la doublure de manche. (Si vous préférez, glissez la main à travers l'ouverture sur les bords inférieurs du manteau. Bâissez lâchement ensemble les coutures d'épaule et d'emmanchure du manteau et de la doublure).

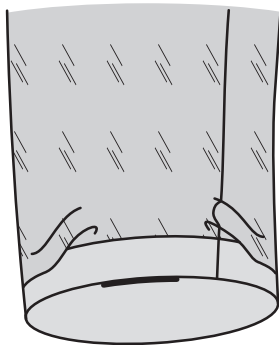

Sur l'envers, épinglez la doublure tombée à l'opposé du bord inférieur du manteau, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** à 2.5 cm du bord inférieur du manteau, entre la sous-patte et le rabat.

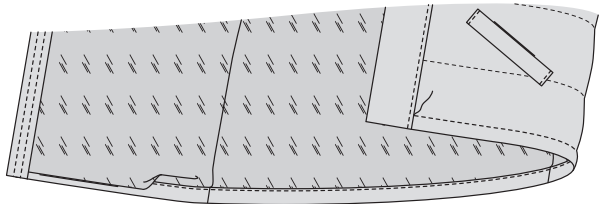

Sur l'envers, cousez les bords de l'ouverture de la doublure aux **POINTS COULÉS**.

