

Deutsch

ME2081


SEITE 1 SEITEN 4

THE CORNY RAINBOW

knowME™

BY mimi g


1-800-782-0323

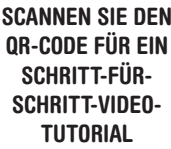


SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL




@thecornyrainbow

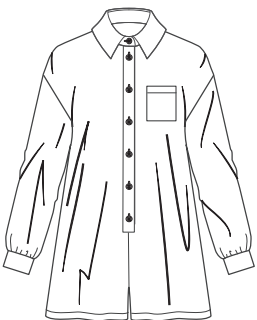

A

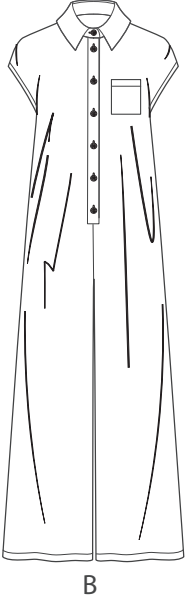

B

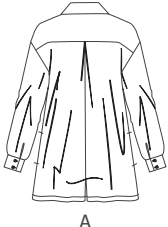


A



B

11 SCHNITTEILE

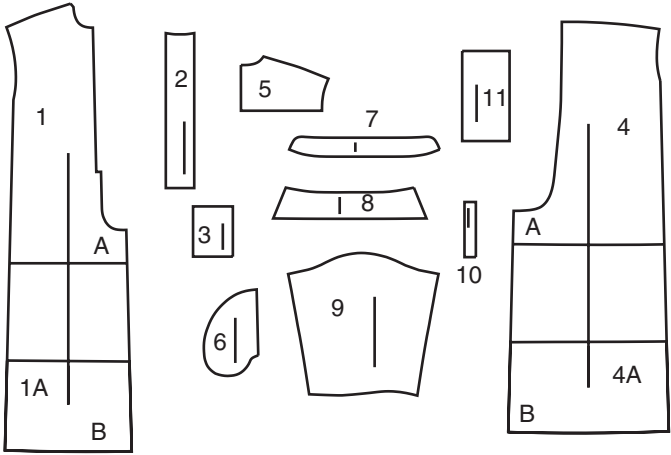

1 VORDERTEIL - A,B

1A ZUSATZ - B

2 KNOPFLEISTE - A,B

3 OBERE TASCHE - A,B

4 RÜCKENTEIL - A,B

4A ZUSATZ - B

5 RÜCKW. PASSE - A,B

6 TASCHE - A,B

7 KRAGENBAND - A,B

8 Kragen - A,B

9 ÄRMEL - A

10 DURCHGEHENDER UNTERTRITT - A

11 MANSCHETTE - A


MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN



FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.




KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.




Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.



ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite. Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmuster Teile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmuster Teile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.


HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE


ROMPER A

Teile: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

115 cm mit Strichrichtung alle Größen

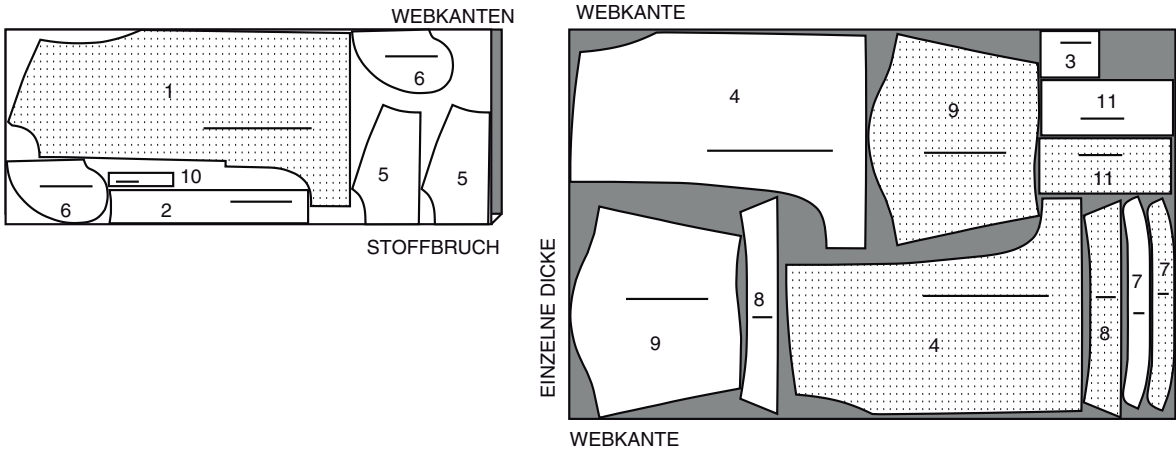


150 cm mit Strichrichtung alle Größen

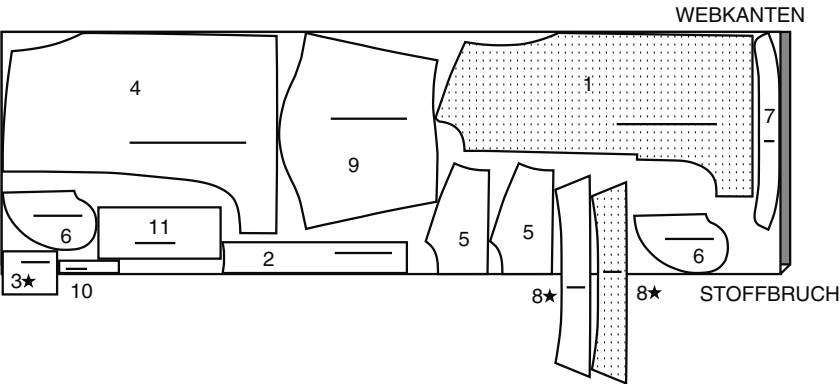

EINLAGE A

Teile: 2-7-8-11

51 cm alle Größen

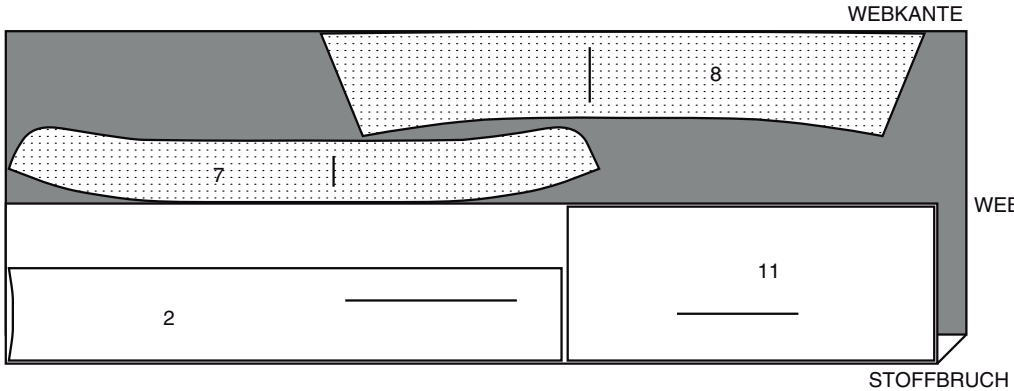


JUMPSUIT B


Teile: 1 1A 2 3 4 4A 5 6 7 8

HINWEIS: BEVOR SIE ÄNDERN ODER SCHNEIDEN, LAPPEN UND KLEBEN SIE BANDVERLÄNGERUNG UND HAUPTSTÜCK ZUSAMMEN, 1 UND 1A, 4 UND 4A, WOBEI DIE SYMBOLE ÜBEREINSTIMMEN UND ALS EINS SCHNEIDEN.

115 cm mit Strichrichtung alle Größen

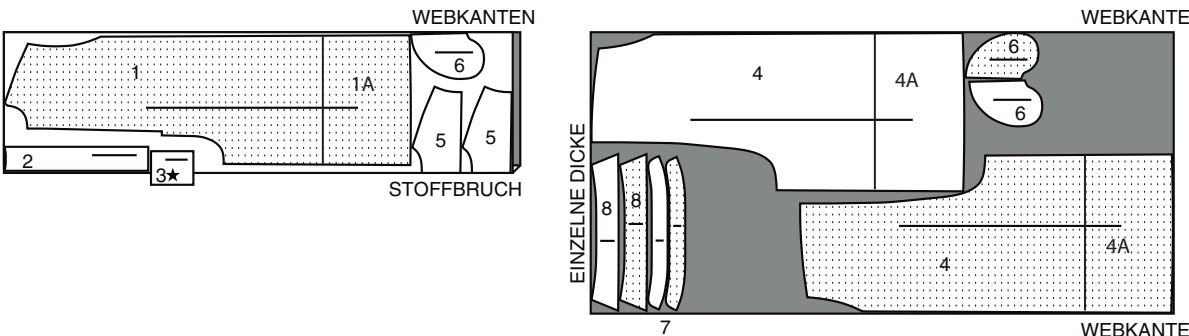


150 cm mit Strichrichtung alle Größen

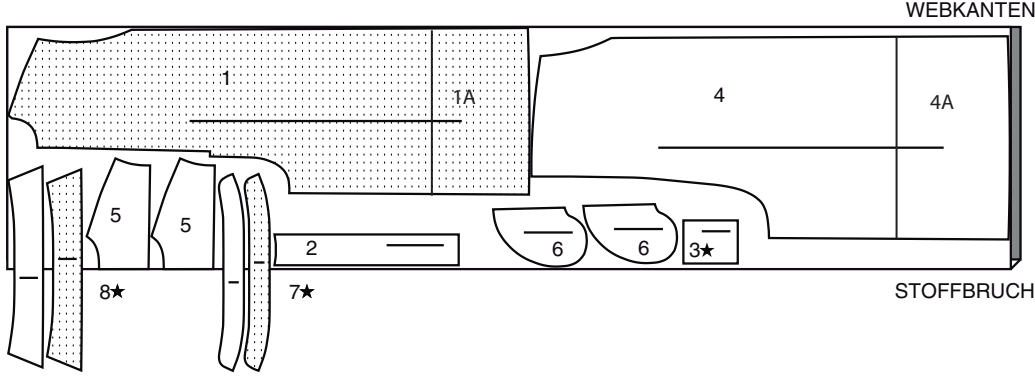

EINLAGE B


Teile: 2 7 8

51 cm alle Größen

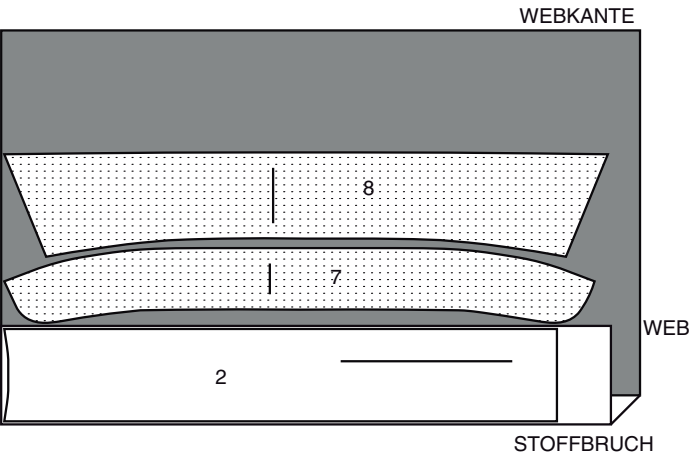


© 2024 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechte vorbehalten. In den USA gedruckt.

NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

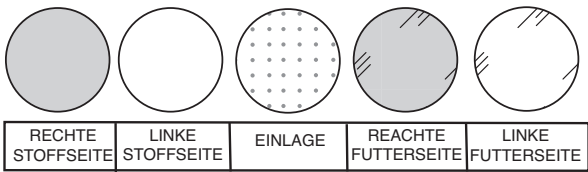

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

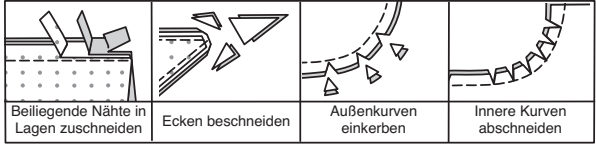

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in FETTD RUCK er scheinen, werden im Folgenden erklärt.

EINREIHEN– Lockern Sie die Nadelspannung leicht. Nähen Sie mit der RECHTEN Seite nach oben 1.5 cm von der Schnittkante entfernt mit einem langen Stich. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt.

SCHMALER SAUM - Drücken Sie unter der Saumzugabe wie auf dem Stoffmuster angegeben. Um einen schmalen Saum zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest.

FESTSTEPHEN - Nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.)

UNTERSTEPHEN– Bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleidungsstück weg und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht.



@thecornyrainbow


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

NÄHANLEITUNGEN


ROMPER A, B

Bringen Sie Einlage an KNOPFLEISTE (2), KRAGENBAND (7), KRAGEN (8) und zusätzlich für **Modell A**, MANSCHETTE (11) an. Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

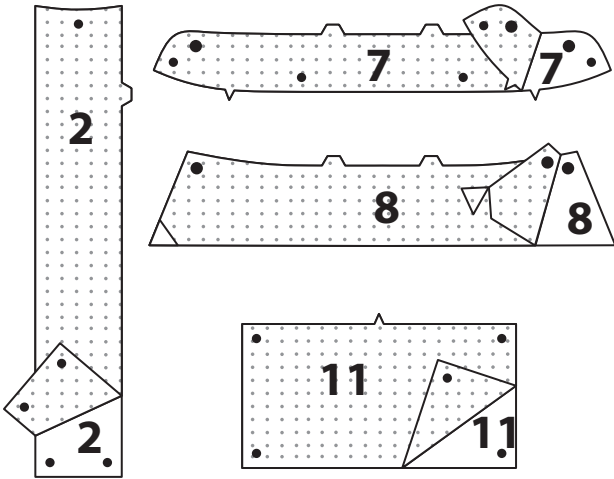


STEPHEN Sie die Halsausschnittkanten des VORDERTEILS (1) und jeder RÜCKW. PASSE (5) **FEST**.


Um die Vorderteile am inneren kleinen Punkt zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite des kleinen Punktes, wobei Sie durch den Punkt hindurch nähen, wie gezeigt. Schneiden Sie die Naht am Punkt ein.

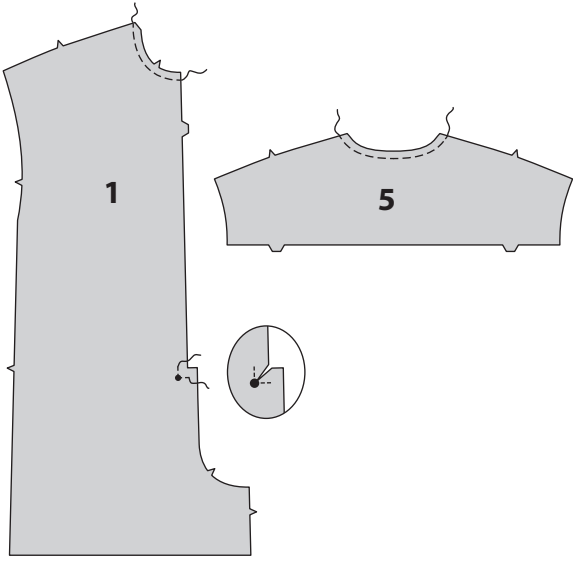


Nähen Sie die hintere Mittelkante des RÜCKENTEILS (4).

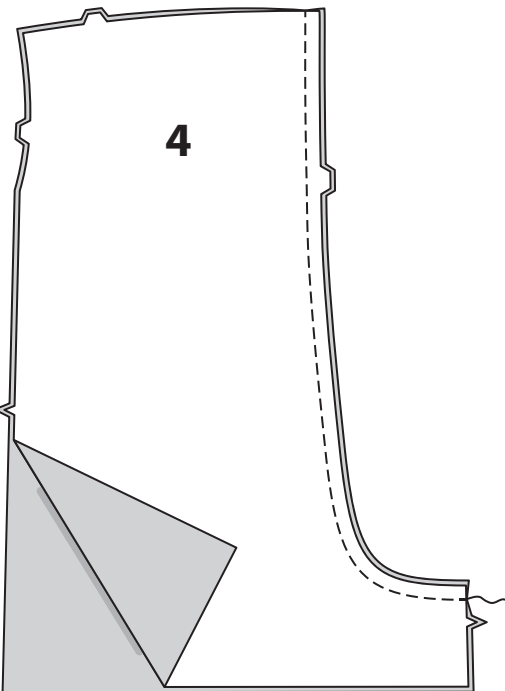


Um die Falten im Rücken nach außen zu falten und fest zu falten, bringen Sie die Falten in die Rückennähte. Heften Sie die Oberkante entlang der Nahtlinie.

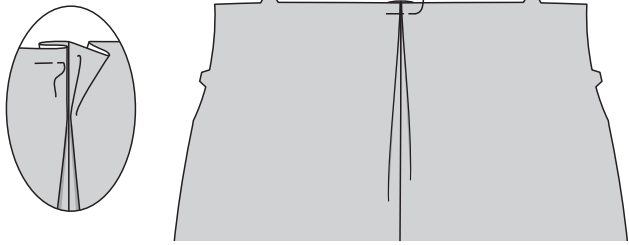


Stecken Sie das Rückenteil rechts auf rechts auf die Passe, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Heften.

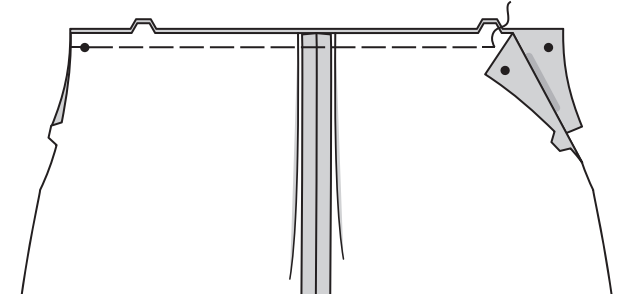


Stecken Sie die rechte Seite des Passenteils auf die linke Seite des Rückenteils, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Nähen Sie die Naht durch alle Dicken hindurch. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Passe nach oben, dabei lassen Sie den Passenbesatz nach unten zum Rückenteil zeigen.

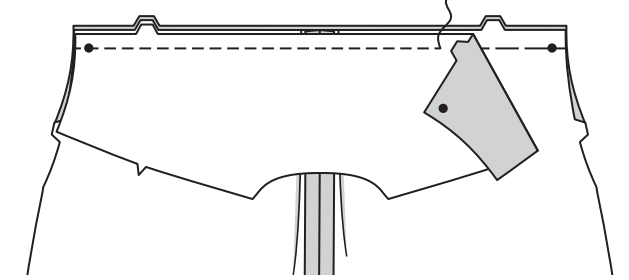


Stecken Sie die Passe an den Schulterkanten rechts auf rechts an beide Vorderteile, wobei die Kerben übereinstimmen. Heften.

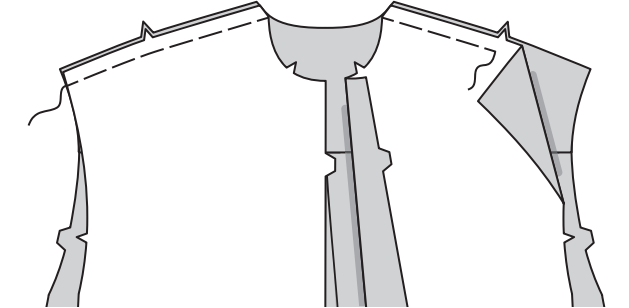



Rollen Sie das Rückenteil und beide Vorderteile wie gezeigt zur Passe zusammen.

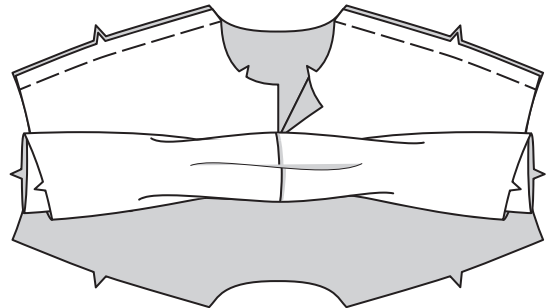


Nähen Sie Schulternähte durch alle Dicken und achten Sie darauf, nicht in gerollten Romper zu fangen.. Beschneiden Sie die Nähte.

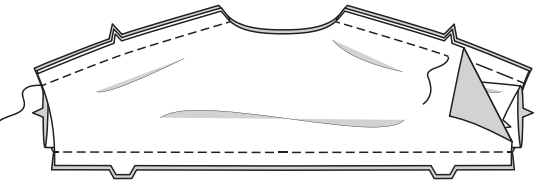

Ziehen Sie den rollten Romper durch eine Armlochöffnung heraus und drehen Sie die Strampler rechts nach außen. Bügeln Sie alle Passennähte. Heften Sie die Hals- und Armausschnittkanten maschinell zusammen.

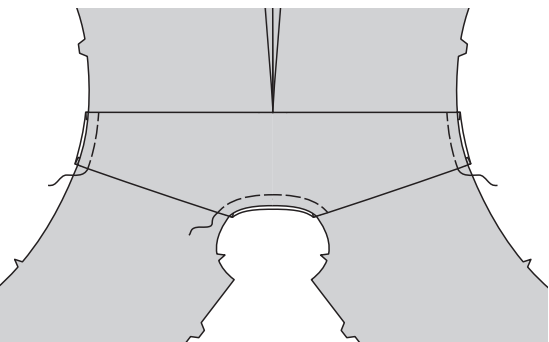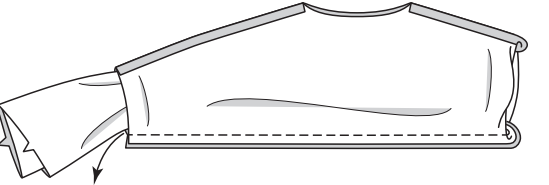


Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante von der OBEREN TASCH E (3). Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach außen, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

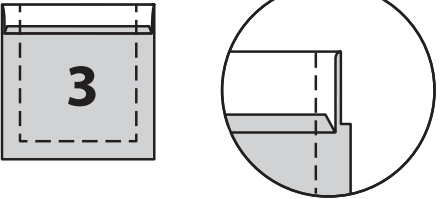


Drehen Sie die Ecken auf die rechte Seite und wenden Sie den Besatz auf die linke Seite; bügeln Sie ihn und bügeln Sie entlang der Naht unter die Schnittkanten. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.




Stecken Sie die Tasche auf der Außenseite an das linke Vorderteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie dicht an den Seiten- und Unterkanten.

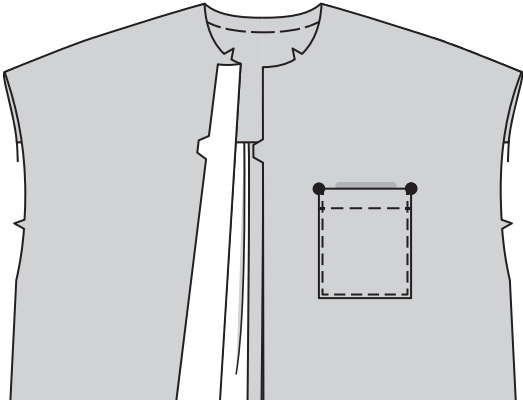


Nähen Sie die vordere Mitte (einzeln gekerbte) Vorderkanten.

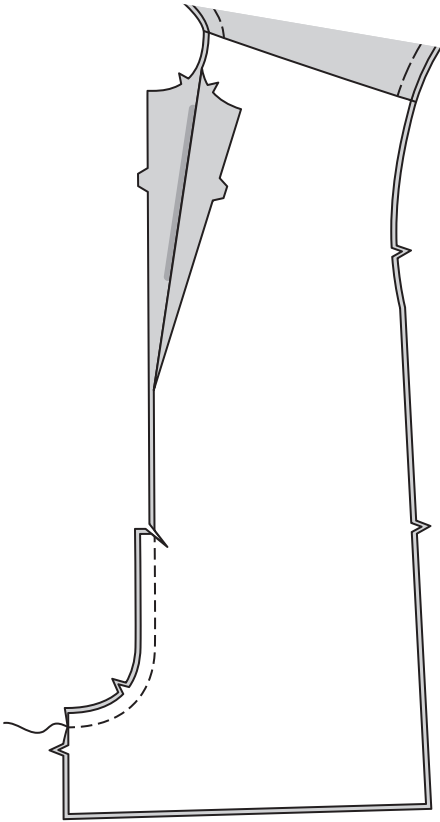


Rechts auf rechts stecken Sie die TASCH E (6) auf die Kanten des Vorder- und Rückenteils, wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht.

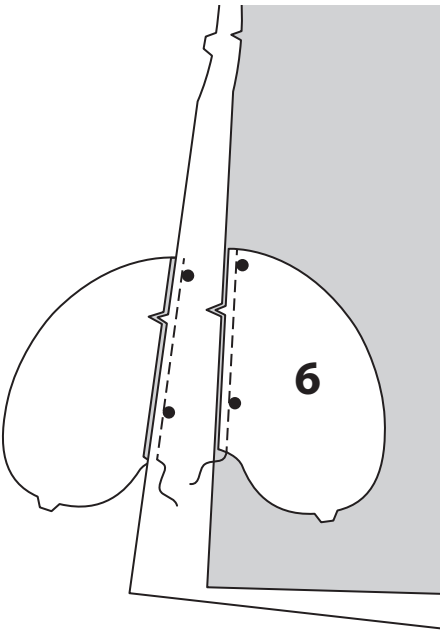


STEPHEN Sie die vordere Tasche **UNTER**. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen.

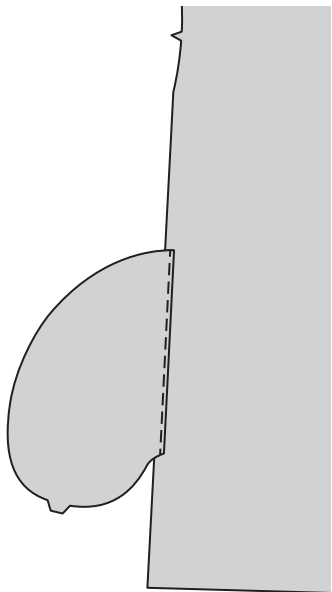


Stecken Sie das Vorderteil an den Seitennähten auf das Rückenteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte von der Unterkante bis zum unteren großen Punkt. Nähen Sie die Außenkante der Tasche und die restliche Seitennaht zum kleinen Punkt in einem kontinuierlichen Nähten und in der oberen großen Punkte quadrieren. Steppen Sie mit Rückstichen am kleinen Punkt, um die Naht zu verstärken.

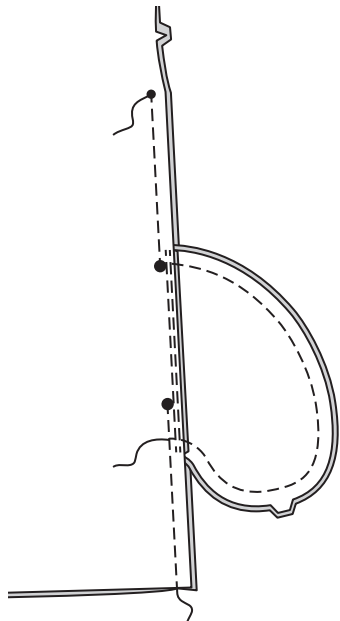

Schneiden Sie die rückwärtige Nahtzugabe des Kleidungsstücks am Ende der Tasche ein. Bügeln Sie die Naht oberhalb und unterhalb der Kerben auf. Bügeln Sie die Tasche zum Vorderteil.

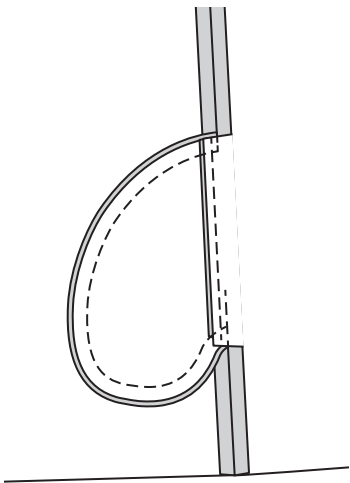


FÜR DAS MODELL B - Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** am Armloch, quadrieren Sie dabei an der Seitennaht.

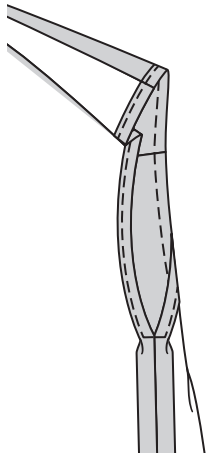


FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN



Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den inneren Beinkanten.

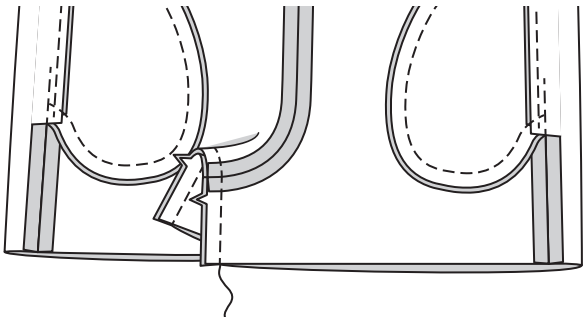


Bügeln Sie unter 1.5 cm an der nicht eingekerbten Kante der **KNOPFLEISTE** (2). Beschneiden Sie auf 6 mm. Stecken Sie die rechte Seite der Knopfleiste auf die linke Seite des Vorderteils an den Vorderkanten, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Oberkante bis zum kleinen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht zur Knopfleiste hin und drücken Sie die Knopfleiste nach außen.

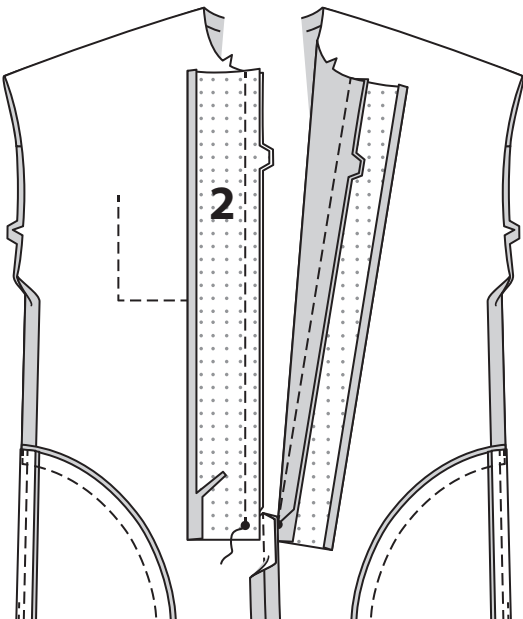


Drehen Sie die vordere Kante der Knopfleiste entlang der Faltlinie nach innen außen; bügeln. Steppen Sie entlang der Innenkante der Knopfleiste knappkantig. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Lappen Sie auf der Außenseite die rechte Knopfleiste über die linke Knopfleiste, so dass die kleinen Punkte übereinstimmen; stecken Sie sie fest. Falten Sie das obere Vorderteil rechts auf rechts entlang der unteren Nahtlinie der Knopfleiste nach unten. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten und steppen Sie an den Punkten zur Verstärkung der Naht ab.

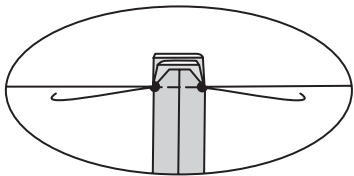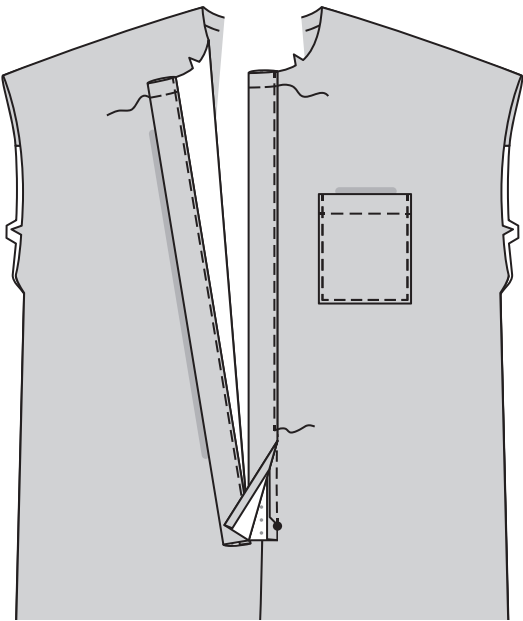


Schneiden Sie die Halskante des Rompers an der Steppnaht ein. Stecken Sie die einfache eingekerbte Kante des **KRAGENBANDES** (7) rechts auf rechts an die Halskante, wobei die hinteren Mitten übereinstimmen und setzen Sie die kleinen Punkte an die Schulternähte. (Das Kragenband reicht 1.5 cm über die vorderen Öffnungskanten hinaus.) Nähen Sie die Halsausschnittkante. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie das Band nach außen; bügeln Sie die Naht zum Band hin.

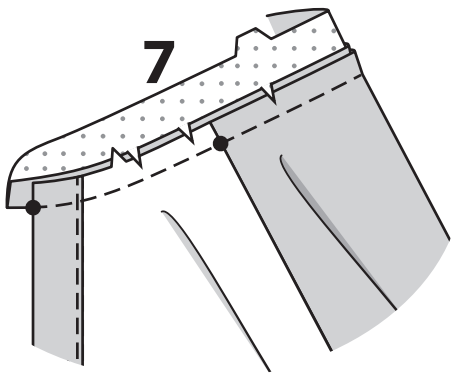


Rechts auf rechts nähen Sie den Besatz an den **KRAGEN** (8), sodass die Schnittkanten bündig abschliessen, lassen Sie dabei die eingekerbten Kanten offen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

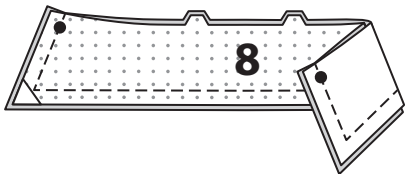


Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten maschinell zusammen. Steppen Sie die fertigen Kanten ab. Rechts auf rechts stecken Sie den Kragen (Besatzseite) auf das Kragenband, sodass die Schnittkanten bündig abschliessen und die hinteren Mitten und Doppelkerben übereinstimmen, dabei die Enden an den großen Punkten platzieren. Heften Sie mit der Maschine.

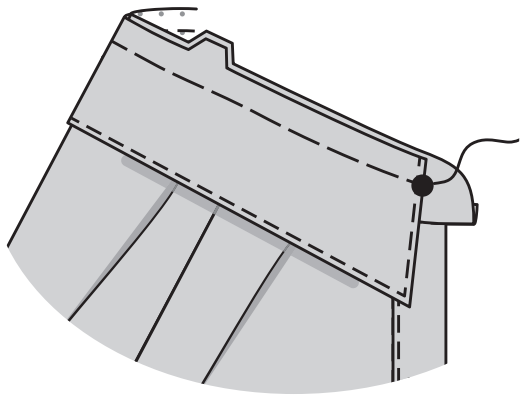

Bügeln Sie unter 1.5 cm an der einfachen eingekerbten Besatzkante des Kragenbandes; schneiden Sie auf 6 mm zu. Rechts auf rechts stecken Sie den Besatz des Kragenbandes auf das Kragenband (über den Kragen), wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie die vordere und doppelt gekerbte Kante zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

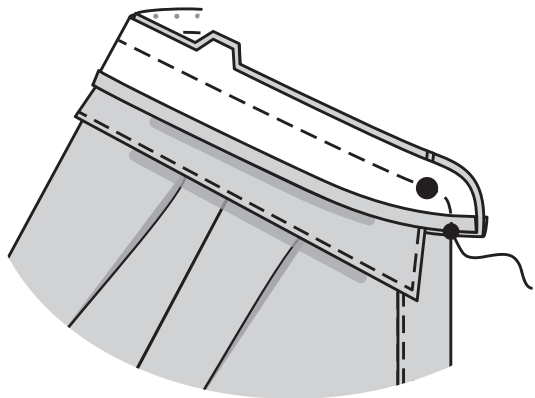


Wenden Sie den Bandbesatz nach innen; bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der Außenseite. Nähen Sie auf der Außenseite dicht an allen Kanten des Kragenbandes, fangen Sie dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der Innenseite ein.

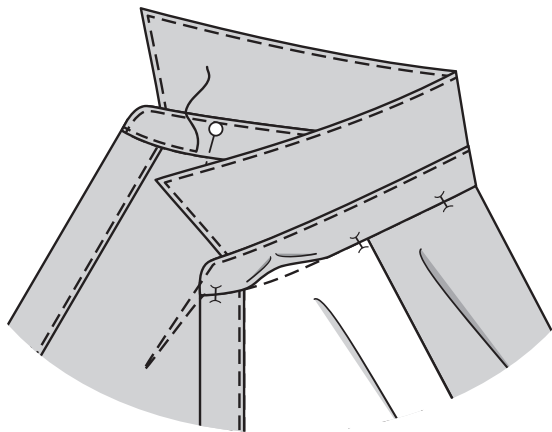


ÄRMEL A


Für die Schlitzöffnung an der Unterkante des **ÄRMELS** (9) entlang der Nahtlinien nähen. Drehen Sie um und machen Sie einen kleinen Stich über die Spitze. Schneiden Sie zwischen den Nähten ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht an der Spitze einschneiden.

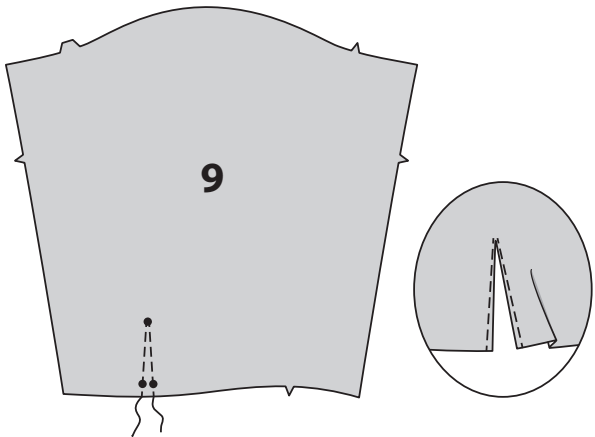



Bügeln Sie unter 6 mm an der nicht markierten Kante des **DURCHGEHENDEN UNTERTRITTS** (10). Breiten Sie die eingeschnittenen Kanten des Ärmels so auseinander, dass sie eine gerade Linie bilden. Stecken Sie die rechte Seite des durchgehenden Untertritts auf die linke Seite der aufgeschlitzten Kanten, wobei die Nahtlinien und kleinen Punkten übereinstimmen. Die Nahtzugabe am Ärmel beträgt 6 mm an den Enden verjüngt sich aber in der Mitte des Punktes fast nicht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie und achten Sie darauf, dass Sie den Ärmel am mittleren Punkt nicht einschlagen. Bügeln Sie die Naht zum Untertritt hin.

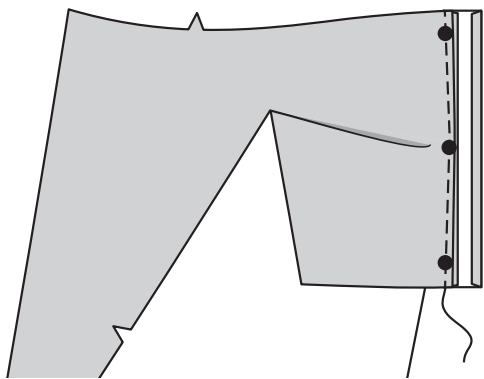


Stecken Sie die gebügelte Kante des Untertritts leicht über die Naht nach außen. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante.

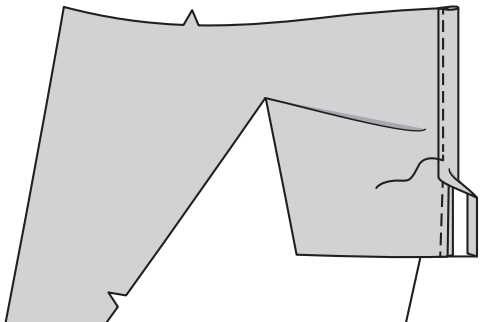


Drehen Sie die Vorderkante des Untertritts nach innen; heften Sie die untere Kante fest. Um den Untertritt zu fixieren, nähen Sie wie gezeigt diagonal über die obere Kante des Untertritts.

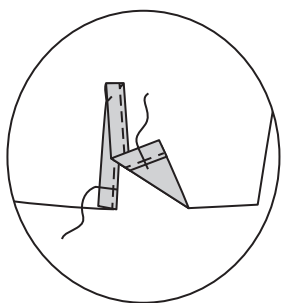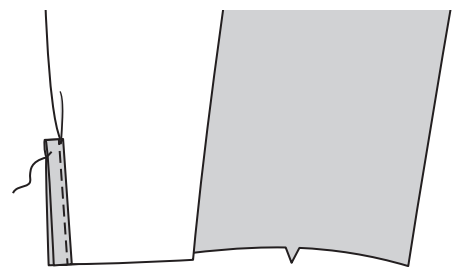


Nähen Sie die Unterarmkanten des Ärmels zusammen. **REIHEN** Sie die Unterkante zwischen den Kanten **EIN**.

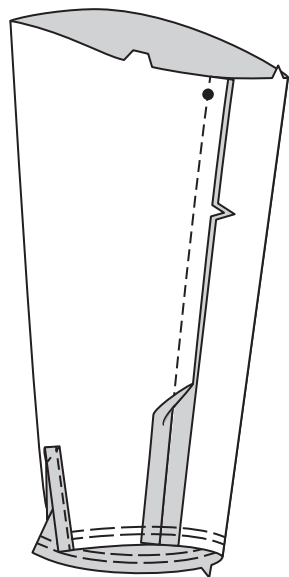


Bügeln Sie unter 1.5 cm an der nicht eingekerbten Kante der MANSCHETTE (11). Beschneiden Sie auf 6 mm.

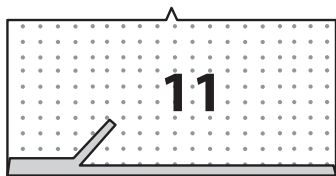


Rechts auf rechts stecken Sie den Ärmel auf die Manschette, wobei Sie die Öffnungskanten an den kleinen Punkten platzieren und ziehen Sie Kräuselstiche nach oben, damit sie passen. Heften Sie; nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht in Richtung Manschette, bügeln, und drücken Sie dabei die Manschette nach außen.

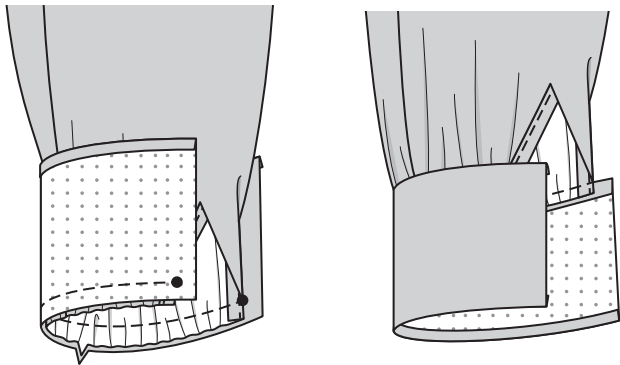


Falten Sie die Manschette entlang der Faltlinie rechts auf rechts. Nähen Sie die Enden. Beschneiden Sie die Nähte.

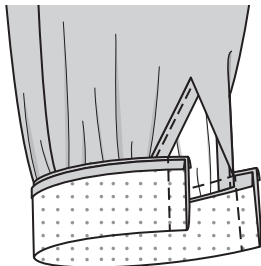

Wenden Sie die Manschette; bügeln Sie. Auf der Innenseite die gebügelte Manschettenkante über die Naht stecken, dabei die Nadeln auf der Außenseite platzieren. Steppen Sie auf der Außenseite die Manschette dicht an der Naht, sodass die gebügelte Kante des Manschette auf der Innenseite mitgefasst wird. Steppen Sie die restlichen Kanten der Manschette knappkantig.

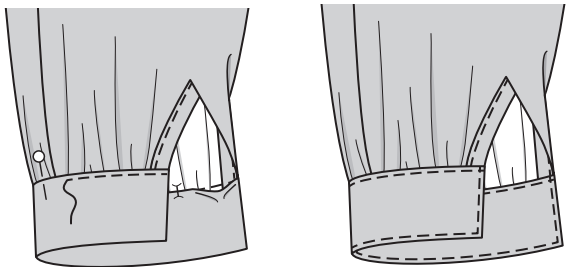


Drehen Sie den Ärmel rechts außen. Halten Sie den Rmpomper ler mit der linken Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht rechts auf rechts an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

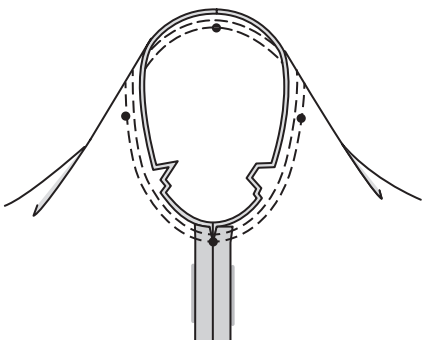


FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

FÜR MODELL A - Stechen Sie Knopflöcher auf die Manschette an den Markierungen und Knöpfe zu Manschetten an kleinen Punkten.

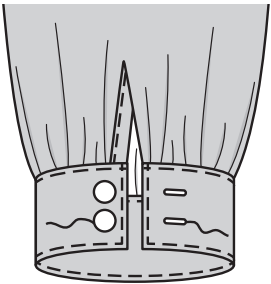

FÜR ALLE MODELLE - Bringen Sie Knopflöcher in der rechten Knopfleiste und Kragenband bei Markierungen. Nähen Sie die Knöpfe auf die linke vordere Kknopfleiste und das Kragenband unter Knopflöchern.

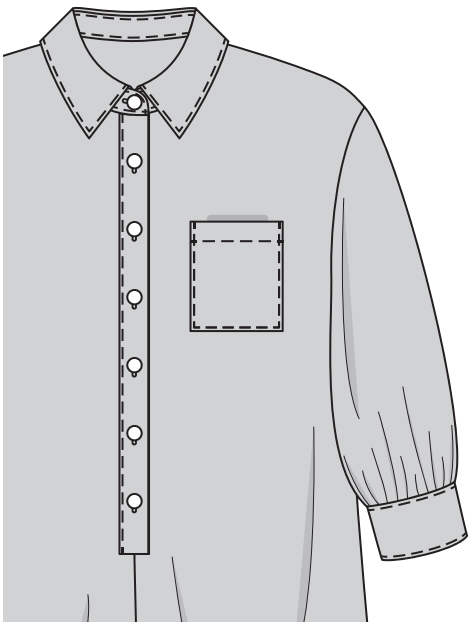

Bügeln Sie die Saumzugabe hoch. Drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

