

FRANÇAIS

ME2081

PAGE 1 DE 4

THE CORNY RAINBOW

knowMETM

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@thecornyrainbow

11 PIÈCES DU PATRON

1 Devant – A, B

1A Prolongement – B

2 Patte de fermeture – A, B

3 Poche supérieure – A, B

4 Dos – A, B

4A Prolongement – B

5 Empiècement dos – A, B

6 Poche – A, B

7 Pied de col – A, B

8 Col – A, B

9 Manche – A

10 Sous-patte – A

11 Poignet – A

MARQUES DU PATRON

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

COUPER LE TISSU

RETRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe AVEC SENS pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE), pliez le tissu endroit contre endroit.

* ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une ÉPAISSEUR SIMPLE - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER LE TISSU

ENDROIT DU PATRON

ENVERS DU PATRON

ENDROIT DU TISSU

ENVERS DU TISSU

PLANS DE COUPE

BARBOTEUSE A

utilisez les pièces : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

115 cm

avec sens

toutes les tailles

COMBINAISON B

utilisez les pièces : 1 1A 2 3 4 4A 5 6 7 8

115 cm

avec sens

toutes les tailles

150 cm

avec sens

toutes les tailles

150 cm

avec sens

toutes les tailles

ENTOILAGE A

utilisez les pièces : 2 7 8 11

51 cm

toutes les tailles

ENTOILAGE B


utilisez les pièces : 2 7 8

51 cm

toutes les tailles


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

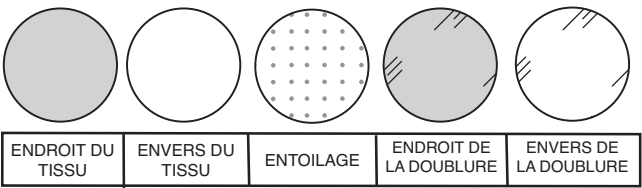

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

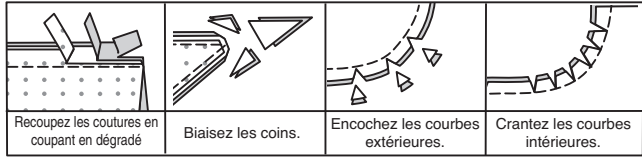

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

FRONCER- Relâcher légèrement la tension de l'aiguille. Ayant les ENDROITS vers le haut, piquer à 1.5 cm du bord coupé à grands points. Piquer de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.

OURLET ÉTROIT – Rentrer au fer la valeur de couture de l'ourlet comme indiqué sur le patron. Pour former un ourlet étroit, replier le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Presser. Piquer l'ourlet sur place.

PIQÛRE DE SOUTIEN – Piquer à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

SOUS-PIQUER – Presser la parementure et la couture à l'opposé du pantalon/short, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.



@thecornyrainbow


LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.


INSTRUCTIONS DE COUTURE

BARBOTEUSE A, B


Posez l'entoilage sur la PATTE DE FERMETURE (2), le PIED DE COL (7), le COL (8) et en plus pour le **modèle A**, sur le POIGNET (11). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

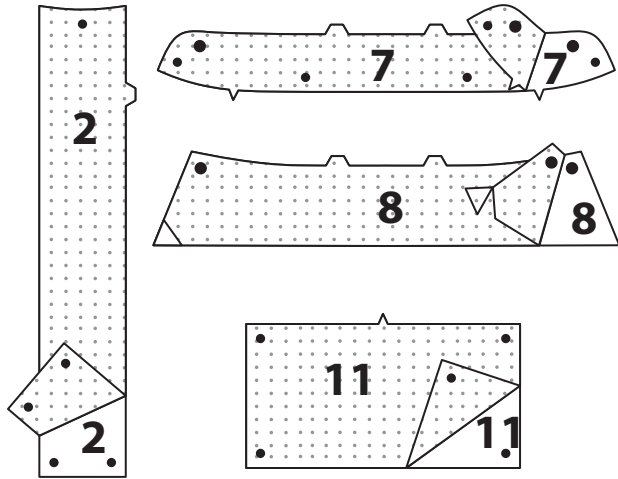


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords de l'encolure du DEVANT (1) et de chaque pièce de l'EMPIÈCEMENT DOS (5).
Pour renforcer les pièces du devant sur le petit cercle intérieur, piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du petit cercle, en piquant à travers le cercle, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur le cercle.

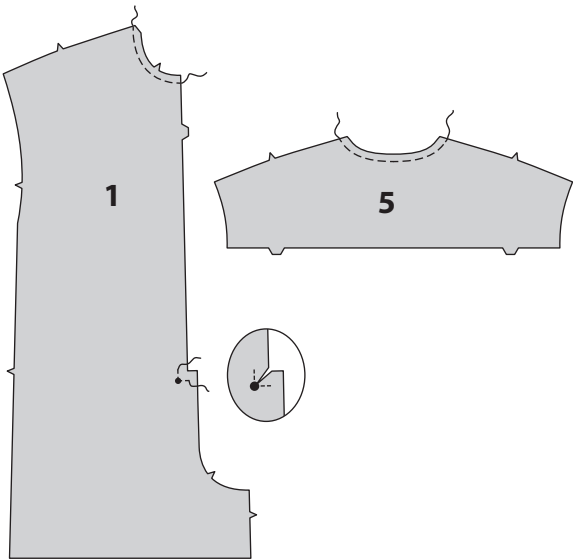


Piquez le bord du milieu dos du DOS (4).

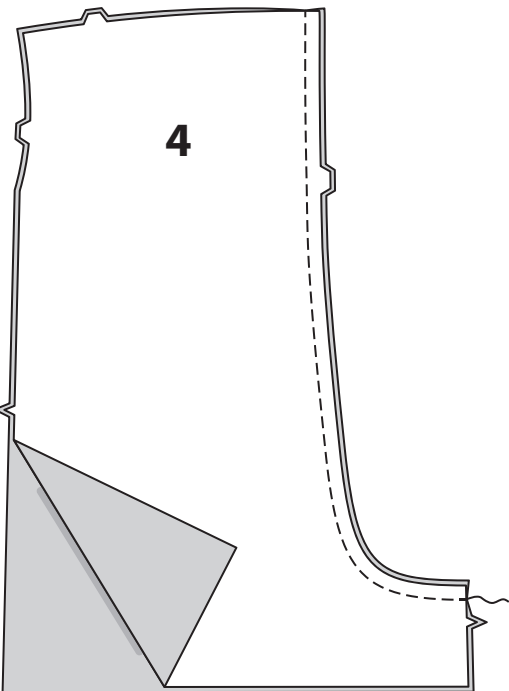


Pour former le pli sur l'endroit du dos, pliez le long des lignes continues, amenez les pliures vers la couture du dos. Bâtissez le bord supérieur le long de la ligne de couture.

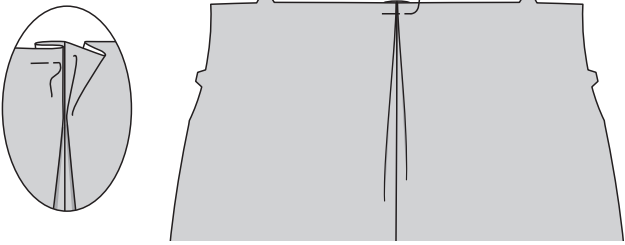


Endroit contre endroit, épinglez le dos sur l'empiècement, en faisant coïncider les milieux. Bâtissez.

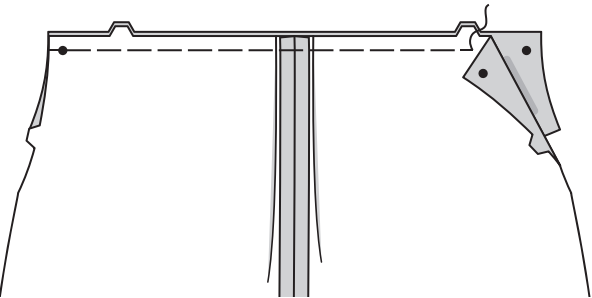


Épinglez l'endroit de la parementure d'empiècement sur l'envers du dos, en faisant coïncider les milieux. Piquez la couture à travers toute l'épaisseur. Égalisez la couture. Pressez l'empiècement vers le haut, en laissant la parementure d'empiècement vers le bas, vers le dos.

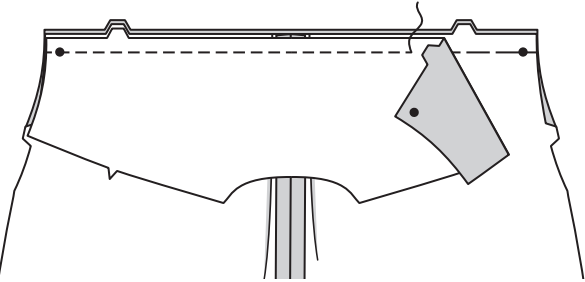


Endroit contre endroit, épinglez l'empiècement sur les deux pièces du devant sur les bords de l'épaule, en faisant coïncider les encoches. Bâtissez.

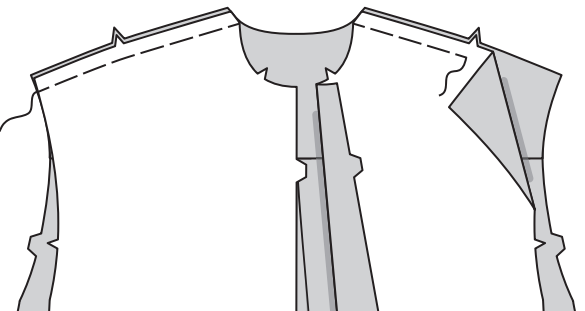



Roulez le dos et les deux pièces du devant ensemble vers l'empiècement, comme illustré.

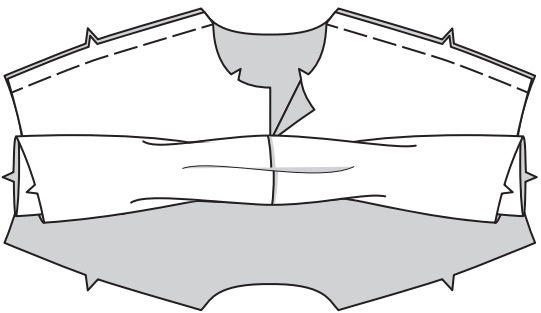


Piquez les coutures d'épaule à travers toute l'épaisseur, en veillant à ne pas saisir la barboteuse roulée. Égalisez les coutures.

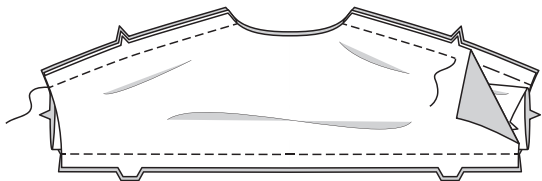

Tirez sur la barboteuse roulée à travers une ouverture de l'emmanchure, en retournant la barboteuse à l'endroit. Pressez toutes les coutures d'empiècement. Bâtissez ensemble à la machine les bords de l'encolure et de l'emmanchure.

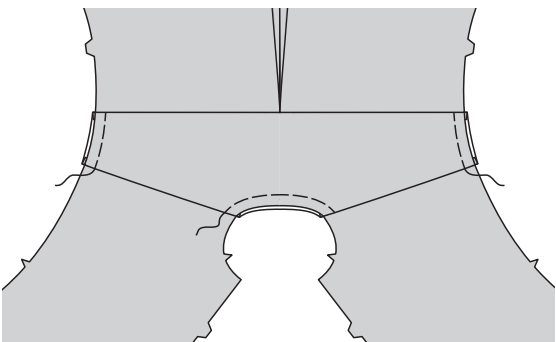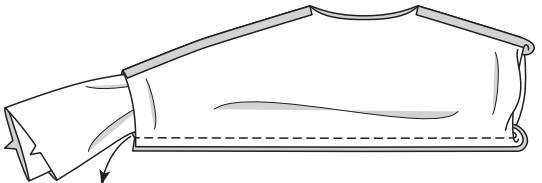


Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la POCHE SUPÉRIEURE (3). Retournez le bord supérieur vers l'extérieur le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis. Coupez la valeur de couture sur la zone de la parementure à 6 mm.

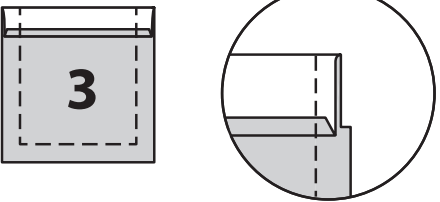


Retournez les coins à l'endroit, en retournant la parementure sur l'envers ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure près du bord intérieur.




Sur l'endroit, épinglez la poche sur le devant gauche, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez près des bords du côté et inférieur.

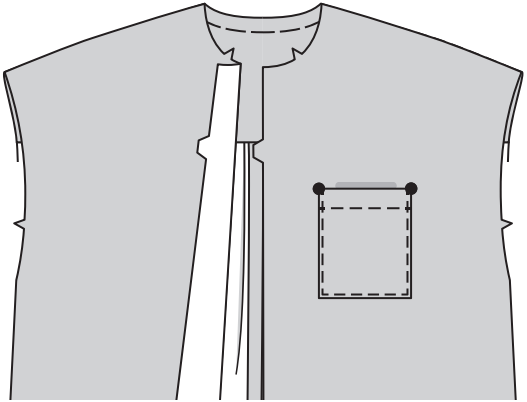


Piquez les bords du milieu devant (à encoche simple) du devant.

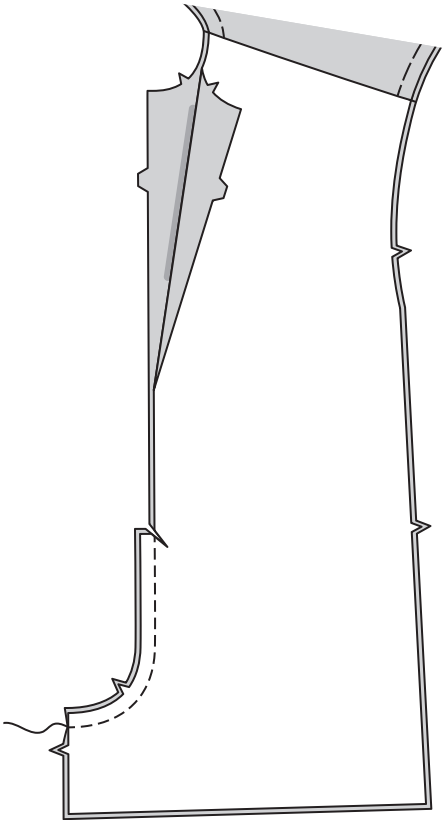


Endroit contre endroit, épinglez la POCHE (6) sur les bords du devant et du côté dos, en faisant coïncider les grands cercles et les encoches, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

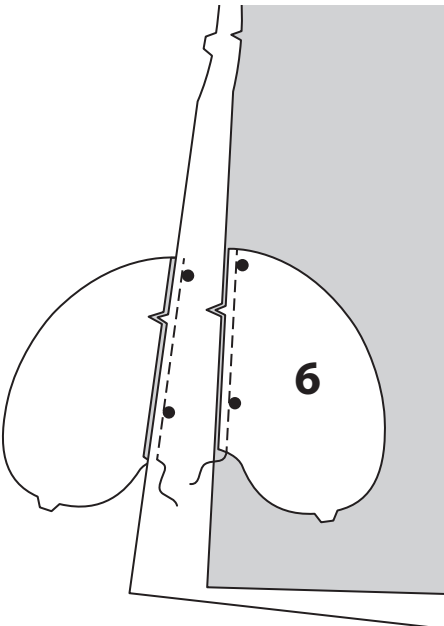


SOUS-PIQUEZ la poche devant. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.

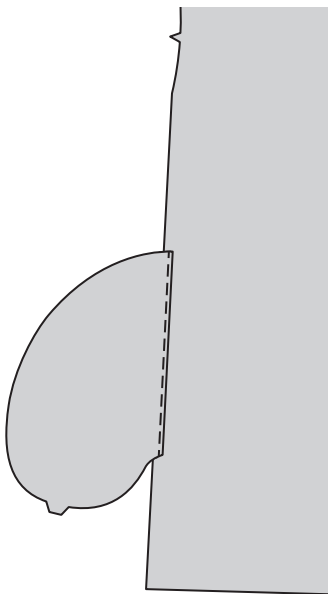


Épinglez le devant et le dos sur les bords du côté, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Piquez les coutures du côté depuis le bord inférieur jusqu'au grand cercle inférieur. Piquez le bord extérieur de la poche et la couture latérale restante jusqu'au petit cercle en faisant une piqûre continue, en piquant à angle droit sur le grand cercle supérieur. Piquez au point arrière sur le petit cercle pour renforcer la couture.

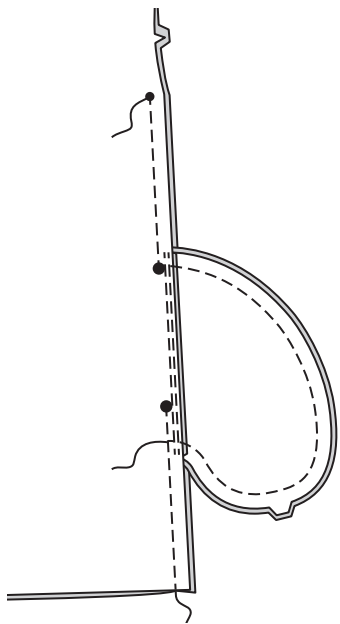

Crantez la valeur de couture du dos du vêtement sur les extrémités de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessus et au-dessous des crans. Pressez la poche vers le devant.

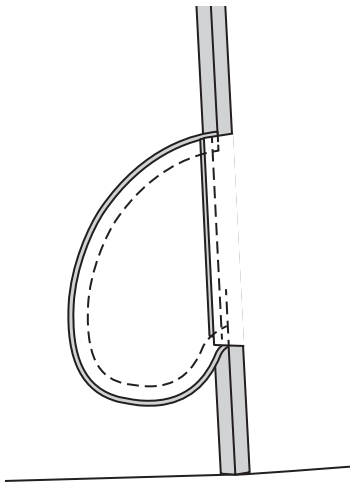


POUR LE MODÈLE B – faites un **OURLET ÉTROIT** sur l'emmanchure, en piquant à angle droit sur la couture latérale.

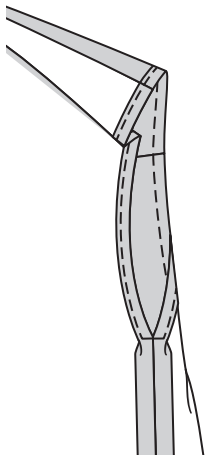


CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR TOUS LES MODÈLES



Piquez le devant et le dos sur les bords intérieurs de la jambe.

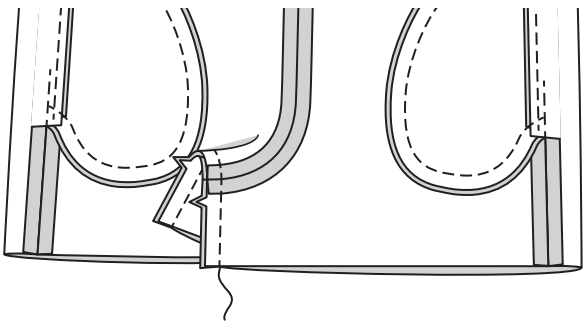


Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans encoche de la **PATTE DE FERMETURE (2)**. Coupez à 6 mm. Épinglez l'endroit de la patte et l'envers du devant sur les bords du devant, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez depuis le bord supérieur jusqu'au petit cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture. Pressez la couture vers la patte de fermeture, en la pressant vers l'extérieur.

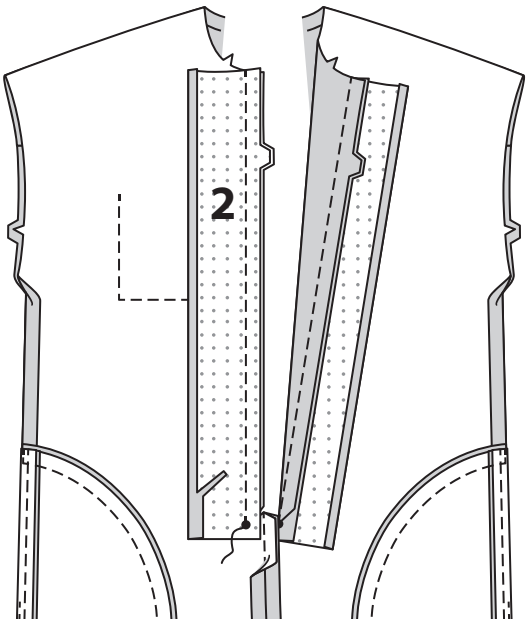


Retournez le bord du devant de la patte de fermeture vers l'extérieur le long de la ligne de pliure ; pressez. Piquez le bord le long du bord intérieur de la patte. Bâissez ensemble les bords non finis. Sur l'endroit, superposez la patte de fermeture droite à la gauche, en faisant coïncider les petits cercles ; épinglez. Pliez le devant supérieur vers le bas le long de la ligne de couture de la patte de fermeture inférieure endroit contre endroit. Piquez entre les petits cercles, en piquant au point arrière sur les cercles pour renforcer la couture.

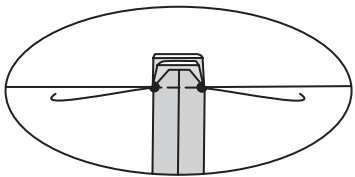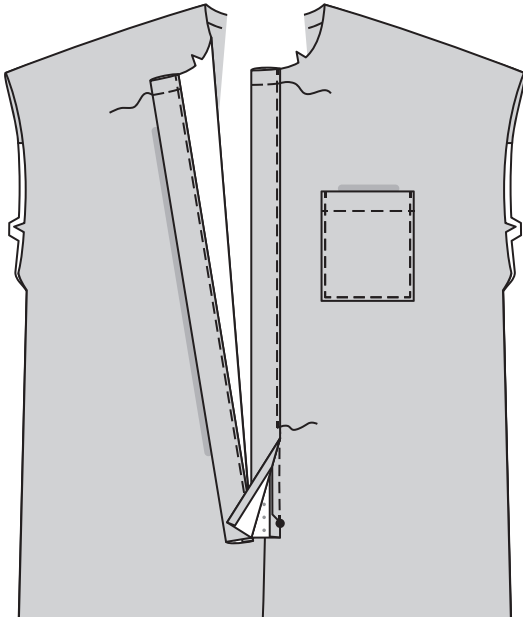


Crantez le bord de l'encolure de la barboteuse vers la piqûre de soutien. Endroit contre endroit, épinglez le bord à simple encoche du **PIED DE COL (7)** sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux dos et en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule. (Le pied de col s'étend 1.5 cm au-delà des bords de l'ouverture du devant). Piquez le bord de l'encolure. Égalisez la couture ; crantez les courbes. Pressez la bande vers l'extérieur ; pressez la couture vers la bande.

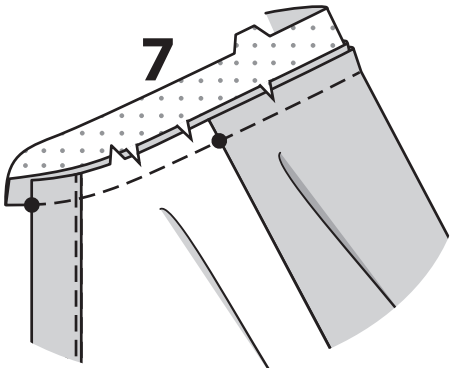


Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, piquez la parementure sur le **COL (8)**, en laissant les bords à encoche ouverts. Égalisez la couture et biazsez les coins.

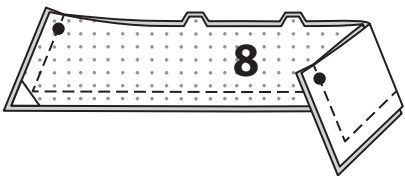


Retournez le col ; pressez. Bâissez ensemble à la machine les bords non finis. Piquez le bord sur les bords finis. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le col (côté à parementure) sur le pied de col, en faisant coïncider les milieux dos et les encoches doubles et en plaçant les extrémités sur les grands cercles. Bâissez à la machine.

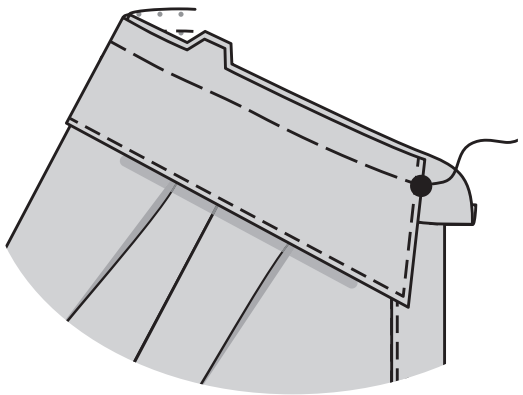

Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord à encoche simple de la parementure de pied de col ; coupez à 6 mm. Endroit contre endroit, épinglez la parementure de pied de col sur le pied de col (par-dessus le col), en faisant coïncider les milieux. Piquez le devant et le bord à double encoche entre les petits cercles. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

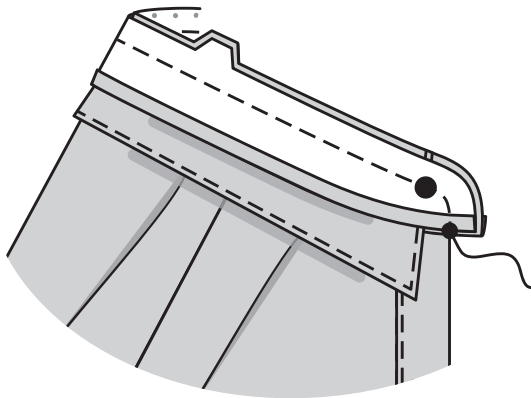


Retournez la parementure de bande vers l'intérieur ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, piquez près de tous les bords du pied de col, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'envers.

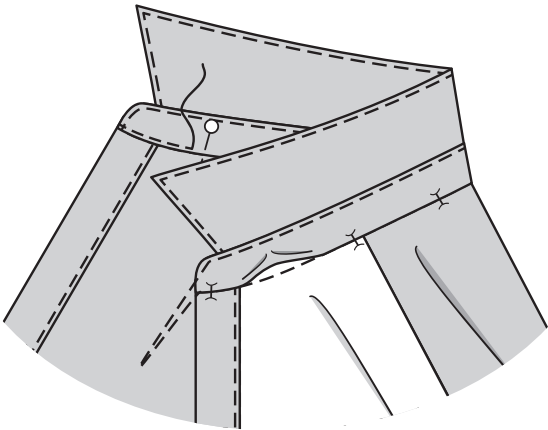


MANCHE A


Pour faire une ouverture coupée sur le bord inférieur de la **MANCHE (9)**, piquez sur les lignes de piqûre. Pivotez et prenez un petit point à travers la pointe. Coupez entre la piqûre, en veillant à ne pas couper à travers le point sur la pointe.

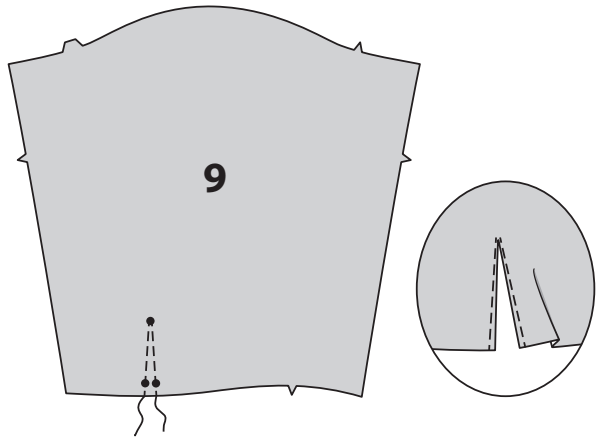



Rentrez au fer 6 mm sur le bord sans marque de la **SOUS-PATTE (10)**. Séparez les bords coupés de la manche de façon qu'ils forment une ligne droite. Épinglez l'endroit de la sous-patte sur l'envers des bords coupés, en faisant coïncider les lignes de piqûre et les petits cercles. La valeur de couture de la manche sera de 6 mm sur les extrémités mais elle diminuera jusqu'à zéro au niveau du cercle du milieu. Piquez sur la ligne de piqûre, en veillant à ne pas froncer la manche au niveau du cercle du milieu. Pressez la couture vers la sous-patte.

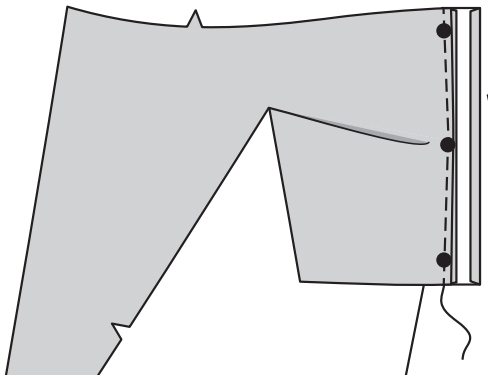


Épinglez le bord pressé de la sous-patte sur l'endroit légèrement par-dessus la piqûre. Piquez près du bord pressé.

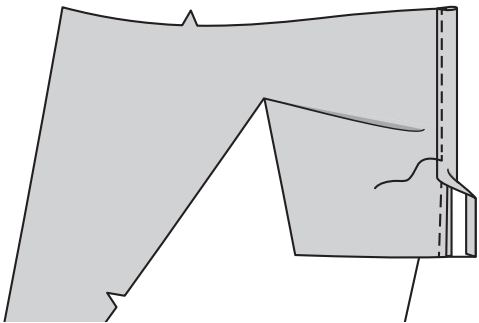


Retournez le bord du devant de la sous-patte vers l'intérieur ; bâtissez en place à travers le bord inférieur. Pour maintenir la sous-patte en place, piquez en diagonale à travers le bord supérieur de la patte, comme illustré.

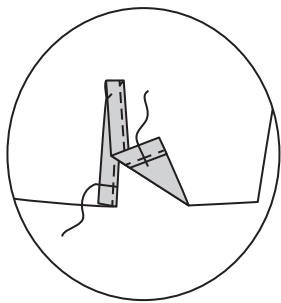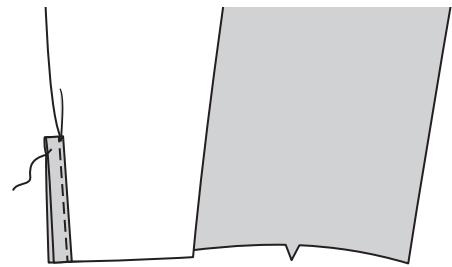


Piquez ensemble les bords du dessous de bras de la manche. **FRONCEZ** le bord inférieur entre les bords de la sous-patte.

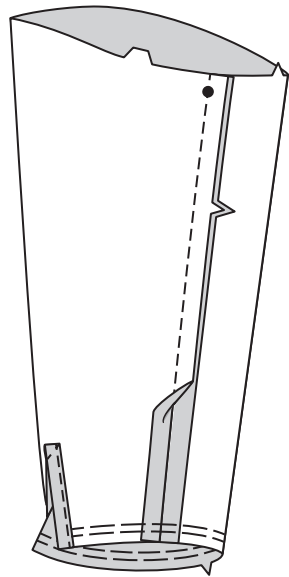


Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans encoche du **POIGNET** (11). Coupez à 6 mm.

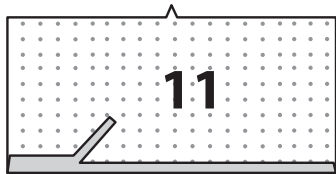


Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le poignet, en plaçant les bords de l'ouverture sur les petits cercles, en tirant sur les points de fronce pour ajuster. Bâtissez ; piquez. Égalisez la couture. Pressez la couture vers le poignet ; pressez, en pressant le poignet vers l'extérieur.

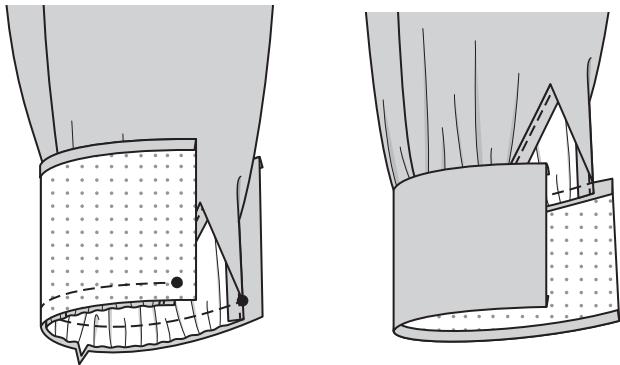


Pliez le poignet sur la ligne de pliure, endroit contre endroit. Piquez les extrémités. Égalisez les coutures.

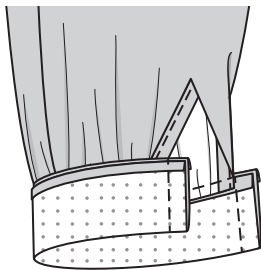

Retournez le poignet ; pressez. Sur l'envers, épinglez le bord pressé du poignet par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, piquez le bord du poignet près de la couture, en saisissant le bord pressé du poignet sur l'envers. Piquez le bord sur les bords restants du poignet.

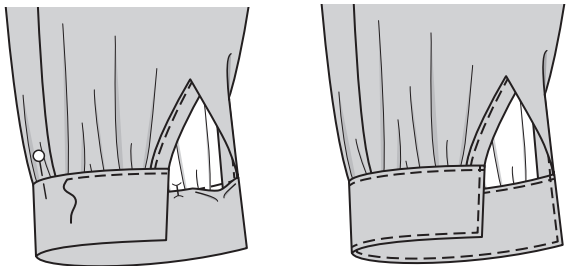


Retournez la manche à l'endroit. Tenez la barboteuse à l'envers avec l'emmanchure vers vous. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture en rétrécissant l'ampleur.

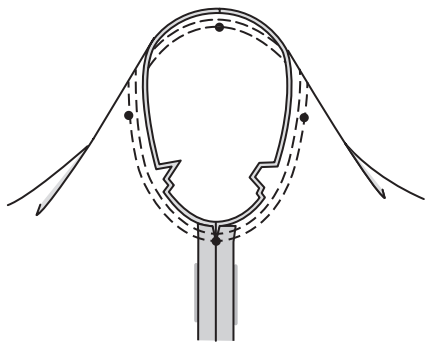


CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES DEUX MODÈLES

POUR LE MODÈLE A – faites les boutonnières sur les marques du poignet et cousez les boutons sur les petits cercles.

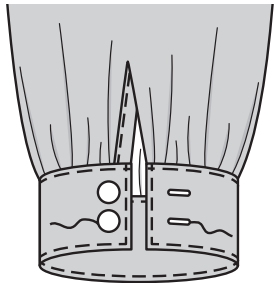

POUR TOUS LES MODÈLES – faites les boutonnières sur les marques de la patte de fermeture droite et du pied de col. Cousez les boutons sur la patte devant gauche et le pied de col sous les boutonnières.

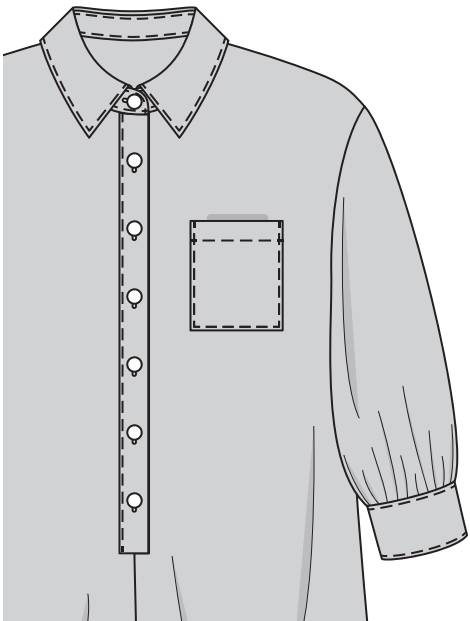

Relevez au fer la valeur de couture de l'ourlet. Rentrez 6 mm du bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

