

Deutsch

ME2096

SEITE 1 SEITEN 4

BRITTANY J. JONES

knowMETM

BY mimig

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@brittanyjjones

15 SCHNITTEILE

1 VORDERTEIL - A,B

2 RÜCKENTEIL - A,B

3 KRAGEN - A,B

4 ÄRMEL - A,B

5 VORD. OBERTEIL - C

6 RÜCKW. OBERTEIL - C

7 RECHTER VORD. BUND - C

8 LINKER VORD. BUND C

9 RÜCKW. BUND - C

10 HOSENVORDERTEIL - C

11 BESATZ DES LINKEN HOSENS-CHLITZES - C

12 RECHTER HOSENSCHLITZ- C

13 HOSENRÜCKENTEIL - C

14 GESÄSSTASCHE - C

15 TASCHE - C

MUSTERMARKIERUNGEN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite. Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

TOP A

Teile: 1-2-3-4

150 cm mit Strichrichtung alle Größen

TOP B

Teile: 1-2-3-4

150 cm mit Strichrichtung alle Größen

OVERALL C

Teile: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

115 cm mit Strichrichtung Größen 10-12-14-16-18

115 cm mit Strichrichtung Größen 20-22-24-26

150 cm mit Strichrichtung Größen 10-12-14-16-18-20

150 cm mit Strichrichtung Größen 22-24-26

EINLAGE

Teile: 7 8 9 11 12

51 cm alle Größen


FUTTER

Teile: 5 6 15

115 cm ohne Strichrichtung alle Größen


© 2024 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechte vorbehalten. In den USA gedruckt.

NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

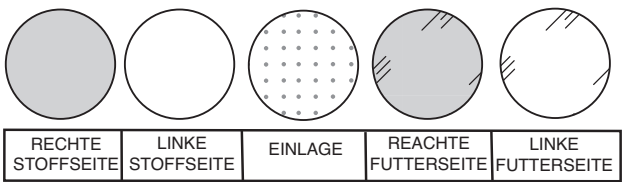

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

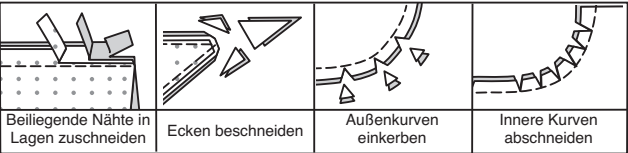

STECKEN UND ANPASSEN
Stecken oder heften Sie die Nähte RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen.
Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN.
Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie, wo nötig, ein, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

EINHALTEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinestichen.
Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.
HINWEIS: Machen Sie bei Ärmelkugeln eine zweite Reihe langer Maschinestiche in 6 mm Abstand von der Nahtzugabe, um mehr Kontrolle zu haben.

KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

ABSTEPPEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.



@brittanyjones

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.


NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

NÄHANLEITUNGEN

TOP A,B

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das Modell A gezeigt.


Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS das VORDERTEIL (1) an den Schulternähten an das RÜCKENTEIL (2).

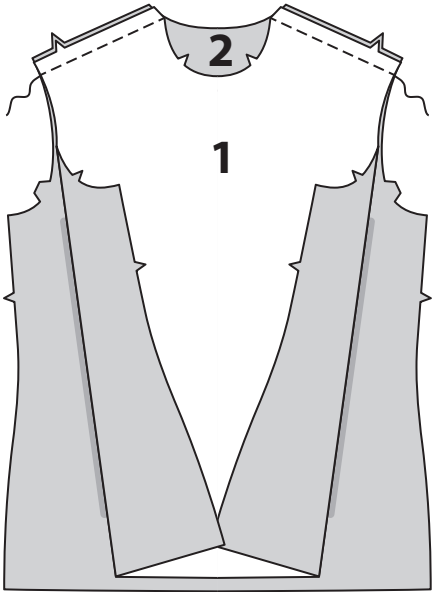


Nähen Sie die hintere Mittelnaht des KRAGENS (3).




Falten Sie den Kragen der Länge nach zur Hälfte LINKS AUF LINKS; bügeln. Stecken.

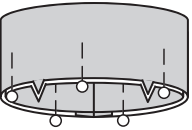


Stecken Sie auf der AUßENSEITE den Kragen an der Halskante, wobei die Mitten übereinstimmen und die kleinen Punkte an den Schulternähten liegen, sodass die Schnittkanten gerade sind.

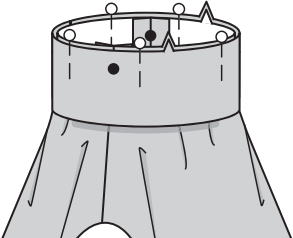

Nähen Sie, wobei Sie das Band dehnen, damit es passt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zum Kleidungsstück hin und bügeln Sie das Band heraus.
OPTIONAL: Nähen Sie auf der AUßENSEITE des Kleidungsstücks in der Nähe der Halsnaht mit einem Gerad- oder Zickzackstich.

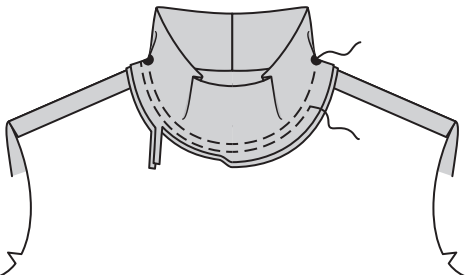


Nähen Sie an den Seitennähten das Vorderteil an das Rückenteil.

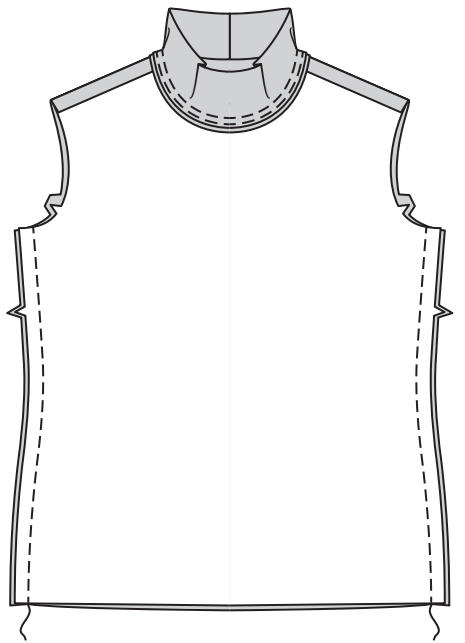


HALTEN Sie die Oberseite des ÄRMELS (4) zwischen den Kerben **EIN**. Nähen Sie die Unterarmnaht. Bügeln Sie den Saum hoch.

Nähen Sie mit ODER machen Sie einen Zickzackstich 6 mm von der Schnittkante entfernt und 6 mm unterhalb des ersten Stiches.


HINWEIS: Es ist einfacher, den Saum in einem Kreis zu nähen, wenn Sie die RECHTE Seite des Ärmels gegen die Maschine halten, die INNENSEITE zu Ihnen zeigt und die Nadel INNERHALB des Kreises liegt, wie gezeigt.

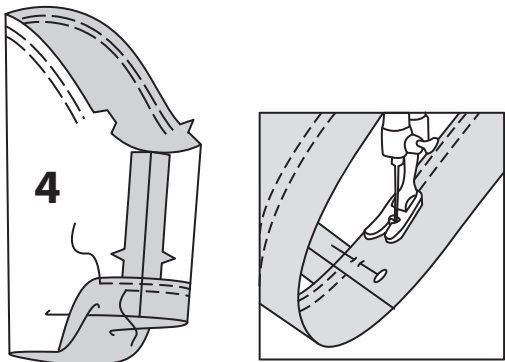

Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen.
Halten Sie das Kleidungsstück mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armloch zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, damit sie anpassen. Um die Mehrweite gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff an den Unterfäden entlang, bis keine Falten mehr auf der Nahtlinie zu sehen sind. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

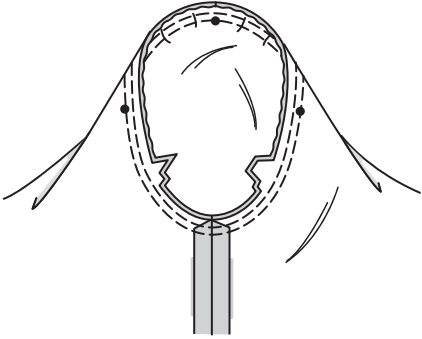


Bügeln Sie den Saum an der Unterkante des Kleidungsstücks nach oben. Nähen Sie ODER machen Sie einen Zickzackstich 6 mm von der Schnittkante entfernt und 6 mm unterhalb des ersten Stiches.

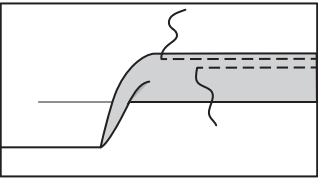

OVERALL C


EINLAGE

Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTES.
Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.


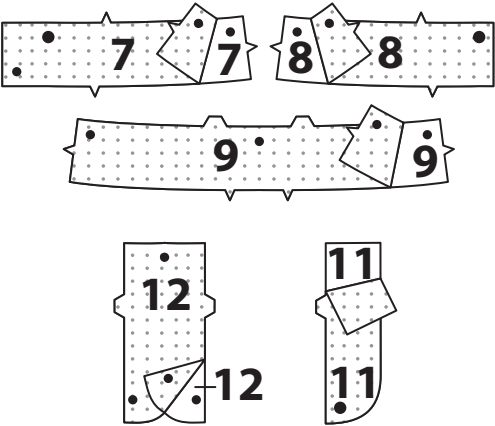


VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie die HOSENVORDERTEILE (10) in der vorderen Mitte zwischen dem großen Punkt und der Kerbe zusammen.

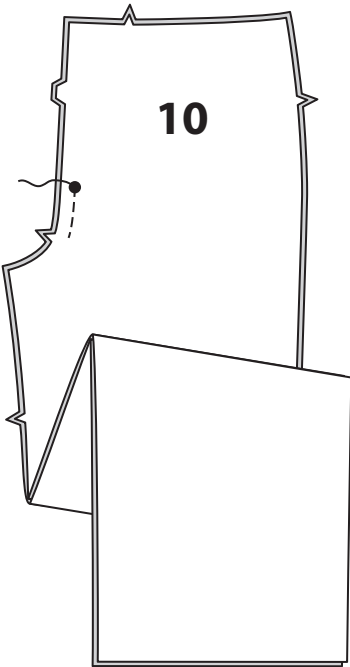

A - Schlagen Sie die rechte Öffnungskante entlang der Faltlinie ein; bügeln.
B - Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die rechte vordere Öffnungskante, so dass die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen und der Reißverschluss am kleinen Punkt anhält. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante.
C - Falten Sie den RECHTEN HOSENSCHLITZ (12) rechts auf rechts entlang der Faltlinie. Nähen Sie die Unterkante. Beschneiden. Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.
D - Stecken Sie auf der Innenseite den rechten Hosenschlitz an die rechte vordere Öffnungskante (über dem Reißverschluss), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.
E - Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.
F - VERSÄUBERN Sie die Außenkante des BESATZES LINKEN HOSENSCHLITZES (11). Stecken Sie den Besatz des Hosenschlitzes an der linken vorderen Öffnungskante fest, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen.
Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden. **STEPHEN** Sie den Hosenschlitzbesatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen.
G - Legen Sie das linke Vorderteil über das rechte, wobei die Mitten übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.
H - Stecken Sie den rechten Hosenschlitz aus dem Weg. Öffnen Sie den Hosenschlitzbesatz. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Besatz des Hosenschlitzes, lassen Sie dabei das linke Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.
I - Wenden Sie den Besatz nach unten. Nähen Sie auf der Außenseite das linke Vorderteil entlang der Nahtlinien, lassen Sie dabei den rechten Hosenschlitz frei.
J - Wenden Sie den rechten Hosenschlitz fest zurück. Heften Sie auf der Innenseite die Schlitz und den Besatz an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt. Schneiden Sie das überschüssige Reißverschlussband ggf. bis zur Unterkante der Schlitz zurück.
K - Falls gewünscht, nähen Sie auf der Außenseite mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende des Hosenschlitzes durch alle Dicken.

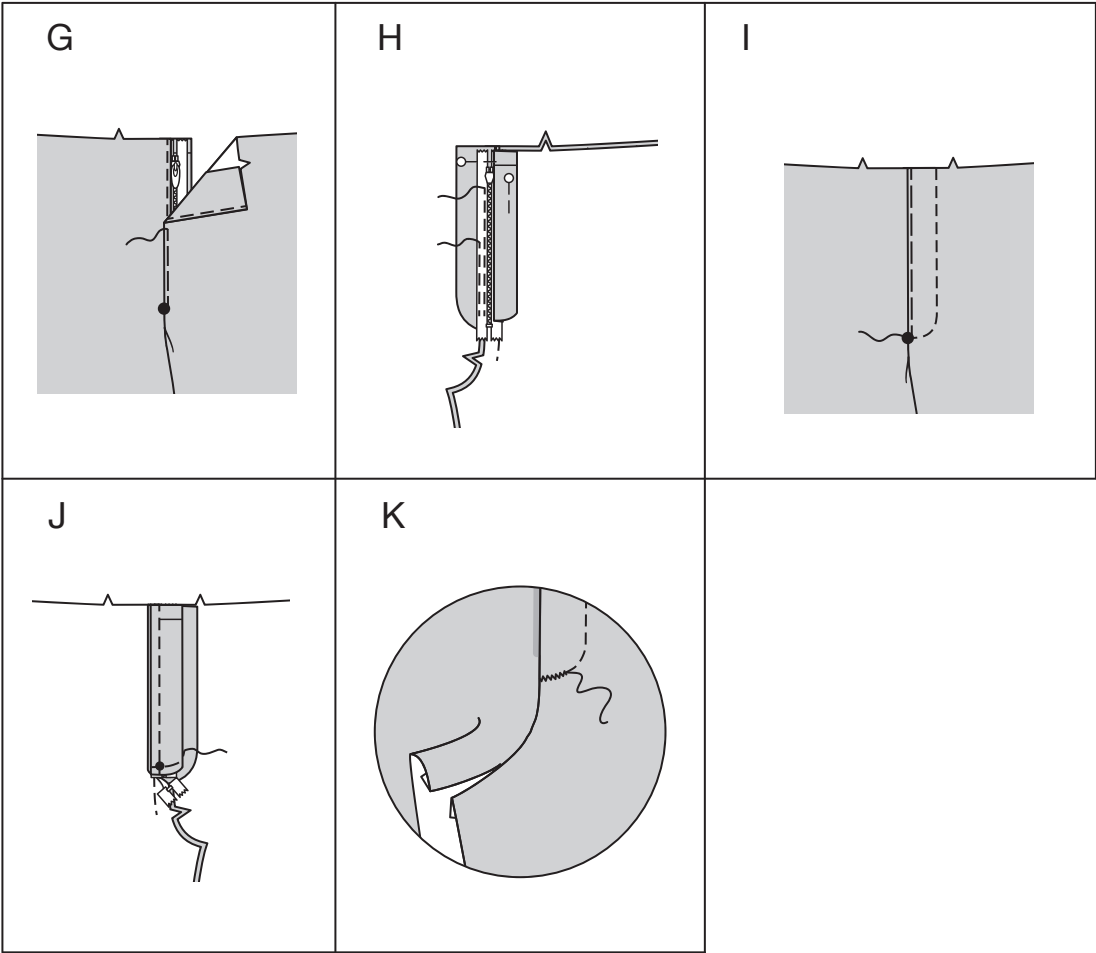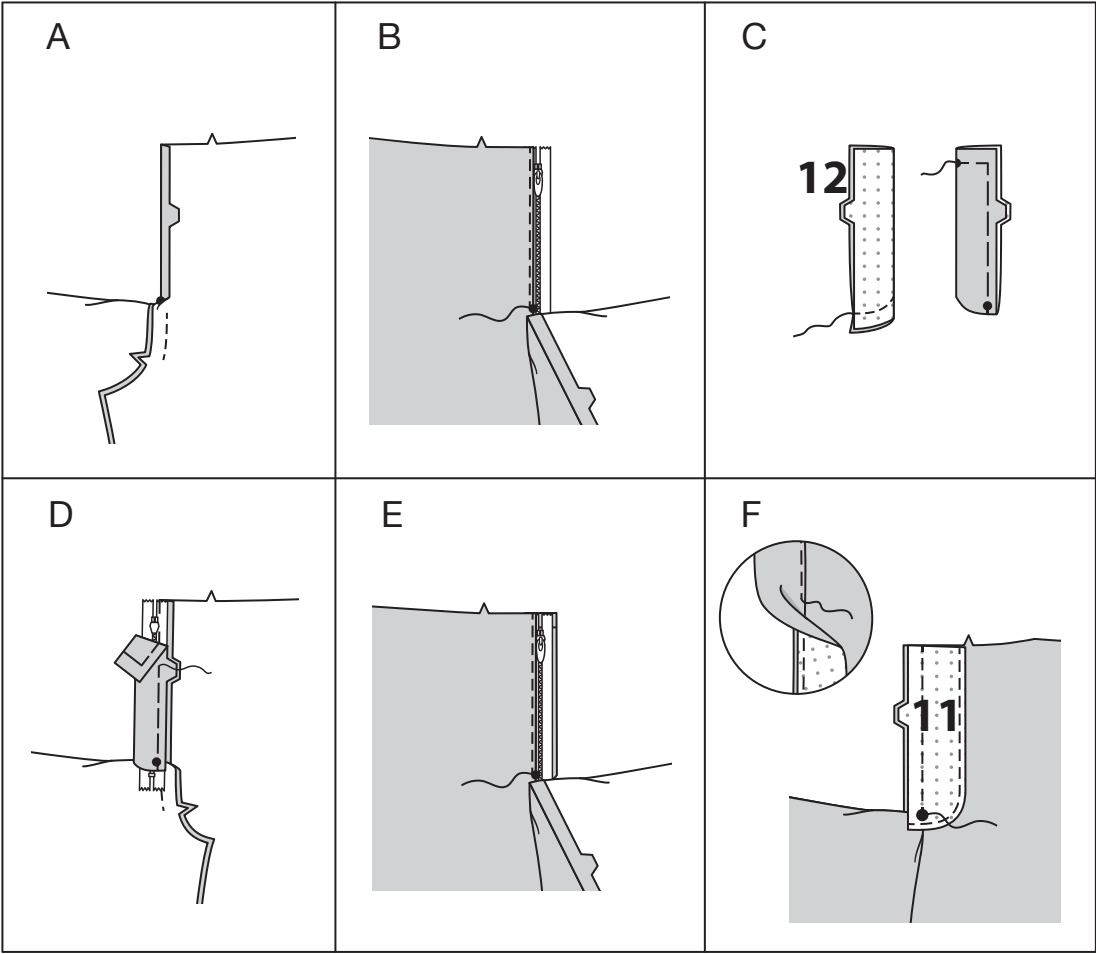


Für die Abnäher im HOSENRÜCKENTEIL (13) falten Sie den Stoff RECHTS AUF RECHTS durch die Mitte des Abnähers und bringen dabei die gestrichelten Linien und kleinen Punkte zusammen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze.
TIPP - Um eine "Blase" an der Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt auf der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen. Nähen Sie NICHT an der Spitze mit Rückstichen. Bügeln Sie die Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu "verblenden", und bügeln Sie dann den Abnäher zur Mitte hin.

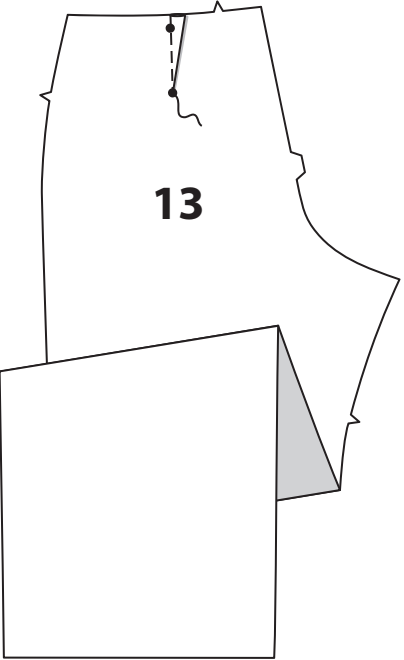


Schlagen Sie 6 mm an der Oberkante jeder GESÄSSTASCHE (14) ein. Bügeln Sie.




Wenden Sie die Oberkante entlang der Faltlinie nach AUSSEN. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.

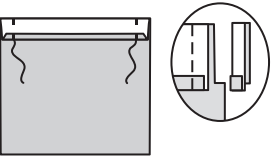


Wenden Sie die Oberkante der Tasche nach INNEN, schlagen Sie die verbleibenden Nahtzugaben ein und falten Sie die Ecken diagonal. Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

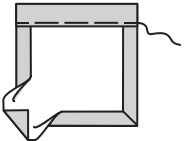


STEPHEN Sie entlang der Heftung und 3 mm über der ersten Naht **AB**.

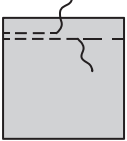


Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Tasche auf das Rückenteil, wobei die Symbole übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB** (dabei verstärken Sie die oberen Enden).

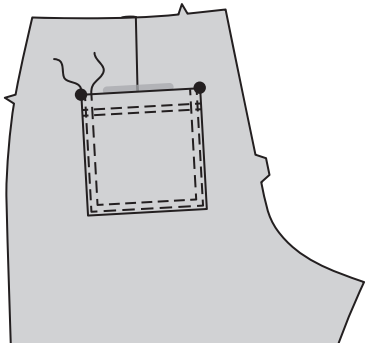

Nähen Sie Vorder- und Rückenteil an der inneren Bein-kante zusammen.

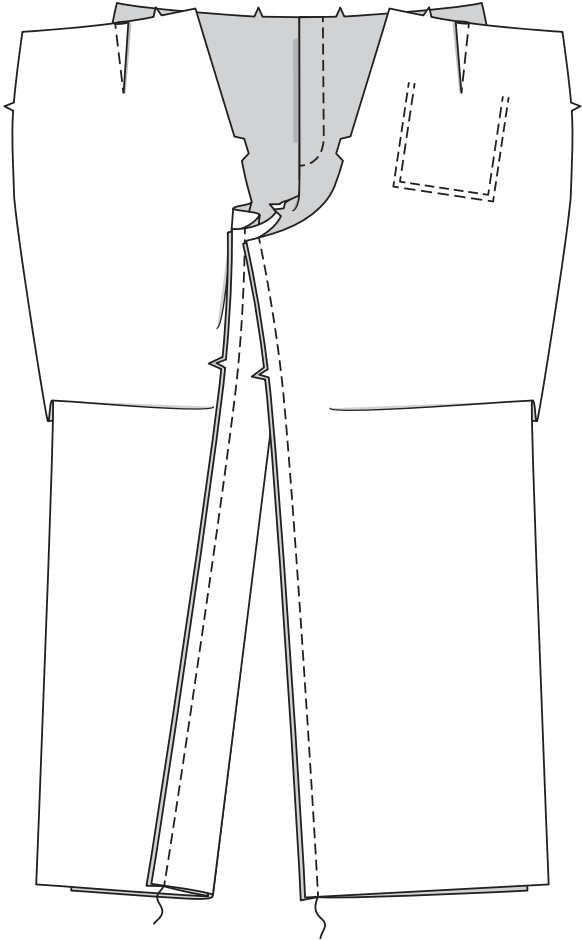


Nähen Sie den Rest der Schrittnaht an die vordere Kerbe. Nähen Sie erneut 1 cm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve, wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

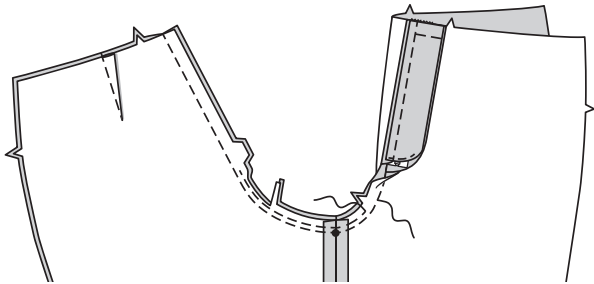


TASCHEN UND SEITEN


Nähen Sie ein TASCHENTEIL (15) (Futter) an jeder Seite mit einer 6 mm Naht auf das Vorderteil. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen hin.
Nähen Sie an jeder Seite ein Taschenstoffteil in einer 6-mm-Naht auf das Rückenteil. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen hin.

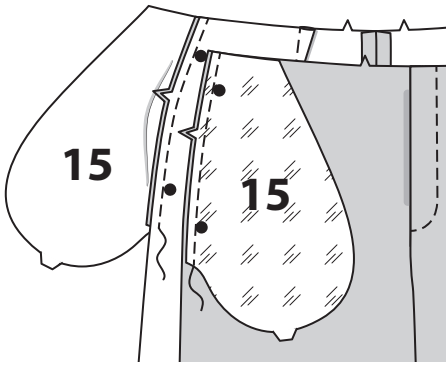

Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammen, lassen Sie dabei zwischen den großen Punkten offen. Nähen Sie die Taschenkanten an den Seitennähten zusammen. Schneiden Sie die rückw. Nahtzugabe unterhalb der Taschen ein.

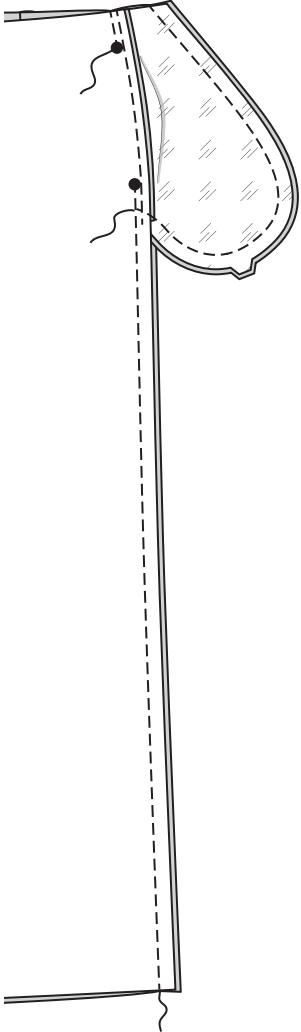


Wenden Sie die Taschen entlang der Nahtlinien nach vorn; bügeln Sie sie. Heften Sie die obere Kante fest.

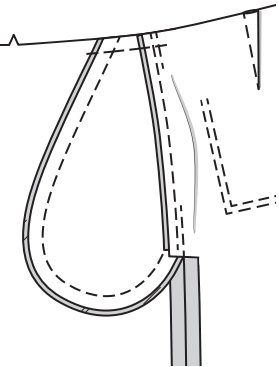


VORD. UND RÜCKW. OBERTEIL


Konstruieren Sie zwei vord. Oberteile wie folgt:
Um die Abnähernähte im VORD. OBERTEIL (5) zu nähen, bringen Sie RECHTS AUF RECHTS die unterbrochenen Linien vorsichtig zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie die Abnähte von der Außenkante bis zur Spitze.
TIPP - Um eine "Blase" an der Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt auf der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen. Nähen Sie NICHT an der Spitze mit Rückstichen.
Bügeln Sie die Abnähernäht entlang der Naht flach, um die Stiche zu "verschmelzen", und bügeln Sie dann den Abnäher zur Seite.

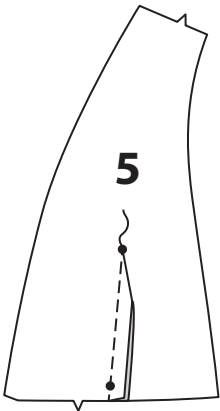


Nähen Sie die Abnähernäht in die Futterteile des Oberteils genauso wie beim vord. Oberteil. Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an den Schulterkanten.
Stecken Sie das Futter des vord. Oberteils an das vord. Oberteil RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die Vorderkanten, wobei Sie knapp unterhalb der Nahtzugabe an den Schultern enden. Beschneiden Sie die Naht.
STEPPEN Sie das Futter des vord. Oberteils **UNTER**.

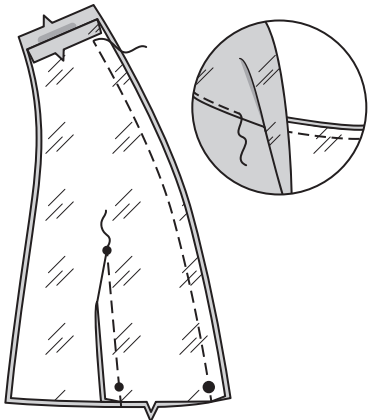


Stecken Sie die Oberteile an den Unterarmkanten zusammen. Nähen Sie, wobei Sie knapp unterhalb der Nahtzugabe an den Schultern enden. Beschneiden Sie die Naht.

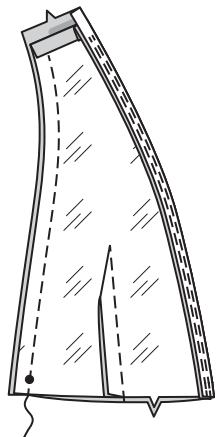


Drehen Sie das vord. Oberteil RECHTS auf die Außenseite. Bügeln Sie. Heften Sie die unteren Kanten zusammen.
OPTIONAL: STEPPEN Sie die Armausschnittnaht so weit wie möglich **UNTER**.

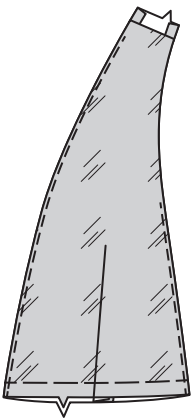


Konstruieren Sie zwei rückw. Oberteile wie folgt:
Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an den Schulterkanten der Futterteile des RÜCKW. OBERTEILS (6).
Stecken Sie die Stoff- und Futterteile RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die Rückenkanten ab, wobei Sie knapp unterhalb der Nahtzugabe an den Schultern enden. Beschneiden Sie die Naht.
STEPPEN Sie das Futter des rückw. Oberteils **UNTER**.

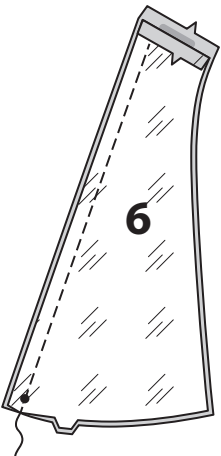


Stecken Sie die Oberteile an den Unterarmkanten zusammen. Nähen Sie, wobei Sie knapp unterhalb der Nahtzugabe an den Schultern enden. Beschneiden Sie die Naht.

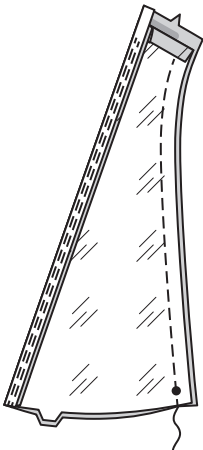


Drehen Sie das rückw. Oberteil mit der RECHTEN Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die unteren Kanten zusammen.
OPTIONAL: STEPPEN Sie die Unterarmnaht so weit wie möglich **UNTER**.

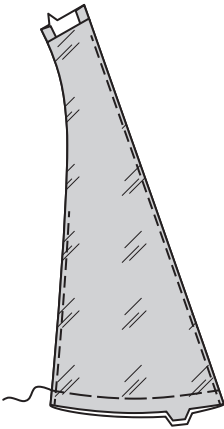

Stecken Sie jedes rückw. Oberteil RECHTS AUF RECHTS auf das vord. Oberteil an den Schulternähten. Nähen Sie, lassen Sie dabei die gebügelte Futterkante frei.

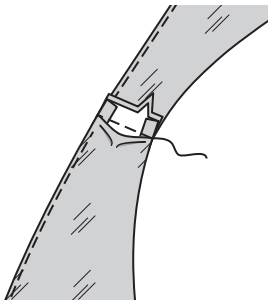

Stecken Sie die Schulternähte unter das Futter. **SÄUMEN** Sie die Schulterkanten des Futters zusammen.
OPTIONAL: STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die Seiten- und Vorderkanten der Oberteile **AB**.

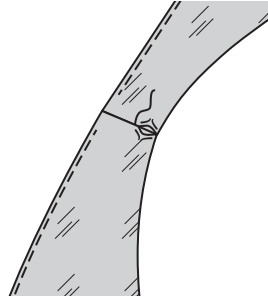


BUND


Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS den RECHTEN VORD. BUND (7) und den LINKEN VORD. BUND (8) an den Seitenkanten des RÜCKW. BUNDES (9).




Stecken Sie den Bund RECHTS AUF RECHTS an der Oberkante der Hose fest, wobei die Seitennähte übereinstimmen und der kleine Punkt auf der RECHTEN vorderen Öffnungskante liegt, damit die Hose passt. Heften Sie. Bügeln Sie die Naht zum Band hin und drücken Sie das Band nach außen.

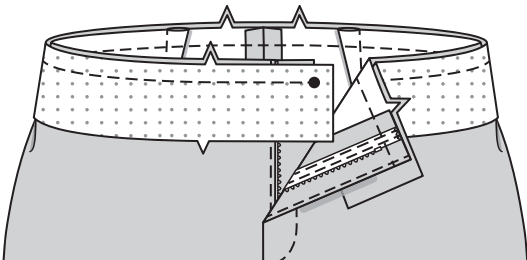


Stecken Sie auf der AUSSENSEITE das Oberteil an der oberen Kante des Bundes, wobei die kleinen Punkte und großen Punkte übereinstimmen, wie gezeigt. Heften.

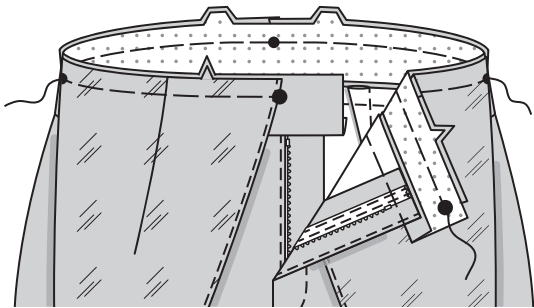


Nähen Sie den Besatz des RECHTEN und LINKEN vorderen Bundes RECHTS AUF RECHTS an den rückw. Besatz an den Seiten. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der unteren Kante des Bundbesatzes. Schneiden Sie nach Belieben ein.




Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den Besatz an den Bund (über das Oberteil), wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen heften. Nähen Sie die Ober- und Vorderkanten des Bundes, halten Sie dabei die lose Kante des Oberteils frei.

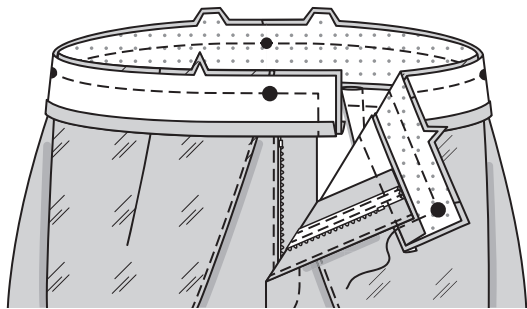

Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE in der Nahtrille oder in den "Graben" der Naht, fassen Sie dabei die gebügelte Kante des Bundes auf der INNENSEITE mit.

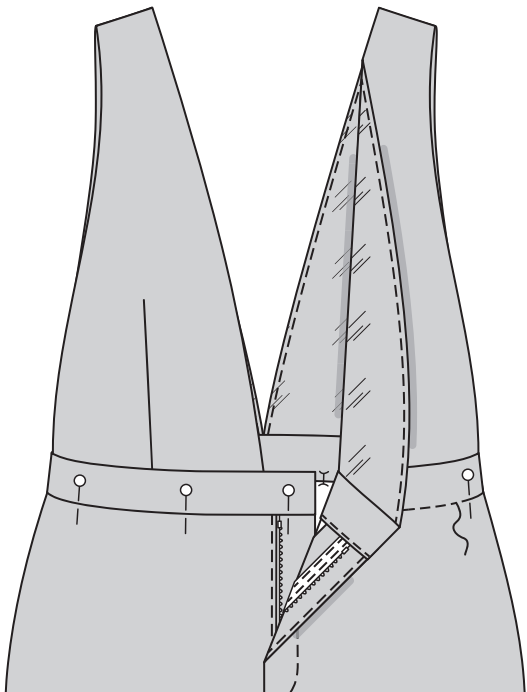


STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die langen Kanten des Bundes **KNAPPKANTIG**.

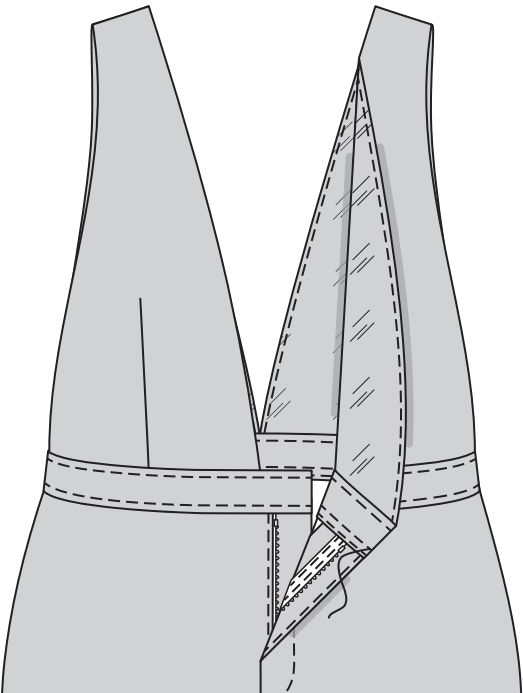

ABSCHLUSS

Machen Sie ein Knopfloch im LINKEN vorderen Bund an der Markierung.
Nähen Sie den Knopf an den RECHTEN vorderen Bund an der Markierung.

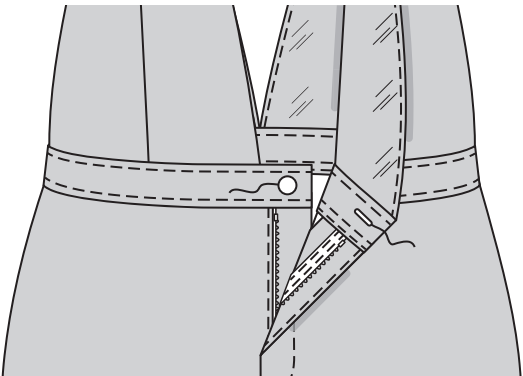

Drehen Sie den Saum um. Heften Sie dicht an der Falte. Wenden Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und halten Sie bei Bedarf etwas mehr Fülle ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie.
STEPPEN Sie den Saum entlang der oberen Heftnaht **AB**, wie gezeigt.

