

FRANÇAIS

ME2103

PAGE 1 DE 4


BEAUTE' J'ADORE

knowME™
BY mimi&g

1-800-782-0323

SCANEZ LE CODE
QR POUR ACCÉDER
AU TUTORIEL
ÉTAPE PAR ÉTAPE
EN VIDÉO


@beautejadore

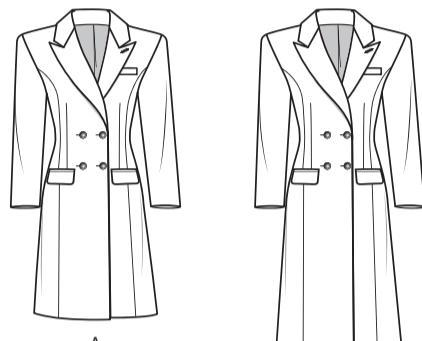

A



B

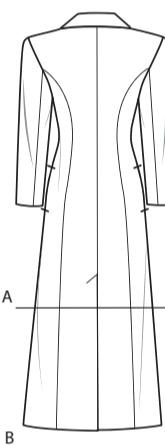


A



B

16 PIÈCES DU PATRON

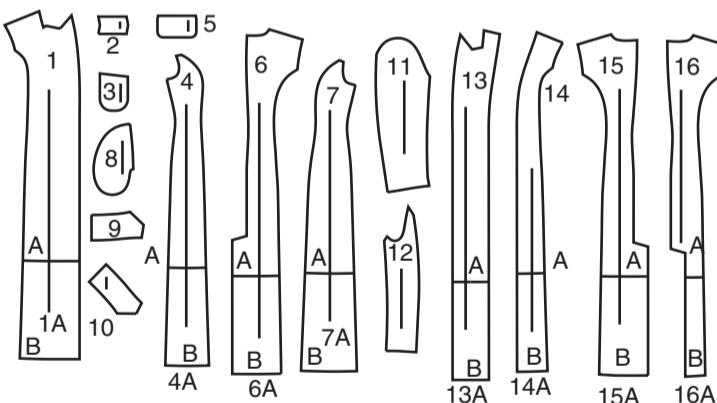

- 1(1A) Devant
- 2 Bordure - A, B
- 3 Poche supérieure - A, B
- 4(4A) Côté devant
- 5 Rabat - A, B
- 6(6A) Dos
- 7(7A) Côté dos
- 8 Poche - A, B
- 9 Dessus de col - A, B
- 10 Dessous de col - A, B
- 11 Dessus de manche - A, B
- 12 Dessous de manche - A, B
- 13(13A) Parementure devant
- 14(14A) Doublure devant
- 15(15A) Doublure dos droit
- 16(16A) Doublure dos gauche

MARQUES DU PATRON

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

ENCOCHES ET SYMBOLES:

Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.


Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.


ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le patron.

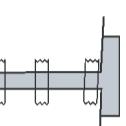

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté pré-étiré.


Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe AVEC SENS pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE), pliez le tissu endroit contre endroit.

* ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE) - Pour les tissus

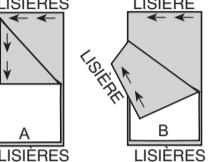

avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit.

Marquez comme illustré. Coupez le

long de la pliure transversale du

tissu (A).

Retournez l'épaisseur

supérieure sur 180° pour que les

flèches aillent dans la même direc-

tion et posez-la sur l'épaisseur in-

férieure, endroit contre endroit (B).

Pour une ÉPAISSEUR SIMPLE - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les encoches vers l'extérieur.




Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingle et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillés (a/b/c) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE



MANTEAU A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

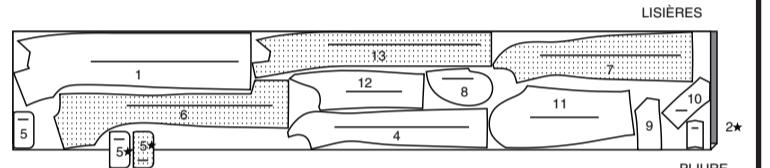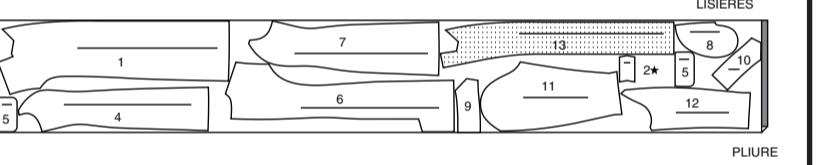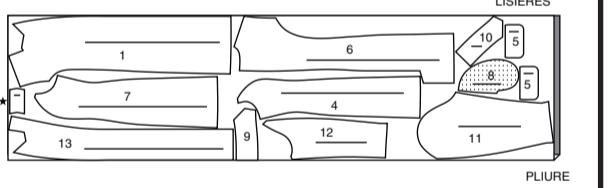115 cm
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12 14 16115 cm
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22 24 26150 cm
AVEC SENS
TOUTES LES
TAILLES


DOUBLURE A

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 7 8 11 12 14 15 16

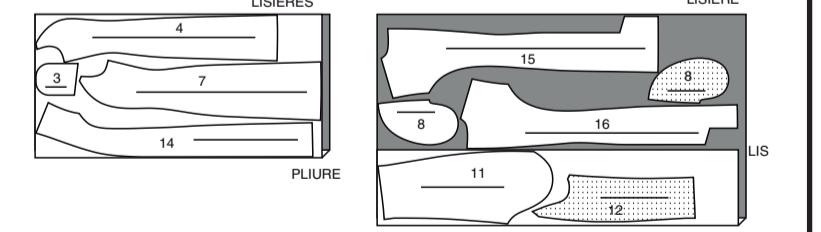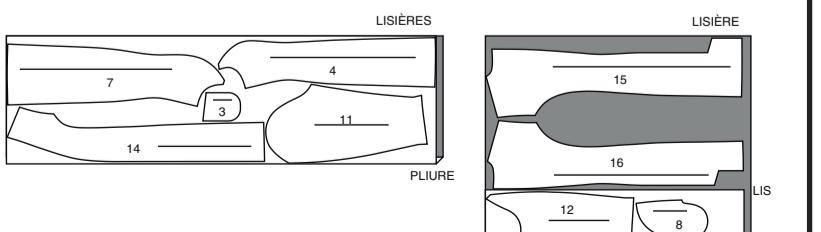115 cm
SANS SENS
TAILLES 8 10 12 14115 cm
SANS SENS
TAILLES 16 18 20 22 24 26

ENTOILAGE A




UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 4 5 9 10 13

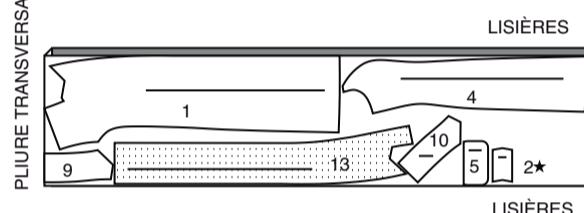51 cm
TOUTES LES
TAILLES

MANTEAU B

UTILISEZ LES PIÈCES 1(1A) 2 4(4A) 5 6(6A) 7(7A) 8 9 10 11 12 13(13A)



NOTE : Avant de couper le tissu rejoignez la pièce entre parenthèses avec la pièce correspondante en suivant les instructions sur le patron.

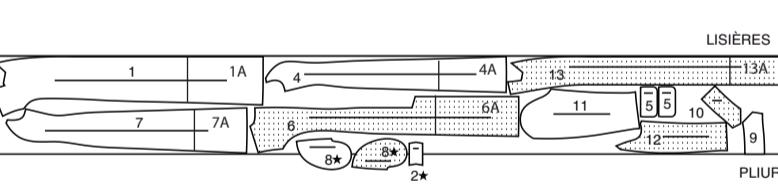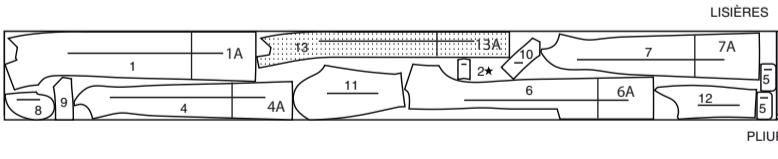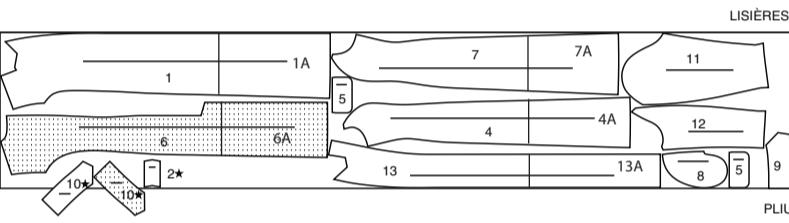115 cm
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12 14115 cm
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22 24 26150 cm
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22 24 26

DOUBLURE B

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4(4A) 7(7A) 8 11 12 14(14A) 15(15A) 16(16A)


NOTE : Avant de couper le tissu rejoignez la pièce entre parenthèses avec la pièce correspondante en suivant les instructions sur le patron.

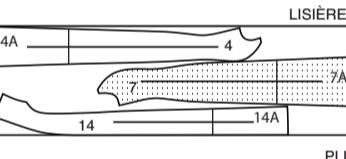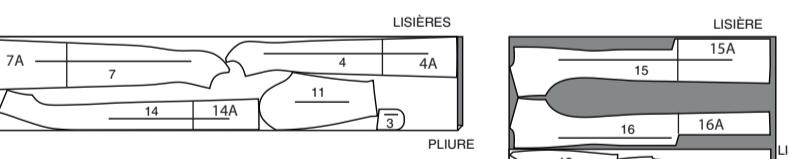115 cm
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12 14115 cm
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22 24 26

ENTOILAGE B


UTILISEZ LES PIÈCES 1(1A) 2 4(4A) 5 9 10 13(13A)

NOTE : Avant de couper le tissu rejoignez la pièce entre parenthèses avec la pièce correspondante en suivant les instructions sur le patron.

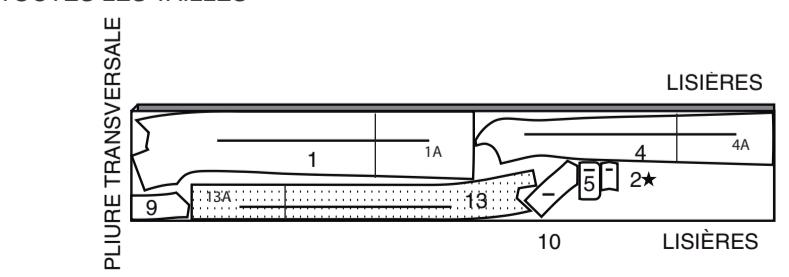51 cm
TOUTES LES
TAILLES


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

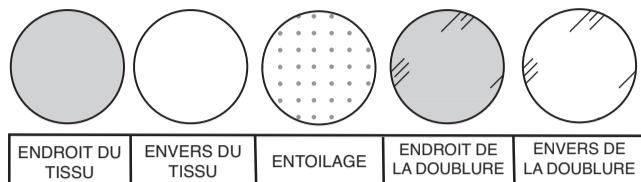

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

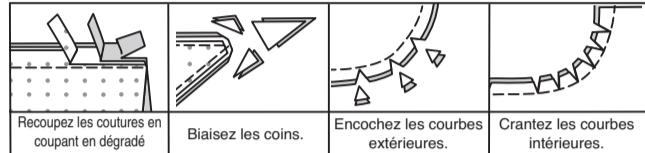

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtiez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points. Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster.


NOTE : A la tête d'une manche, faire une deuxième rangée des grands points à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture pour avoir du contrôle.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

REFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQUÈRE DE SOUTIEN - Piquer dans la valeur de couture à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

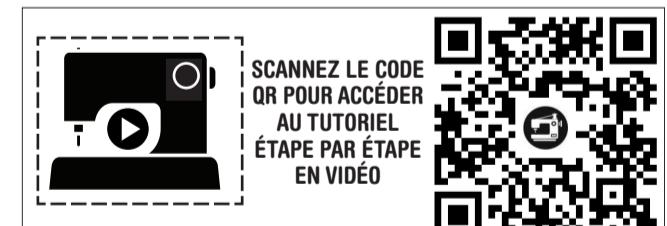

@beautejadore

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.


PIQUER LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDICÉ DIFFÉREMMENT.

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

MANTEAU A, B


ENTOILAGE

Biaisez les coins de l'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

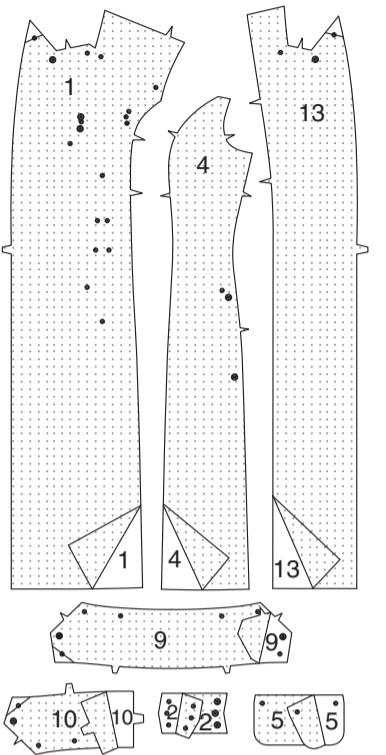


DEVANT


RENFORCEZ le DEVANT (1) sur le bord de l'encolure, à travers le grand cercle. Crantez vers le grand cercle. **RENFORCEZ** le coin intérieur du bord de l'encolure du devant, en pivotant au petit cercle. Crantez en diagonale jusqu'au petit cercle.

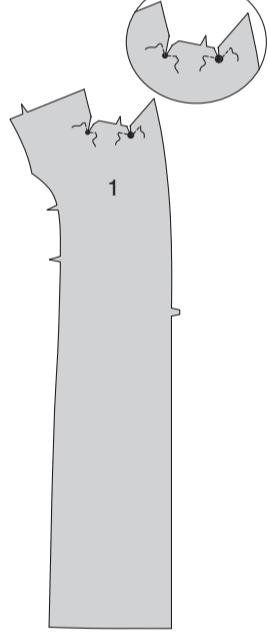


Piquez la pince sur le bord de l'encolure. Pressez la pliure vers le devant. Piquez la pince de la taille sur le devant. Pressez la pliure vers le milieu. Faites une **PIQUÈRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté devant du devant au-dessus de l'encoche inférieure dans le sens des flèches.

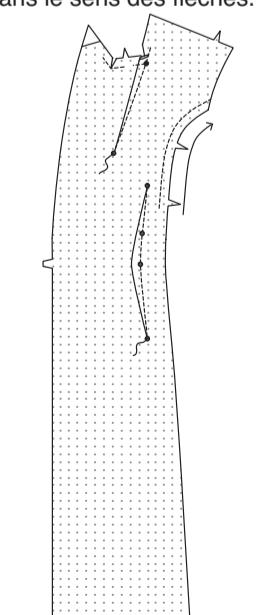


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le CÔTÉ DEVANT (4) et le devant sur la couture du côté devant, en crantant le devant si nécessaire. Piquez. Pressez la couture vers le côté.

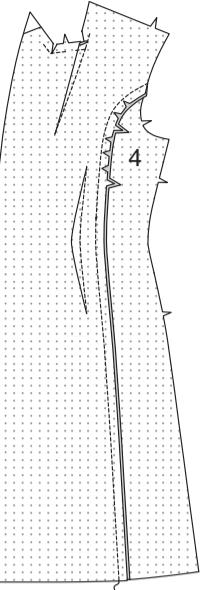

Coupez sur le devant gauche le long de la ligne de coupe entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'au petit et grand cercles, en veillant à ne pas couper la bordure.

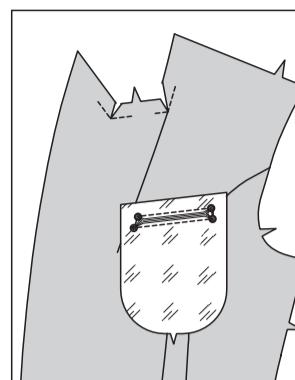


Retournez les poches et les extrémités triangulaires vers l'intérieur, en relevant la bordure ; pressez.

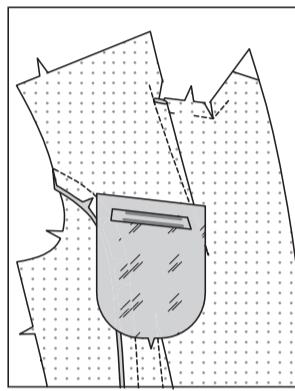


BORDURE GAUCHE ET POCHE

RENFORCEZ le devant gauche le long des coins des lignes de piqûre, en pivotant aux petits cercles.

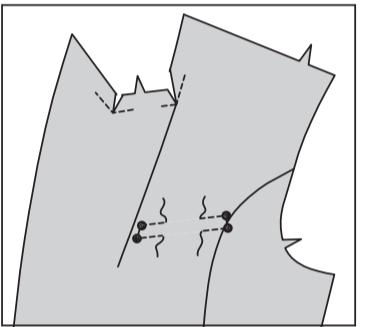


ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la BORDURE (2) en deux dans le sens de la longueur, en faisant coïncider les cercles. Piquez les extrémités ; égalisez les coutures.




Retournez la bordure à l'ENDROIT ; pressez. Bâtiez ensemble les bords non finis. Recoupez la couture à un peu moins de 6 mm.




Épinglez la bordure sur le devant gauche, en plaçant la ligne de couture de 6 mm le long de la ligne de piqûre inférieure, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Bâtiez.

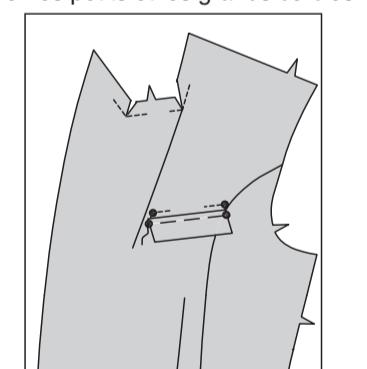


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez une pièce de la POCHE SUPÉRIEURE (3) sur le devant gauche (par-dessus la bordure), en faisant coïncider les lignes de piqûre et les petits et grands cercles. Piquez sur les lignes de piqûre entre les petits et les grands cercles.

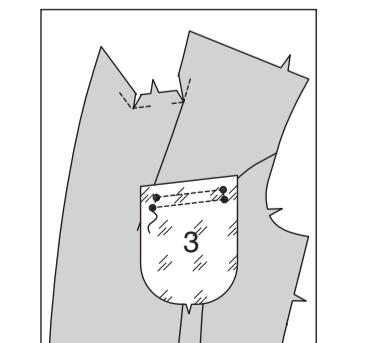

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la pièce restante de la poche supérieure sur la poche. Piquez les bords de la poche ensemble au-dessus des petits cercles supérieurs, en faisant coïncider les encoches, en saisissant les extrémités triangulaires dans la piqûre et en maintenant le devant gauche libre. Pliez vers le bas le devant gauche et piquez les bords supérieurs de la poche supérieure ensemble le long de la ligne de piqûre supérieure, en maintenant le devant libre.

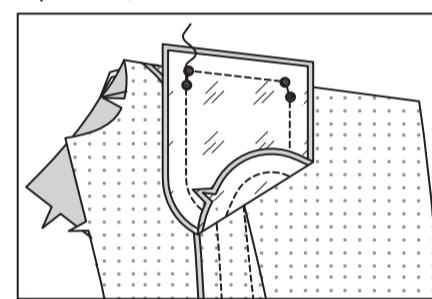


Relevez la bordure au fer. **PIQUEZ LE BORD** sur les bords du côté de la bordure, comme illustré.

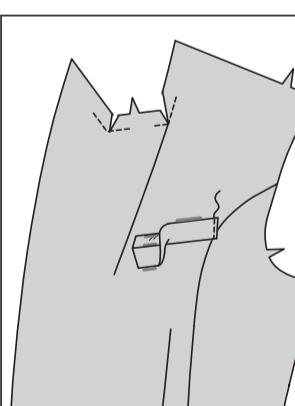


Retournez à l'endroit ; pressez. Bâtiez ensemble les bords non finis.



Épinglez le rabat (côté entoilé vers le haut) sur le devant et le côté devant, en plaçant la ligne de couture le long de la ligne de rabat, en faisant coïncider les petits cercles. Bâtiez. Piquez sur la ligne de couture entre les petits cercles. Recoupez la couture du rabat à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper le devant/côté devant.


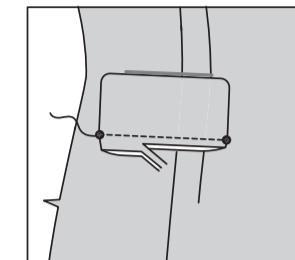


Rabattez le rabat ; pressez. **SURPIQUEZ** le bord supérieur du rabat, en enfermant le bord recoupé.

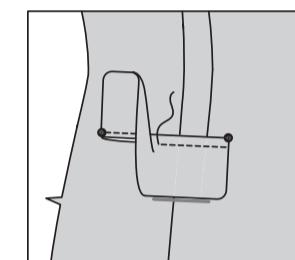


DOS


RENFORCEZ le coin inférieur du DOS (6) à travers le grand cercle, comme illustré. Piquez la couture du milieu du dos depuis le bord supérieur jusqu'au grand cercle.

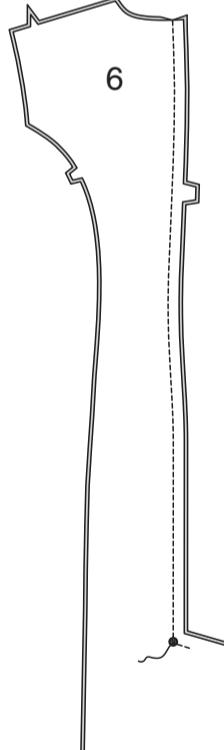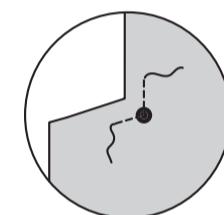


Crantez la valeur de couture sur le dos DROIT jusqu'au grand cercle.

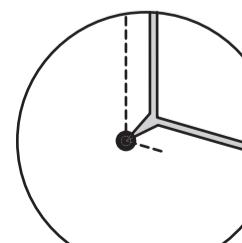

Ouvrez les valeurs de couture au fer, en pressant les prolongements vers le dos GAUCHE, en rentrant au fer le prolongement dos GAUCHE sur la ligne de pliure. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur les bords du côté dos des dos au-dessus du bord de la taille dans le sens des flèches.

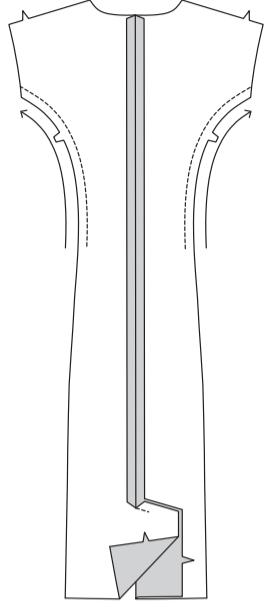


Épinglez chaque pièce du CÔTÉ DOS (7) et le dos sur les bords du côté dos, en crantant le dos si nécessaire. Piquez. Pressez les coutures vers le côté.

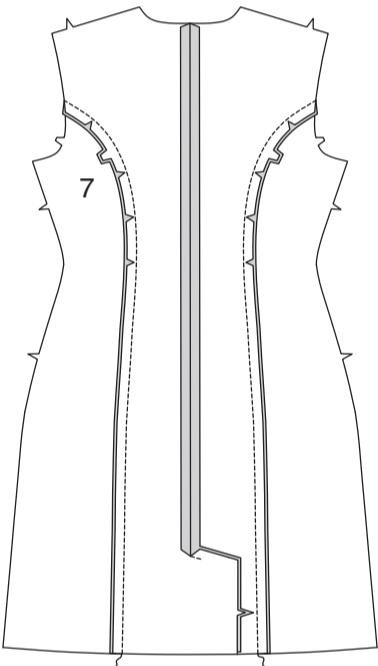


POCHES ET COUTURES RESTANTES

NOTE : Posez les poches sur le devant et le dos comme suit :


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la POCHE (8) (doublure) sur le côté devant, en faisant coïncider les grands cercles, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

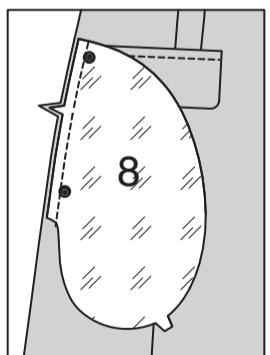


Pressez la couture vers la doublure de poche, en pressant la poche vers l'extérieur.

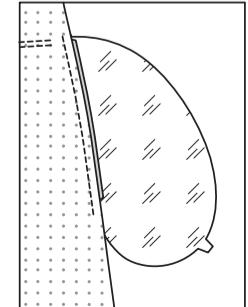


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la POCHE (tissu) sur le côté dos, en faisant coïncider les grands cercles et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

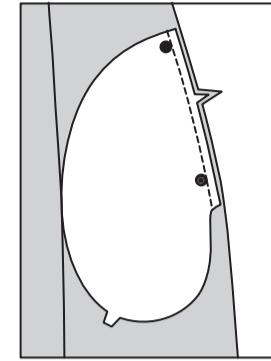


Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.

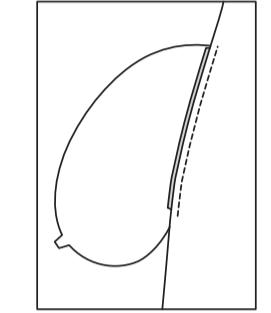


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le devant et le dos sur les côtés, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez les côtés, en laissant ouvert entre les grands cercles. Piquez les bords de la poche ensemble entre les coutures latérales. Crantez la valeur de couture du manteau dos sur les extrémités de la poche, comme illustré. Ouvrez la couture au fer au-dessus et au-dessous des crans.

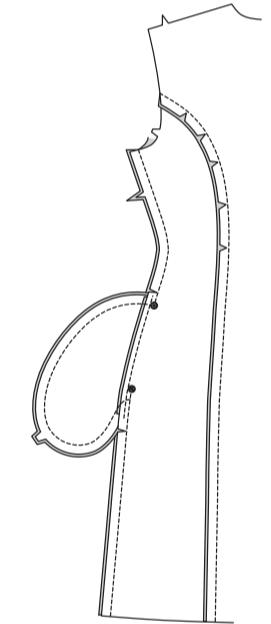

Pressez la poche vers le devant.

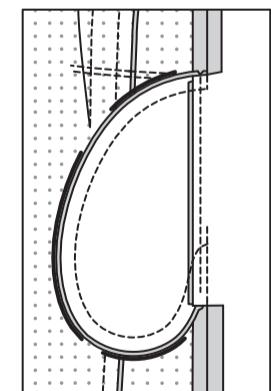


Piquez le dos et le devant sur les épaules.

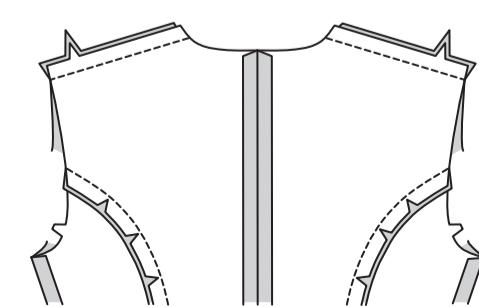


DESSOUS DE COL


Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure du manteau dos entre les coutures d'épaule dans le sens des flèches.

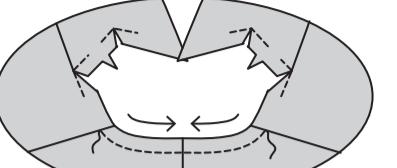

Piquez la couture du milieu dos du DESSOUS DE COL (10), en faisant coïncider les encoches.

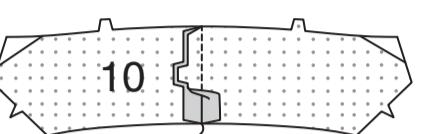


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessous de col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux du dos, les grands cercles, les petits cercles du milieu avec les coutures d'épaule, en crantant le bord de l'encolure du manteau si nécessaire. Piquez entre les grands cercles, en pivotant aux petits cercles ; égalisez la couture.

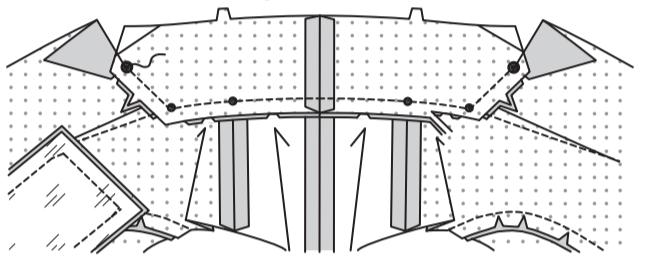


MANCHE


SOUTENEZ la tête du DESSUS DE MANCHE (11) entre les petits cercles extérieurs. **SOUTENEZ** le bord du dos du dessus de manche entre les encoches.

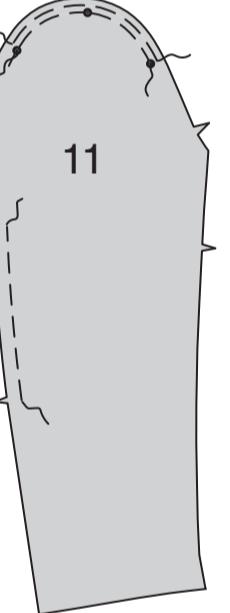


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de manche et le DESSOUS DE MANCHE (12) sur le bord du dos. Distribuez l'ampleur ; bâtissez. Piquez, puis piquez le dessus de manche et le dessous de manche sur le bord du devant.

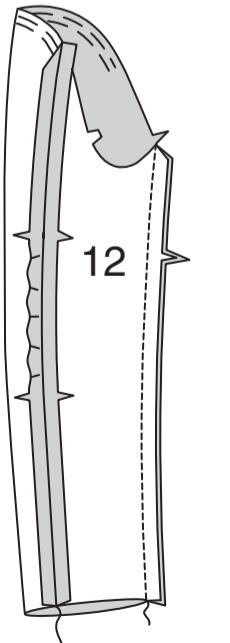


Relevez un ourlet de 3.8 cm sur le bord inférieur de la manche. Bâtissez près de la pliure. Cousez l'ourlet en place ; pressez.

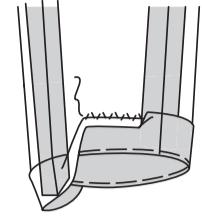



ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule et le grand cercle sur la couture latérale, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles restants. Distribuez l'ampleur ; bâtissez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture. Égalisez près de la seconde piqûre. Retournez la couture vers la manche.

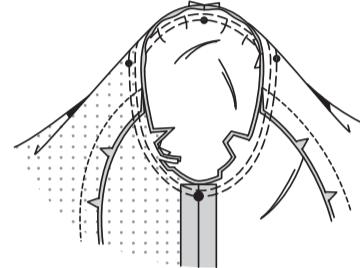

Essayez le manteau pour l'emplacement de l'épaulette. Épinglez l'épaulette sur le manteau, le bord extérieur étendu environ 1.5 cm au-delà de la couture d'emmanchure.

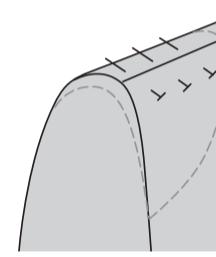


Cousez l'épaulette sur la valeur de couture de l'épaule ; fixez les extrémités sur la couture d'emmanchure.

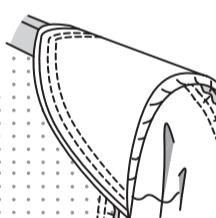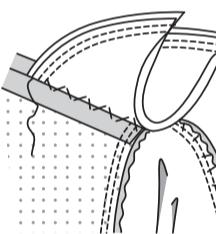


Piquez la pince de la DOUBLURE DEVANT (14). Pressez la pliure vers le bord du devant. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord du côté de la doublure devant au-dessus de l'encoche inférieure, dans le sens des flèches.



Épinglez la doublure devant sur la parementure devant, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles. Distribuez l'ampleur. Piquez, en laissant libre au-dessous des cercles. Pressez les coutures vers la doublure.





Recoupez 2.5 cm du bord inférieur de la DOUBLURE côté devant (4). Épinglez la doublure côté devant sur la doublure devant, en faisant coïncider les encoches, en crantant la doublure devant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. Retournez la couture vers la doublure côté devant. Pressez.




PAREMENTURE ET DOUBLURE

RENFORCEZ le bord de l'encolure de la PAREMENTURE devant (13), en pivotant aux coins intérieurs, comme illustré.


SOUTENEZ le bord supérieur et du devant de la parementure devant. **SOUTENEZ** le bord du côté devant de la parementure devant entre les encoches.

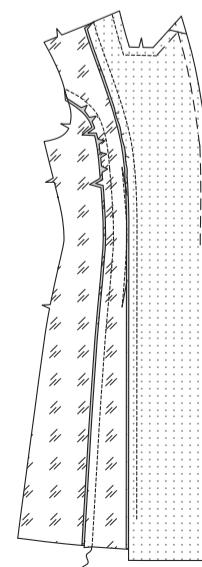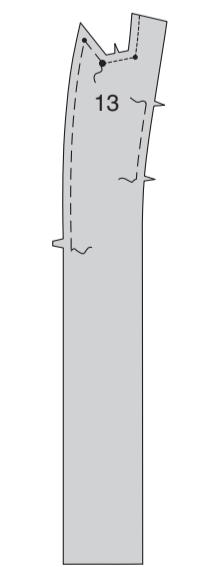

RENFORCEZ le coin intérieur de la DOUBLURE DOS DROIT (15) et de la DOUBLURE DOS GAUCHE (16), en pivotant aux grands et petits cercles. Crantez en diagonale vers les cercles.

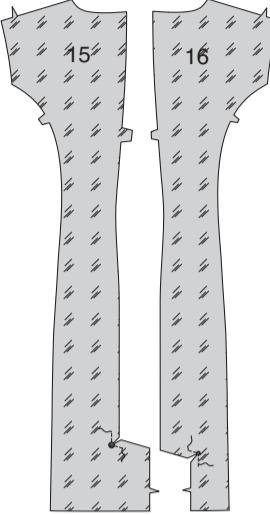


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la doublure dos, en faisant coïncider les encoches et les grands et petits cercles. Piquez depuis le bord supérieur jusqu'au grand cercle, en laissant une ouverture pour retourner. N'ouvez pas la couture au fer. Pour former le pli sur la doublure dos, bâtissez ensemble les lignes du pli du milieu dos. Piquez sur les lignes de piqûre au-dessus du petit cercle.

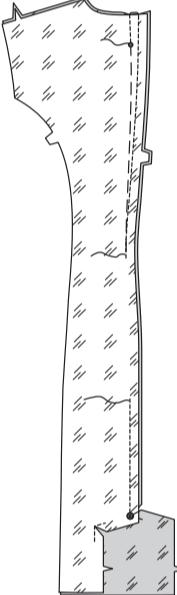


Pressez le pli vers le dos droit. Bâtissez à travers le bord supérieur.




Recoupez 2.5 cm du bord inférieur des pièces de la DOUBLURE côté dos (7). Faites une PIQÜRE DE SOUTIEN sur le bord du côté dos de la doublure côté dos au-dessus du bord de la taille, dans le sens des flèches.

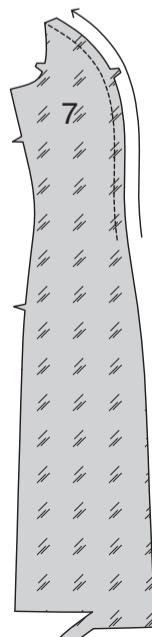


Épinglez chaque pièce de la doublure côté dos et le dos sur les bords du côté dos, en crantant le dos si nécessaire. Piquez. Pressez les coutures vers le côté. Piquez la doublure dos et la doublure devant sur les épaules et les côtés.

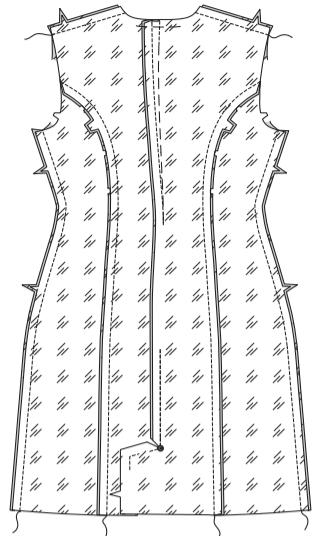

Recoupez 2.5 cm du bord inférieur de la DOUBLURE dessus de manche (11) et de la DOUBLURE de manche inférieure (12). Préparez la doublure de manche comme décrit pour la manche, sans prendre compte de l'ourlet. N'ouvez pas la couture au fer. Pour former le pli sur la doublure dos, bâtissez ensemble les lignes du pli du milieu dos.

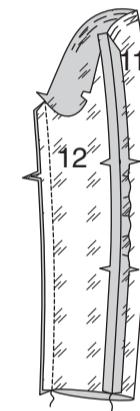


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure de manche sur l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule et le grand cercle sur la couture latérale, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles restants. Distribuez l'ampleur ; bâtissez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture. Recoupez près de la seconde piqûre, puis retournez la couture vers la doublure de manche.

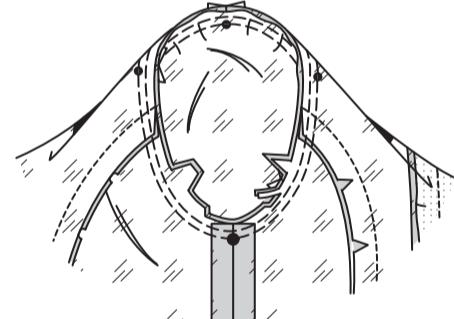


DESSUS DE COL, PAREMENTURE ET DOUBLURE


Faites une PIQÜRE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure de la parementure et de la doublure entre les grands cercles, dans le sens des flèches, en pivotant aux petits cercles.

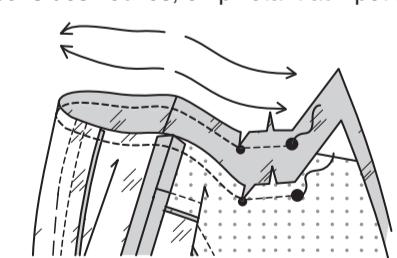


SOUTENEZ le DESSUS DE COL (9) entre les grands cercles.

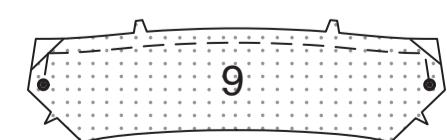


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de col sur le bord de l'encolure de la parementure et doublure, en faisant coïncider les milieux du dos, les petits cercles du milieu avec les coutures d'épaule, en crantant le bord de l'encolure du manteau si nécessaire et vers le grand et petit cercle sur les devants. Piquez entre les grands cercles, en pivotant aux petits cercles ; égalisez la couture.

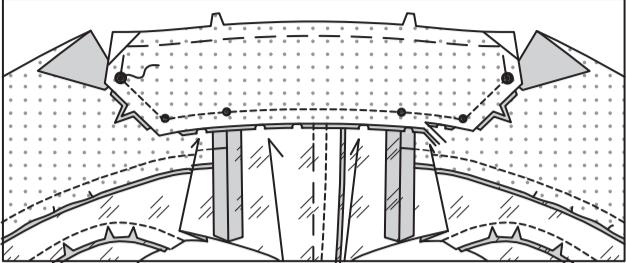


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de col et la parementure/doublure sur le dessous de col et manteau, en faisant coïncider les milieux du dos et les cercles. Distribuez l'ampleur. Piquez les bords de l'ouverture du devant et du revers jusqu'au grand cercle. Piquez les bords du col ensemble entre les grands cercles ; égalisez les coutures.

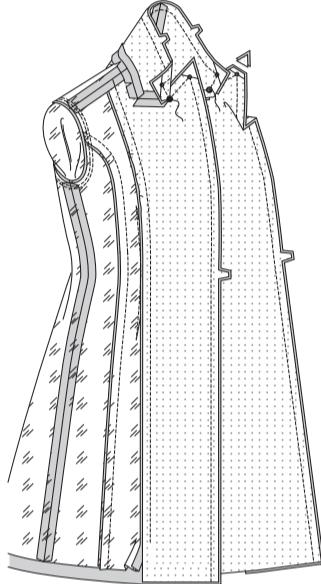


Piquez à travers la parementure à 3.8 cm au-dessus du bord inférieur. Égalisez, comme illustré.

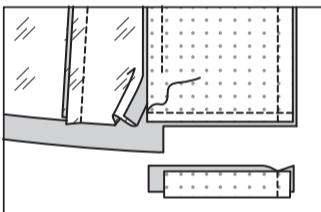


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les bords de la fente dos de la doublure dos droit et du dos droit, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Piquez les bords de la fente du dos DROIT ensemble entre les petit cercle et l'encoche. Biaisez le coin comme illustré.

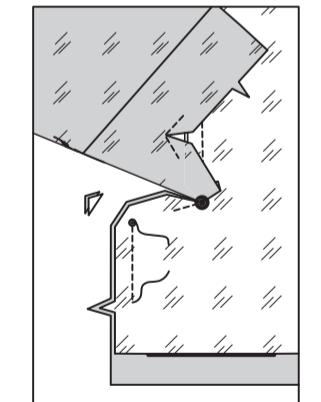


Retournez le côté droit de la fente à l'ENDROIT. Épinglez les bords supérieurs des fentes du dos droit et de la doublure sur le bord supérieur du prolongement du dos gauche, en faisant coïncider les cercles. Bâtissez entre les grands et les petits cercles, en maintenant libres le manteau et la doublure gauche.

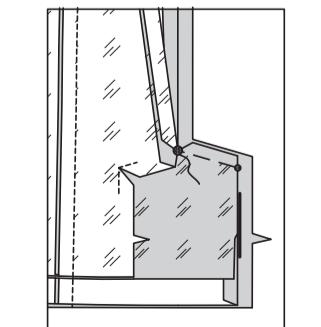


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les bords de la fente dos de la doublure dos gauche sur le prolongement du manteau dos gauche, par-dessus le bord supérieur de la fente droite, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Piquez, en maintenant libre le bord fini de la fente du dos droit.

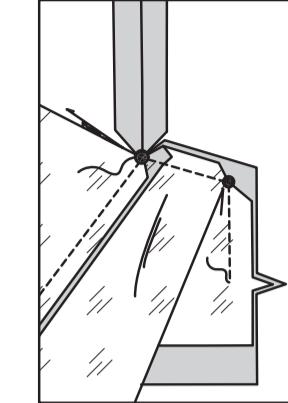

Rabattez la parementure et la doublure. Glissez la doublure de manche en place. Cousez en fermant l'ouverture aux POINTS COULES. Finissez les bords devant de la doublure sur les parementures devant aux points coulés. Repliez 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure de manche ; placez le bord plié à 1.5 cm au-dessus du bord non fini de l'ourlet. Cousez aux POINTS COULES. Note : Un pli d'aisance se formera au bord inférieur.

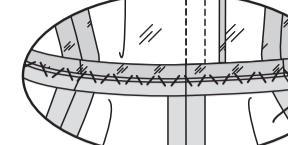

Rabattez la parementure et la doublure. Glissez la doublure de manche en place. Cousez en fermant l'ouverture aux POINTS COULES. Finissez les bords devant de la doublure sur les parementures devant aux points coulés. Repliez 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure de manche ; placez le bord plié à 1.5 cm au-dessus du bord non fini de l'ourlet. Cousez aux POINTS COULES. Note : Un pli d'aisance se formera au bord inférieur.

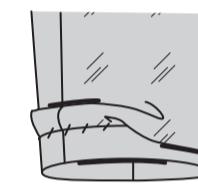

Fixez la manche sur les épaules et les dessous de bras.



BOUTONNIÈRES ET BOUTONS

Faites les boutonnières sur les marques du devant droit. Superposez le devant droit au gauche, en faisant coïncider les milieux. En utilisant les boutonnières comme un guide, faites les boutons sur les marques sur la gauche et sur le devant. Faites la boutonnière sur la marque du revers devant gauche. Ne coupez pas ouvert.

