

FRANÇAIS

ME2104

PAGE 1 DE 4

RAVEN MAUREEN

knowMETM

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@ravenmaureen_

22 PIÈCES DU PATRON

1 Bloc (pour l'empiècement) - A

2 Guide (pour l'empiècement) - A

3 Devant - A

4 Patte de fermeture - A

5 Dos - A

6 Col - A

7 Pied de col - A

8 Manche - A

9 Sous-patte - A

10 Poignet - A

11 Devant - B

12 Braguette gauche - B

13 Parementure de braguette droite - B

14 Dos - B

15 Bordure - B

16 Poche - B

17 Passant - B

18 Ceinture - B

19 Devant - C

20 Parementure devant - C

21 Dos - C

22 Bande dos - C

MARQUES DU PATRON

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutons.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhère en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhère sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

CHEMISE A

UTILISEZ LES PIÈCES 3 5 8 9

115 cm

AVEC SENS

TAILLES 8 10 12 14 16 18

115 cm

AVEC SENS

TAILLES 20 22 24 26

CONTRASTE A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 4 6 7 10

115 cm

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

150 cm

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

ENTOILAGE A

UTILISEZ LES PIÈCES 4 6 7 10

51 cm

TOUTES LES TAILLES

PANTALON B

UTILISEZ LES PIÈCES 11 12 13 14 15 16 17 18

115 cm

AVEC SENS

TAILLES 8 10 12 14 16 18 20

115 cm

AVEC SENS

TAILLES 22 24 26

ENTOILAGE B

UTILISEZ LES PIÈCES 12 13 15 18

51 cm

TOUTES LES TAILLES

LARGE CEINTURE C

UTILISEZ LES PIÈCES 19 20 21 22

115 cm

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

150 cm

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

ENTOILAGE C


PIÈCES 20 22

51 cm

toutes les tailles


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

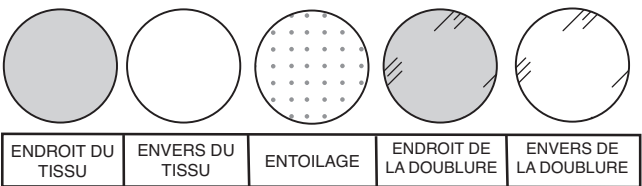

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

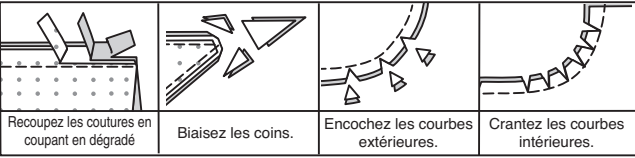

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

GLOSSAIRE DE MÉTHODES DE COUTURE

Les méthodes de couture en **CARACTÈRES GRAS ITALIQUES** au cours de l'assemblage sont expliquées ci-dessous :

PINCE - Pour faire la pince, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu le long du centre de la pince, en superposant les lignes pointillées et les petits cercles. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la pince de la partie la plus large à la pointe.

ASTUCE - Pour empêcher la formation d'une « bulle » à la pointe, faites les derniers points exactement sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe. Pressez la pince plate le long de la piqûre pour « intégrer » les points ; puis pressez la pince comme indiqué dans les Instructions de couture.

SOUTENIR/FRONCER – Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. Sur l'ENDROIT, piquez à 1.5 cm du bord coupé à grands points. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre sur la valeur de couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

OURLET ÉTROIT – Rentrer au fer la valeur de couture de l'ourlet comme indiqué sur le patron. Pour former un ourlet étroit, replier le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Presser. Piquer l'ourlet sur place.

PIQÛRE DE SOUTIEN – Piquer à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

PIQUER DANS LE SILLON - Sur l'ENDROIT du vêtement, piquer dans le sillon formé par la couture. S'assurer de prendre toutes les épaisseurs de dessous dans la piqûre.

SOUS-PIQUER – Presser la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.



@ravenmaureen_


LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

TOUTES LES COUTURES SONT DE 1.5 CM SAUF INDICQUÉ DIFFÉREMMENT.

CHEMISE A


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS de la PATTE DE FERMETURE (4), du COL (6), du PIED DE COL (7) et du POIGNET (10). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

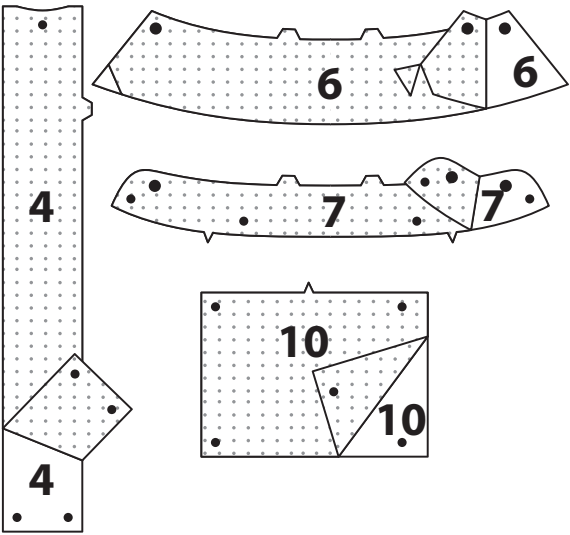


EMPIÈCEMENT DEVANT

Pour former les remplis sur l'ENDROIT du BLOC (1), pliez le long des lignes continues. Piquez à 1 cm de la pliure. Pressez les remplis à l'opposé du bord à encoche. Bâtissez à travers le bord supérieur et inférieur.

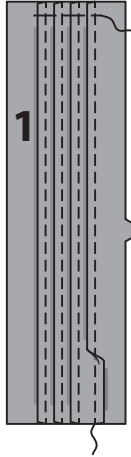


Épinglez le GUIDE (2) sur le bloc, en faisant coïncider les encoches. Coupez le long de la ligne continue. Ceci est l'empiecement.

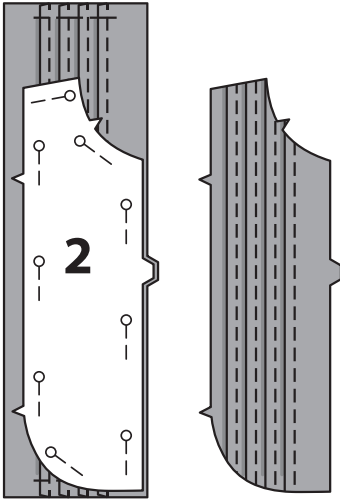


DEVANT ET DOS

Piquez à 1.3 cm du bord à encoche du DEVANT (3). Crantez vers la piqûre. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez l'empiecement sur le devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le devant, en pressant l'empiecement vers l'extérieur. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant et de l'empiecement.

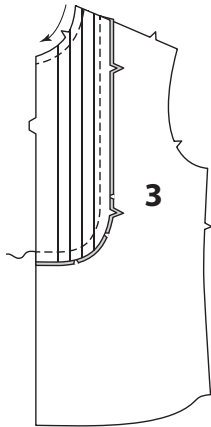


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encoure du DOS (5). Piquez le devant et le dos sur les bords de l'épaule et du côté. Piquez à 1.5 cm du bord inférieur de la chemise. Relevez l'ourlet au fer le long de la piqûre. Pour former un **OURLET ÉTROIT**, rentrez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

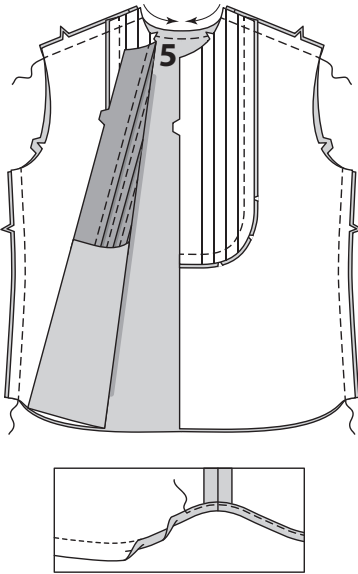


PATTE DE FERMETURE


Rentrez au fer un peu moins de 1.5 cm sur le bord sans encoche de la PATTE DE FERMETURE (4). Recoupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la patte sur le devant, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez. Pressez la couture vers la patte, en pressant la patte vers l'extérieur.

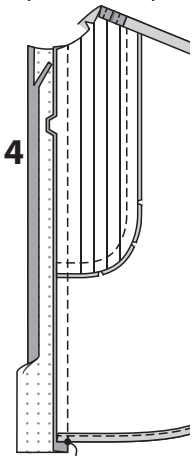

Pliez l'extrémité inférieure de la patte sur la ligne de pliure ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez à travers l'extrémité inférieure. Égalisez la couture.

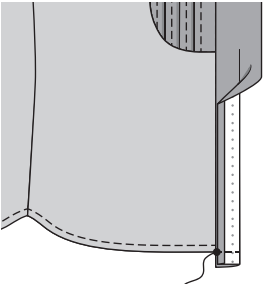


Retournez la parementure de patte vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, pressez. Épinglez le bord intérieur pressé de la patte par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.

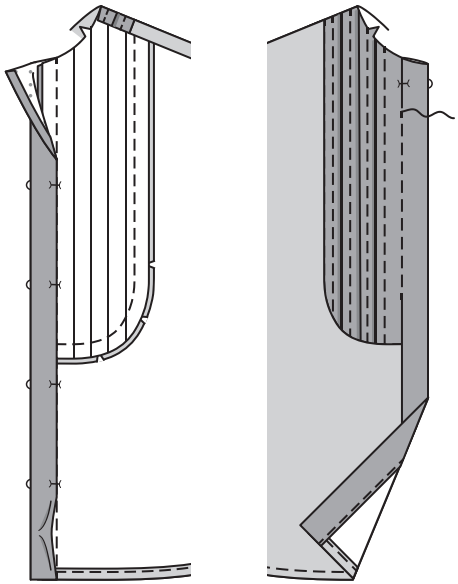


PIED DE COL ET COL


Crantez le bord de l'encolure de la chemise vers la piqûre de soutien. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le bord à simple encoche du PIED DE COL (7) sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux du dos et les petits cercles et en plaçant les petits cercles intérieurs sur les coutures d'épaule. (Le pied de col s'étend 1.5 cm au-delà des bords de l'ouverture du devant). Piquez le bord de l'encolure. Égalisez la couture ; crantez les courbes. Pressez la bande vers l'extérieur ; pressez la couture vers la bande.

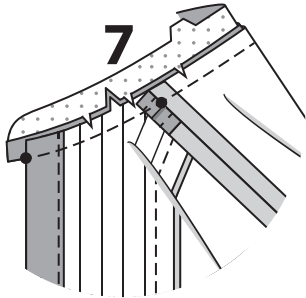


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, piquez la parementure sur le COL (6), en laissant les bords à encoche ouverts. Égalisez la couture et biaisez les coins.

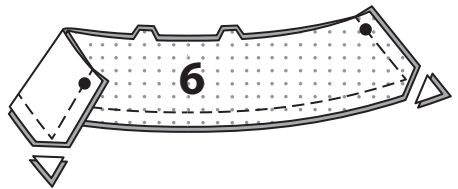


SOUS-PIQUEZ la parementure de col. Retournez le col ; pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le col (côté à parementure) sur le pied de col, en faisant coïncider les milieux du dos et les encoches doubles, en plaçant les extrémités sur les grands cercles. Bâtissez.

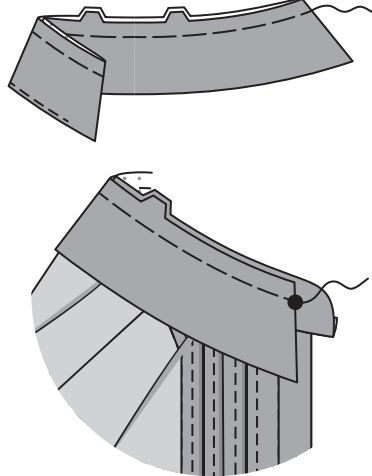

Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord à simple encoche de la parementure de pied de col ; coupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de pied de col sur le pied de col (par-dessus le col), en faisant coïncider les milieux. Piquez le bord du devant et à double encoche. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

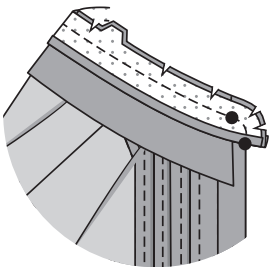


Retournez la parementure de bande vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez la bande près de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.

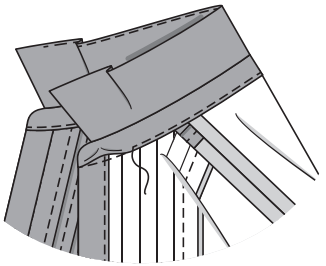


MANCHE ET POIGNET


SOUTENEZ la partie supérieure de la MANCHE (8) entre les encoches. Pour former l'ouverture coupée sur le bord inférieur de la manche, piquez sur les lignes de piqûre. Pivotez et prenez un petit point à travers la pointe. Coupez entre la piqûre, en veillant à ne pas couper à travers le point sur la pointe.

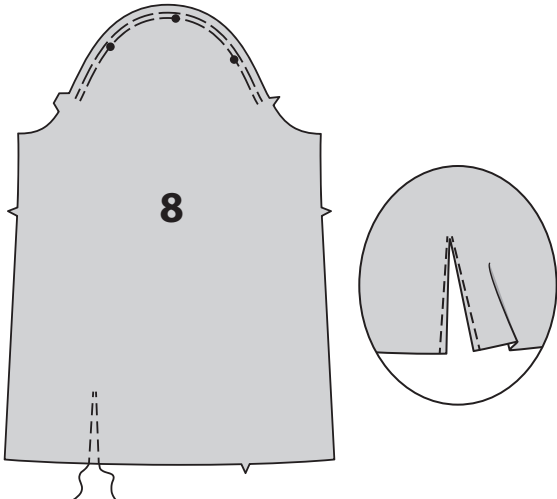


Rentrez au fer 6 mm sur le bord sans marque de la SOUS-PATTE (9). Séparez les bords coupés de la manche, en formant une ligne droite. Épinglez l'ENDROIT de la sous-patte sur l'ENVERS des bords coupés, en faisant coïncider les lignes de piqûre et les petits cercles. La valeur de couture de la manche sera de 6 mm sur les extrémités mais diminuera jusqu'à zéro au niveau du cercle du milieu. Piquez sur la ligne de piqûre, en veillant à ne pas froncer la manche au niveau du cercle du milieu. Pressez la couture vers la sous-patte.

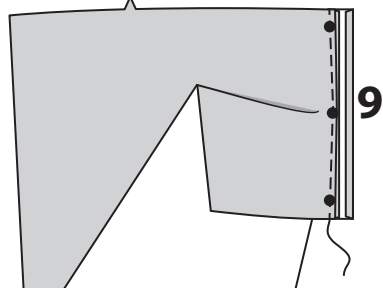


Épinglez le bord pressé de la sous-patte sur l'ENDROIT légèrement par-dessus la piqûre. Piquez près du bord pressé.

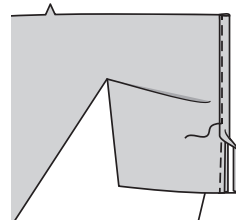


Retournez le bord du devant de la sous-patte vers l'INTÉRIEUR ; bâtissez en place à travers le bord inférieur. Pour maintenir la sous-patte en place, piquez en diagonale à travers le bord supérieur de la sous-patte, comme illustré.

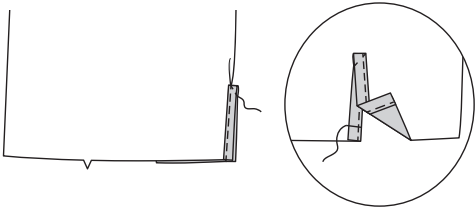


Piquez la couture de dessous de bras. Pour **FRONCER** le bord inférieur de la manche entre les petits cercles, piquez sur la ligne de couture et à 6 mm à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture, en utilisant de longs points à la machine.




Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans encoche du POIGNET (10) ; recoupez à 1 cm. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le poignet, en faisant coïncider les petits cercles. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez. Piquez. Pressez la couture vers le poignet, en pressant le poignet vers l'extérieur.

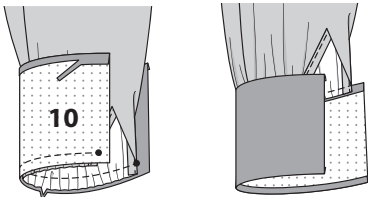


Pliez le poignet en deux ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités. Égalisez les coutures et biaisez les coins.

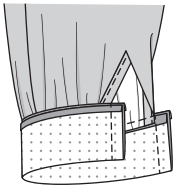

Retournez le poignet vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Épinglez le bord pressé du poignet par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez le poignet près de la couture, en saisissant le bord pressé du poignet sur l'ENVERS.

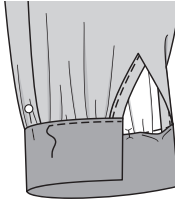


Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez la chemise à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Tirez sur le faufil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni faux plis sur la ligne de couture. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

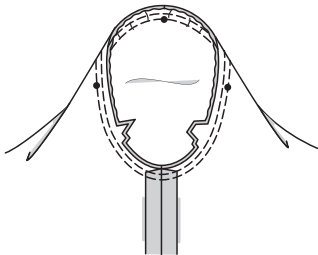


FINITION

Sur l'ENDROIT, superposez le devant DROIT au devant GAUCHE, en faisant coïncider les milieux. Faites les boutonnières sur la patte de fermeture devant DROIT et le pied de col. Cousez les boutons sous les boutonnières sur le devant GAUCHE.

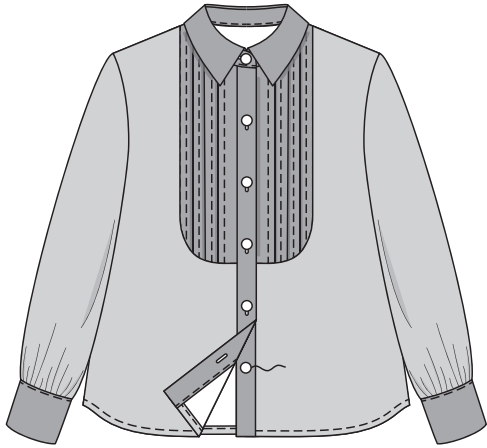


Faites les boutonnières sur les marques du poignet. Sur l'ENDROIT, cousez les boutons sur les petits cercles de l'extrémité du devant du poignet.

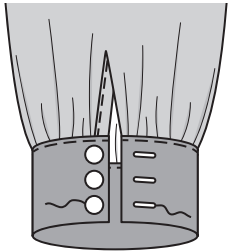

PANTALON B


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS de la BRAGUETTE GAUCHE (12), de la PAREMENTURE DE BRAGUETTE DROITE (13), de la BORDURE (15) et de la CEINTURE (18). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

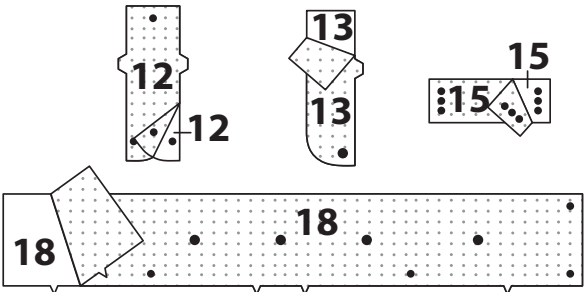


OUVERTURE DE LA BRAGUETTE DEVANT

Pour réaliser la braguette devant, piquez les pièces du DEVANT (11) ensemble au niveau du milieu devant entre le grand cercle et l'encoche.

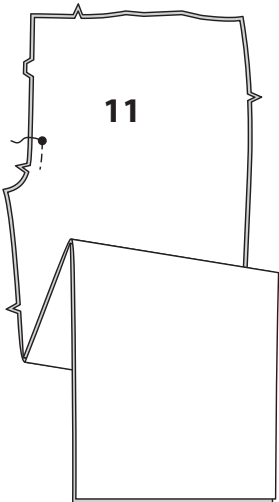


Repliez le bord de l'ouverture du devant GAUCHE le long de la ligne de pliure ; pressez.

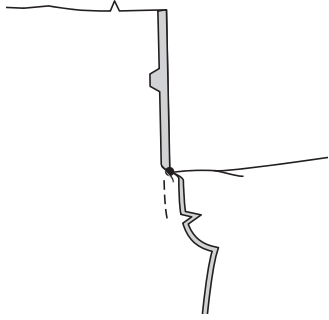


NOTE : La longueur de la fermeture fermée peut être plus longue que l'ouverture, s'étendant au-dessous du grand cercle sur le devant. Elle sera raccourcie plus tard dans les instructions.


Placez la fermeture fermée (vers le haut) sous le bord de l'ouverture du devant GAUCHE, ayant le bord pressé près des dents de la fermeture et l'arrêt de fermeture supérieur à un peu moins de 2 cm du bord supérieur. En utilisant un pied à fermeture, bâtissez près du bord pressé.

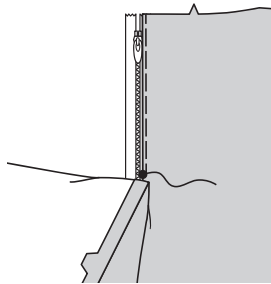


ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la BRAGUETTE GAUCHE (12) le long de la ligne de pliure. Piquez le bord inférieur. Égalisez. Retournez. Pressez. Bâtissez les bords non finis.

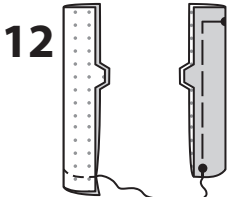


Sur l'ENVERS, épinglez la braguette gauche sur le bord de l'ouverture du devant GAUCHE (par-dessus la fermeture), en faisant coïncider les encoches et les petits cercles, ayant les bords non finis au même niveau. Bâtissez le long du bâti précédent pour la fermeture.

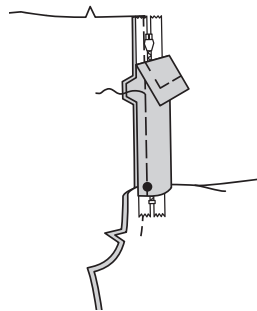


Sur l'ENDROIT, en utilisant un pied à fermeture, piquez près du bord pressé du devant à travers toute l'épaisseur.

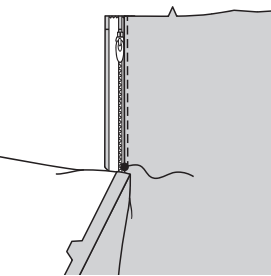


FINISSEZ le bord extérieur de la PAREMENTURE DE BRAGUETTE DROITE (13). Épinglez la parementure de braguette sur le bord de l'ouverture du devant DROIT, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Piquez, en arrêtant au grand cercle. Égalisez. **SOUS-PIQUEZ** la parementure de braguette. Retournez la parementure vers l'intérieur.

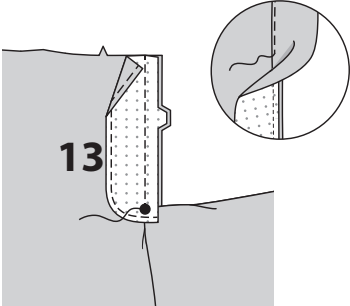


Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux. Bâtissez près du bord à travers toute l'épaisseur.

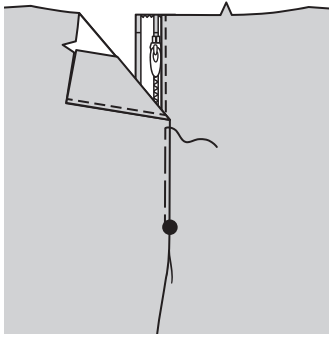


Épinglez la braguette gauche en l'écartant. Dépliez la parementure de braguette. Épinglez le ruban de la fermeture restant sur la parementure de braguette, en maintenant le devant DROIT libre. En utilisant un pied à fermeture, piquez en place près des dents de la fermeture et au centre du ruban de la fermeture.

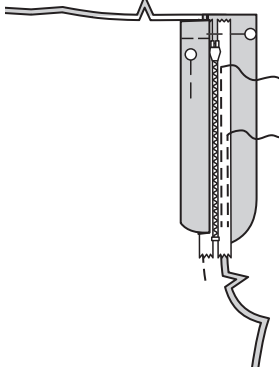


Rabattez la parementure. Sur l'ENDROIT, piquez le devant DROIT le long de la ligne de piqûre, en maintenant la braguette gauche libre.

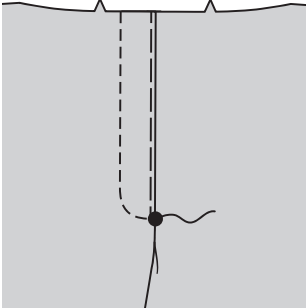

Retournez la braguette gauche en place. Sur l'ENVERS, fixez à la main la braguette et la parementure ensemble sur le bord inférieur, comme illustré. Recoupez l'excédent de ruban de la fermeture au même niveau que le bord inférieur de la braguette, si nécessaire.


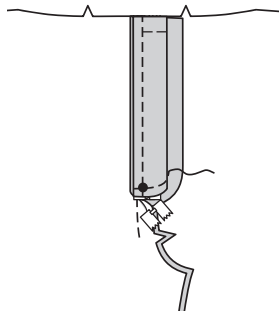


Si vous désirez, sur l'ENDROIT, piquez une barrette de renfort à travers l'extrémité inférieure de la braguette à travers toute l'épaisseur.

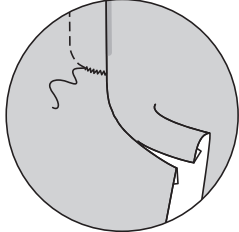


DEVANT ET DOS


Pour former les plis sur l'ENDROIT du devant, pliez le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes pointillées ; épinglez. Bâtissez à travers le bord supérieur.

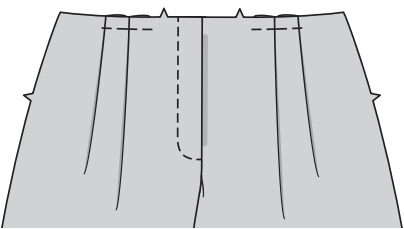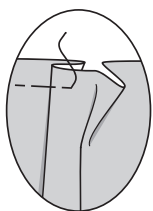


Faites les **PINCES** sur le DOS (14), puis pressez-les vers le milieu dos.

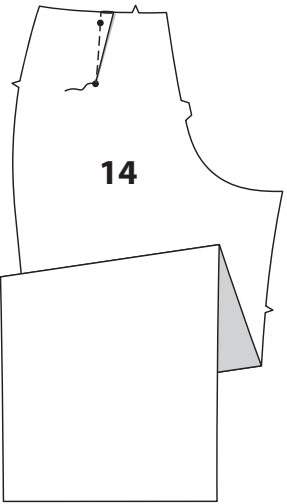


Pliez la BORDURE (15) sur la ligne de pliure ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités. Égalisez les coutures et biaisez les coins.

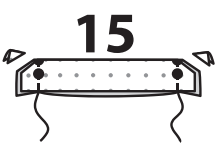


Retournez la bordure ; pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis. Sur l'ENDROIT, épinglez la bordure sur le dos en plaçant le bâti sur la ligne d'emplacement et en faisant coïncider les petits cercles. Piquez. Égalisez la couture.

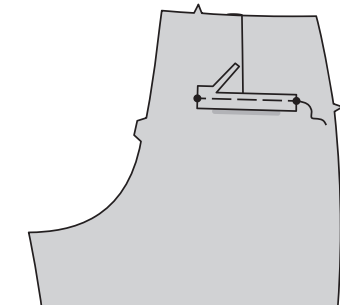

Pressez la bordure vers la taille, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez en place près des extrémités finies.

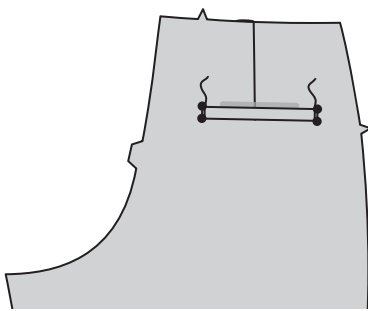


Piquez le devant et le dos sur les bords intérieurs de la jambe.

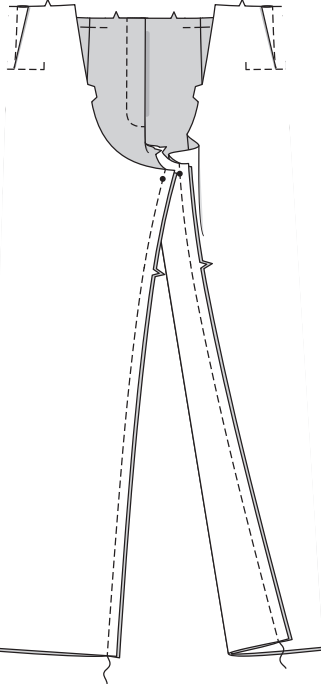


ME2104 - Page 4 de 4

Endroit contre endroit, épinglez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe et les encoches. Piquez depuis le bord supérieur du dos jusqu'à l'encoche du devant, en raccordant avec la piqûre précédente. Pour renforcer la couture, piquez de nouveau par-dessus la première piqûre.

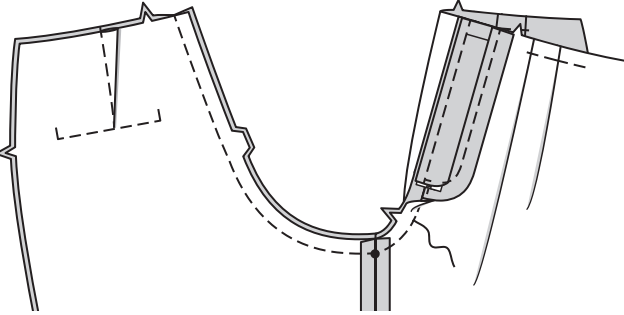


POCHE


Appliquez les poches sur les bords du côté du devant et dos comme suit : Endroit contre endroit, épinglez la POCHE (16) sur le vêtement, en faisant coïncider les grands cercles et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

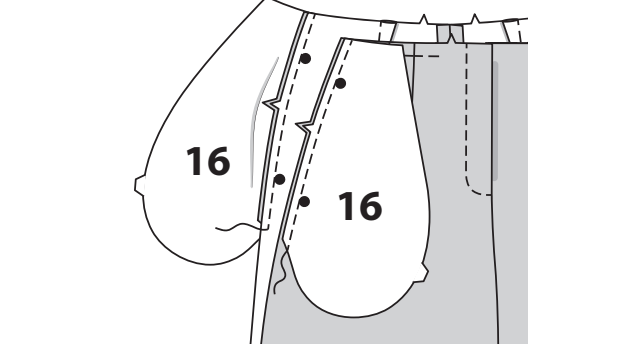


SOUS-PIQUEZ la poche devant. Pressez les coutures vers la poche, en pressant les poches vers l'extérieur.

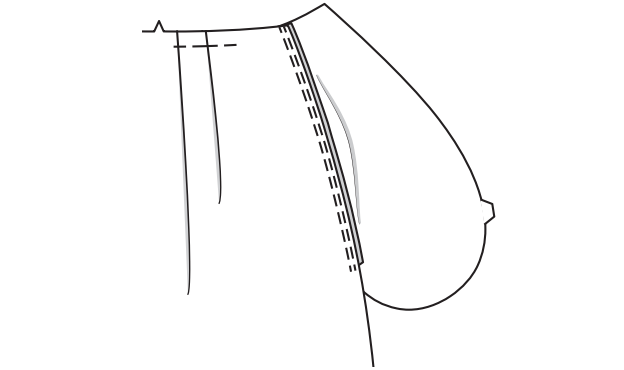

Épinglez le devant et le dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands cercles. Piquez les bords de la poche ensemble depuis la couture latérale jusqu'au bord supérieur.

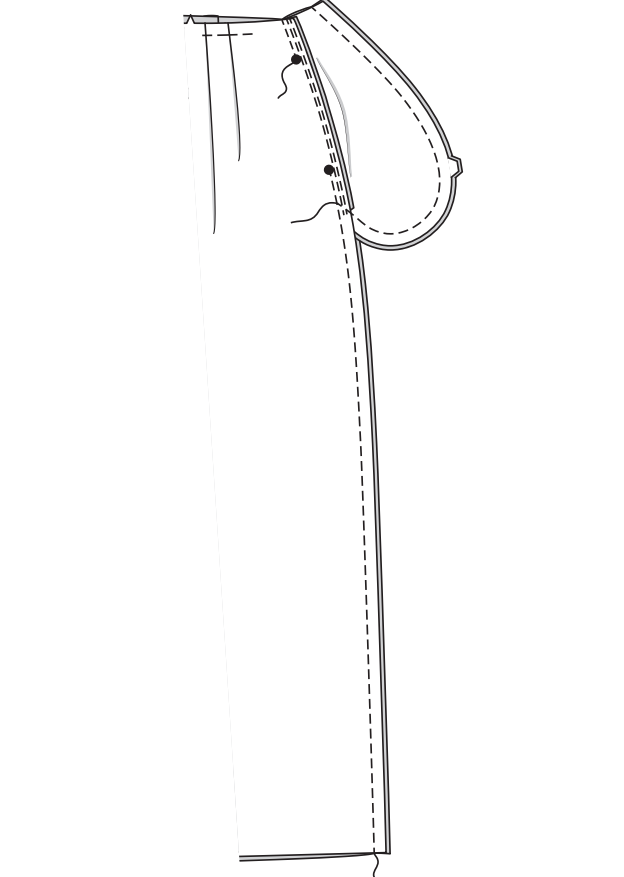


Crantez la valeur de couture du pantalon dos au-dessous de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Pressez la poche vers le devant.

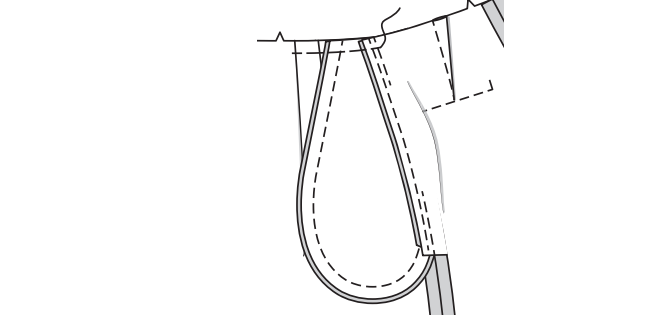


PASSANTS

Pliez le PASSANT (17) en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, en marquant un pli. Dépliez les longs bords du passant et retournez-les vers l'ENVERS de sorte qu'ils se rejoignent sur le pli. Pressez. Pliez le passant en deux dans le sens de la longueur, en amenant les bords pressés l'un sur l'autre. Piquez près des deux longs bords

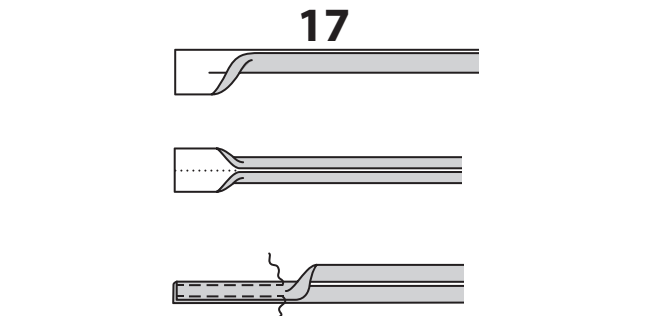


Coupez le passant en cinq morceaux de 9 cm de longueur. Rentrez au fer 1.3 cm sur une extrémité de chacun. Sur l'ENDROIT, épinglez les passants et le devant et dos sur les grands cercles, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.

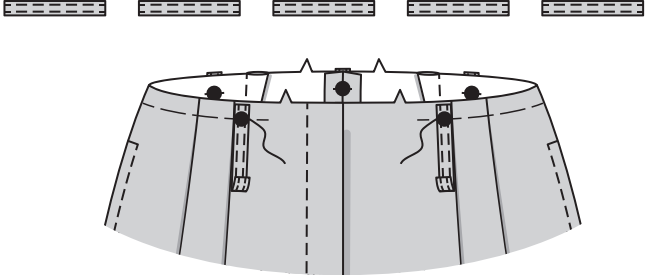


CEINTURE


Rentrez au fer 1.5 cm sur le long bord sans encoche de la CEINTURE (18) ; recoupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la ceinture sur le pantalon, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en plaçant les coutures latérales et les petits cercles. Piquez. Égalisez la couture ; pressez la couture vers la ceinture.

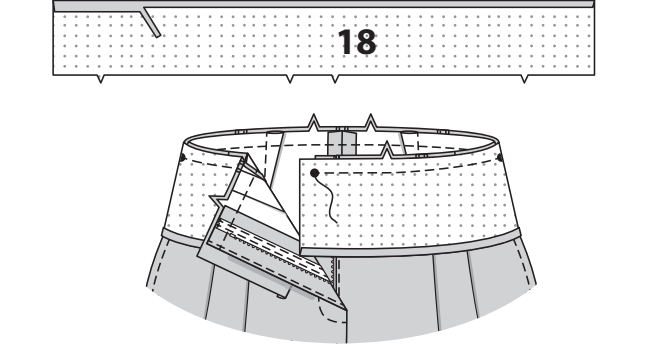


Pliez la ceinture ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités. Égalisez les coutures.

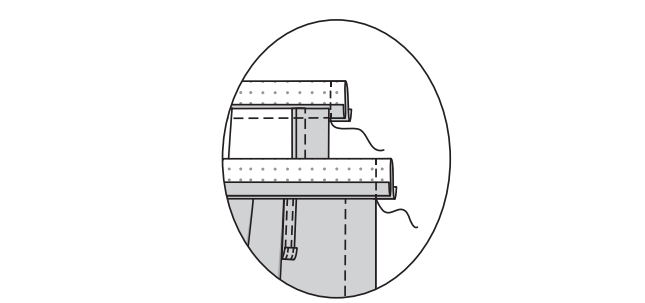

Retournez la ceinture ; pressez. Épinglez le bord pressé de la bande par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez la ceinture près de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'envers.

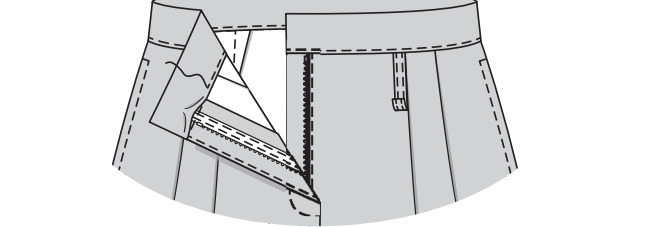


Sur l'ENDROIT, épinglez le bord pressé du passant sur le bord supérieur de la bande aux grands cercles. Piquez près du devant et du bord supérieur de la ceinture, en saisissant les bords pressés des passants. Recoupez la valeur de couture des passants à 6 mm.

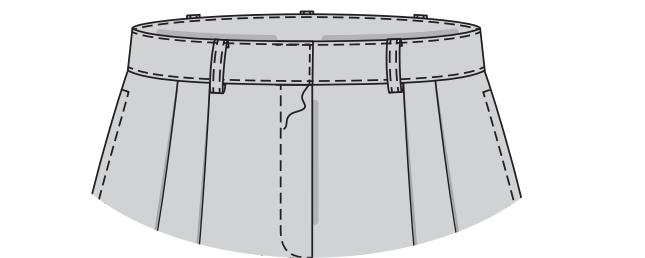


FINITION

Faites la boutonnère sur la marque de la ceinture. Cousez le bouton sur le petit cercle de la bande.

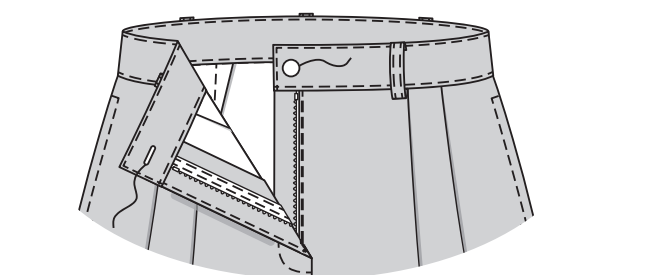


Marquez la longueur. Relevez un ourlet le long de la marque. Bâissez près de la pliure. Marquez la profondeur de l'ourlet ; recoupez uniformément. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

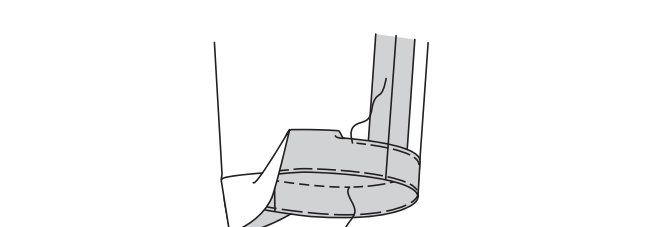

LARGE CEINTURE C


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS de la PAREMENTURE DEVANT (20) et de la BANDE DOS (22). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

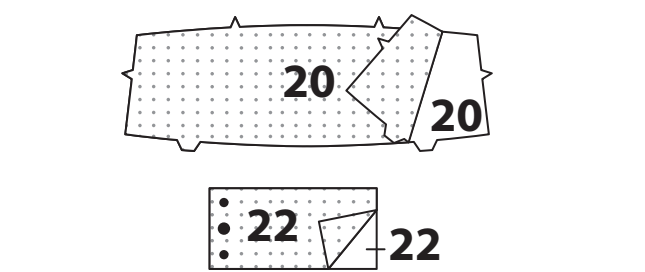


DEVANT


Pour former les plis sur l'ENDROIT du DEVANT (19), pliez le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes pointillées. Pressez. Bâissez les bords du côté.

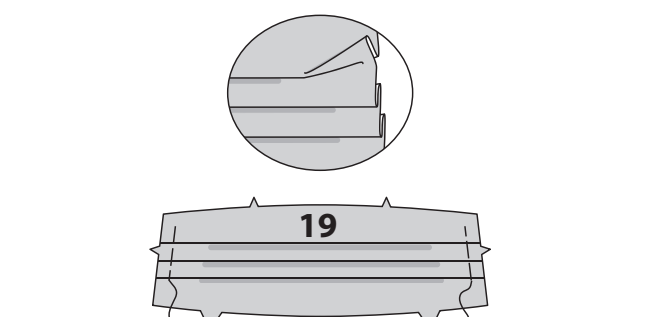

Rentrez au fer un peu moins de 1.5 cm sur les bords du côté de la PAREMENTURE DEVANT (20). Recoupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure devant sur le devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez le bord à double encoche. Égalisez la couture.

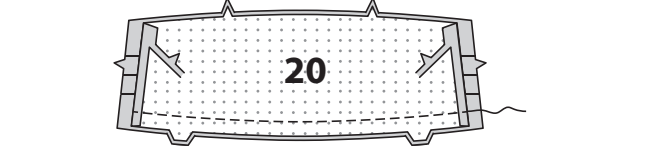

SOUS-PIQUEZ la parementure ; pressez. Piquez la parementure sur le devant le long du bord supérieur (à encoche simple). Égalisez la couture.

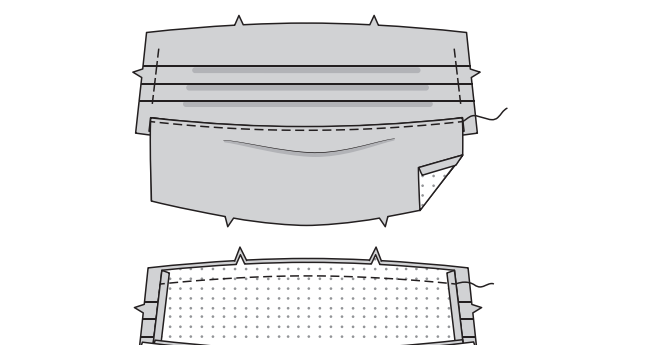


Retournez le devant ; pressez.




DOS


Pliez les pièces de la BANDE DOS (22) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en laissant ouverts les bords marqués.




Retournez les bandes ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis. Pour faire la bande dos DROIT, pliez 1.5 cm de l'extrémité finie de la bande par-dessus la barrette du centre du curseur. Piquez solidement en place.

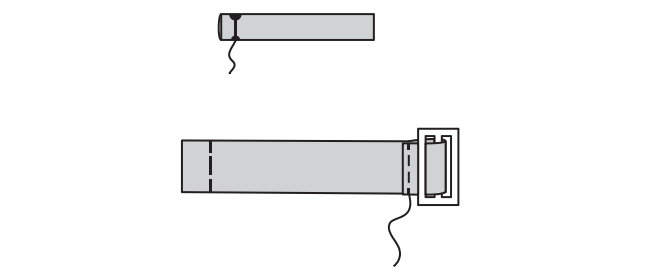


Faites passer l'extrémité libre à travers de la partie d'ardillon de la boucle de fixation et faites passer à travers les barrettes extérieures du curseur.




Pour faire la bande dos GAUCHE, enveloppez 7 cm de l'extrémité finie autour de la barrette extérieure de l'autre partie de la boucle de fixation. Épinglez à 1.3 cm de la barrette extérieure en utilisant une épingle de sûreté.



ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les bandes dos sur le DOS (21), en faisant coïncider les petits et les grands cercles ; bâissez.

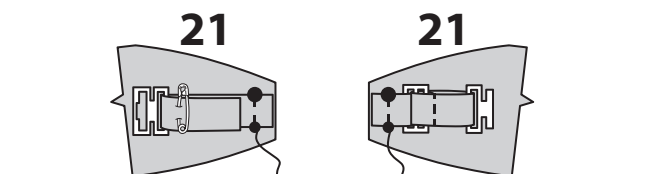


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure dos sur le dos (par-dessus les bandes). Piquez, en laissant les bords à encoche ouverts, en veillant à ne pas saisir les bords libres de la bande dos. Égalisez la couture.

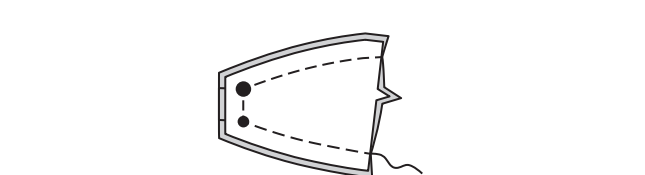


FINITION

Retournez le dos ; pressez, en pressant vers l'extérieur les bandes. Épinglez le dos et le devant ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Piquez les extrémités en veillant à ne pas saisir le bord pressé de la parementure devant.

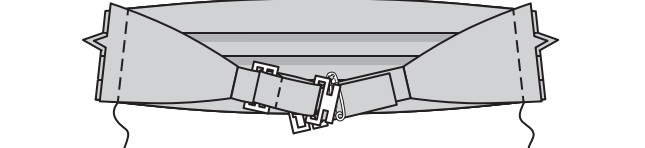

Dépliez le dos ; pressez. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure devant sur l'ENVERS. Ou, si vous préférez, cousez aux points coulés les bords du côté de la parementure devant sur la parementure dos.



Glissez le curseur sur la bande du dos DROIT jusqu'à 1.3 cm du dos. Essayez la large ceinture et ajustez la bande dos GAUCHE épinglee, de façon confortable. Ceci vous permettra l'expansion à travers le curseur dos DROIT, si nécessaire. Piquez à 1.3 cm de la barrette extérieure. Enlevez l'épingle. Recoupez l'extrémité finie à 2.5 cm de la piqûre. Pliez vers le bas 6 mm du bord non fini. Piquez près du bord intérieur.

