



Deutsch

ME2109


SEITE 1 SEITEN 4

HAPPILY DRESSED
knowME™
BY mimig
1-800-782-0323

@happilydresseddr

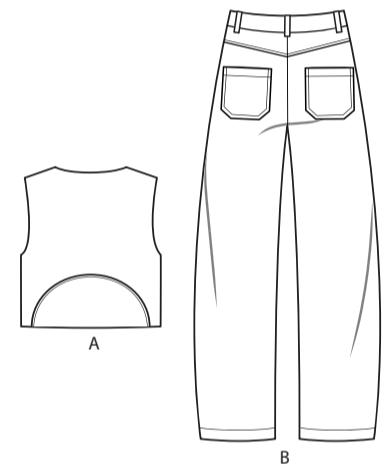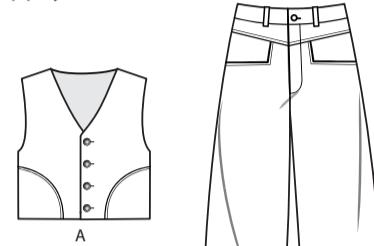


18 SCHNITTEILE

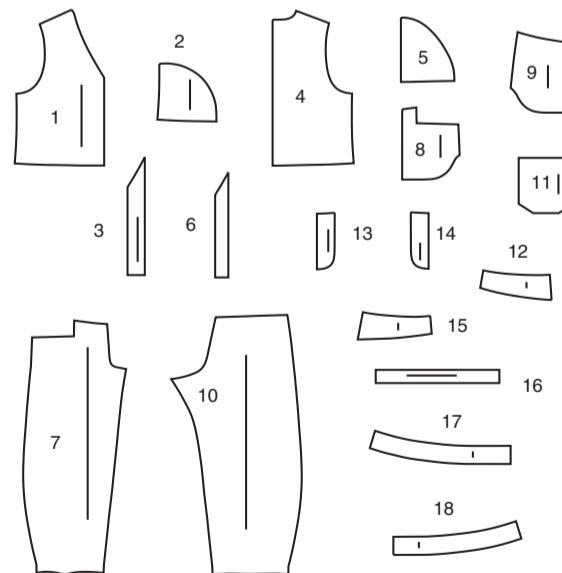

1 VORDERTEIL-A
 2 VORD. AUFNÄHER-A
 3 VORD. EINLAGE-A
 4 RÜCKENTEIL-A
 5 RÜCKW. AUFNÄHER-A
 6 KNOPFLOCHLEISTE-A
 7 VORDERTEIL-B
 8 RÜCKW. BESATZ-B
 9 SEITL. VORDERTEIL UND TASCHE-B
 10 RÜCKENTEIL-B
 11 RÜCKW. TASCHE-B
 12 VORDERE PASSE-B
 13 RECHTER HOSENSCHLITZ-B
 14 LINKER HOSENSCHLITZBESATZ-B
 15 RÜCKW. PASSE-B
 16 TRÄGER-B
 17 RECHTER VORD. TAILLENBUND-B
 18 LINKER VORD. BUND-B

MUSTERMARKIERUNGEN

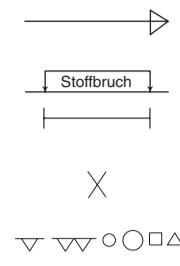

FÄDENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALT LINIE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLÖCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Tailenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.

Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trage erleichterung + Design-Erliechtung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite. Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

FÜR DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

*** DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Quer falte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

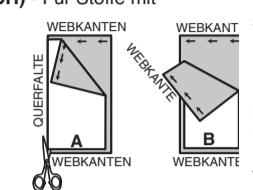

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schniden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschniden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu. Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefährige Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.) Schniden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Paupapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.


HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a/b/c) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

WESTE A


TEILE 1 2 4 5

115CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

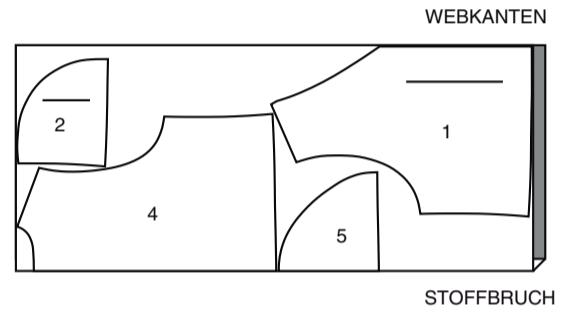

WEBKANTEN
STOFFBRUCH

150CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

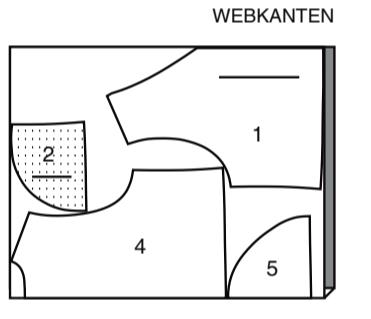


WEBKANTEN
STOFFBRUCH

FUTTER

TEILE 1 4

115CM
OHNE STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

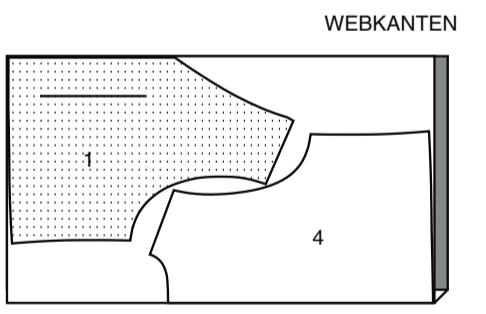


WEBKANTEN
STOFFBRUCH

EINLAGE

TEILE 3

51CM
ALLE GRÖSSEN

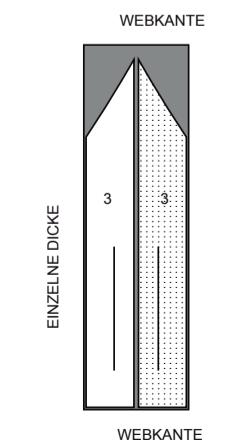


WEBKANTE
EINZELNE DICKE
WEBKANTE

HOSE B


TEILE 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 34 36 38

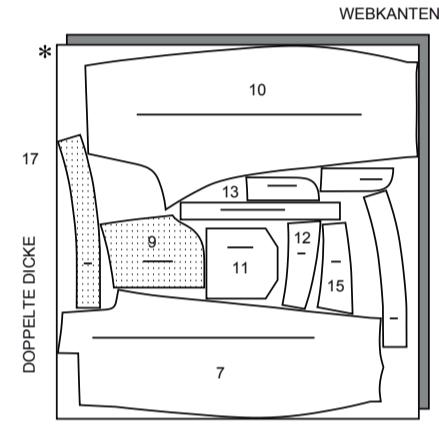


WEBKANTEN

115CM
MIT STRICHRICHTUNG
TEILE 40 42 44 46 48 50 52

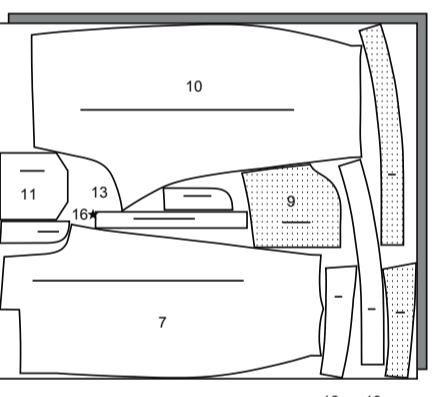

WEBKANTEN

150CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

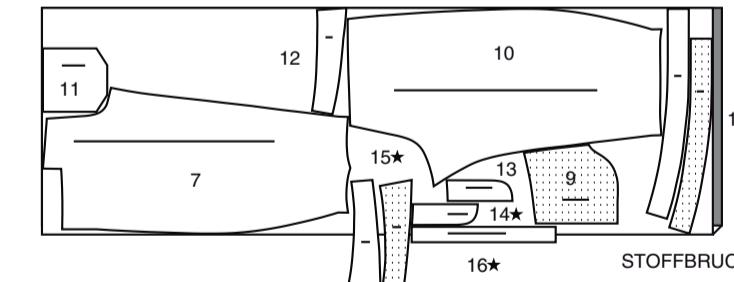


WEBKANTEN

FUTTER

TEILE 8

115CM
OHNE STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

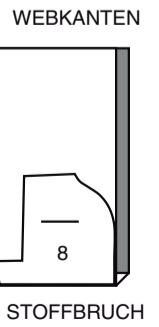


WEBKANTEN
STOFFBRUCH

EINLAGE

TEILE 13 14 17 18


51CM
ALLE GRÖSSEN

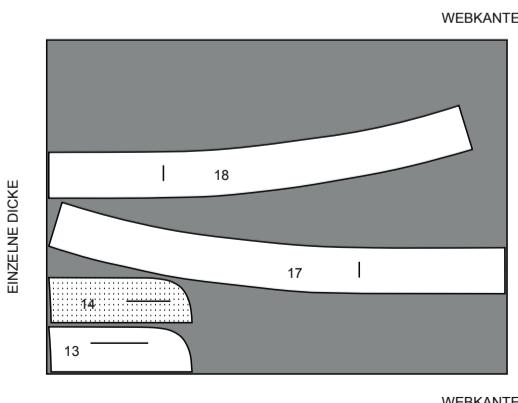

WEBKANTE
EINZELNE DICKE
WEBKANTE


NÄHINFORMATIONEN

STOFFSCHLÜSSEL

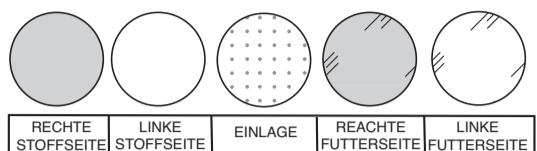

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

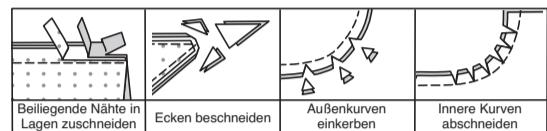

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen.

Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN.

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben.

Schneiden Sie, wo nötig, ein, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

GLOSSAR DER NÄHMETHODEN

Die FETTGEDRUCKTEN Nähmethoden werden im Folgenden definiert:

ABNÄHER – Für den Abnäher falten Sie den Stoff RECHTS AUF RECHTS durch die Mitte des Abnämers und bringen dabei die gestrichelten Linien und kleinen Punkte zusammen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze.


TIPP – Um eine "Blase" an der Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt auf der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen. Nähen Sie NICHT an der Spitze mit Rückstichen.

Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu "verblenden", und bügeln Sie dann den Abnäher wie in der Nähanleitung angegeben.

FESTSTEPPEN – Nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.)

IN DER RILLE NÄHEN – Nähen Sie auf der AUSSENSEITE des Kleidungsstücks in der durch die Naht gebildeten Rille. Achten Sie darauf, dass Sie alle darunter liegenden Lagen mit der Naht erfassen.

UNTERSTEPPEN – Bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleidungsstück weg und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht.

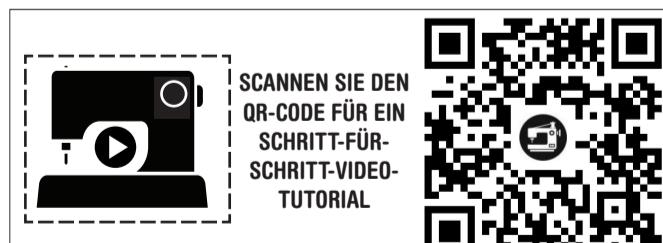


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.

WESTE A


EINLAGE

Stecken Sie die VORD. EINLAGE (3) auf die LINKE SEITE des VORDERTEILS (1). Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

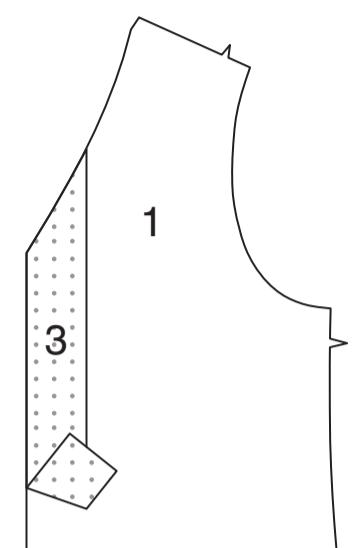


WESTE


STEPPEN Sie die Halskante des VORDERTEILS (1) und RÜCKENTEILS (4) FEST.

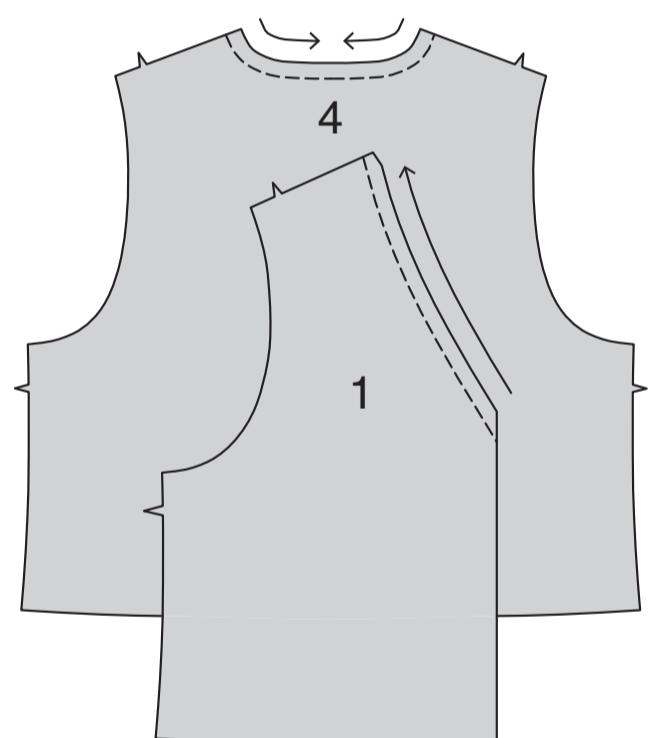


Nähen Sie mit der Maschine auf der AUSSENSEITE entlang der 1 cm Nahtlinie an der gebogenen Kante des VORDEREN AUFNÄHERS (2). Um die gebogene Kante des Aufnämers einzuhalten, nähen Sie mit einem langen Maschinenstich 6 mm INNERHALB der Nahtlinie.

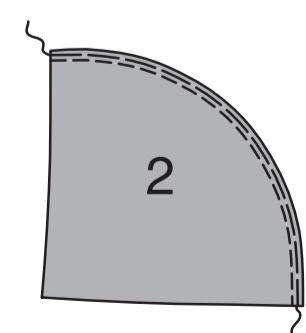



Bügeln Sie die Schnittkanten entlang der Naht um und ziehen Sie die Nahtzugaben nach oben, um die Rundung zu formen. Um die Füle zu beseitigen, schneiden Sie die Füle in der Nahtzugabe so weit wie möglich aus.

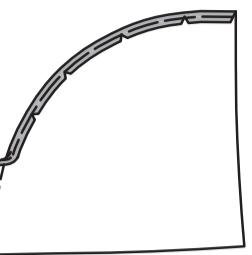


Wenden Sie die Weste auf die RECHTE Seite, indem Sie jedes Vorderteil wie gezeigt durch die Schulter und aus einer der hinteren Seitenöffnungen ziehen; bügeln Sie.

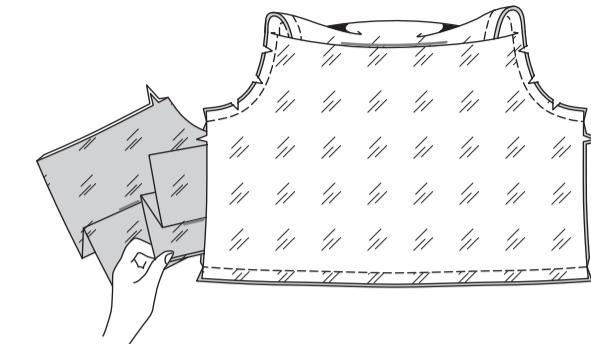

STEPHEN Sie das Futter so weit wie möglich UNTER. Stecken Sie Weste und Futter RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten an den Seiten zusammen, wobei die Armlochnähte und die unteren Nähte übereinstimmen. Beginnen Sie zum Nähen 2.5 cm über der Armlochnaht am Futter, nähen Sie die Westennäht und enden Sie 2.5 cm unter der unteren Nahtkante am Futter. Bügeln Sie die Naht auf. Schlagen Sie die Nahtzugaben der verbleibenden Futterkanten ein und säumen Sie sie zusammen.

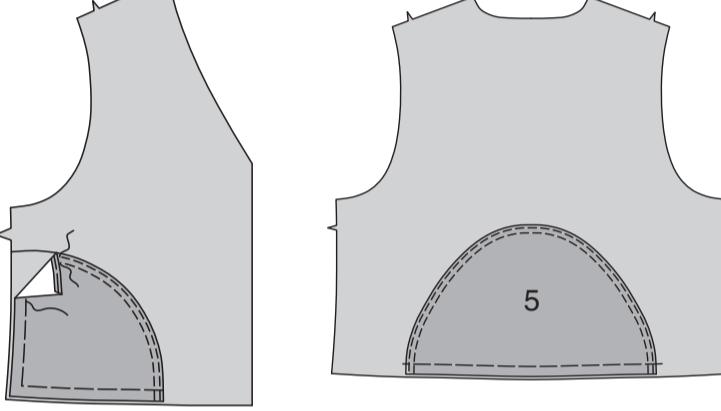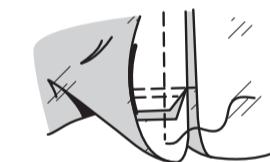


Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS das Vorderteil an den Schulterkanten auf das Rückenteil, wobei die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.

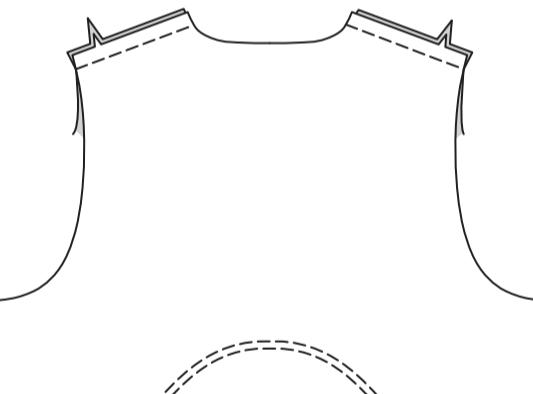


FUTTER

Nähen Sie die Schulternähte des Futters. Stecken Sie das Futter auf die Weste RECHTS AUF RECHTS, wobei die Mitten und Schulternähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie das Futter an die Weste, lassen Sie dabei die Seitenkanten zum Wenden offen. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

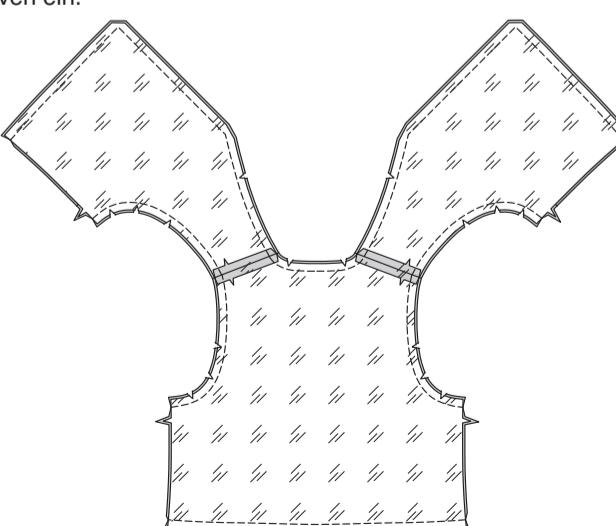

Um Knopflöcher auf dem LINKEN Vorderteil zu markieren, legen Sie die KNOPFLOCHLEISTE (6) entlang der fertigen Kante der Weste, wobei die Mitten übereinstimmen, wie gezeigt. Übertragen Sie die Knopflochmarkierungen auf die Weste. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen. Lappen Sie das LINKE Vorderteil über das RECHTE Vorderteil, wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie die Knöpfe unter den Knopflöchern.

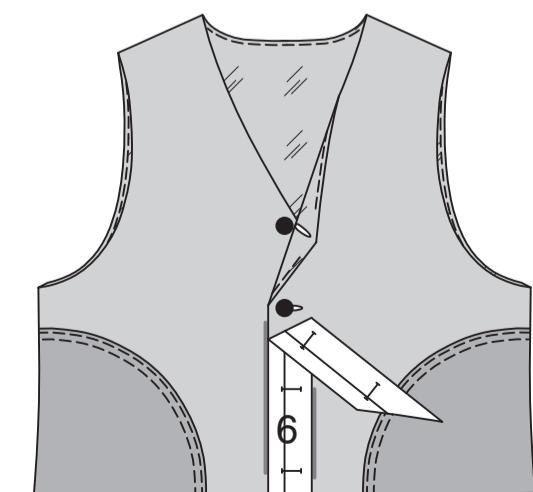


HOSE B


HINWEIS: Die Hose ist so konzipiert, dass sie 2.5 cm unterhalb der Taille getragen wird.

EINLAGE


Stecken Sie die Einlage auf den RECHTEN HOSENSCHLITZ (13), den LINKEN HOSENSCHLITZBESATZ (14), den RECHTEN VORD. BUND (17) und den LINKEN VORD. BUND (18). Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

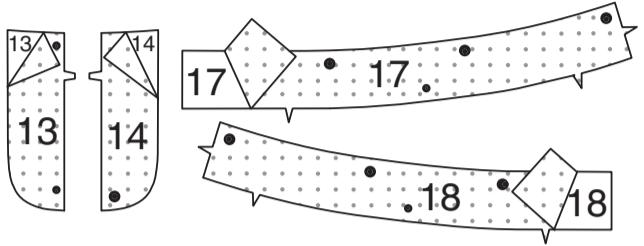**VORDERTEIL**


Machen Sie einen ABNÄHER in der Unterkante des VORDERTEILS (7). Bügeln Sie den Abnäher von der Mitte weg.

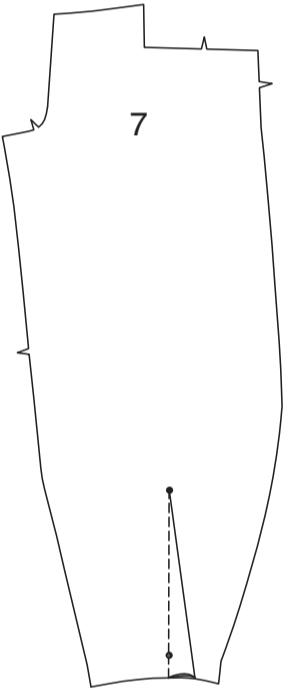


Zur Verstärkung der vorderen Innenecke entlang der Nahtlinie steppen, dabei die Nadel an einem kleinen Punkt in den Stoff einstechen und kleine Maschinennähte verwenden.

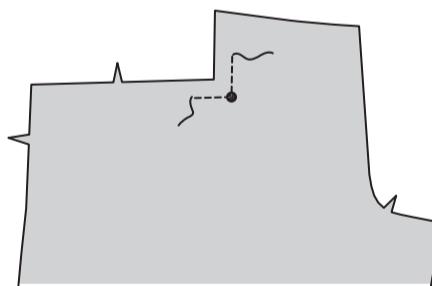



Stecken Sie den TASCHENBESATZ (8) auf das Vorderteil RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie entlang der oberen und seitlichen Vorderkanten. Schneiden Sie die innere Ecke zum kleinen Punkt ein, achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht durch die Naht einschneiden.

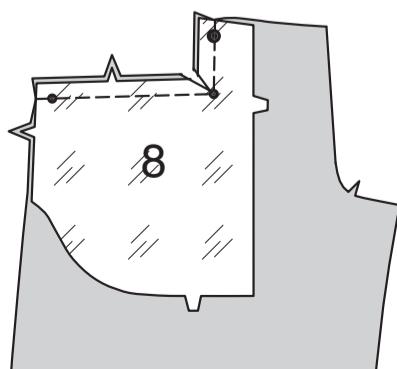



STEPPEN Sie den Taschenbesatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie. Steppen Sie auf der AUSSENSEITE 6 mm von der versäuberten Kante ab.

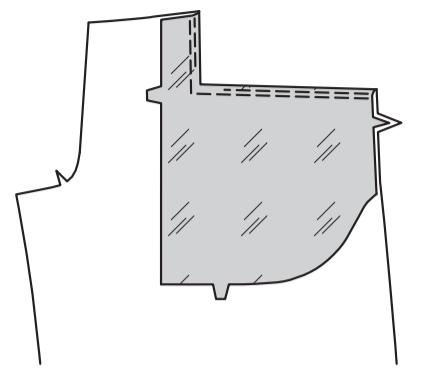


Stecken Sie das SEITL. VORDERTEIL UND DIE TASCHE (9) auf das TASCHENBESATZ RECHTS AUF RECHTS auf den Taschenbesatz, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die doppelt eingekerbte Kanten des Taschenbesatzes an die Tasche. Heften Sie die Ober- und Seitenkanten der Tasche auf das Vorderteil.

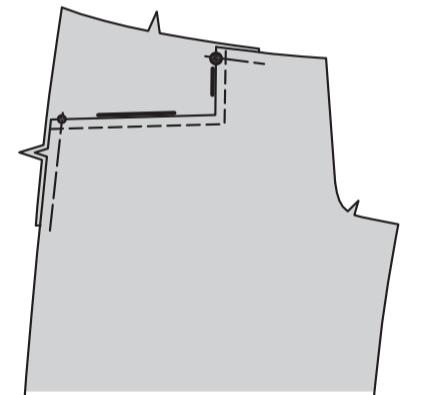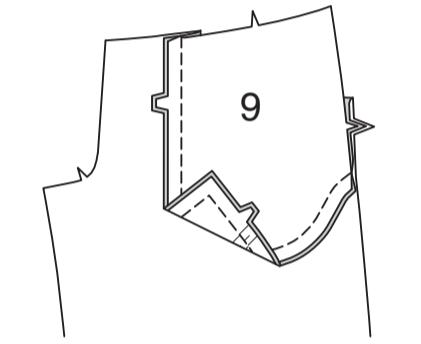


Stecken Sie die VORD. PASSE (12) AUF RECHTS an die Oberkante des Vorderteils und der Tasche, wobei die Mitten und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin. Steppen Sie auf der AUSSENSEITE die Passe 6 mm von der Naht entfernt ab.

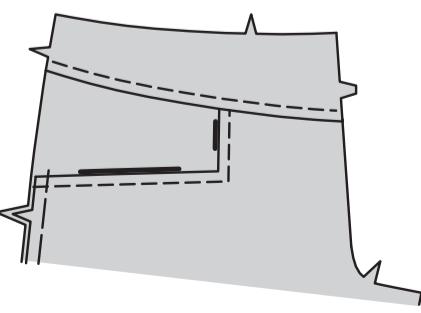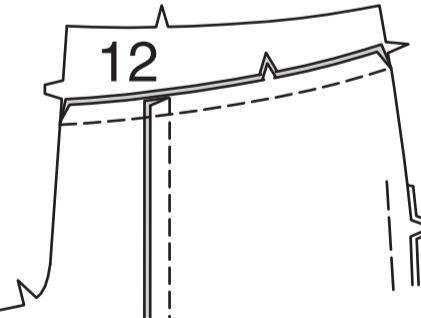**REISSVERSCHLUSS UND HOSENSCHLITZÖFFNUNG**


A - Nähen Sie die Vorderteile in der vorderen Mitte zwischen dem großen Punkt und der Kerbe zusammen.

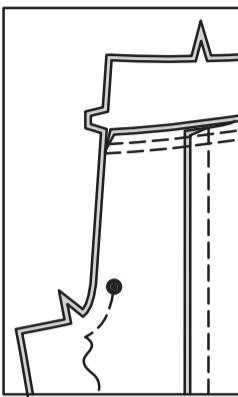


Schlagen Sie die RECHTE vordere Öffnungskante entlang der Faltlinie ein; bügeln.

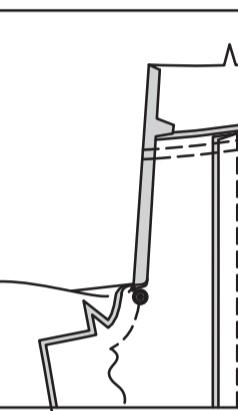


Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die RECHTE vordere Öffnungskante, wobei die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen und dem Reißverschlussanschlag am kleinen Punkt anliegt. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante.

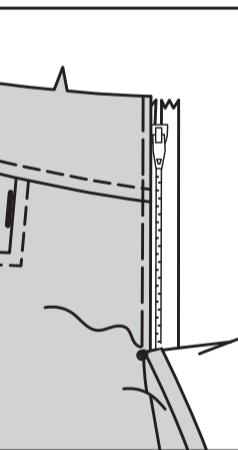


Stecken Sie den RECHTEN HOSENSCHLITZ (13) AUF RECHTS, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie die lange, ungekerbte Kante. Beschneiden Sie die Naht. **STEPPEN** Sie den rechten Hosenchluss **UNTER**. Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.

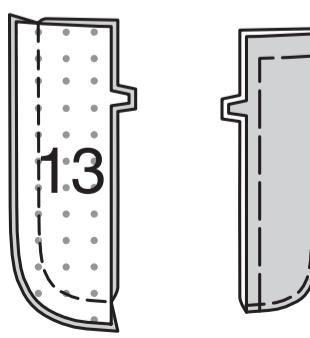


Stecken Sie auf der INNENSEITE den rechten Hosenchluss an die RECHTE vordere Öffnungskante (über dem Reißverschluss), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.

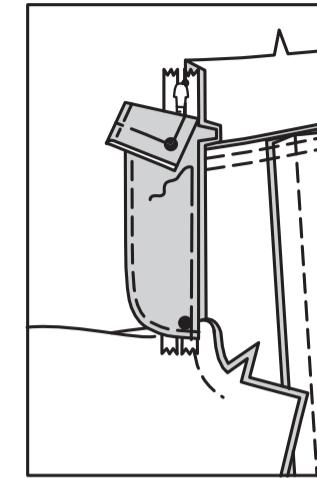


Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.

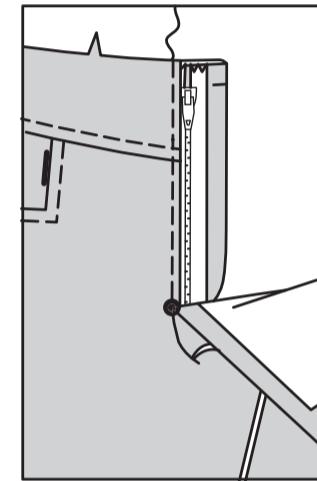


Versäubern Sie die Außenkante des LINKEN HOSENSCHLITZBESATZES (14) mit einem Gerad-, Zickzack- oder Overlockstich. Stecken Sie den Hosenchlussbesatz an der LINKEN vorderen Öffnungskante, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden Sie die Naht. **STEPPEN** Sie den Besatz des Hosenchlitzes **UNTER**. Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie.

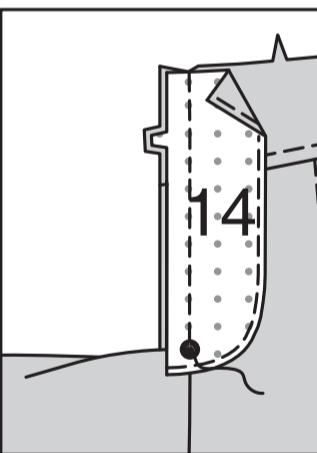


Lappen Sie das LINKE Vorderteil über das RECHTE, wobei die Mitten übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.

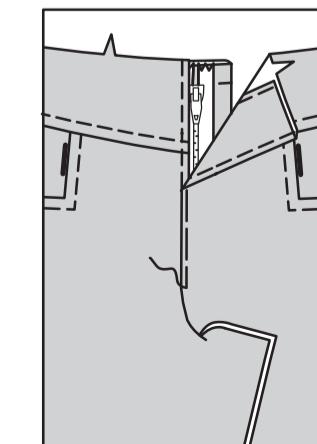


Stecken Sie den rechten Hosenschlitz aus dem Weg. Öffnen Sie den Hosenschlitzbesatz. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Hosenschlitzbesatz, lassen Sie dabei das LINKE Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.

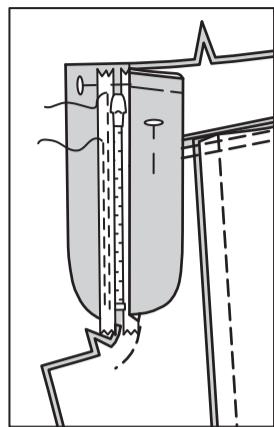


Wenden Sie den Besatz nach unten. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE das LINKE Vorderteil entlang der Nahtlinie, lassen Sie dabei den rechten Hosenschlitz frei.

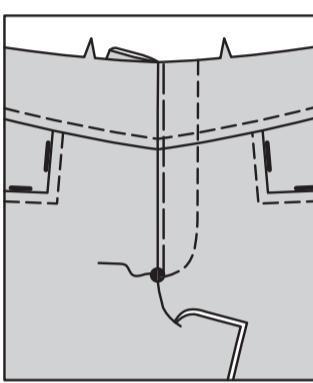

Wenden Sie den rechten Hosenschlitz fest zurück. Heften Sie auf der INNENSEITE den Hosenschlitz und den Besatz an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt. Schneiden Sie das überschüssige Reißverschlussband ggf. bis zur Unterkante der Schlitz zurück.

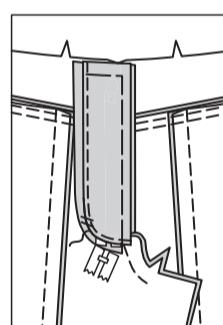


Nähen Sie auf der AUSSENSEITE mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende der Schlitzleiste durch alle Dicken hindurch.

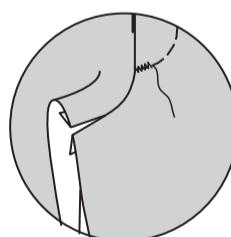


RÜCKENTEIL


Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der GESÄSSTASCHE (11). Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

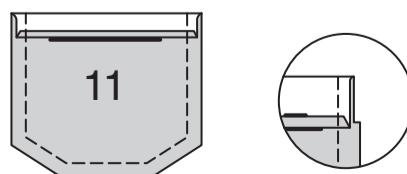


Drehen Sie die Ecken mit der RECHTEN Seite nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite; bügeln Sie, bügeln Sie unter den Schnittkanten entlang der Naht und falten Sie die Füße an den Ecken ein. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.

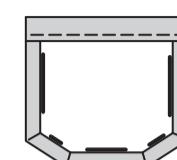


Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Tasche auf das RÜCKENTEIL (10), wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie dicht an den Seiten und der Unterkante und 6 mm davon entfernt.

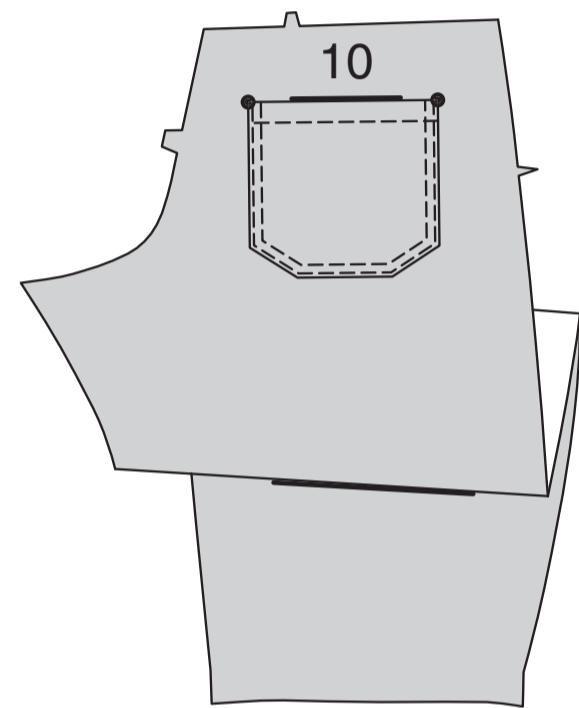


Stecken Sie die RÜCKW. PASSE (15) RECHTS AUF RECHTS auf die obere Kante des Rückenteils, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Mitten und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin. Steppen Sie auf der AUSSENSEITE die Passe 6 mm von der Naht entfernt ab.

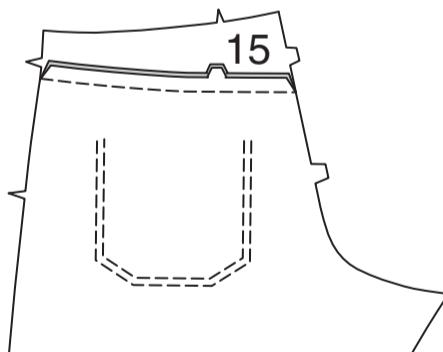


11

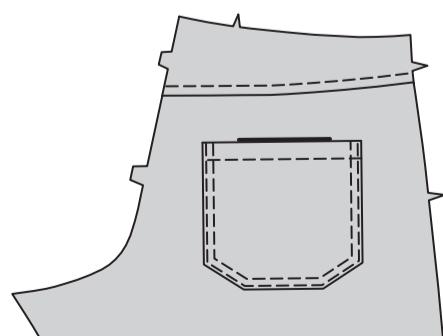


Stecken Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den inneren Beinkanten, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen, dehnen Sie dabei das Rückenteil, damit es passt.

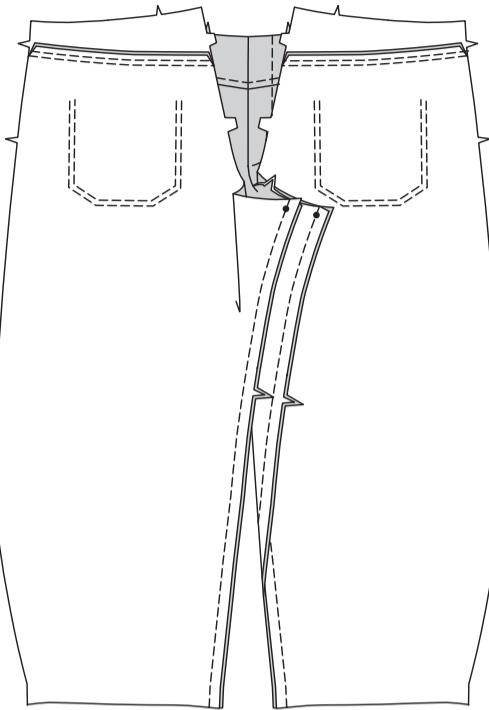

Falten Sie den Träger (16) LINKS AUF LINKS der Länge nach zur Hälfte. Bügeln und eine Falte eindrücken. Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die LINKE Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie. Falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten.

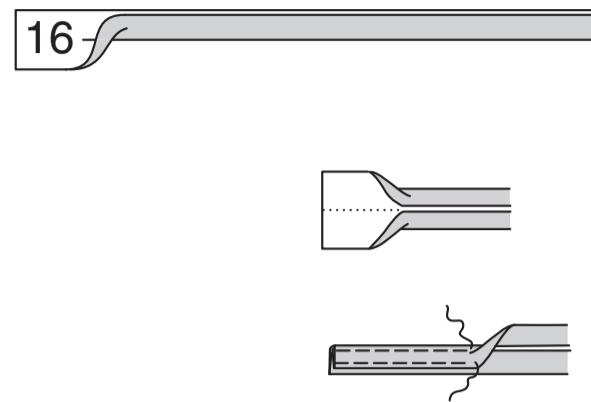


Schneiden Sie den Träger in fünf 9.5 cm lange Stücke. Bügeln Sie unter 1.5 cm an einem Ende jedes Trägers. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Träger an der Oberkante der Passe über den großen Punkten, sodass die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie die Passe 6 mm von der Heftnaht entfernt über die Träger.

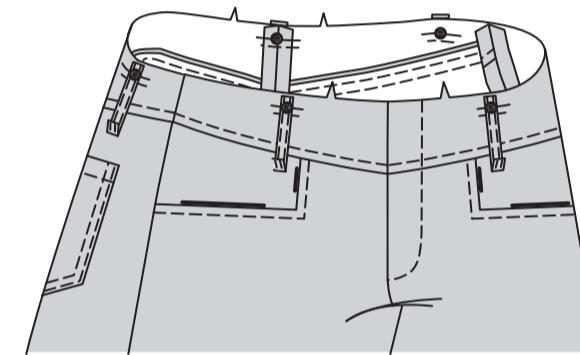


BUND

Nähen Sie den versehenen RECHTEN VORD. BUND (17) an den versehenen LINKEN VORD. BUND (18) entlang den Kanten der hinteren Mitte.

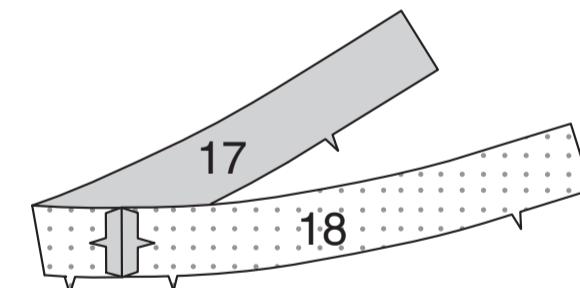


Stecken Sie den Bund RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten an die Hose, wobei die Mitten und Kerben übereinstimmen und legen Sie dabei die kleinen Punkte auf den Seitennähten. (Die Enden reichen 1.5 cm über die Öffnungskanten hinaus.) Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum Band hin und bügeln Sie das Band nach außen.

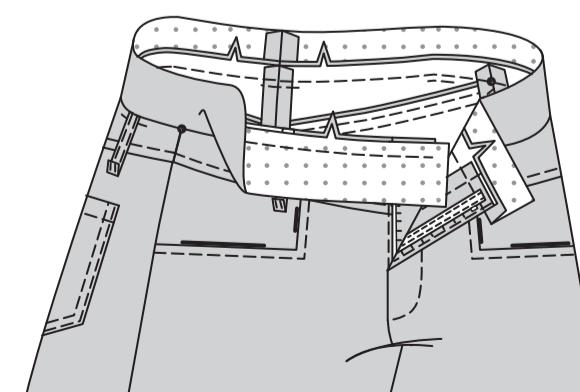


17

18


Nähen Sie die Kanten der hinteren Mitte des Bundbesatzes. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der gekerbten Kante; beschneiden Sie auf 6 mm. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf das Band, wobei die Mitten übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die obere Kante und die Enden des Bandes. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

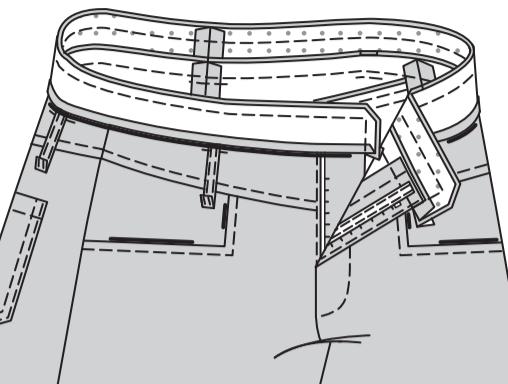

STEPPEN Sie den Besatz UNTER. Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie. Stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Kante des Besatzes über die Naht und platziern Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE im Nahtgraben, fangen Sie dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der Innenseite ein.

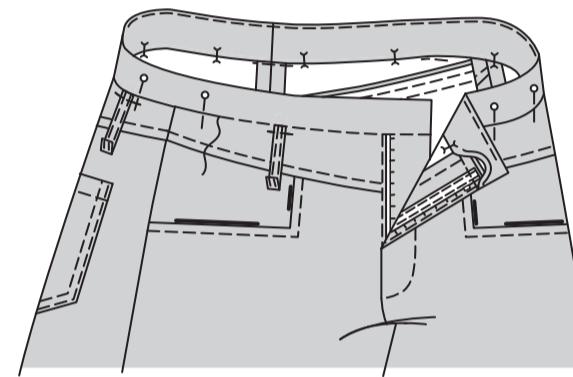


Stecken Sie die gebügelte Kante der Träger an der oberen Kante des Bundes über den großen Punkten. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante fest.

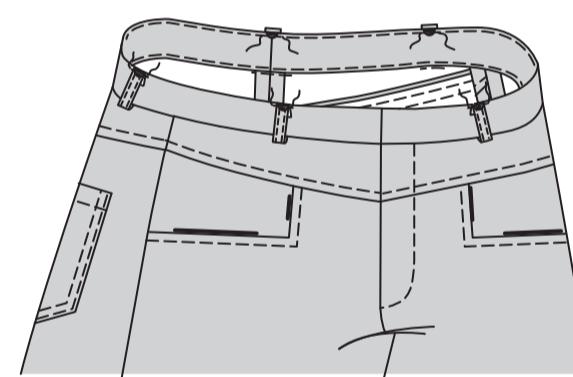

ABSCHLUSS

Machen Sie ein Knopfloch in den linken vorderen Bund an der Markierung und nähen Sie den Knopf an den RECHTEN vorderen Bund am kleinen Punkt.

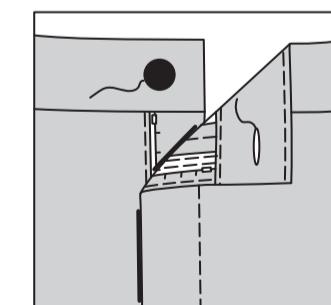

Bügeln Sie die untere Kante des Hosenbeins entlang der Saumzugabe von 3.2 cm nach oben. Drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

