


Deutsch

ME2114


SEITE 1 SEITEN 4

THE STITCH FITZ  
knowME™  
BY mimig  
1-800-782-0323

@thestitchfitz

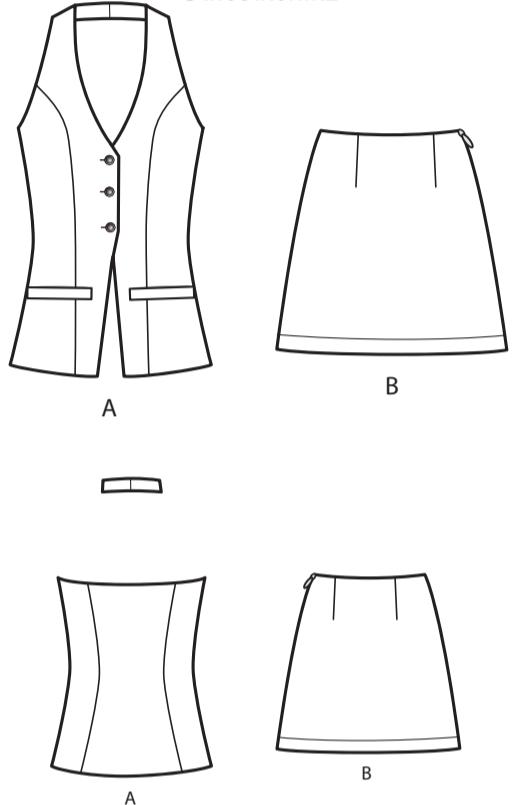

## 11 SCHNITTEILE

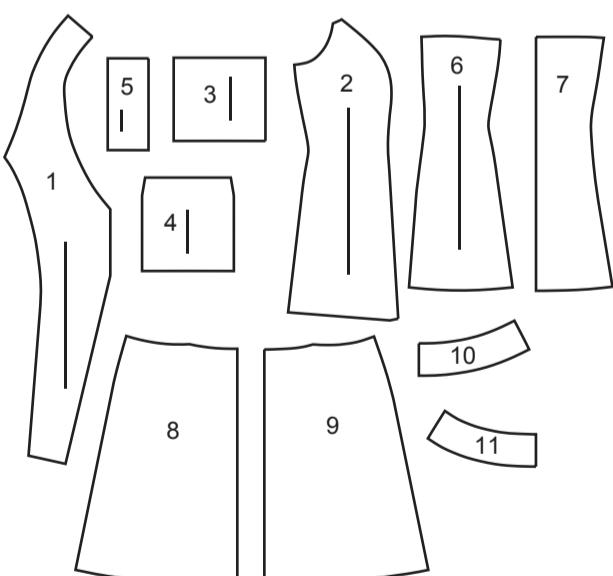


- 1 VORDERTEIL - A
- 2 SEITL. VORDERTEIL - A
- 3 TASCHENFUTTER - A
- 4 TASCHE - A
- 5 PASPELSTREIFEN - A
- 6 SEITL. RÜCKENTEIL - A
- 7 RÜCKENTEIL - A
- 8 VORDERTEIL - B
- 9 RÜCKENTEIL - B
- 10 VORDERER BESATZ - B
- 11 RÜCKW. BESATZ - B

THE STITCH FITZ  
knowME™  
BY mimig  
1-800-782-0323

## MUSTERMARKIERUNGEN




FÄDENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



FALT LINIE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLÖCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.



Bezeichnet die Brustlinie, die Tailentlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.

Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trage erleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.



NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

## GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHRUMPFEN Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschinenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

Für DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit

Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Quer falte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

## SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schniden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschniden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff.

Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.



Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a/b/c) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

## ZUSCHNITTPLÄNE




## TOP A

TEILE: 1 2 4 5 6 7

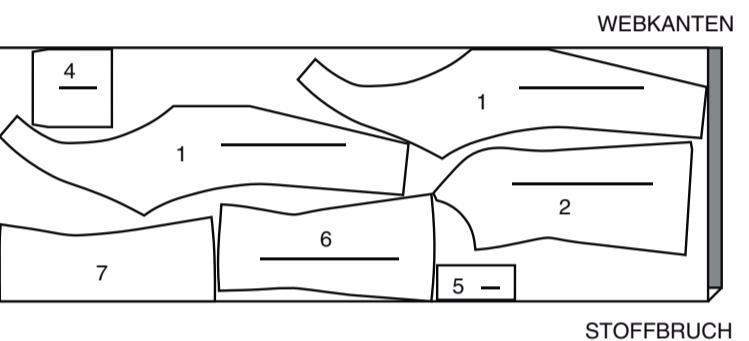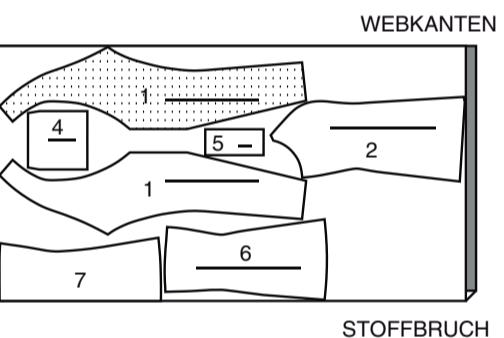115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
ALLE GRÖSSEN150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
ALLE GRÖSSEN


## ROCK B

TEILE: 8-9-10-11

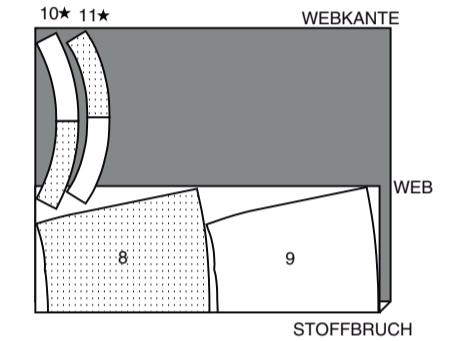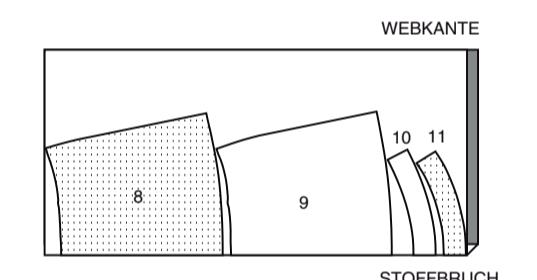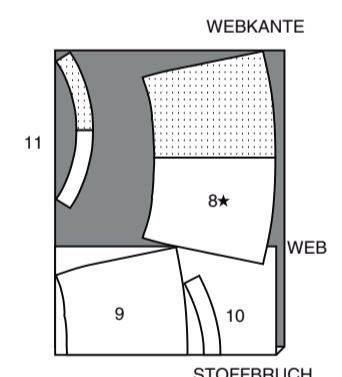115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 6 8-10-12-14-16115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 18-20-22-24150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
ALLE GRÖSSEN


## FUTTER (SEITL. VORDERTEIL UND RÜCKENTEIL, TASCHENFUTTER, RÜCKENTEIL)

TEILE: 2-3-6-7

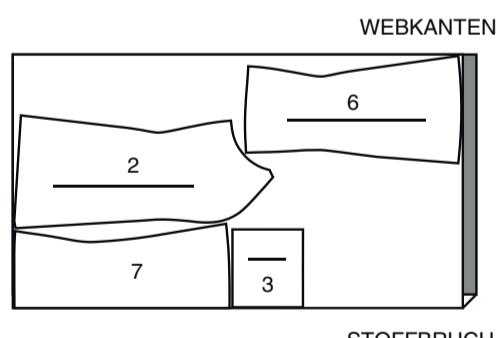115 CM  
OHNE STRICHRICHTUNG  
ALLE GRÖSSEN


## EINLAGE A

TEILE: 1 5

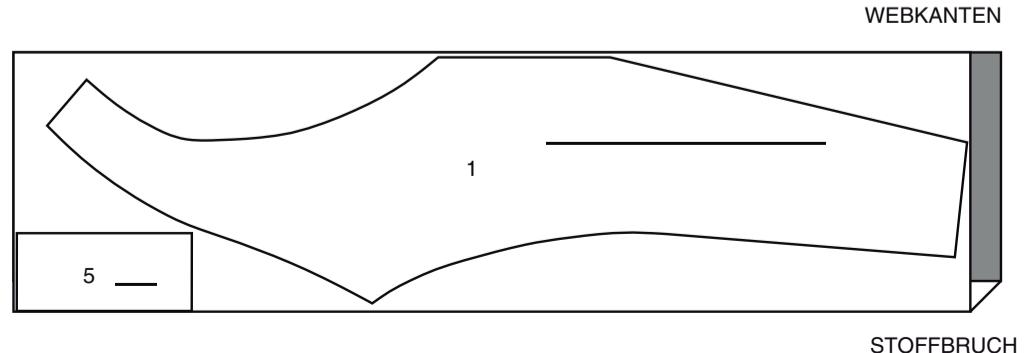
51 CM  
ALLE GRÖSSEN

## EINLAGE B

TEILE: 10 11

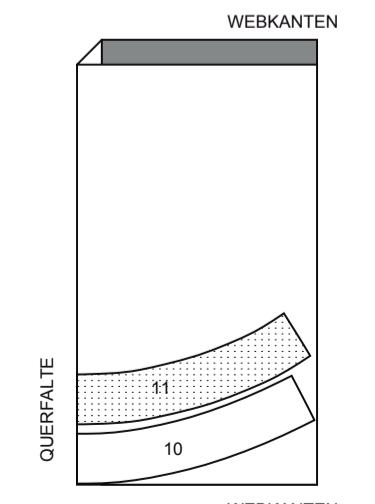
51 CM  
ALLE GRÖSSEN

## NÄHINFORMATIONEN STOFFSCHLÜSSEL

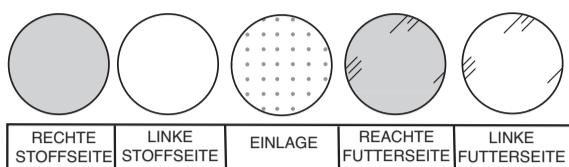

### NAHTZUGABEN

Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

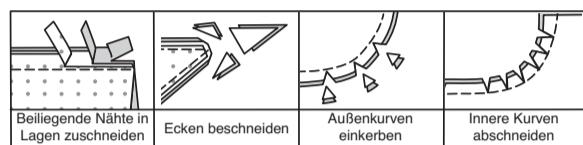

### STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen.

Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

### BÜGELN.

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben.

Schneiden Sie, wo nötig, ein, damit sie flach liegen.

## GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

**KNAPPKANTIG STEPPEN** - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

**VERSÄUBERN** - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

**OPTIONAL FÜR SÄUME**: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

**VERSTÄRKEN** - Mit kleinen Maschinenstichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähleitung angegeben.

**SÄUMEN** - Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

**FESTSTEPPEN** - Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante).

**ABSTEPPEN** - Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

**UNTERSTEPPEN** - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.



@thestitchfitz


**DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**

**NÄHEN SIE DIE 1,5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.**


## NÄHANLEITUNGEN

### TOP A EINLAGE


Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTES. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

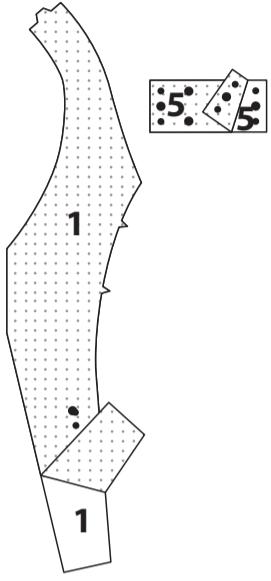


**VERSTÄRKEN** Sie die inneren Ecken des Vorderteils entlang den Nahtlinien, drehen Sie dabei an den kleinen Punkten, wie gezeigt.

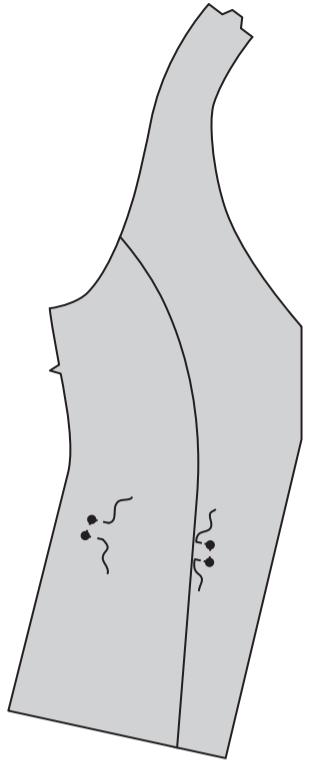

Stecken Sie die TASCHE (4) RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil, wobei die kleinen Punkte und die Nahtlinie mit der oberen Stepplinie übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten.

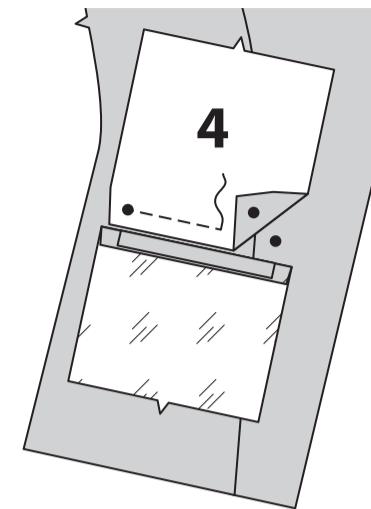


Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Enden des Paspelstreifens auf das Vorderteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Enden **KNAPPKANTIG**.

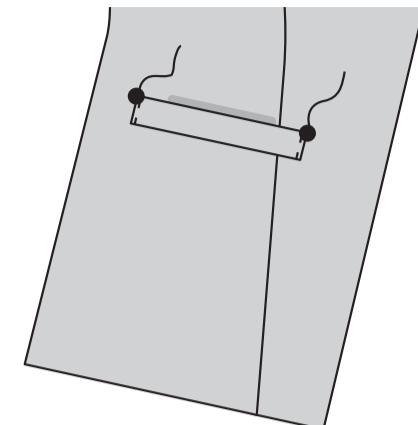


### VORDER- UND RÜCKENTEIL


**STEPHEN** Sie die Seitenkante der nicht versehenen VORDERTEILE (1) oberhalb der unteren Kerbe **FEST**, wie gezeigt. **HINWEIS**: Die versehenen Vorderteile werden als Besatz verwendet.

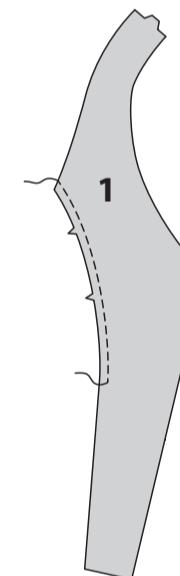


Falten Sie den PASPELSTREIFEN (5) der Länge nach zur Hälfte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Enden. Beschneiden Sie die Nähte. Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Heften Sie die Schnittkanten.

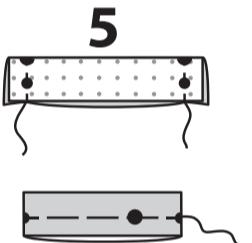


Schlitzen Sie entlang der Linie zwischen Tasche und Taschenbesatz diagonal zu den kleinen Punkten ein, achten Sie dabei darauf, dass Sie die Tasche oder der Paspestreifen nicht einschneiden.

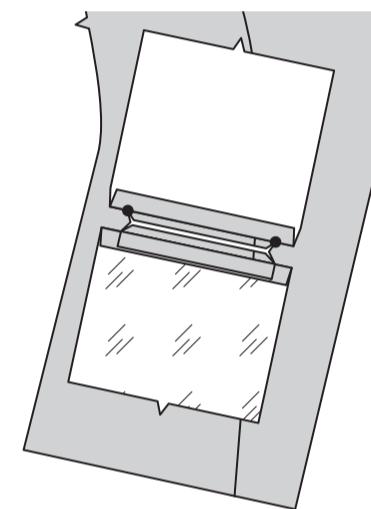


Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS die SEITL. RÜCKENTEILE (6) auf die Seitenkanten des RÜCKENTEILS (7), wobei die Kerben übereinstimmen. Heften. Nähen Sie.

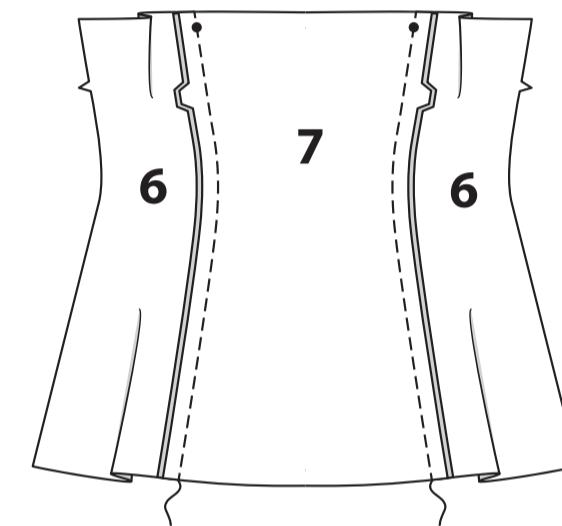


Stecken Sie den Paspelstreifen auf das Vorderteil, wobei die Nahtlinie entlang der unteren Nahtlinie liegt und die kleinen Punkte und großen Punkte übereinstimmen. Heften.

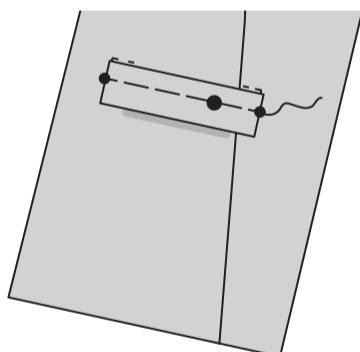

Wenden Sie die Tasche, den Taschenbesatz und die dreieckigen Enden nach innen und drehen Sie den Paspelstreifen nach oben. Bügeln Sie.

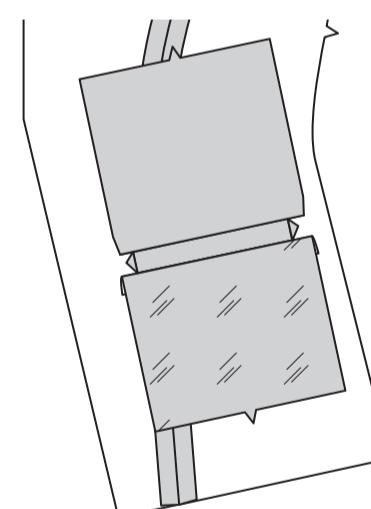


Nähen Sie die Vorderteile an den Seitenkanten auf das Rückenteil.

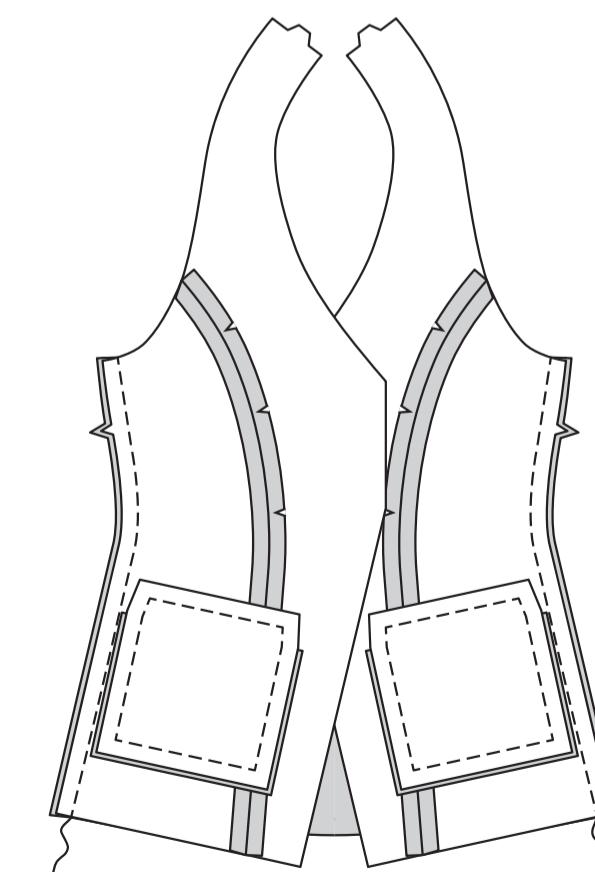


**FUTTER UND ABSCHLUSS**


**STEPHEN** Sie die Seitenkante der vorderen BESATZTEILE oberhalb der unteren Kerbe **FEST**, wie gezeigt.

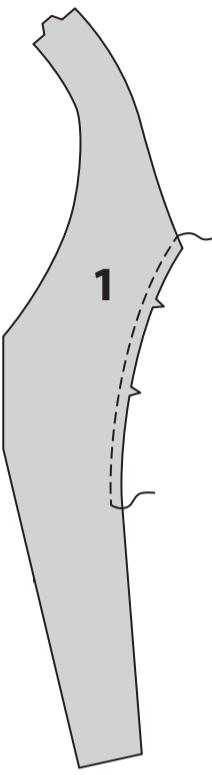


Stecken Sie das **FUTTER** des seitl. Vorderteils (2) RECHTS AUF RECHTS auf die Seitenkante des vorderen Besatzes, wobei die Kerben übereinstimmen und schneiden Sie den vorderen Besatz ein, wo nötig. Heften. Nähen Sie.

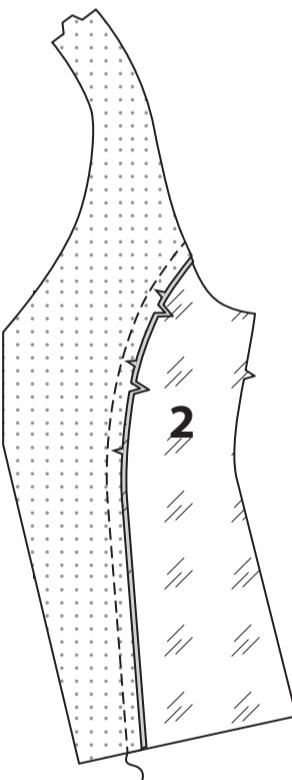

Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS das FUTTER des seitl. Rückenteils (6) auf die Seitenkanten des FUTTERS des Rückenteils (7), wobei die Kerben übereinstimmen. Heften. Nähen Sie.

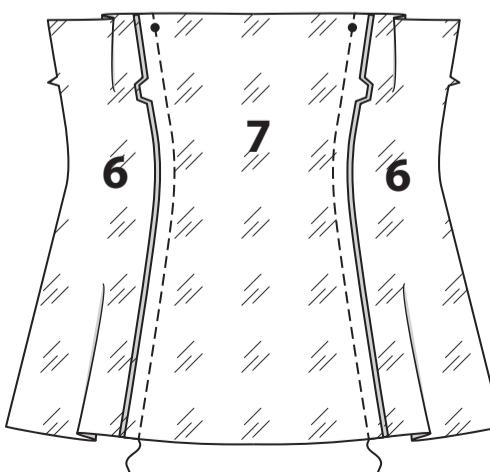


Nähen Sie die vorderen Futterteile an den Seitenkanten an das hintere Futter, lassen Sie dabei an einer Seite eine Öffnung zum Wenden.

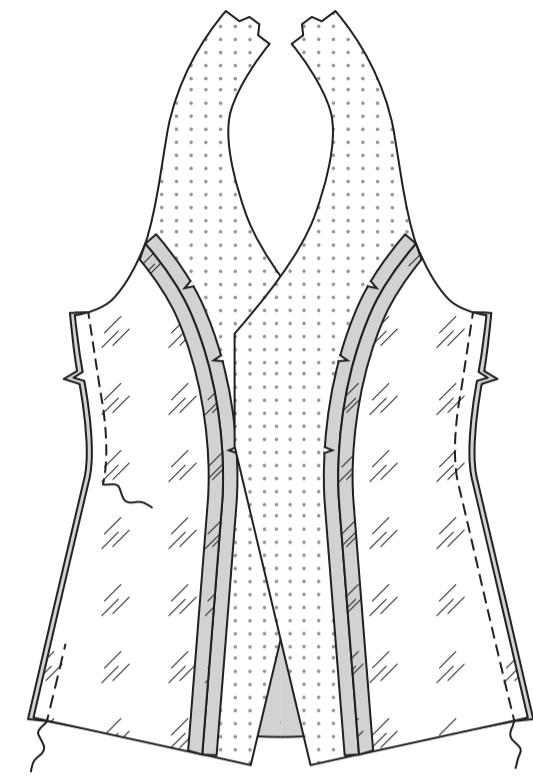


Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf das Top, wobei die Schnittkanten gerade sind.

Nähen Sie die oberen, vorderen und unteren Kanten und beenden Sie die Naht 6.4 cm von der hinteren Mitte entfernt an der oberen Kante des Vorderteils, wie gezeigt. Beschneiden.


**STEPHEN** Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.

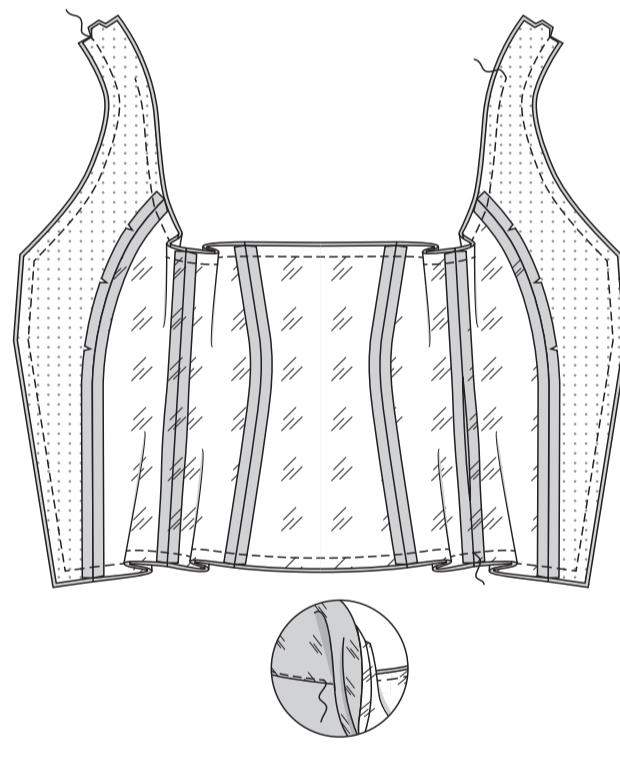

Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung im Futter.

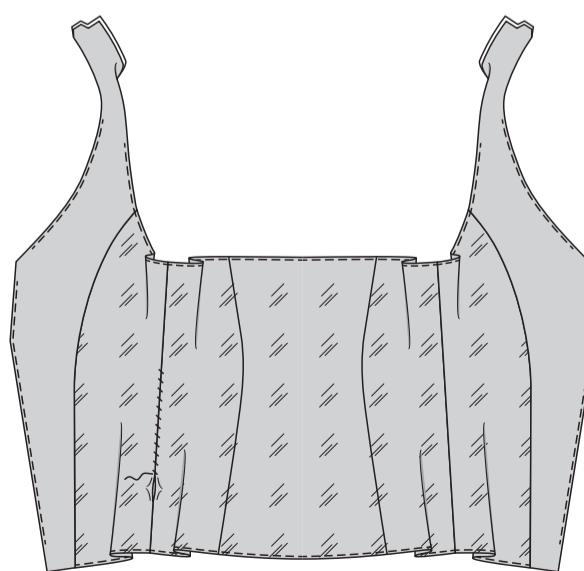


Öffnen Sie den Futter an der hinteren Mittelkante. Stecken Sie die Vorderkanten zusammen; stecken Sie die Futterkanten zusammen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht.

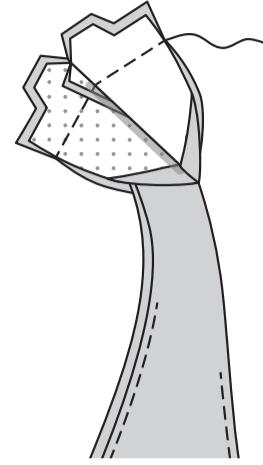


Wenden Sie die restlichen Nahtzugaben an den Rückenkanten nach innen. Bügeln Sie.


**SÄUMEN** Sie die gebügelten Kanten.

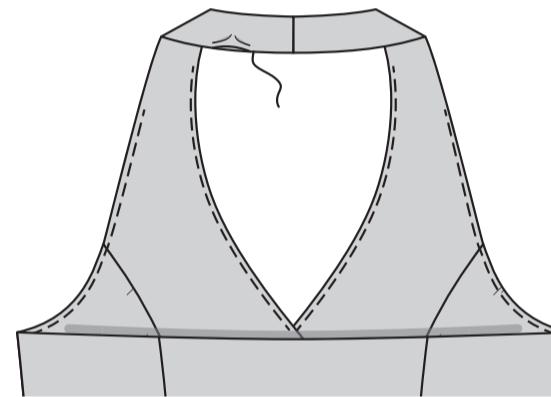**ROCK B****VORDER- UND RÜCKENTEIL**

Nähen Sie die Abnäher im VORDERTEIL (8). Bügeln Sie die Abnäher zur Mitte hin.


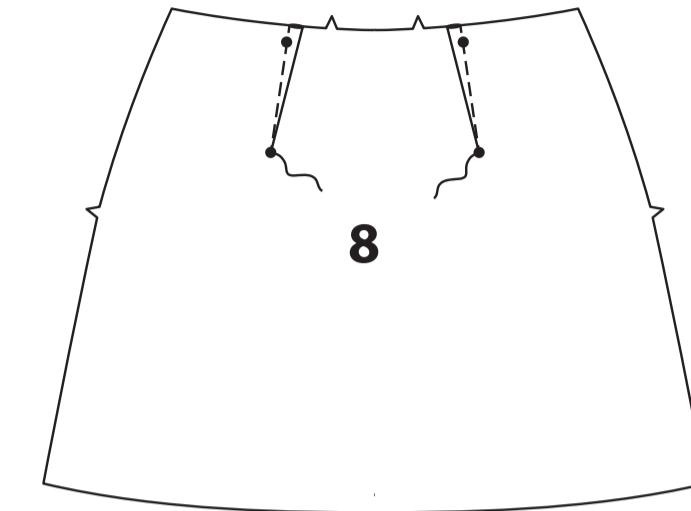


Nähen Sie die Abnäher im RÜCKENTEIL (9). Bügeln Sie die Abnäher zur Mitte hin.

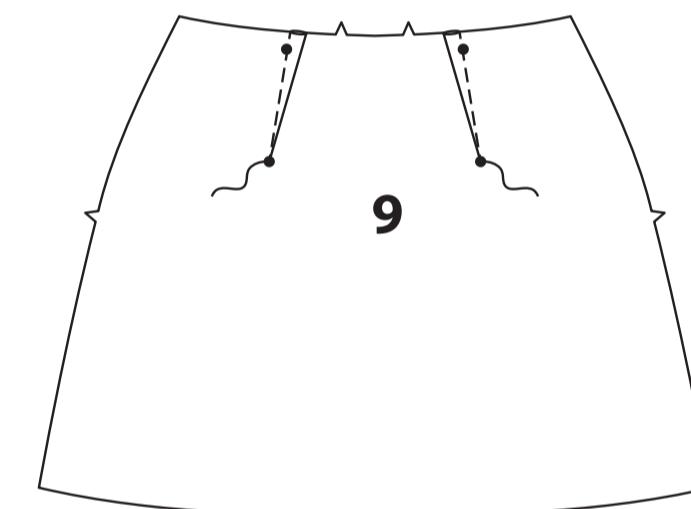


Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Seiten, lassen Sie dabei die linke Seite 2.5 cm unterhalb der Kerbe offen.


**HINWEIS:** Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Wenn der Reißverschluss länger ist als die Reißverschlussöffnung, passen Sie ihn nach dem Einsetzen an.

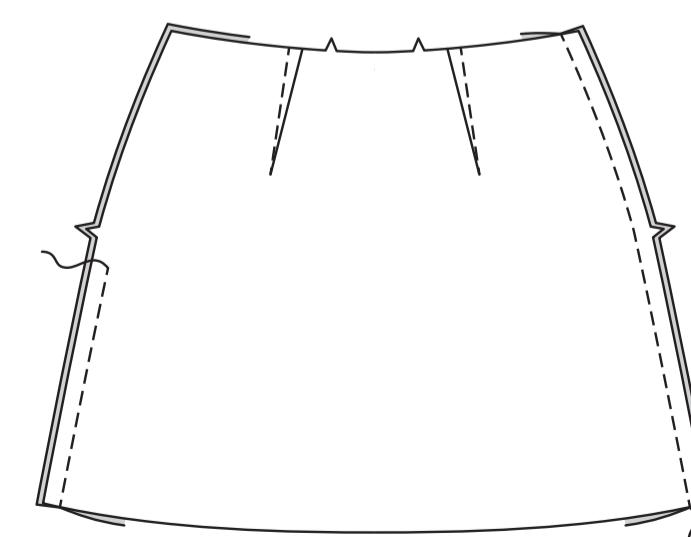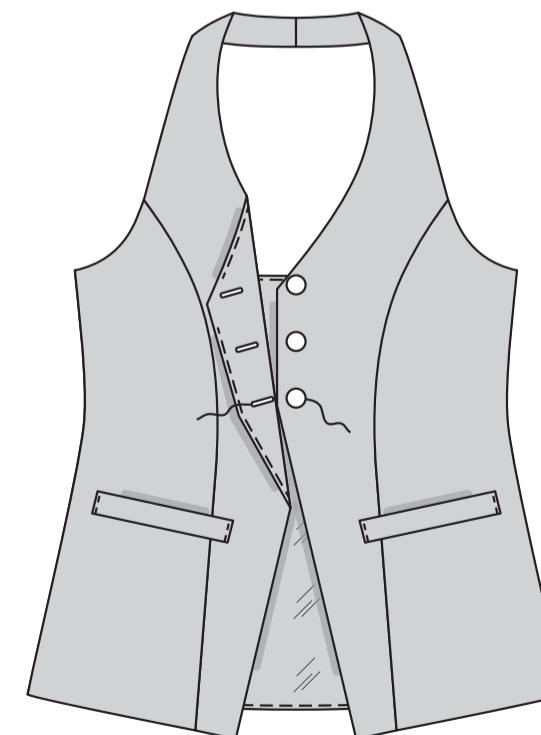


Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

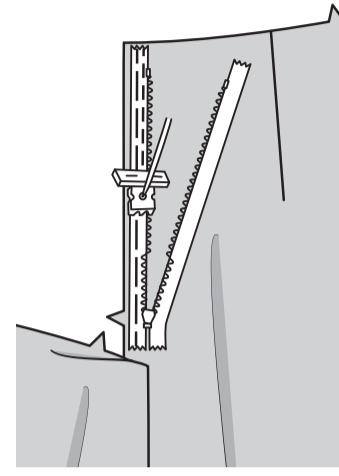


Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur unteren Kerbe, halten Sie dabei den Rock frei. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

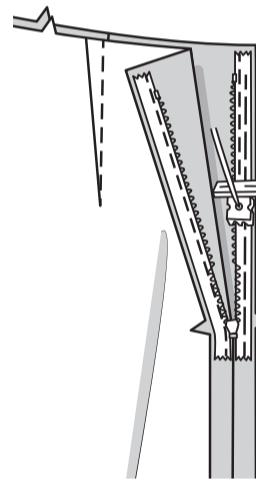

Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende linke Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach LINKS versetzt. Nähen Sie, schließen Sie dabei an die vorherige Naht an.

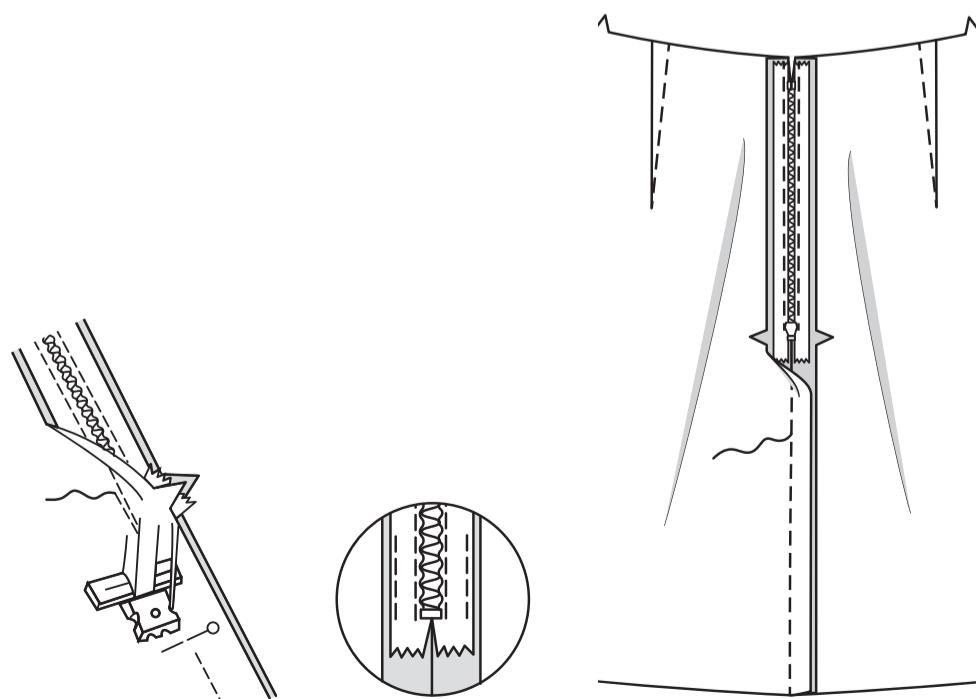


Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab.

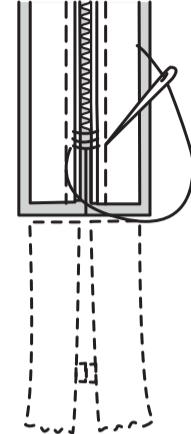


### ABSCHLUSS


Stecken Sie die EINLAGE (10) und (11) auf die linke Seite des VORD. BESATZES (10) und des RÜCKW. BESATZES (11). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

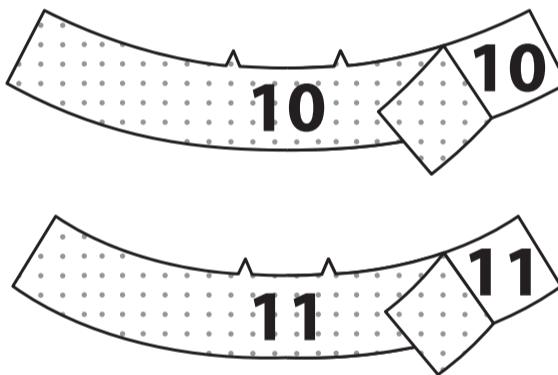


Nähen Sie den vorderen Besatz an der rechten Seitenkante an den hinteren Besatz. VERSÄUBERN Sie die Unterkante des Besatzes.

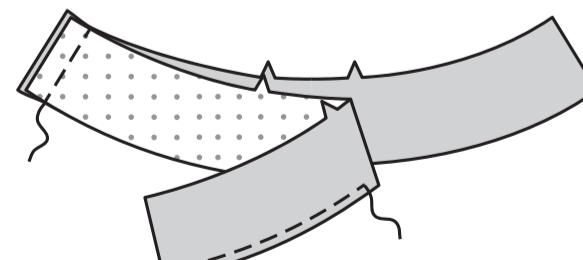

Öffnen Sie die linken seitl. Öffnungskanten des Kleides und rollen Sie dabei die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf den Rock, wobei die Mitten und Kerben übereinstimmen, stecken Sie die linken seitl. Öffnungskanten zusammen. Nähen Sie die Oberkante. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den linken Seitenkanten entfernt, wobei die Reißverschlusszähne frei bleiben. Beschneiden Sie die Seitenkanten nicht. STEPPEN Sie den Besatz so weit wie möglich UNTER.

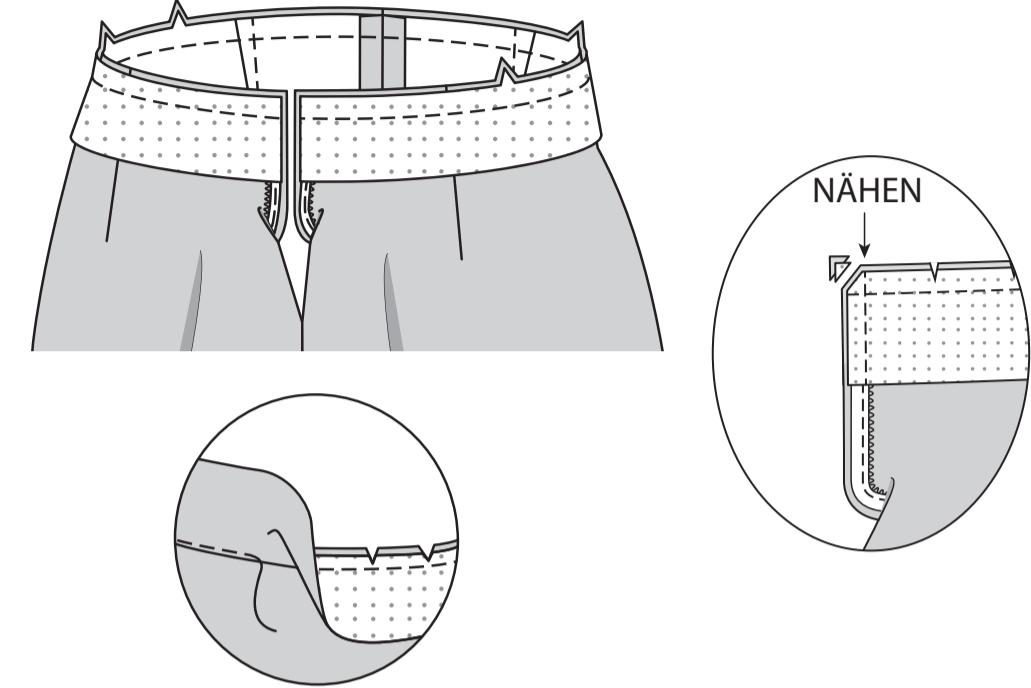

Wenden Sie den Besatz nach INNEN, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. Heften Sie den Besatz an der rechten Seitennaht.

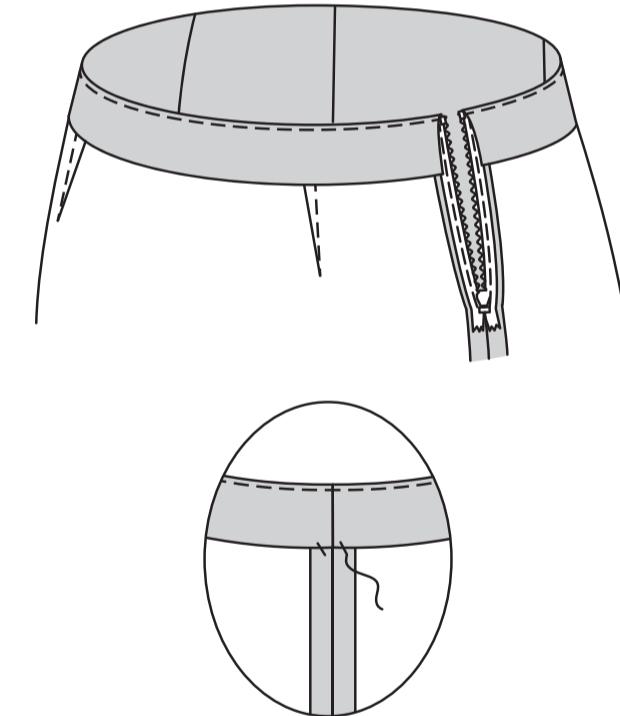

Drehen Sie den Rocksaum nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. STEPPEN Sie den Saum entlang der oberen Heftung AB.

