

FRANÇAIS

ME2128

PAGE 1 DE 4

BEAUTE' J'ADORE

knowME™

BY mimi.g

1-800-782-0323

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@beautejadore

A

B

A

B

1 Devant - A

2 Bordure - A

3 Côté devant - A

4 Rabat - A

5 Dos - A

6 Dessus de col - A

7 Dessous de col - A

8 Parementure devant - A

9 Parementure dos - A

10 Dessus de manche - A

11 Dessous de manche - A

12 Devant - B

13 Parementure de braguette droite - B

14 Braguette gauche - B

15 Dos - B

16 Poche - B

17 Passant - B

18 Ceinture devant droit - B

19 Ceinture devant gauche - B

20 Ceinture dos – B

→

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

—|—

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

×

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

○

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

▽

ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

⊕

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aïssance du port + Aïssance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

—

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhézerez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhézerez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

VESTES A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

115 CM

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

150 CM

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

ENTOILAGE A

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 6 7 8 9

51 CM

SANS SENS

TOUTES LES TAILLES

DOUBLURE

UTILISEZ LES PIÈCES 10 11

115 CM

SANS SENS

TOUTES LES TAILLES

PANTALON B

UTILISEZ LES PIÈCES 12 13 14 15 16 17 18 19 20

115 CM

AVEC SENS

TAILLES 8-10-12-14-16-18

115 CM

AVEC SENS

TAILLES 20-22-24-26

150 CM

AVEC SENS

TAILLES 8-10-12-14-16-18-20

150 CM

AVEC SENS

TAILLES 22-24-26

ENTOILAGE B

UTILISEZ LES PIÈCES 13 18 19 20

51 CM

SANS SENS


TOUTES LES TAILLES

© 2025 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.


WWW.Simplicity.com IG Design Group Americas Inc. Atlanta, GA. 30342 USA IG Design Group BV 7903 AK Hoogeveen Netherlands. Manufactured in USA sewdirect@dga-intl.com

INFORMATION DE COUTURE


LÉGENDE DES CROQUIS




ENDROIT DU
TISSU




ENVERS DU
TISSU



ENTOILAGE




ENDROIT DE
LA DOUBLURE



ENVERS DE
LA DOUBLURE

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.




Recoupez les coutures en
coupant en dégradé



Biaisiez les coins.



Encochez les courbes
extérieures.



Crantez les courbes
intérieures.

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** dans les Instructions de couture sont expliqués ci-dessous.

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points. Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster.

NOTE : A la tête d'une manche, faire une deuxième rangée des grands points à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture pour avoir du contrôle.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

FACULTATIF POUR LES OURLETS : appliquez de l'extra-fort.


Ouvrez l'ourlet. Repliez de nouveau de sorte que le bord non fini soit le long du pli ; pressez. Repliez le long du pli ; piquez.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans la valeur de couture à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

SURPIQUER – Sur l'endroit, en utilisant le pied presseur comme un guide, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente, ou piquer comme indiqué dans les Instructions de couture.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur la valeur de couture près de la couture.

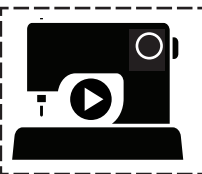

SCANNEZ LE CODE
QR POUR ACCÉDER
AU TUTORIEL
ÉTAPE PAR ÉTAPE
EN VIDÉO



@beautejadore

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUER LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.


NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle sauf indiqué différemment.

VESTE A

NOTE : Après piquer chaque couture, finissez tous les bords non finis des valeurs de couture. Pour finir, repliez 6 mm sur le bord non fini et piquez. La finition pour les coutures n'apparaîtra pas dans les croquis suivants.


ENTOILAGE

Biaisez les coins de l'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

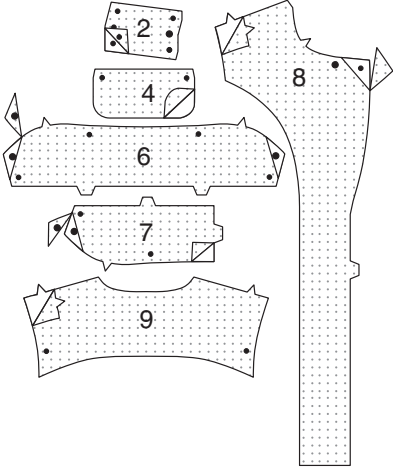


DEVANT

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté du DEVANT (1) entres les encoches.

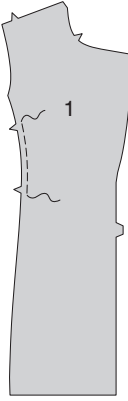


Piquez le **CÔTÉ DEVANT** (3) sur le bord du côté devant du devant, en crantant le devant si nécessaire. Ouvrez les coutures au fer.

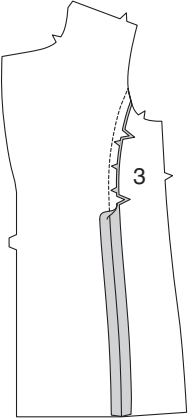

ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la BORDURE (2) sur la ligne de pliure. Piquez les extrémités ; recoupez les coutures.




Retournez la bordure à l'ENDROIT ; pressez. Bâtissez les bords non finis.



Épinglez la bordure sur le devant gauche, en plaçant la ligne de couture sur la ligne de piqûre, en faisant coïncider les petits cercles et ayant les bords non finis vers le haut. Piquez sur la ligne de couture. Recoupez la couture à 1 cm, en veillant à ne pas couper le devant gauche.



Relevez la bordure, en faisant coïncider les petits et les grands cercles ; pressez. **PIQUEZ LE BORD** sur les extrémités en place.

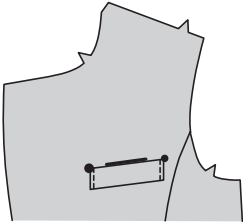


Pour chaque rabat, épinglez une pièce entoillée du RABAT (4) sur une pièce non entoillée, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en laissant le bord droit libre ; recoupez la couture.




Retournez le rabat à l'ENDROIT ; pressez. Bâtissez les bords non finis. **SURPIQUEZ** les bords finis.



Épinglez le rabat sur le devant /côté devant, en plaçant la ligne de couture le long de la ligne de rabat, en faisant coïncider les cercles et ayant les bords non finis vers le bas. Piquez sur la ligne de couture. Recoupez la valeur de couture du rabat à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper la veste.

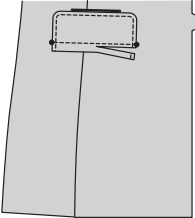


Rabattez le rabat ; pressez. **SURPIQUEZ** le bord supérieur du rabat, à travers toute l'épaisseur.

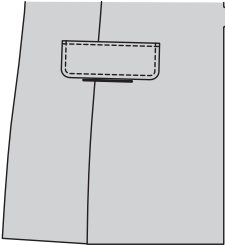


DOS


Faites un ourlet de 1.5 cm sur le prolongement du DOS (5) droit.

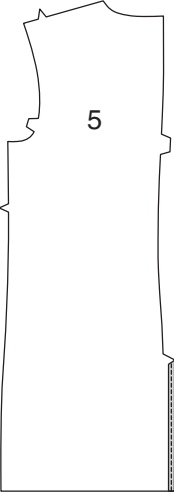

Faites un ourlet de 1.5 cm sur le long bord du prolongement dos gauche.

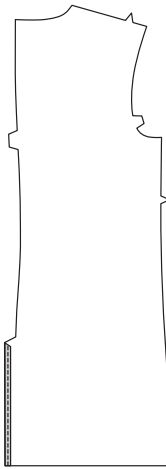


Épinglez les pièces du dos ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez la couture du milieu du dos du bord supérieur au grand cercle, pivotez au grand cercle et piquez à travers les prolongements.

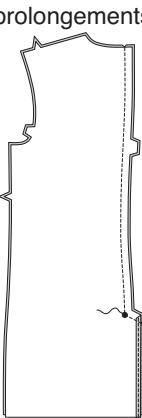

Crantez la valeur de couture du dos droit au-dessus du prolongement.




Retournez les prolongements vers le côté gauche en pliant le dos gauche sur la ligne de pliure ; pressez. Épinglez ou bâtissez le bord supérieur des prolongements en place.



Sur l'endroit, piquez les prolongements en place le long de la ligne de piqûre sur le dos gauche.




Piquez le dos et le devant sur les épaules et les côtés.

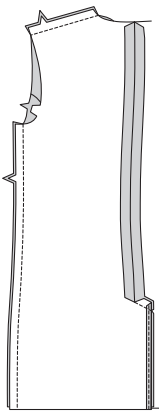


COL

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la veste entre les grands cercles dans le sens des flèches.

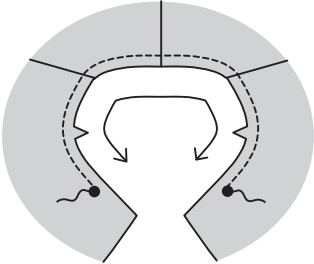


SOUTENEZ les extrémités et le bord inférieur du DESSUS DE COL (6) entre les encoches doubles et les grands cercles.




Piquez les pièces du DESSOUS DE COL (7), ENDROIT CONTRE ENDROIT au niveau du milieu du dos.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessous de col sur le dessus de col, en faisant coïncider les milieux, les petits et les grands cercles. Distribuez l'ampleur. Piquez entre les grands cercles ; recoupez les coutures.




SOUS-PIQUEZ le long bord du dessous de col aussi loin que possible.



Retournez à l'ENDROIT ; pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis.




Avec le dessous de col vers le bas, épinglez le col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux du dos, les petits cercles du milieu avec les coutures d'épaule et les grands et les petits cercles restants, en crantant le bord de l'encolure de la veste si nécessaire. Bâtissez.

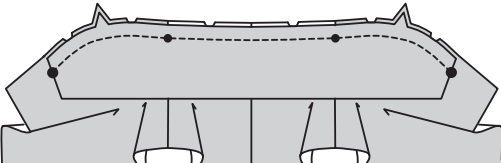


PAREMENTURE


SOUTENEZ le bord du devant et de l'encolure de la PAREMENTURE DEVANT (8) entre l'encoche double et le grand cercle.

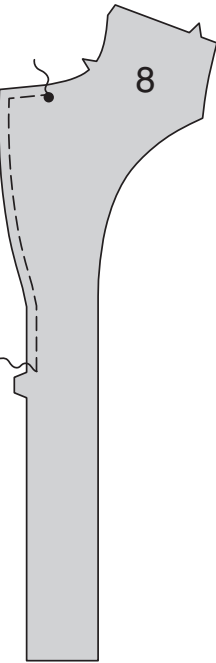


Piquez la PAREMENTURE DOS (9) et la parementure devant sur les épaules.

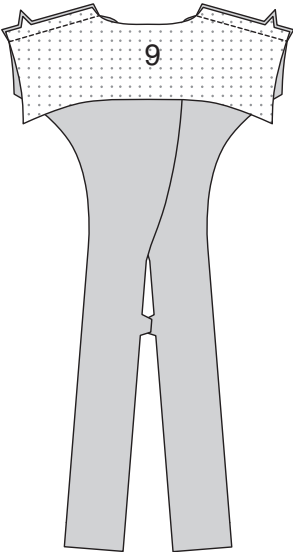


FINISSEZ le bord intérieur de la parementure devant et le bord inférieur de la parementure dos.

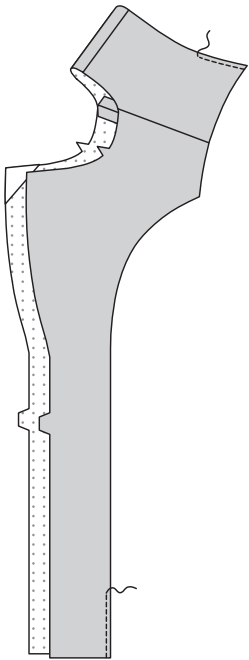


Finissez le bord de l'emmanchure de la parementure au point zigzag ou surjetez.

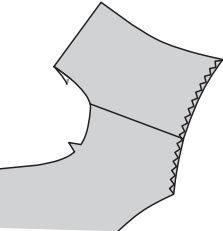


Épinglez la parementure sur le bord du devant et de l'encolure de la veste, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les milieux du dos, les grands et les petits cercles et les coutures d'épaule. Distribuez l'ampleur. Piquez le bord du devant et de l'encolure ; recoupez les coutures.

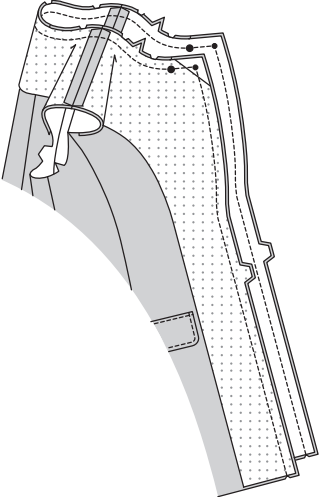

SOUS-PIQUEZ la parementure devant de la marque de boutonnière supérieure jusqu'au bord inférieur.

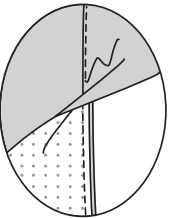


Retournez la parementure vers l'intérieur, en retournant le col vers l'extérieur ; pressez.

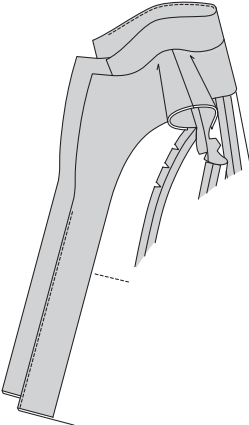


MANCHE ET DOUBLURE DE MANCHE


Épinglez le **DESSOUS DE MANCHE** (11) et le **DESSUS DE MANCHE** (10) sur le bord du dos ; piquez la couture.

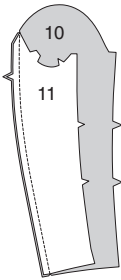


Piquez la couture restante de la manche.

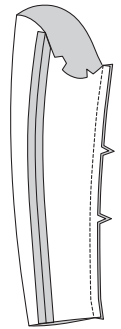


Relevez un ourlet de 3.8 cm sur le bord inférieur de la manche. Bâissez près de la pliure. Cousez l'ourlet en place ; pressez.

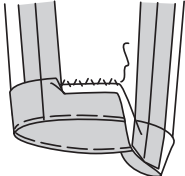

Découpez 2.5 cm du bord inférieur des pièces de la **DOUBLURE** dessus de manche (10) et de la **DOUBLURE** dessous de manche (11).

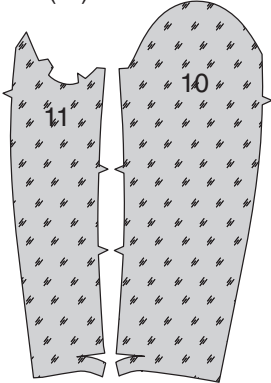

Préparez et piquez la doublure de manche comme décrit pour la manche, sans considérer l'ourlet.




ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez la doublure de manche sur la manche, en faisant coïncider les cercles et les coutures, ayant les bords supérieurs au même niveau. Bâissez le long de la tête de manche.



SOUTENEZ la tête de manche entre les cercles extérieurs.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider le grand cercle avec la couture de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Distribuez l'ampleur ; bâtissez. Piquez ; puis piquez à 6 mm de la valeur de couture. Recoupez près de la seconde piqûre. Finissez la couture d'emmanchure au point zigzag ou surjetez en utilisant une surjeteuse. Retournez les coutures vers la manche.

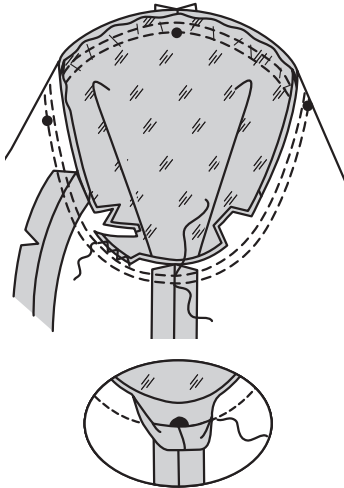

Rentrez 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure de manche. Placez le bord plié 1.5 cm au-dessous du bord non fini de l'ourlet. Cousez en place aux **POINTS COULÉS**. **NOTE** : Un pli d'aisance se formera au bord inférieur.




Pressez la pliure de la doublure vers le bas.

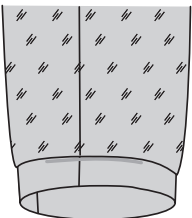


FINITION

ÉPAULETTE


Essayez la veste pour l'emplacement de l'épaulette. Épinglez l'épaulette sur la veste, le bord extérieur étendu environ à 1.5 cm au-delà de la couture d'emmanchure, comme illustré.

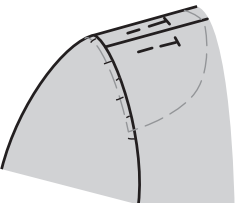

Dépliez la parementure. Cousez l'épaulette sur la valeur de couture d'épaule. Fixez les extrémités sur la couture d'emmanchure.

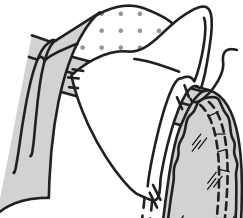


Rabattez la parementure. Fixez en place.

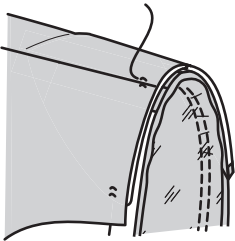


OURLET


Retournez le bord inférieur des parementures devant vers l'extérieur le long de la couture. Piquez à travers la parementure à 3.8 cm le long de la ligne d'ourlet. Recoupez la valeur de couture d'ourlet de la parementure, comme illustré. Retournez de nouveau les parementures vers l'intérieur.

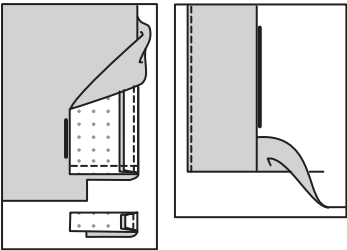


Retournez le bord inférieur de la parementure intégrée du dos vers l'extérieur le long de la ligne de pliure. Piquez à travers la parementure à 3.8 cm le long de la ligne d'ourlet. Recoupez la valeur de couture d'ourlet de la parementure intégrée, comme illustré. Retournez de nouveau la parementure intégrée vers l'intérieur.

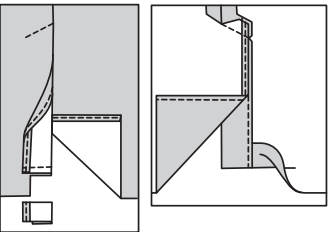


Relevez un ourlet de 3.8 cm sur le reste du bord inférieur de la veste. Bâissez près de la pliure. **FINISSEZ** le bord non fini. Cousez à la main l'ourlet en place ; pressez.

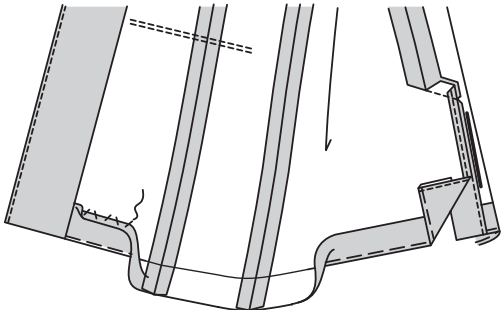


Cousez aux points de chausson les parementures devant sur l'ourlet.

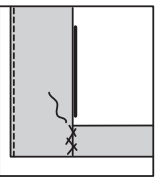

Cousez les bords du dos droit ensemble aux **POINTS COULÉS**.

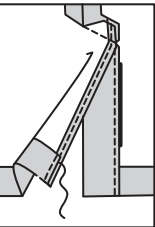


Cousez le bord intérieur gauche sur l'ourlet aux **POINTS COULÉS** ; pressez.

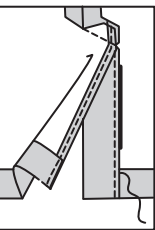


BOUTONNIÈRES ET BOUTONS

Faites les boutonnières sur les marques du devant droit. Superposez le devant droit au gauche, en faisant coïncider les milieux. En utilisant les boutonnières comme un guide, faites les marques de bouton sur le devant gauche. Cousez les boutons de 2 cm sur les marques.

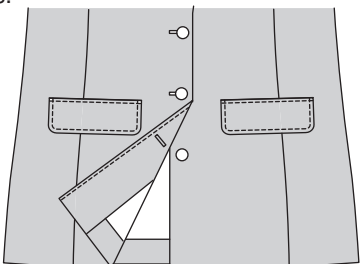


Cousez quatre boutons de 1.5 cm sur chaque dessus de manche, en centrant par-dessus les cercles.

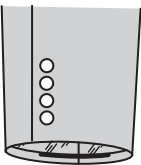

PANTALON B


ENTOILAGE

Biaisez les coins de l'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en **TISSU**, en suivant la notice d'utilisation.

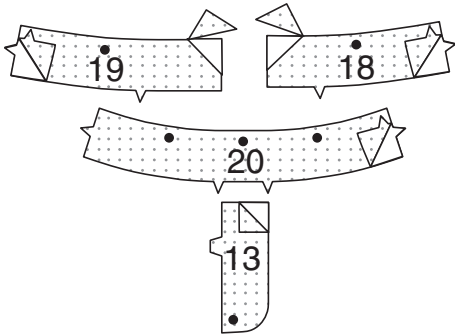


DEVANT


Reportez la ligne de piqûre sur le **DEVANT** droit (12) vers l'**EXTÉRIEUR** en utilisant un feutre pour textile soluble dans l'eau **OU** en bâttissant à la main. Cela sera utilisé comme un guide pour la piqûre de la parementure de braguette plus tard.

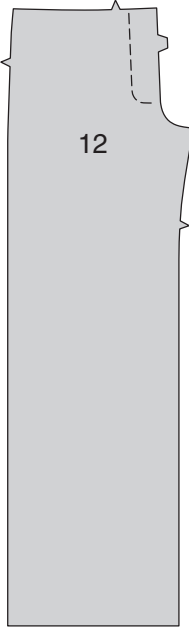


Pour renforcer le devant droit, piquez le long de la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du grand cercle, en piquant à travers le grand cercle. Crantez le devant **DROIT** vers le grand cercle renforcé, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre.

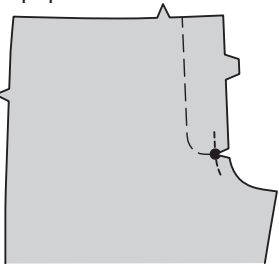


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du devant, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez la couture du milieu du devant du grand cercle jusqu'à 3.8 cm au-dessous du cercle. Piquez au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture.

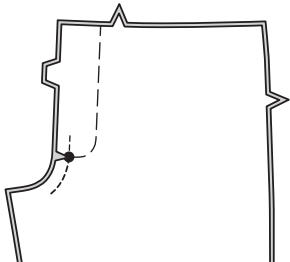


Pour finir le long bord sans encoche de la PAREMENTURE DE BRAGUETTE DROITE (13), piquez à 6 mm du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez au point droit OU au point zigzag par-dessus le bord OU surjetez.

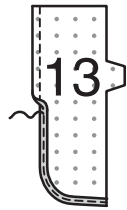


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de braguette droite sur le bord du devant droit, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez au-dessus du grand cercle ; piquez au point arrière sur le grand cercle pour renforcer la couture. Recoupez la couture au-dessus du grand cercle à 6 mm.

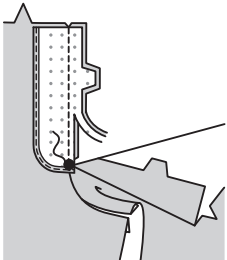


Dépliez la parementure de braguette. Placez la fermeture fermée vers le bas par-dessus la parementure de braguette avec l'extrémité de la patte de la fermeture à 2.5 cm au-dessous du bord supérieur et le ruban de la fermeture étendu 6 mm par-dessus la couture de la parementure de braguette, comme illustré. Piquez la fermeture sur le bord DROIT du ruban du bord supérieur jusqu'au bord inférieur de la braguette, comme illustré, en utilisant un pied à fermeture réglable. L'extrémité inférieure de la fermeture s'étendra au-dessous de l'extrémité inférieure de la braguette. NE coupez PAS l'excédent pour le moment.

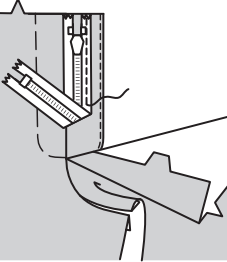


Retournez la braguette vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Épinglez la braguette en place. Rentrez au fer 1 cm sur le bord du devant GAUCHE au-dessus du grand cercle.

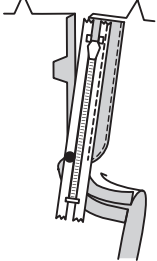

Dépliez la fermeture à glissière. Épinglez le devant GAUCHE par-dessus le ruban de la fermeture près des dents. Bâissez.

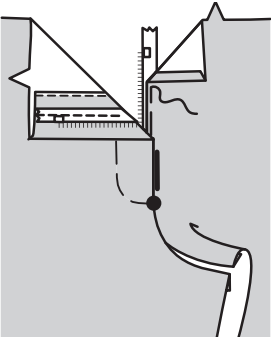


Une fois la fermeture fermée, le devant DROIT se superposera 6 mm au devant GAUCHE et les grands cercles sur l'extrémité inférieure de l'ouverture doivent coïncider. Fermez la fermeture et assurez-vous que la fermeture soit alignée sur les deux devants.

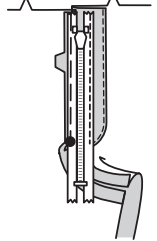


Pliez la BRAGUETTE GAUCHE (14) en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS et ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez à la machine les bords non finis ; pressez. Finissez le bord à encoche au point zigzag ou surjetez.




Ouvrez la fermeture à glissière. Épinglez le bord du devant GAUCHE par-dessus le bord à encoche de la braguette gauche, ayant les bords supérieurs au même niveau et la spirale juste par-dessus la ligne de couture de 1 cm. Bâissez à travers toute l'épaisseur, du bord supérieur au grand cercle. Fermez la fermeture et pressez légèrement en place en utilisant une pattemouille. Sur l'ENDROIT, vérifiez pour vous assurer que la parementure de braguette et la braguette gauche restent doucement en place. Ouvrez la fermeture et piquez le côté GAUCHE en place le long du faufil, en utilisant un pied à fermeture réglable.

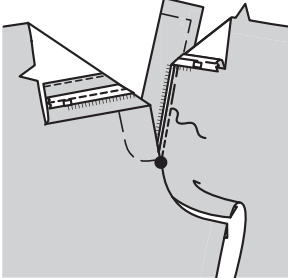


Fermez la fermeture. Sur l'ENVERS, pliez la braguette gauche et épinglez-la pour qu'elle ne se coince pas dans la piqûre de la parementure de braguette.

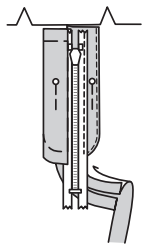


Sur l'ENDROIT, bâissez à la main la parementure de braguette en place le long de la ligne de piqûre marquée. Enlevez l'épingle de la parementure de braguette. Piquez la parementure de braguette en place le long du faufil, en utilisant un pied à fermeture réglable ; piquez au point arrière sur l'extrémité inférieure pour renforcer. Enlevez le bâti.

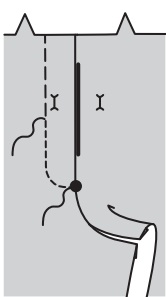

Retournez la parementure de braguette en place. Sur l'ENVERS, fixez à la main la braguette gauche et la parementure de braguette ensemble sur le bord inférieur, comme illustré. Recoupez l'excédent de ruban de la fermeture au même niveau que le bord inférieur de la parementure de braguette.

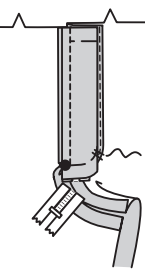


Sur l'ENDROIT, piquez une barrette de renfort à travers l'extrémité inférieure de la parementure de braguette, à travers toute l'épaisseur. **ASTUCE** – Enfermez l'extrémité inférieure de la fermeture entre les pliures d'une pièce petite du ruban de biais.

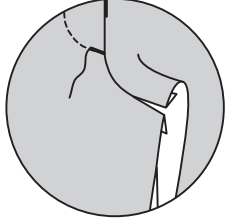


DOS


Piquez la pince sur chaque DOS (15), puis pressez-la vers le milieu.

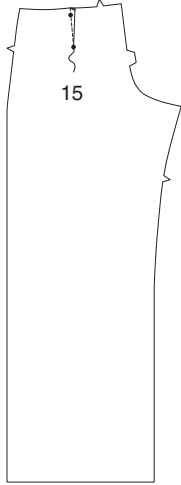

Piquez le dos sur le devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT sur la partie intérieure de la jambe.

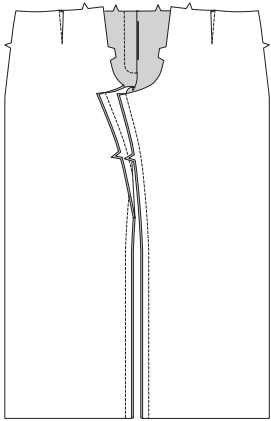


Piquez le reste de la couture d'entrejambe jusqu'au grand cercle sur le devant. Piquez de nouveau à 6 mm de la valeur de couture le long de la courbe, comme illustré. Recoupez près de la seconde piqûre.

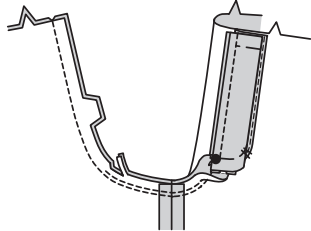


POCHE ET COUTURES LATÉRALES


NOTE : Posez les poches sur les bords du côté du devant et dos comme suit : ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la POCHE (16) sur le pantalon, en faisant coïncider les grands cercles et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.

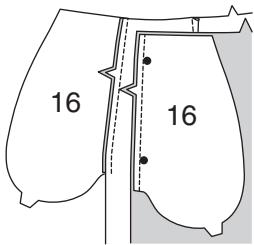


Épinglez le devant et le dos sur les coutures latérales, ENDROIT CONTRE ENDROIT en faisant coïncider les grands cercles. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands cercles. Piquez les bords de la poche ensemble de la couture latérale au bord supérieur.

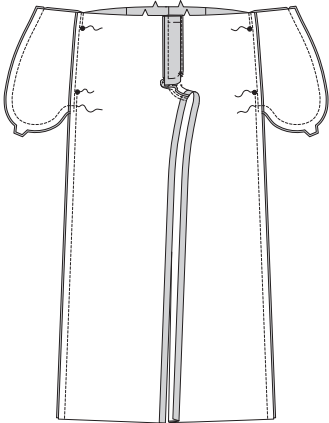

Crantez la valeur de couture du pantalon dos au-dessous de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Pressez la poche vers le devant. Bâissez le bord supérieur de la poche sur le devant, ayant les bords non finis au même niveau.

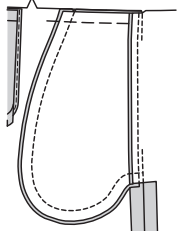

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du pantalon, dans le sens des flèches.

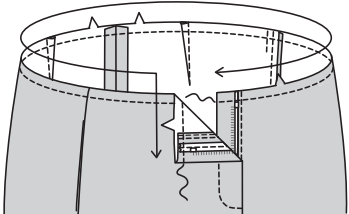


PASSANTS ET CEINTURE

Pliez le PASSANT (17) en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, en marquant un pli.



Dépliez les longs bords du passant et retournez-les vers l'ENVERS de sorte qu'ils se rejoignent sur le pli ; pressez.




Pliez le passant en deux dans le sens de la longueur, en amenant les bords pressés l'un sur l'autre. Piquez près des deux longs bords.




Coupez les passants en cinq morceaux de 8.2 cm de longueur chacun.




Épinglez une extrémité des passants sur le bord supérieur du pantalon, en centrant par-dessus les grands cercles et ayant les bords non finis au même niveau ; bâissez.

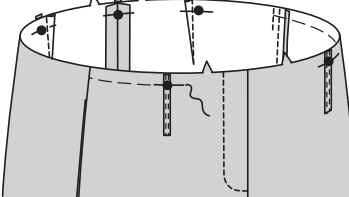


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les pièces entoilées de la CEINTURE DEVANT DROIT (18) et de la CEINTURE DEVANT GAUCHE (19) sur les bords du côté de la CEINTURE DOS (20). (Les pièces non entoilées seront utilisées pour la parementure).

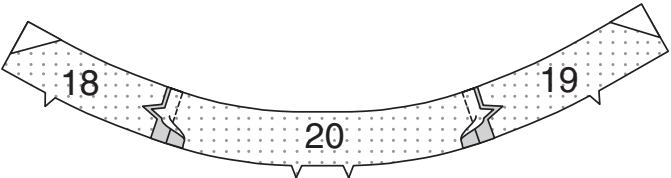


Épinglez la ceinture sur le bord supérieur du pantalon, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Piquez en crantant le pantalon si nécessaire. Recoupez la couture ; pressez la couture vers la ceinture en relevant la ceinture.

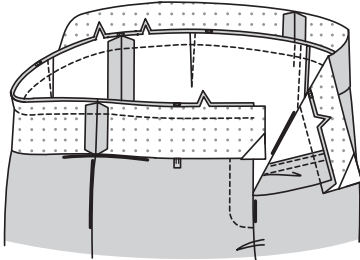

Relevez les passants. Épinglez sur le bord supérieur de la ceinture, en centrant par-dessus les grands cercles et ayant les bords non finis au même niveau.

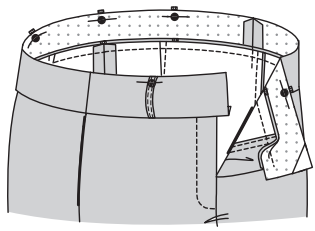


Piquez les pièces de la PAREMENTURE de ceinture ensemble sur les bords du côté.




Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord à encoche de la parementure de ceinture, en répartissant l'ampleur si nécessaire.




Épinglez la parementure sur la ceinture, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Piquez les extrémités et le bord supérieur ; recoupez la couture.

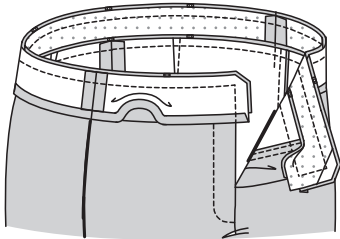

SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible.

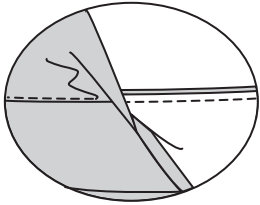


Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez. Épinglez le bord pressé juste par-dessus la couture. En travaillant sur l'ENDROIT du tissu, « piquez dans le sillon », (dans la rainure où la ceinture rejoint le tissu), en s'assurant de saisir l'épaisseur de dessous de la ceinture dans la piqûre.

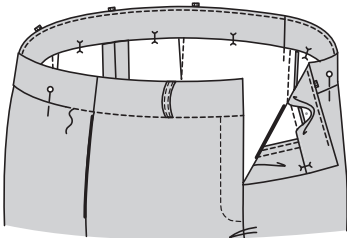

FINITION

BOUTONNIÈRE ET BOUTON

Faites la boutonnière sur la marque de la ceinture devant droit. Cousez le bouton sur le petit cercle de la ceinture devant gauche.

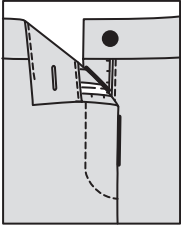

OURLETS

Relevez un ourlet au fer de 3.8 cm sur le bord inférieur du pantalon. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

