

Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

JEUNE FEMME: PATRON SEPT TAILLES							
Tailles	8	10	12	14	16	18	20
Tailles Françaises	36	38	40	42	44	46	48
Poitrine	80	83	87	92	97	102	107
Taille	61	64	67	71	76	81	89
Hanches	85	88	92	97	102	107	112
Dos (encolure à Taille)	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44
							"

A							
115cm**	1.30	1.30	1.50	1.60	1.70	1.70	1.80
150cm**	1.10	1.10	1.20	1.20	1.20	1.30	1.30
							"

B							
115cm**	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.20	1.20
150cm**	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.90	1.00
							"


C,D							
115cm**	1.20	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.40
150cm**	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	1.30	1.30
							"

MESURES DES VÊTEMENTS							
A,B,C,D Poitrine	90	92.5	96.5	102	107	112	117
							cm

TISSUS SUGGÉRÉS
Batiks, Chambray, Cotonnades, Denim Léger, Toile de Lin, Popeline fine, Satinette, Shirting, Tissus Soyeux. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les écossais ou rayures.

MERCERIE
Fil, un paquet de ruban de biais simple de 1.3cm de large, une pression moyen.
A: Cinq boutons de 1.3cm. **B:** Trois boutons de 3.2cm.
*sans sens **avec sens ***avec ou sans sens

7 PIÈCES DE PATRON

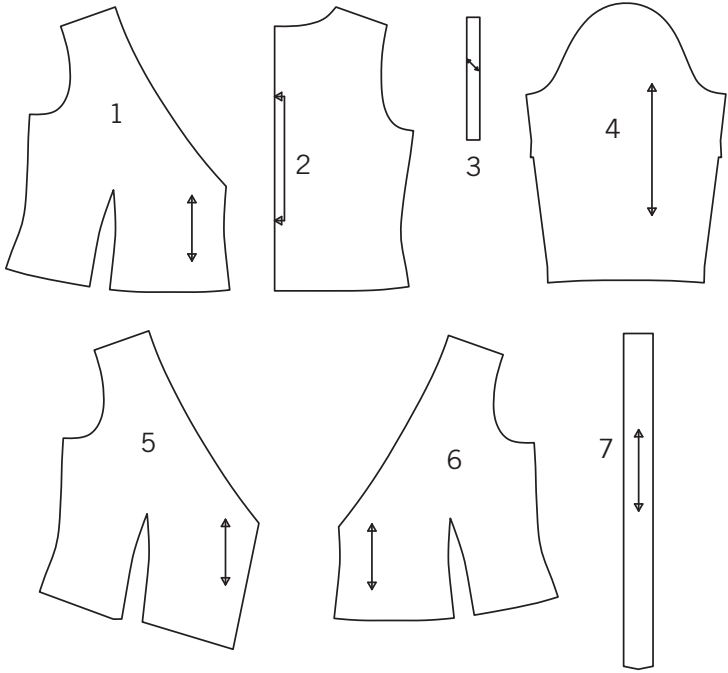

1-DEVANT -A,B

2-DOS -A,B,C,D


3-BRIDE -A,B

4-MANCHE -A,C,D

5-DEVANT DROIT -C,D

6-DEVANT GAUCHE -C,D

7-ATTACHE -C,D

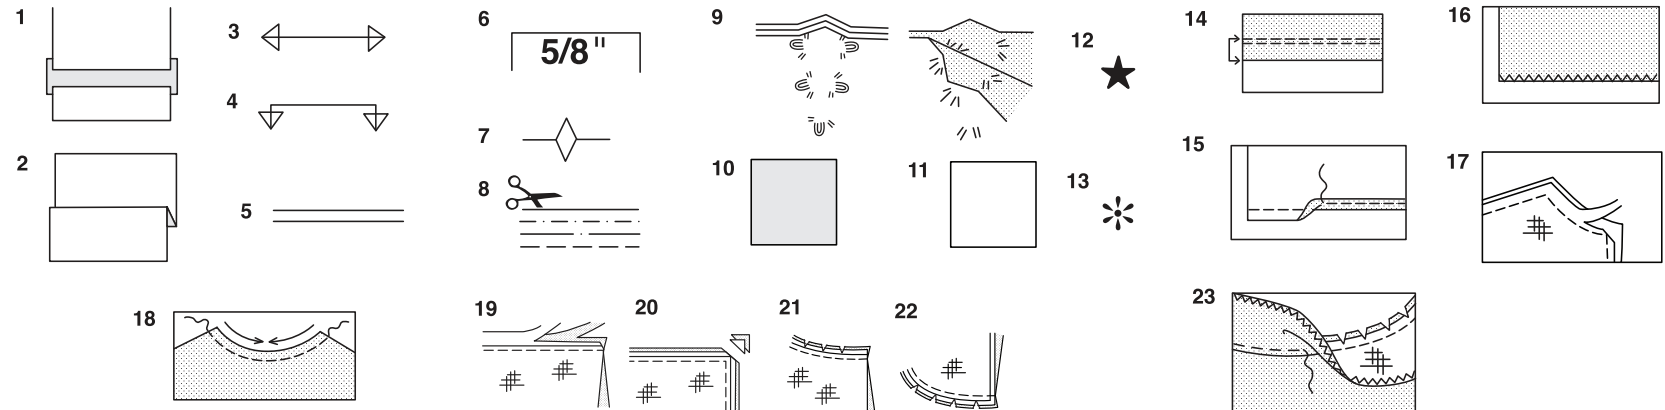

Comment Utiliser Votre Patron Multi-Tailles

D'abord Préparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5cm

Marques Du Patron

- DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
- PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
- LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
- VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- CRANS:** superposez les crans.
- LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe
POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- CODE:** patron côté imprimé sur le dessus
- CODE:** patron côté imprimé sur le dessous
- CODE:** Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- CODE:** Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.


- Recoupez les coutures fermées.
- Biaisiez les coins
- Crantez les angles
- Crantez les courbes
- SOUS-PIQUEZ**- Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe


A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4
COUPEZ UNE PIÈCE 3

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

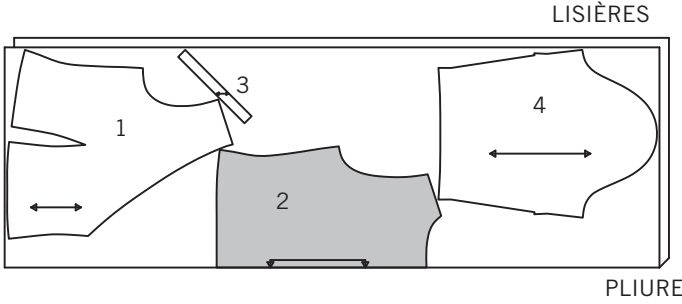


58" 60" (150CM)
AVEC SENS

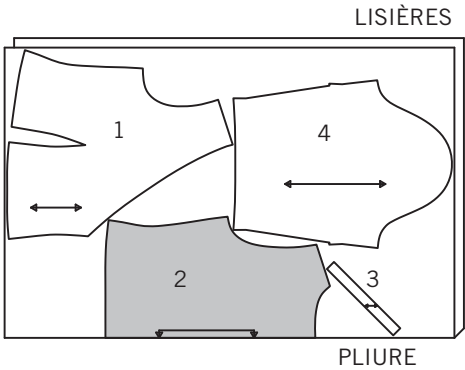


B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3
COUPEZ UNE PIÈCE 3

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

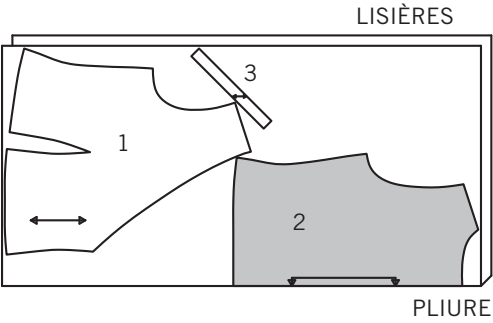


58" 60" (150CM)
AVEC SENS

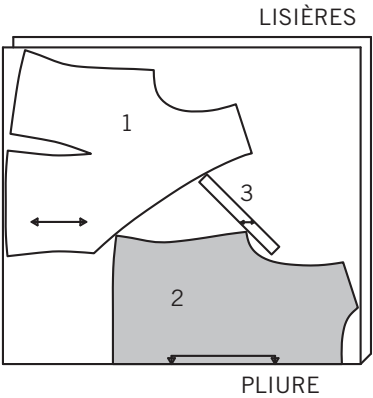


C

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 5 6 7

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

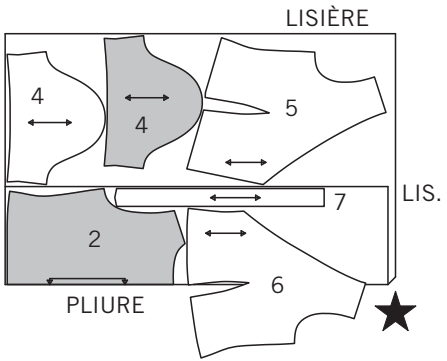

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

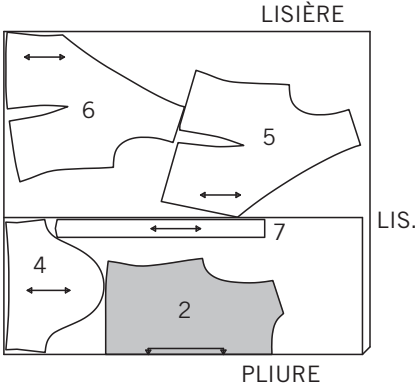

LES PIÈCES DE PATRON SONT INDiquÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT SAUF INDICATION CONTRAIRE







HAUT A, B

NOTE: POUR LE MODELE B- découpez 6 mm des bords de l'emmanchure du devant et dos avant de faire les coutures.

1. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du devant (1) à 6 mm du bord non fini. Pour faire les coutures de pince, ENDROIT CONTRE ENDROIT, superposez les lignes à tirettes, en faisant coïncider les petits pois. Piquez le long de la ligne à tirettes du bord non fini à la pointe. Pressez la couture de pince vers le milieu.
2. Pliez la bride (3) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez à un peu moins de 6 mm du bord de la pliure, en étirant la bride au fur et à mesure que vous piquez. Avec une aiguille, attachez un fil solide à une extrémité de la bride.
3. Tirez le chas de l'aiguille vers l'avant, à travers la pliure, en retournant la bride à l'ENDROIT.
CONSEIL: utilisez un tourne-ganse pour retourner facilement les brides.
4. **POUR LE MODELE A-** coupez cinq brides de 4.8 cm chacune. Sur l'ENDROIT, épinglez les brides sur le bord avant du devant DROIT, en centrant les extrémités par-dessus les petits pois, ayant les bords non finis au même niveau. Bâ tissez à travers les extrémités.
5. **POUR LE MODELE B-** coupez la bride en trois morceaux égaux. Sur l'ENDROIT, épinglez les brides sur le bord avant du devant DROIT, en centrant les extrémités par-dessus les petits pois, ayant les bords non finis au même niveau. Bâ tissez à travers les extrémités.

6. **POUR LES DEUX MODELES** –faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du dos (2) à 6 mm du bord non fini. Pour faire la pince, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en superposant les lignes à tirettes aux petits pois. Piquez la pince du centre à une pointe. Puis, en superposant plusieurs points, travaillez du centre à l'autre pointe. Si nécessaire, crantez soigneusement la pince sur la pointe la plus large de sorte qu'elle reste à plat. Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour "intégrer" les points, puis pressez la pince vers le milieu. Piquez le dos et le devant sur les coutures latérales et d'épaule.

7. Relevez l'ourlet au fer. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

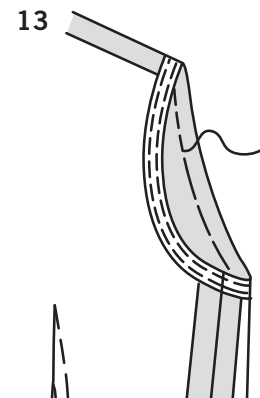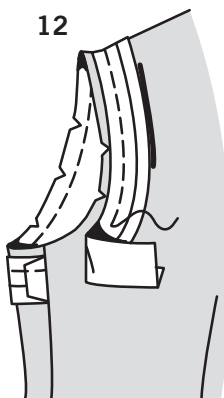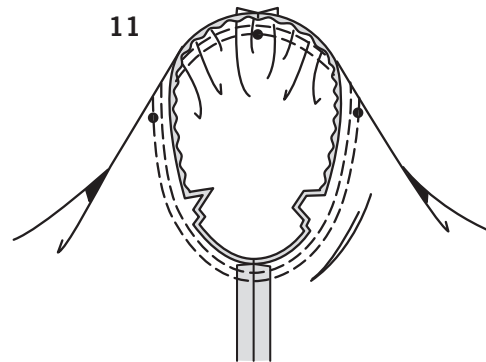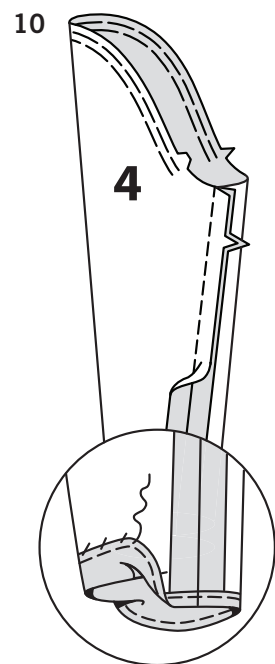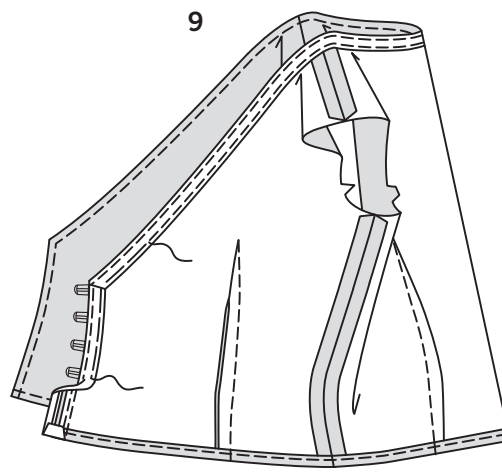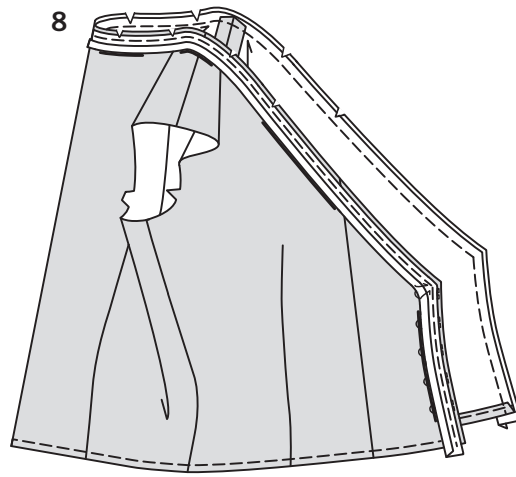

8. Dépliez un bord du ruban de biais simple. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord du devant et de l'encolure (par-dessus les brides) ayant les bords non finis au même niveau et le ruban étendu 1 cm au-delà des bords inférieurs, en repliant l'ampleur aux coins. Piquez en couture de 1 cm. **DEGRADEZ** la couture.

9. **SOUS-PIQUEZ** le ruban. Pressez le ruban vers l'extérieur, en pressant la couture vers le ruban. Retournez le ruban vers l'INTERIEUR, en rentrant les extrémités sur les bords inférieurs; pressez. Bâ tissez près du bord intérieur du ruban. Sur l'ENDROIT, surpiquez en suivant le point de bâti.

MANCHES A

10. **FRONCEZ** le haut des pièces de la manche (4) entre les encoches. Piquez la couture de dessous de bras. Relevez l'ourlet au fer. **FINISSEZ LE BORD** non fini. Cousez l'ourlet en place aux points coulés.

11. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du centre sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni plis sur la ligne de couture. Bâ tissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que le rentré, en rétrécissant l'ampleur.


EMMANCHURES B

12. Dépliez un bord du ruban de biais simple. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure ayant les bords non finis au même niveau, en rentrant et en superposant une extrémité sur la couture latérale. Piquez en couture de 1 cm. **DEGRADEZ** la couture.

13. **SOUS-PIQUEZ** le ruban. Retournez le ruban vers l'INTERIEUR; pressez. Bâ tissez près du bord intérieur du ruban. Sur l'ENDROIT, surpiquez en suivant le point de bâti.


CONTINUEZ COMME SUIT POUR LE HAUT A, B

14

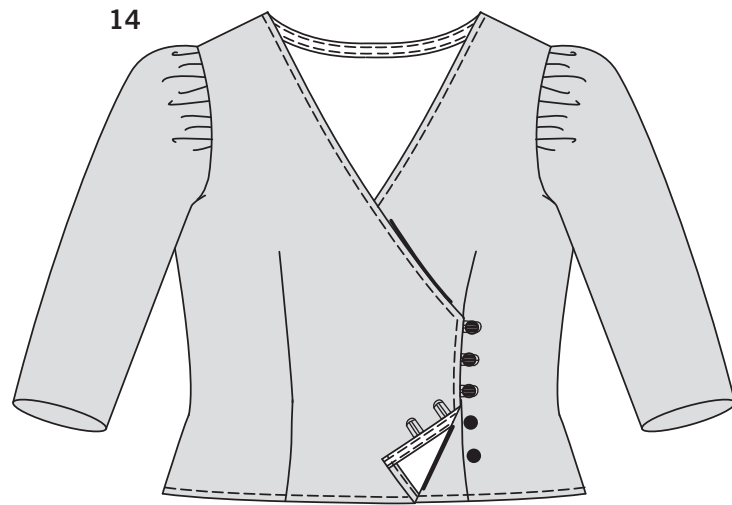

14. Sur l'ENDROIT, superposez la moitié DROITE du devant à la moitié GAUCHE, en faisant coïncider les milieux devant. Cousez les boutons sous les brides.


15

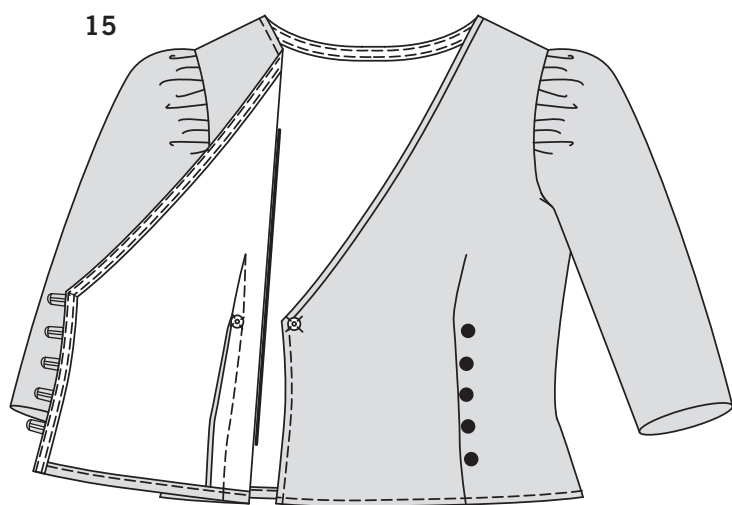

15. Sur l'ENDROIT, cousez la partie mâle du bouton-pression sur le côté GAUCHE du haut au coin, comme illustré.
Sur l'ENVERS, cousez la partie femelle du bouton-pression sur la couture de pince par-dessus la partie mâle.

HAUT C, D


1

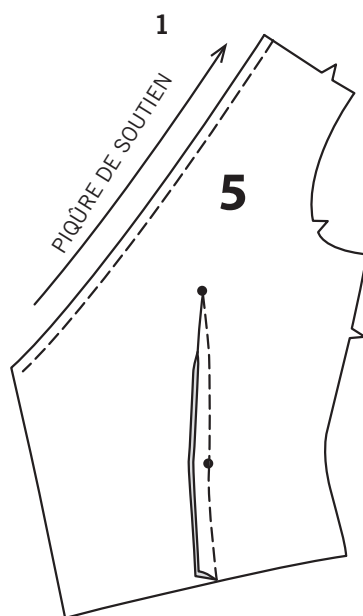

5


1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant droit (5) à 6 mm du bord non fini.
Pour faire les coutures de pince, ENDROIT CONTRE ENDROIT, superposez les lignes à tirettes, en faisant coïncider les petits pois. Piquez le long de la ligne à tirettes du bord non fini à la pointe. Pressez la couture de pince vers le centre.

2

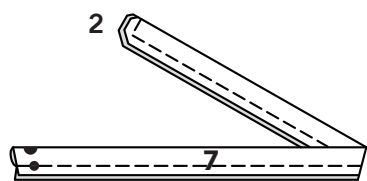


2. Pliez les pièces des attaches (7) en deux dans le sens de la longueur, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm, en laissant ouverte l'extrémité courte avec le petit et le grands pois. Coupez les coins.

3

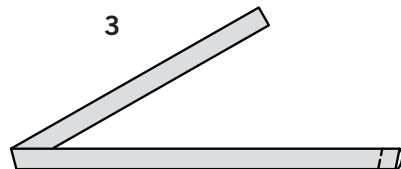


3. Retournez les attaches à l'ENDROIT; pressez. Bâissez les bords non finis ensemble.

4

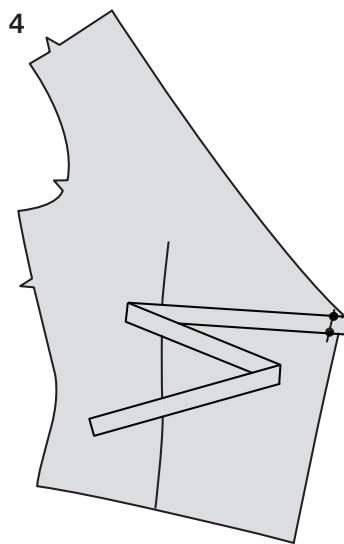


5

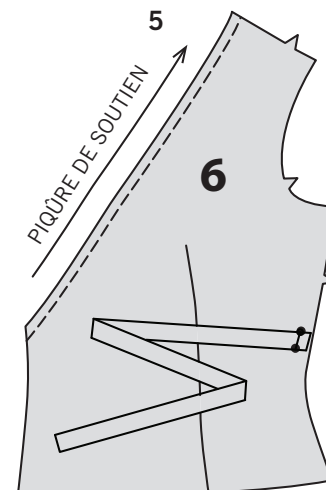

4. Sur l'ENDROIT, bâtissez une attache sur le bord avant du devant droit, en faisant coïncider les petits et les grands pois, ayant le bord non fini étendu au-delà des bords avant, comme illustré. Coupez l'extrémité de l'attache au même niveau que le bord avant.


5. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la pièce du devant gauche (6) à 6 mm du bord non fini. Faites la pince comme décrit pour le devant droit. Sur l'ENDROIT, bâtissez l'attache restante sur la couture latérale, en faisant coïncider les petits et les grands pois.

PIQÛRE DE SOUTIEN

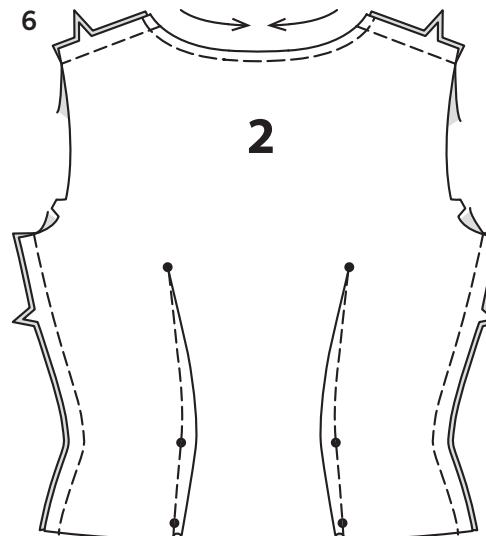


6. **POUR LES DEUX MODELES** – faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du dos (2) à 6 mm du bord non fini. Pour faire la pince, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en superposant les lignes à tirettes aux petits pois. Piquez la pince du centre à une pointe. Puis, en superposant plusieurs points, travaillez du centre à l'autre pointe. Si nécessaire, crantez soigneusement la pince sur la pointe la plus large de sorte qu'elle reste à plat. Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour "intégrer" les points, puis pressez la pince vers le centre. Piquez le dos et le devant sur les coutures latérales et d'épaule.

7

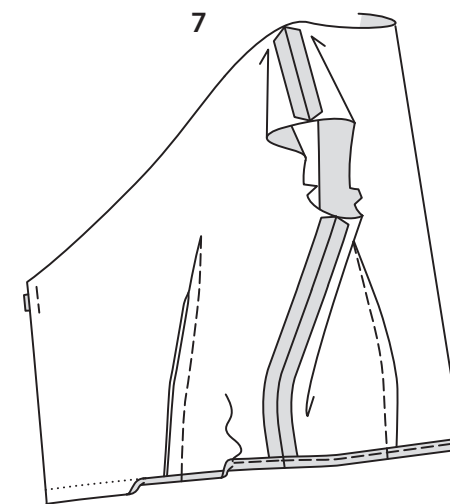


7. Relevez l'ourlet au fer. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

8

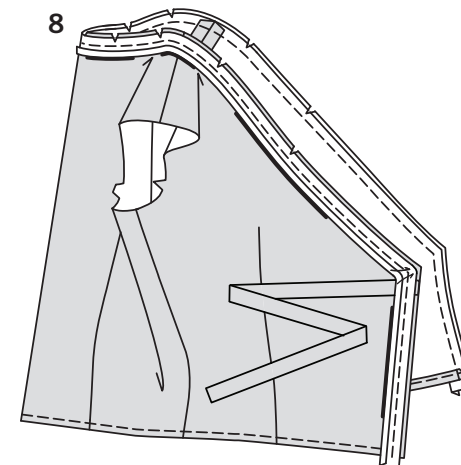


8. Dépliez un bord du ruban de biais simple. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord du devant et de l'encolure (par-dessus les attaches) ayant les bords non finis au même niveau et le ruban étendu 1 cm au-delà des bords inférieurs, en repliant l'ampleur aux coins. Piquez en couture de 1 cm. **DEGRADEZ** la couture.

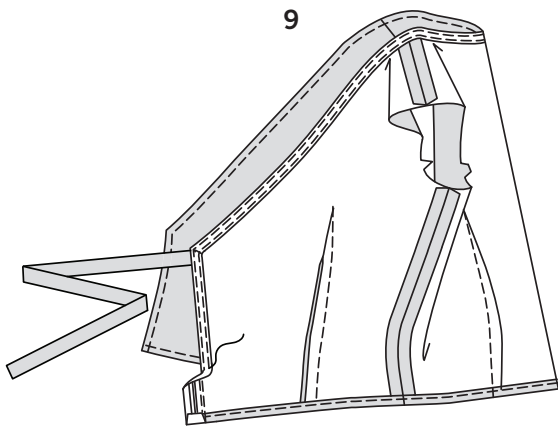


- 9. SOUS-PIQUEZ** le ruban.
Retournez le ruban vers l'INTERIEUR, en rentrant les extrémités sur les bords inférieurs; pressez.
Bâissez près du bord intérieur du ruban.
Sur l'ENDROIT, surpiquez en suivant le point de bâti.

MANCHES C

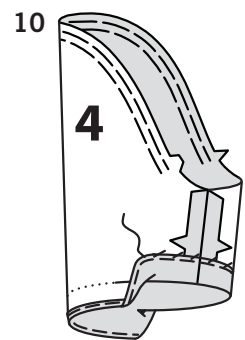


- 10. FRONCEZ** le haut des pièces de la manche (4) entre les encoches.
Piquez la couture de dessous de bras. Relevez l'ourlet au fer.
FINISSEZ LE BORD non fini. Cousez l'ourlet en place aux points coulés.

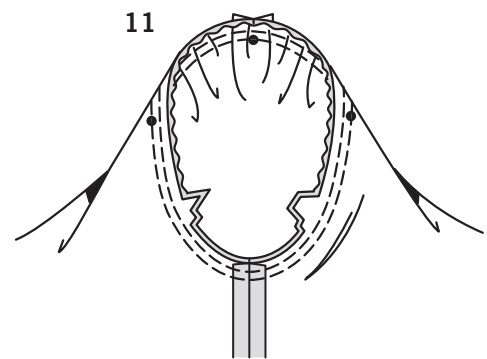


- 11.** Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE E NDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du centre sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le faufil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni pliures sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Coupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez queue le rentré, en rétrécissant l'ampleur.

Pour coudre le bouton-pression sur le vêtement, reportez-vous aux modèles A,B, étape 15. Au moment de porter le vêtement, nouez les attaches sur la couture du côté GAUCHE, comme illustré sur la pochette.


MANCHES D

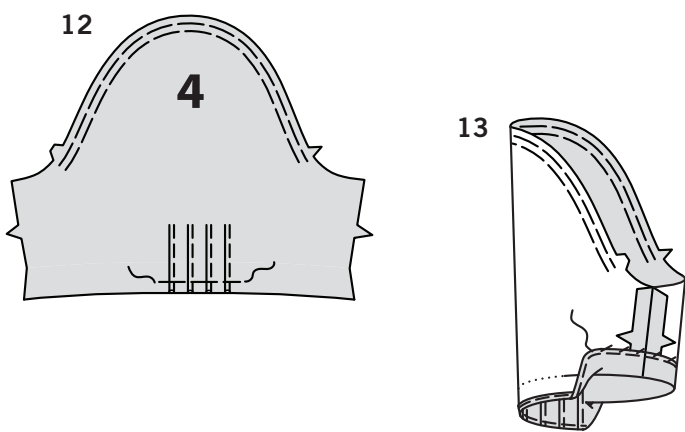

- 12. FRONCEZ** le haut des pièces de la manche (4) entre les encoches.
Pour faire les plis, sur l'ENDROIT, pliez le long des lignes continues. Piquez près de la pliure. Pressez les plis vers le dos de la manche. Bâissez à travers le bord inférieur.

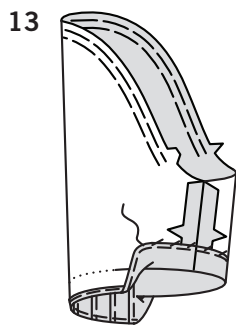

- 13.** Piquez la couture de dessous de bras. Relevez l'ourlet au fer.
FINISSEZ LE BORD non fini. Cousez l'ourlet en place aux points coulés.

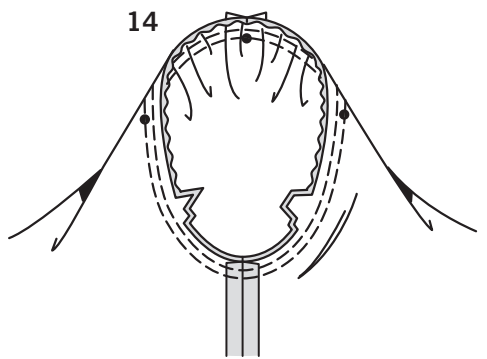

- 14.** Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du centre sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le faufil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni plis sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Coupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que le rentré, en rétrécissant l'ampleur.

Pour coudre le bouton-pression sur le vêtement, reportez-vous aux modèles A,B, étape 15. Au moment de porter le vêtement, nouez les attaches sur la couture du côté GAUCHE, comme illustré sur la pochette.