

1 / 3

NEWLOOK® N6603

 www.simplicity.com


 info@simplicity.com

 1-888-588-2700


Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

JEUNE FEMME: PATRON SEPT TAILLES								
Tailles	8	10	12	14	16	18	20	
Tailles Françaises	36	38	40	42	44	46	48	cm
Poitrine	80	83	87	92	97	102	107	"
Taille	61	64	67	71	76	81	89	"
Hanches	85	88	92	97	102	107	112	"
Dos (encolure à Taille)	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	"
A,B,C Doublure du Corsage								
115cm*	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	m
A								
115cm**	2.30	2.30	2.30	2.30	2.50	2.60	2.70	m
150cm**	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.10	"
B								
115cm**	1.80	1.80	1.80	1.80	2.00	2.20	2.20	m
150cm**	1.60	1.60	1.60	1.70	1.80	1.80	1.80	"
Dessus du Corsage et Volant de la Manche Contrastants								
115cm**	0.90	0.90	0.90	1.00	1.20	1.20	1.20	m
150cm**	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	"
C								
115cm**	1.70	1.80	1.80	1.90	2.10	2.10	2.10	m
150cm**	1.60	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	"
MESURES DES VÊTEMENTS								
A,B,C Poitrine	91.5	94	98	103	108	113	118	cm
Longueur finie du dos depuis la base du cou:								
A	81	81.5	82	82.5	83	84	84.5	cm
B	75.5	76	76.5	77.5	78	78.5	79	"
C	68	68.5	69	70	70.5	71	71.5	"
TISSUS SUGGÉRÉS								
Étamine, Charmeuse, Linon de Coton, Plumetis, Broderie Anglaise, Gaze, Toile de Lin fine, Tissus Soyeux, Voile. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les écosais ou rayures.								
MERCERIE								
Fil, deux boutons de 1.3cm.								
*sans sens **avec sens ***avec ou sans sens								

10 PIÈCES DE PATRON

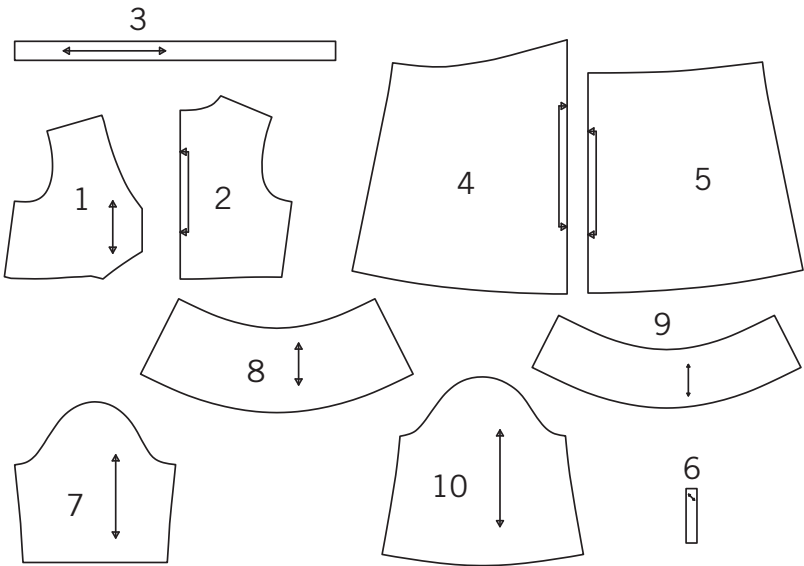

- 1-DEVANT DU CORSAGE -A,B,C
- 2-DOS DU CORSAGE -A,B,C
- 3-LIEN À NOUER -A,B,C
- 4-DEVANT DE LA JUPE -A,B,C
- 5-DOS DE LA JUPE -A,B,C
- 6-BRIDE -A,B,C
- 7-MANCHE -A,B
- 8-VOLANT DE LA MANCHE -A
- 9-VOLANT DE LA MANCHE -B
- 10-MANCHE -C

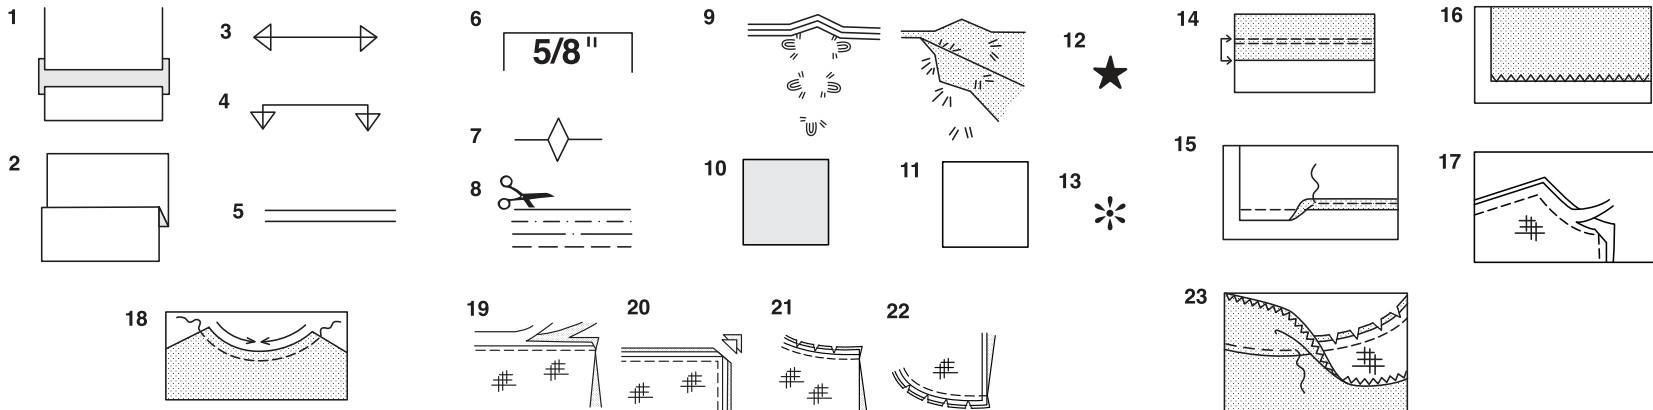

Comment Utiliser Votre Patron Multi-Tailles

- D'abord Preparez Votre Patron**
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.
- Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.
- Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.
- POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
 - POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5cm
- Marques Du Patron**
- DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
 - PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
 - LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
 - VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
 - CRANS:** superposez les crans.
 - LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
 - POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

- Instructions Pour La Coupe**
POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.
- POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.
- N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.
- AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.
- CODE: patron côté imprimé sur le dessus
 - CODE: patron côté imprimé sur le dessous
 - CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
 - CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour ôter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ** ou bâtissez les coutures en superposant les crans.
- PIQUEZ** en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire


- OUVREZ LES COUTURES AU FER**, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.
- 14. POUR SOUTENIR ou FRONCER-** Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.
- FINITON DU BORD** - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:
- Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.
 - Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.
- 17. ENTOILAGE** - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.
- 18. PIQURE DE SOUTIEN** - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).
- COUPE EN DEGRADE** - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.
- Recoupez les coutures fermées.
 - Biaisiez les coins
 - Crantez les angles
 - Crantez les courbes
- 23. SOUS-PIQUEZ** - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe

A,B,C DOUBLURE DU CORSAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2



44" 45" (115CM)
SANS SENS

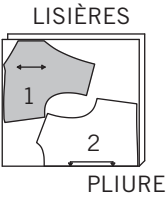



A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

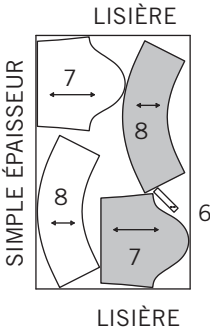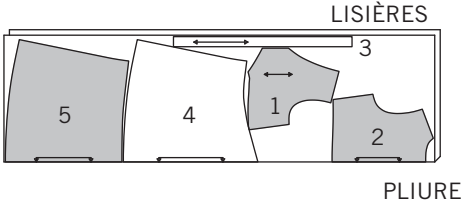


58" 60" (150CM)
AVEC SENS

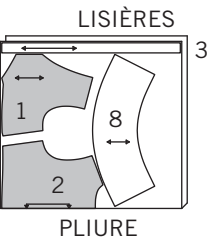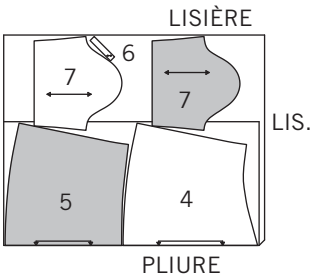


B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7
COUPEZ UNE PIÈCE 6

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

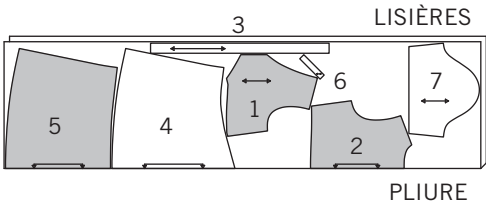


58" 60" (150CM)
AVEC SENS

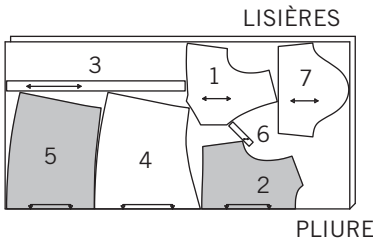


DESSUS DU CORSAGE ET VOLANT DE LA MANCHE CONTRASTANTS

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 9

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

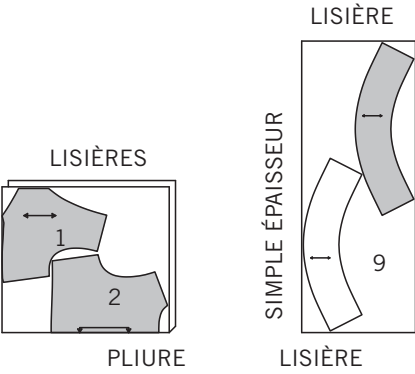


58" 60" (150CM)
AVEC SENS

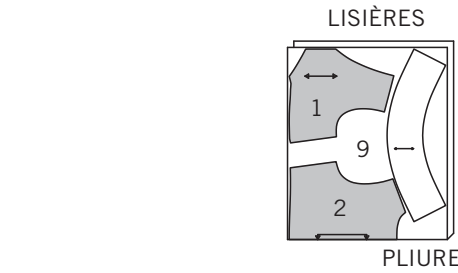


C

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 10
COUPEZ UNE PIÈCE 6

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

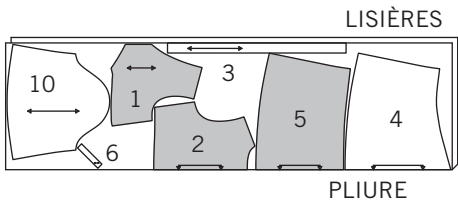

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

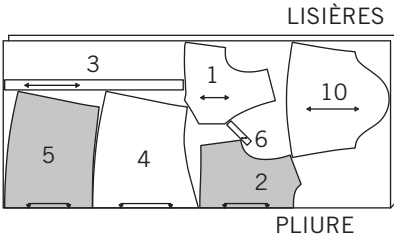

LES PIÈCES DE PATRON SONT INDIQUÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT SAUF INDICATION CONTRAIRE

MODELES A, B, C

NOTE: POUR LE MODELE B, vous avez coupé six pièces du corsage devant, les deux pièces contrastantes s'appelleront pièces superposées du corsage et seront posées sur l'ENDROIT du vêtement.


- 1. POUR LE MODELE B-** épinglez l'ENVERS des pièces superposées du corsage devant sur le corsage devant (1). Bâ tissez à 1.3 cm sur les bords non finis.
- POUR LES MODELES A, C-** faites une PIQÛRE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure du corsage devant.
- POUR TOUS LES MODELES** – pour former les pinces sur le corsage devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, superposez les lignes à tirettes, en faisant coïncider les petits pois. Piquez le long de la ligne à tirettes de l'extrémité large à la pointe. Pressez la pince vers le milieu devant.

- 2.** Pliez la bride (6) en deux dans le sens la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez à un peu moins de 6 mm du bord de la pliure, en étirant la bride au fur et à mesure.
- 3.** Avec une aiguille, attachez un fil solide à une extrémité de la bride. Tirez le chas de l'aiguille vers l'avant, à travers la pliure, en retournant la bride à l'ENDROIT.
- 4.** Coupez la bride en deux longueurs égales. Pliez chaque bride en deux, en rejoignant les longs bords et en formant une pointe sur le DESSOUS. Pressez.
- 5.** Sur l'ENDROIT, épinglez les brides (avec le DESSOUS vers le haut) sur l'ENDROIT du bord du corsage devant, en centrant les extrémités par-dessus les petits pois, ayant les bords non finis au même niveau. Bâ tissez à travers les extrémités des brides.


- 6. POUR LE MODELE B-** épinglez l'ENVERS de la pièce superposée du corsage dos sur le corsage dos (2). Bâ tissez à 1.3 cm des bords non finis.
- POUR LES MODELES A, C-** faites une PIQÛRE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure du corsage dos.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR TOUS LES MODELES


- 7.** Pliez l'attache (3) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en couture de 6 mm, en étirant la bretelle au fur et à mesure, en laissant ouvertes les extrémités avec les petits pois.
- 8.** Avec l'aiguille, attachez un fil solide à une extrémité de l'attache. Tirez le chas de l'aiguille vers l'avant, à travers la pliure, en retournant la bretelle à l'ENDROIT.

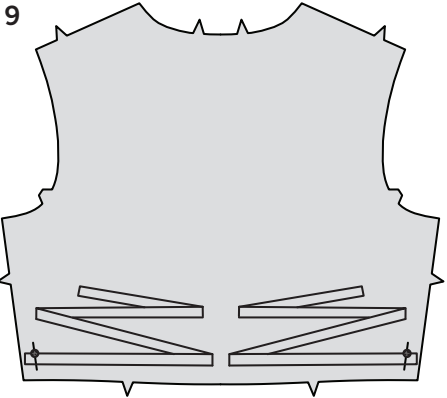


- 9.** Sur l'ENDROIT, bâ tissez les attaches sur le corsage dos, en faisant coïncider les petits pois, ayant les bords non finis au même niveau. Epinglez les attaches en les écartant.

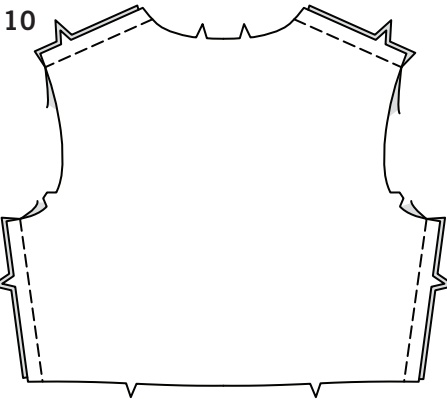


- 10.** Piquez le corsage devant et dos sur les coutures d'épaule et latérale.

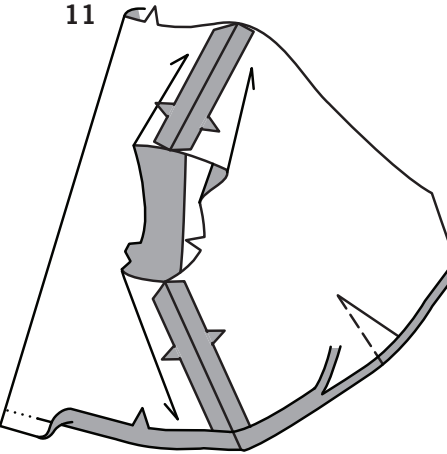


- 11.** Formez les pinces sur la doublure de corsage devant comme décrit pour le devant. Piquez les coutures latérales et d'épaule de la doublure de corsage comme décrit pour le corsage. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure de corsage devant. Découpez 6 mm.

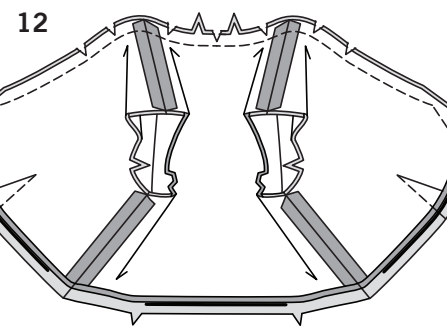


- 12.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez les bords de l'encolure et du devant. **DEGRADEZ** la couture.

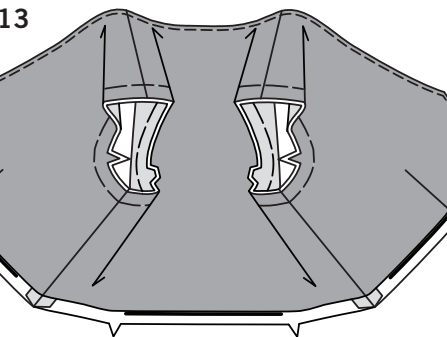


- 13.** SOUS-PIQUEZ la doublure jusqu'à 3.8 cm du bord inférieur du devant. Retournez la doublure vers l'INTERIEUR. Pressez. Bâ tissez les bords de l'emmanchure ensemble.

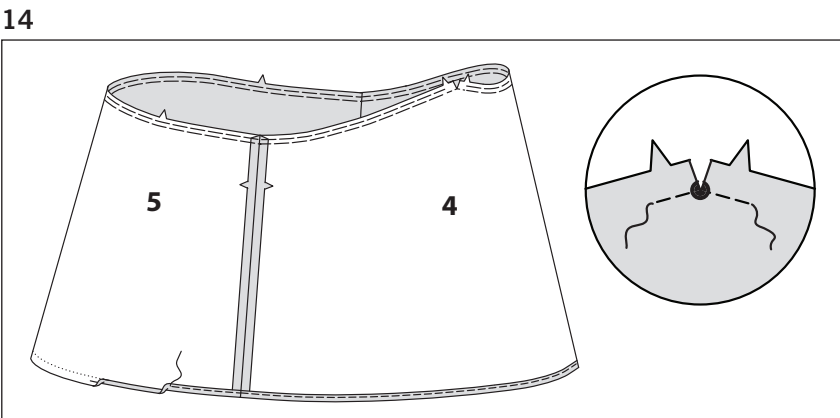

- 14.** Pour renforcer la pointe au niveau du milieu devant de la jupe devant (4), piquez sur 2.5 cm de chaque côté du grand pois, en piquant à travers le pois. Crantez vers la piqûre au grand pois, en veillant à ne pas couper la piqûre. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe devant et la jupe dos (5) sur les coutures latérales en faisant coïncider les encoches. Piquez. **FRONCEZ** le bord supérieur de la jupe entre les encoches du devant. Relevez au fer le rentré de l'ourlet sur le bord inférieur de la jupe. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini de sorte qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

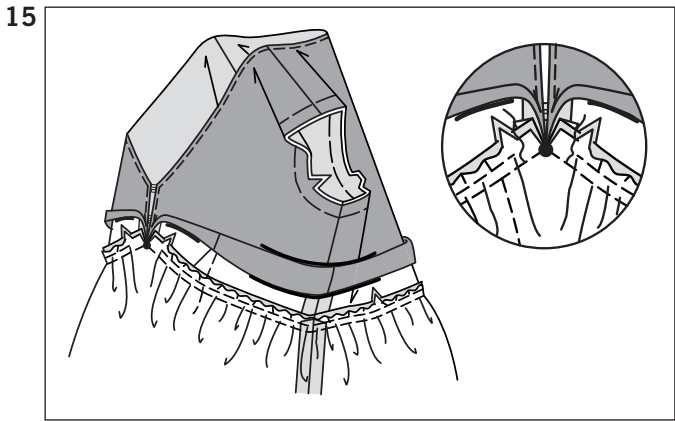


15. Dépliez la doublure de corsage sur les bords inférieurs du devant. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les milieux devant aux grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Tirez sur le faufil pour ajuster. Bâtissez. Piquez la couture, en arrêtant et en renforçant la piqûre au grand pois. **DEGRADEZ** la couture. Pressez la couture vers le corsage.

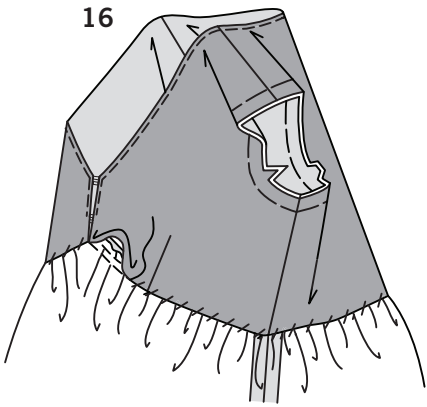

16. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la doublure par-dessus la couture, cousez la doublure en place aux points coulés. Bâtissez à la main la doublure au milieu devant pour renforcer si vous le préférez.
Cousez les boutons sous les boutonnieres une fois le vêtement terminé.

MANCHE A, B

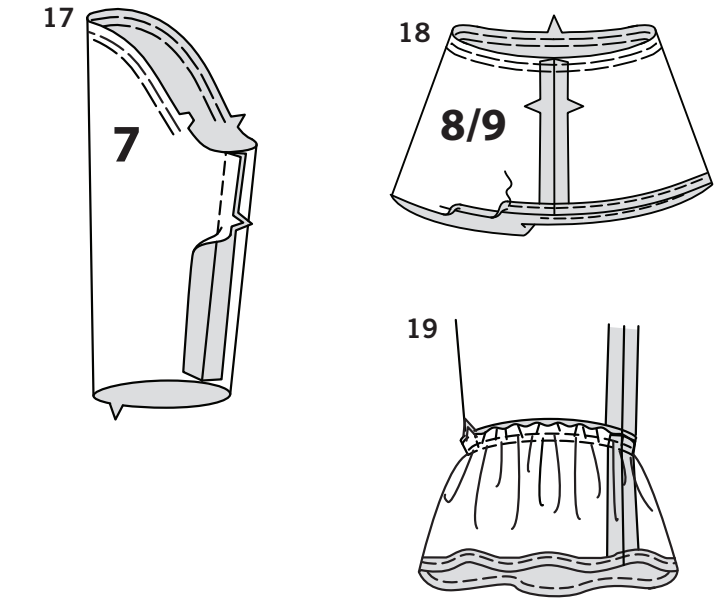

17. **SOUTENEZ** le haut de la manche (7) entre les encoches. Piquez la couture de dessous de bras.

18. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités du volant de manche (8 ou 9) en faisant coïncider les encoches. **FRONCEZ** le bord avec encoche du volant entre les coutures latérales. Relevez l'ourlet au fer. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

19. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le volant sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les encoches et les coutures de dessous de bras. Tirez sur le faufil pour ajuster. Bâtissez. **DEGRADEZ** la couture. Pressez la couture vers la manche.

MANCHE C

20. **SOUTENEZ** le haut de la manche (10) entre les encoches. Piquez la couture de dessous de bras. Relevez l'ourlet au fer. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR TOUS LES MODELES

21. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le faufil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni plis sur la ligne de couture. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que le rentré, en rétrécissant l'ampleur.