



Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.  
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

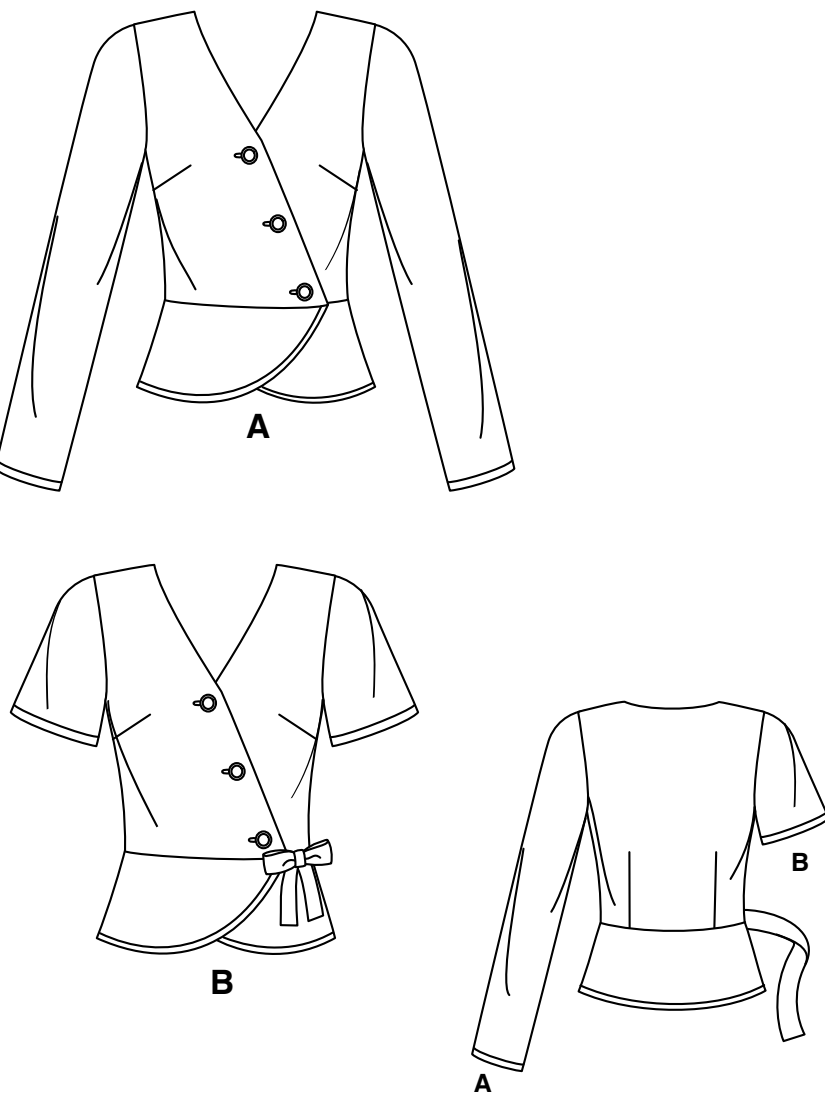


9 PIÈCES DE PATRON

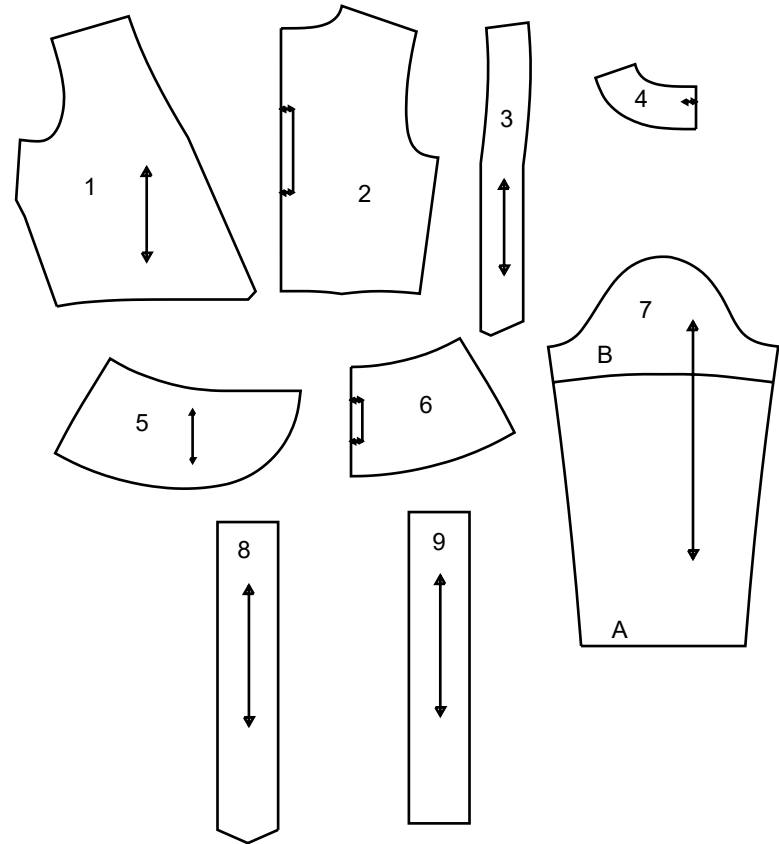

- 1 CORSAGE DEVANT  
2 CORSAGE DOS  
3 PAREMENTURE DEVANT  
4 PAREMENTURE DOS  
5 BASQUE DEVANT  
6 BASQUE DOS  
7 MANCHE  
8 ATTACHE DROITE B  
9 ATTACHE GAUCHE B

SELVAGES= LISIÈRES)  
FOLD= PLIURE

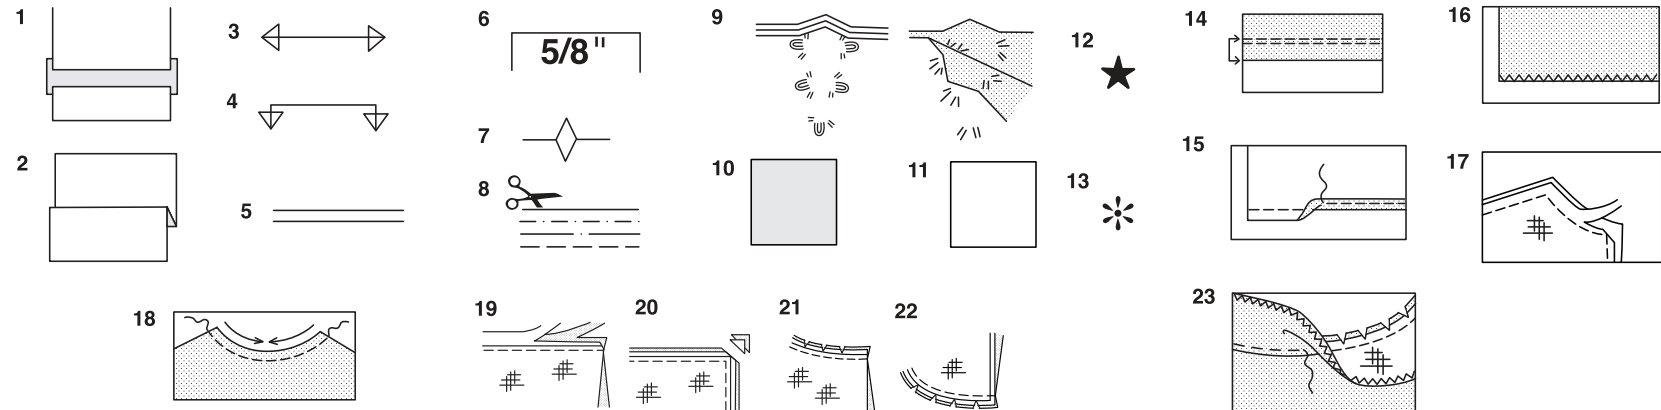

Comment Utiliser Votre Patron  
Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron

Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm

Marques Du Patron

- DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
- PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
- LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
- VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- CRANS:** superposez les crans.
- LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- CODE:** patron côté imprimé sur le dessus
- CODE:** patron côté imprimé sur le dessous
- CODE:** Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- CODE:** Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour ôter les plis

Instructions De Couture

| Code | Endroit | Envers | Entoilage | Doublure |
|------|---------|--------|-----------|----------|
|------|---------|--------|-----------|----------|

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

**EPINGLEZ** ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

**PIQUEZ** en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

**OUVREZ LES COUTURES AU FER**, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

**14. POUR SOUTENIR ou FRONCER-** Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

**FINITON DU BORD** - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

**15.** Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

**16.** Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

**17. ENTOILAGE** - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

**18. PIQURE DE SOUTIEN** - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

**COUPE EN DEGRADE** - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

**19.** Recoupez les coutures fermées.


**20.** Biaisiez les coins

**21.** Crantez les angles

**22.** Crantez les courbes

**23. SOUS-PIQUEZ** - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe

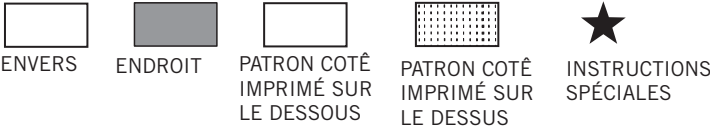

A,B ENTOILAGE



UTILISEZ LES PIÈCES 3 4

20" À 25" (51CM À 64CM)  
THERMOCOLLANT LEGER


A HAUT

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7

44"45" (115CM)  
AVEC SENS

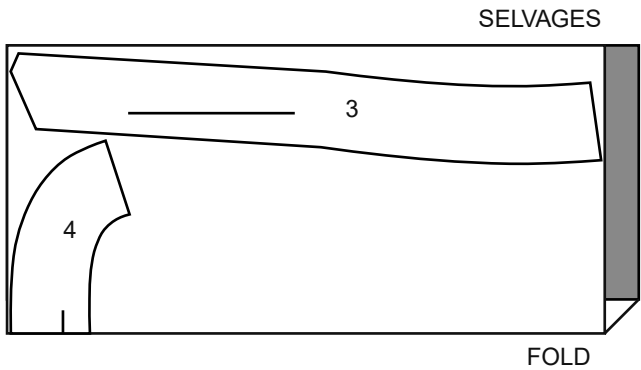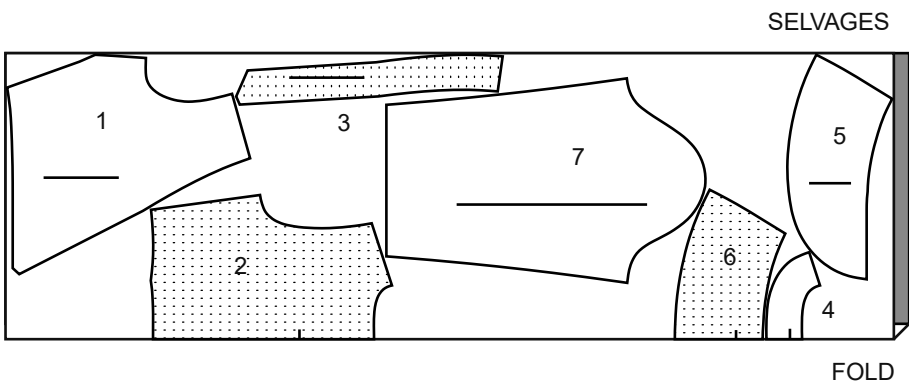

58"60" (150CM)  
AVEC SENS

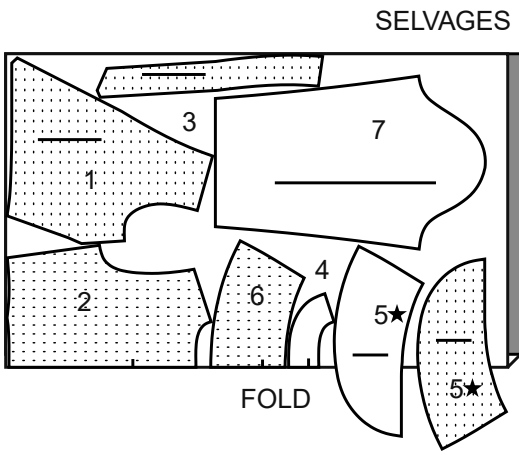


LES PIECES 8, 9 SONT FACULTATIVES

COUPEZ UNE DE LA PIECE 8, COUPEZ UNE DE LA PIECE 9 PAR-DESSOUS LA POSITION MONTREE DANS LES PLANS DE COUPE.


B HAUT

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

44"45" (115CM)  
AVEC SENS

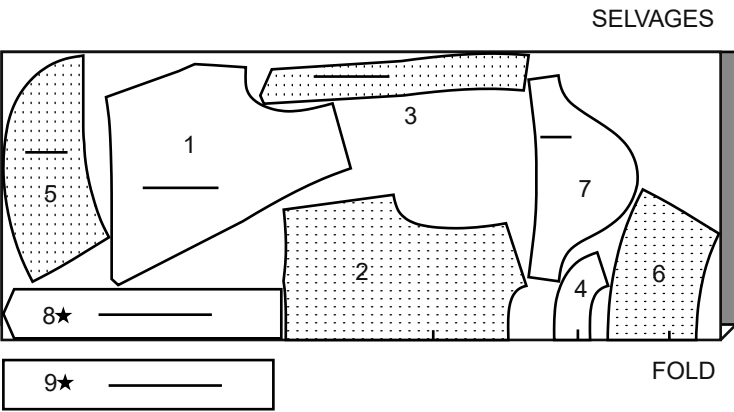


58"60" (150CM)  
AVEC SENS

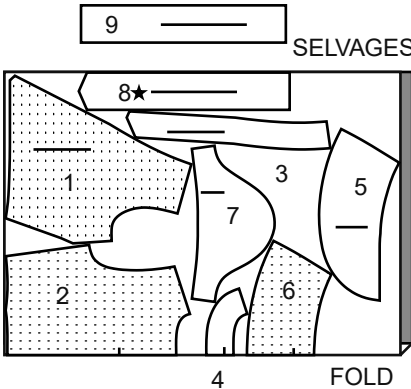


LES PIECES DU PATRON SERONT IDENTIFIEES PAR DES NUMEROS LA PREMIERE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISEES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUE DIFFEREMMENT.


HAUT A, B

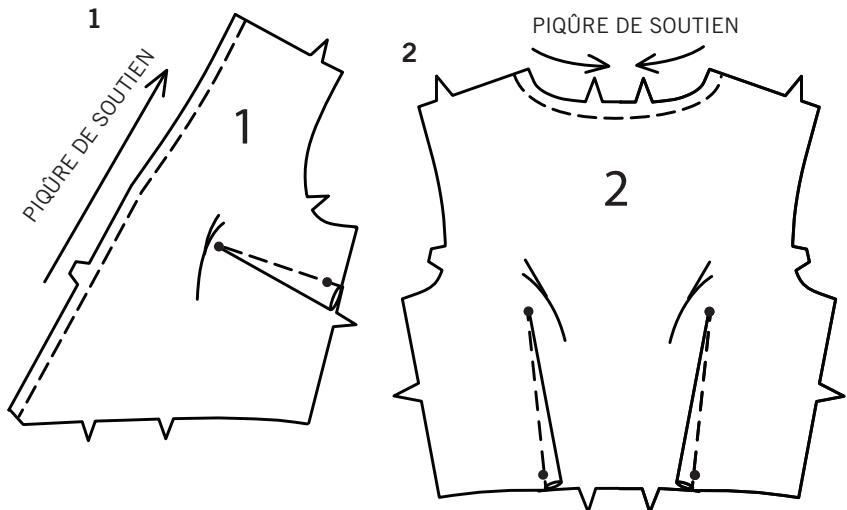

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du devant et de l'encolure des pièces du corsage devant (1). Pour former la pince, ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, superposez les lignes pointillées, en faisant coïncider les petits pois. Piquez le long de la ligne pointillée de la partie la plus large jusqu'à la pointe. Pressez la pince vers le bas.
2. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du corsage dos (2). Piquez les pinces comme décrit pour la pince du corsage devant; pressez vers le milieu dos.

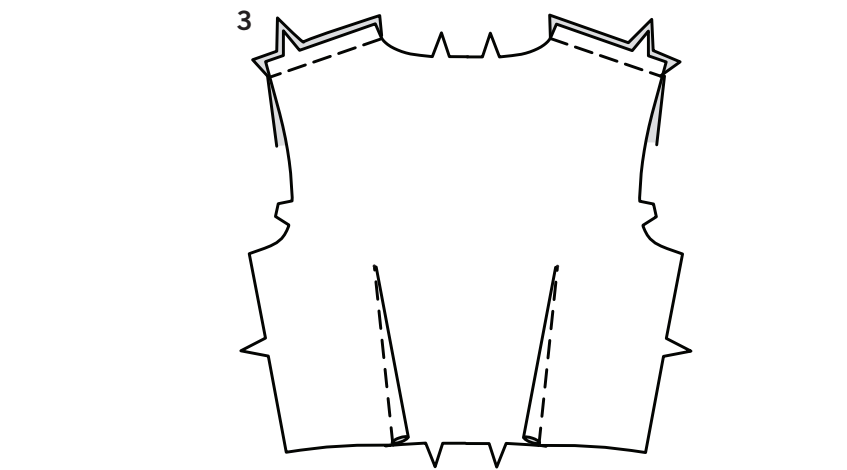


3. Piquez le dos et le devant sur les coutures d'épaule.

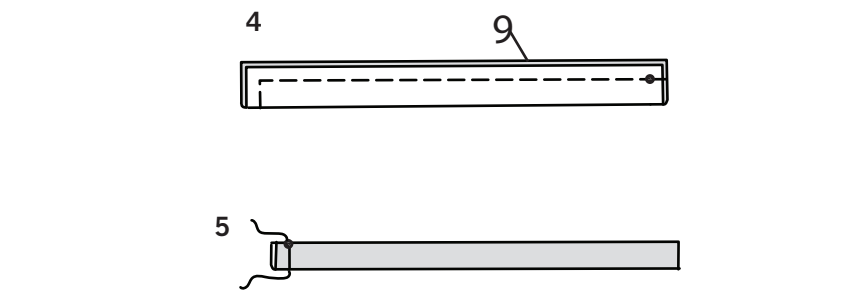

4. **ATTACHE B-** pliez l'attache gauche (9) en deux, dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez, en laissant ouverte l'extrémité avec petits pois. **COUPEZ LES VALEURS DE COUTURE EN DEGRADE.**


5. Retournez l'attache gauche à l'ENDROIT; pressez. Bâissez les bords non finis ensemble.

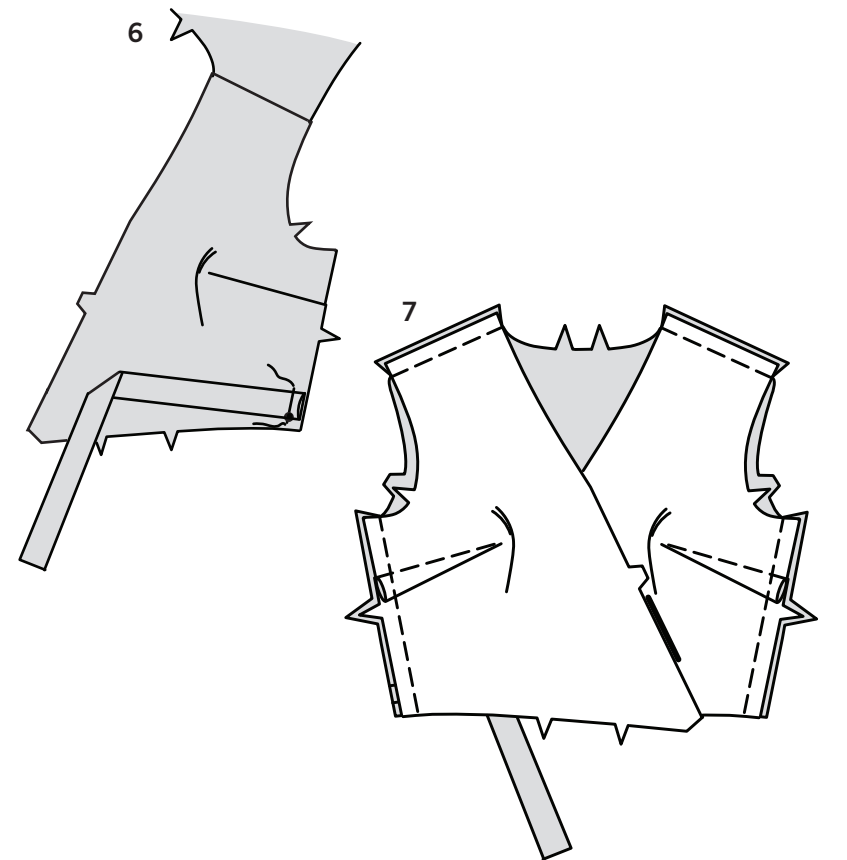

6. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'attache gauche sur le bord latéral du devant GAUCHE, en faisant coïncider les petits pois, comme illustré. Bâissez, en écartant le rentré sur le bord inférieur du devant.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LES MODELES A, B

7. Piquez le dos et les pièces du devant sur les coutures latérales.

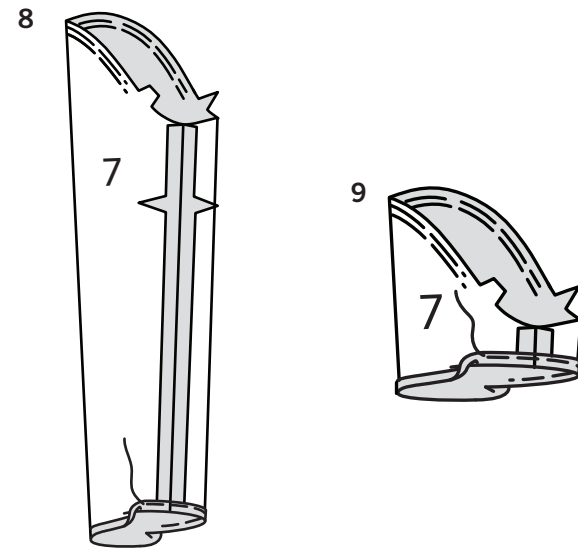

8. **MANCHE A- SOUTENEZ** la partie supérieure de la manche (7) entre les encoches. Piquez la couture de dessous de bras. Relevez au fer l'ourlet sur le bord inférieur. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli; pressez. Piquez l'ourlet en place.

9. **MANCHE B- SOUTENEZ** la partie supérieure de la manche (7) entre les encoches. Piquez la couture de dessous de bras. Relevez au fer l'ourlet sur le bord inférieur. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli; pressez. Piquez l'ourlet en place.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LE HAUT A ET B

10. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le corsage à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni faux plis sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.



11. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces de la basque devant (5) et de la basque dos (6). Piquez les coutures latérales des pièces de la basque. Bâissez à la machine à 1.5 cm du bord non fini inférieur.

12. Relevez au fer l'ourlet le long du bâti. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le bâti. Pressez. Piquez l'ourlet en place,

13. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le basque sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les milieux, les coutures latérales et les grands pois. Crantez la basque le long des courbes si nécessaire. Piquez. Crantez les courbes si nécessaire. Pressez la basque vers l'extérieur, en pressant la couture vers le corsage.

14. **ATTACHE DROITE B-** pliez l'attache droite (8) en deux, dans le sens de la longueur, ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez, en laissant ouverte l'extrémité avec grands pois. **COUPEZ LES VALEURS DE COUTURE EN DEGRADE.**

15. Retournez l'attache à l'endroit; pressez. Bâissez les bords non finis ensemble.

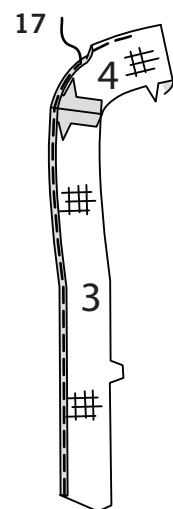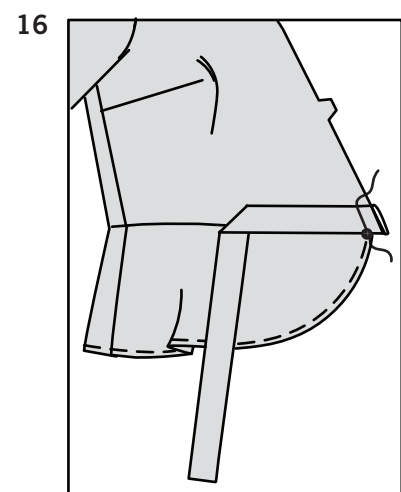

**16.** Sur l'ENDROIT, bâtissez l'attache droite sur le bord devant du corsage DROIT, en faisant coïncider les grands pois, en veillant à ne pas prendre la valeur de couture de la taille.

#### CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LES MODELES A, B

**17.** Posez l'ENTOILAGE sur l'ENVERS des pièces de la parementure devant (3) et de la parementure dos (4). Piquez les coutures d'épaule des pièces de la parementure.  
**FINISSEZ LE BORD** sur le bord sans encoche.

**18.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur les bords du devant et de l'encolure (par-dessus l'attache droite pour le modèle B), en faisant coïncider les milieux dos, les grands pois et les coutures d'épaule. Piquez les bords du devant et de l'encolure entre les grands pois, en piquant au point arrière sur les grands pois pour renforcer la couture.  
**COUPEZ LES VALEURS DE COUTURE EN DEGRADE.**  
**SOUS-PIQUEZ** la parementure.

**19.** Retournez la parementure vers l'INTERIEUR. Pressez, en rentrant au fer le rentré sur les bords inférieurs de la parementure; coupez à 1 cm. Cousez le bord pressé par-dessus la couture de taille aux points coulés.

**20.** Faites les boutonnieres sur les marques du devant DROIT. Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux devant. Marquez l'emplacement du bouton supérieur sur le devant GAUCHE, en utilisant la bouttonniere supérieure comme un guide.  
Sur l'ENDROIT, COUSEZ les boutons sur les petits pois et la marque du devant GAUCHE.

**21.** Sur l'ENVERS, cousez la partie mâle du bouton-pression sur le petit pois du devant DROIT et au bord du devant, comme illustré. Superposez le devant DROIT au GAUCHE et cousez les parties femelles du bouton-pression sous la partie mâle.

