

1 / 4


NEWLOOK® N6760

 www.simplicity.com


 info@simplicity.com

 1-888-588-2700

Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

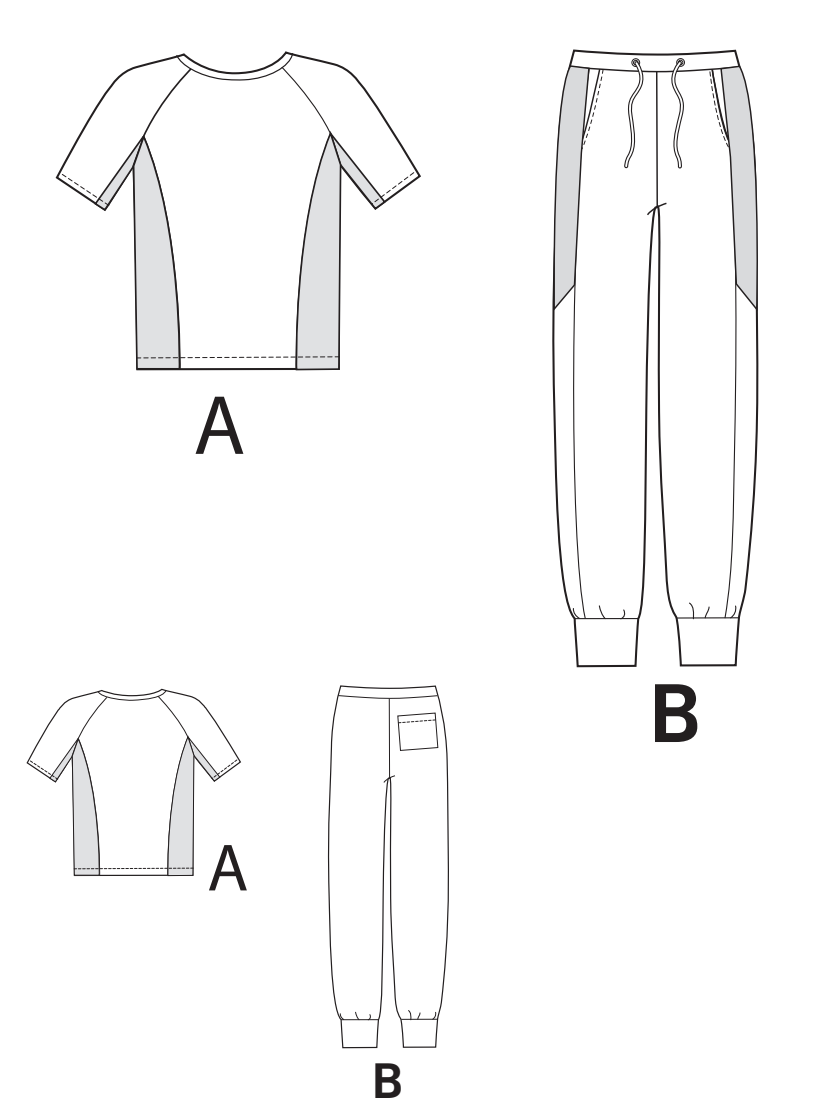


17 PIÈCES DE PATRON

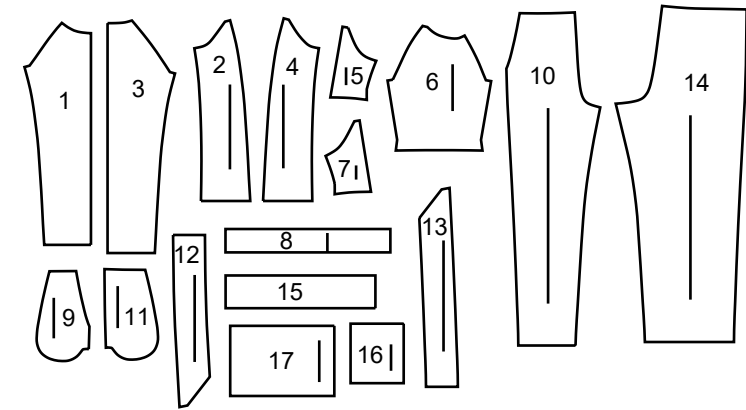

- 1 DEVANT A
- 2 COTE DEVANT A
- 3 DOS A
- 4 COTE DOS A
- 5 DESSOUS DE MANCHE DEVANT A
- 6 DESSUS DE MANCHE A
- 7 DESSOUS DE MANCHE DOS A
- 8 BANDE D'ENCOLURE A
- 9 POCHE B
- 10 DEVANT B
- 11 COTE DEVANT B
- 12 COTE DEVANT SUPERIEUR B
- 13 COTE DEVANT INFERIEUR B
- 14 DOS B
- 15 COULISSE B
- 16 POCHE DOS B
- 17 BANDE DE JAMBE B

SELVAGES= LISIÈRES
FOLD= PLIURE

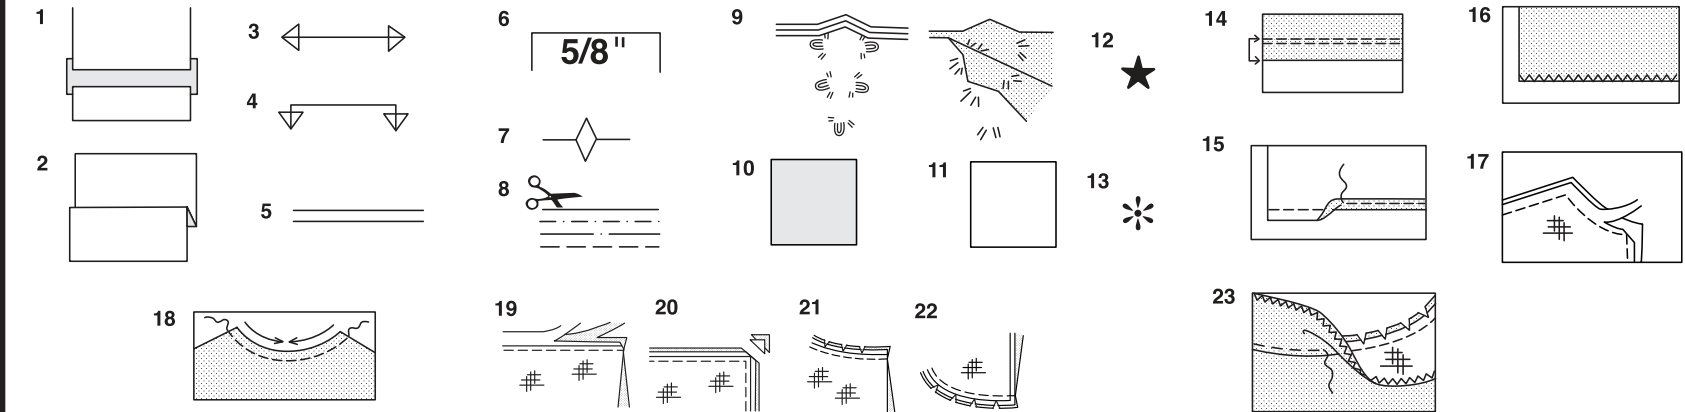

Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm
- Marques Du Patron
3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
7. **CRANS:** superposez les crans.
8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe
POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.
20. Biaisiez les coins
21. Crantez les angles
22. Crantez les courbes
23. **SOUS-PIQUEZ** - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de


Plans de Coupe



HAUT A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 3 6 8


60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

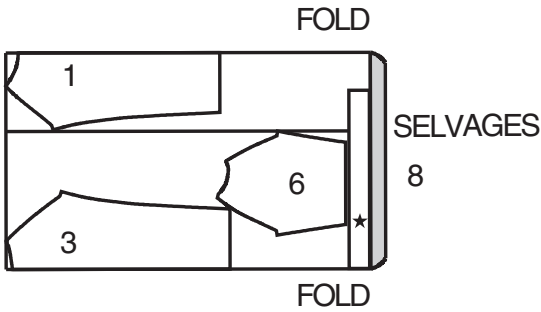

CONTRASTE A (CÔTÉS ET DESSOUS DE MANCHE)

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 5 7


60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

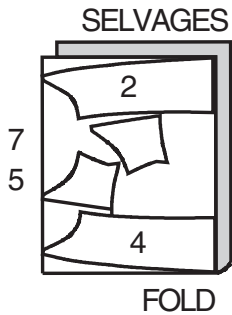


PANTALON B

UTILISEZ LES PIÈCES 9 10 11 13 14 15 16 17

60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES P M G

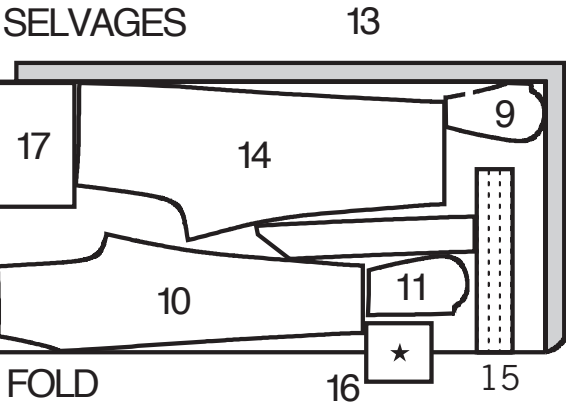


60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES TG TTG

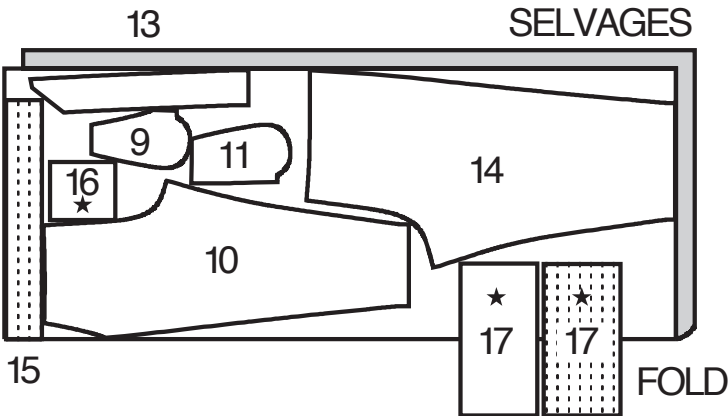

CONTRASTE B (CÔTÉ DEVANT SUPÉRIEUR)


UTILISEZ LA PIÈCE 12

60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

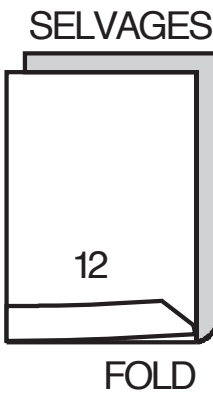

INFORMATION DE COUTURE

LEGENDE DES CROQUIS

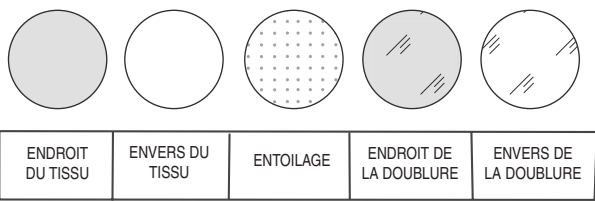

EPINGLER ET AJUSTER


Épinglez ou batissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

REPASSER

Repassez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez sauf différemment indiqué. Crantez où nécessaire de sorte qu'ils restent plats.

RENTRES DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf différemment indiqué.

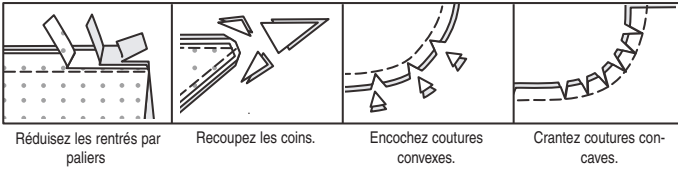

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTERES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

DOUBLE PIQURE- Piquer sur la ligne de couture; piquer à nouveau à 6 mm sur les rentré au point ordinaire OU au point de zigzag. Recouper les rentrés près de la seconde piqûre OU surfiler à l'overlock.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD- Bord fini/bord d'une couture. **OURLET ETROIT**- Plier le rempli, repasser soutenant l'ampleur si nécessaire. Plier le bord non fini et le faire coïncider avec la pliure. Piquer.

POINTS COULES- Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQURE DE SOUTIEN- Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 12 mm du bord non fini.

SURPIQUER- Utilisant le pied presseur comme guide, sur l'en-droit, piquer à 6 mm d'une couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme spécifié.

INSTRUCTIONS DE COUTURE

HAUT A


NOTE: Etirez uniformément le tissu devant et derrière l'aiguille au fur et à mesure que vous piquez.

DEVANT ET DOS


1. Épinglez le COTE DEVANT (2) sur le DEVANT (1) aux bords latéraux du devant. Piquez en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers le devant.
2. Épinglez le COTE DOS (4) sur le DOS (3) aux bords latéraux du dos. Piquez en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers le dos.

MANCHE

3. Piquez le DESSOUS DE MANCHE DEVANT (5) au bord du devant du DESSUS DE MANCHE (6) en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers le dessus de manche.
4. Piquez le DESSOUS DE MANCHE DOS (7) au bord du dos du dessus de manche en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers le dessus de manche.

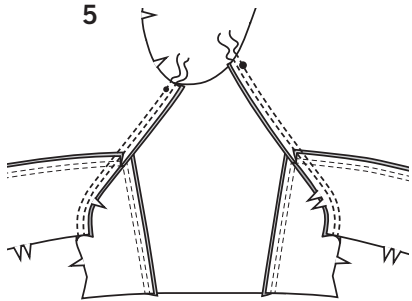

5. Épinglez la manche sur le bord de l'entournure du devant et dos, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les cercles. Piquez en couture à **DOUBLE PIQURE**. Tournez les rentrés vers la manche.

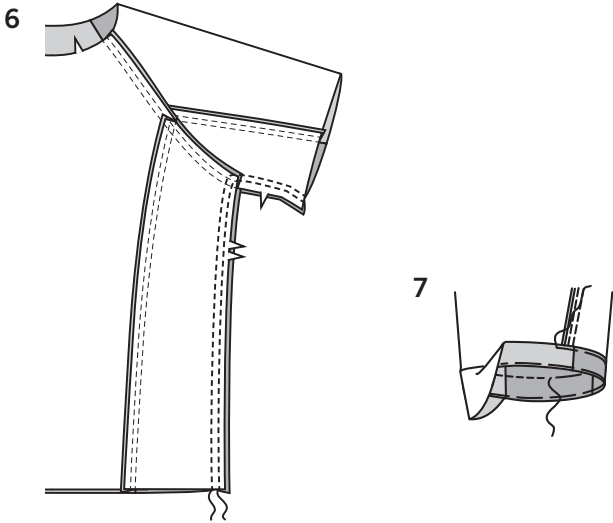

6. Épinglez la couture de dessous de bras du haut et de la manche, en faisant coïncider les coutures de l'entournure et les symboles. Piquez en couture continue en faisant une **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers le dos.

7. Formez un ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la manche. Batissez près de la pliure. Batissez à 6 mm du bord non fini. Repassez. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur.

BANDE D'ENCOLURE

8. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du haut, comme illustré.

9. Piquez la couture du milieu dos de la BANDE D'ENCOLURE (8).

10. Envers contre envers, pliez la bande d'encolure le long de la ligne de pliure. Repassez légèrement. Épinglez les bords non finis ensemble.

11. Épinglez la bande d'encolure sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les triangles, en étirant la bande d'encolure pour ajuster. Piquez en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers le haut.

12. **PIQUER LE BORD** sur le bord de l'encolure du haut.

OURLET

13. Formez un ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur du haut. Batissez près de la pliure. Batissez à 6 mm du bord non fini. Repassez. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur

PANTALON B

NOTE- tirez uniformément le tissu devant et derrière l'aiguille au fur et à mesure que vous piquez.

DEVANT ET CÔTÉ DEVANT

1. Piquez la POCHE (9) au bord supérieur latéral du DEVANT (10), en faisant coïncider les encoches et les cercles. Egalisez les rentrés.

2. Tournez la poche sur l'envers. Repassez.
















3. SURPIQUEZ le bord supérieur latéral du devant.

4. Piquez le COTE DEVANT (11) au bord extérieur de la poche, en maintenant le devant libre..

5. Bâtisiez à travers les bords supérieurs et latéraux, en faisant coïncider les cercles.

6. Epinglez le COTE DEVANT SUPERIEUR (12) sur le COTE DEVANT INFERIEUR (13), endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches. Piquez en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers le bord inférieur.

7. Epinglez le côté devant sur le devant. Piquez en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez la couture vers le dos.

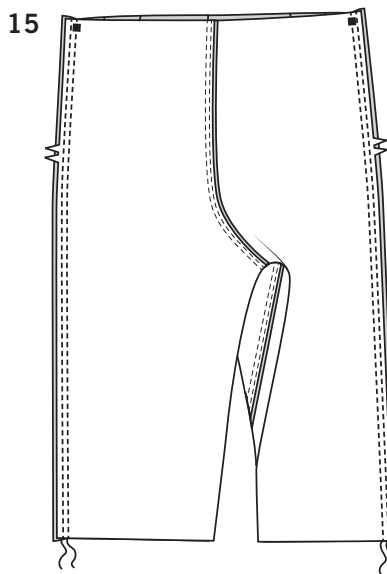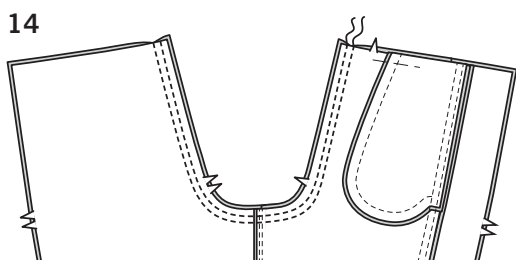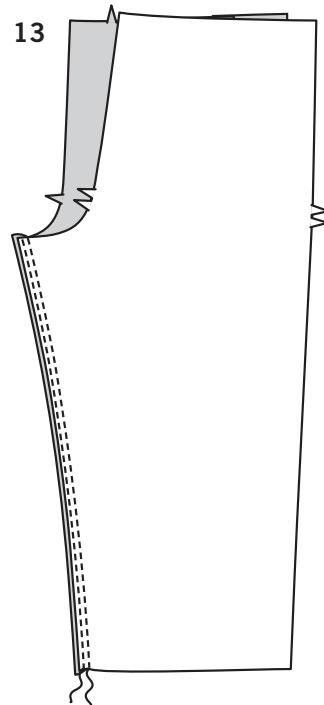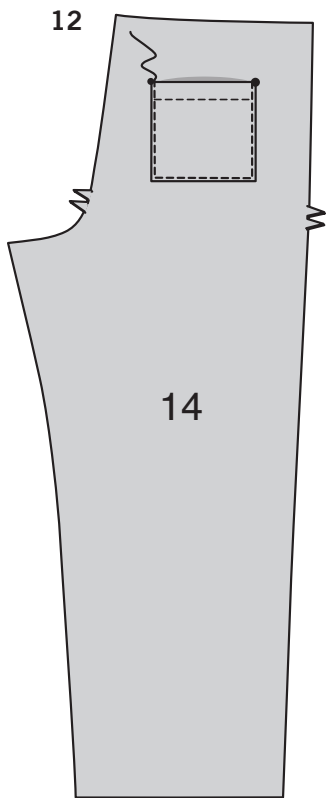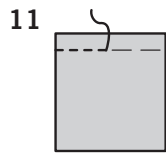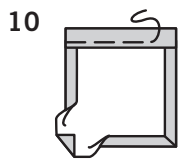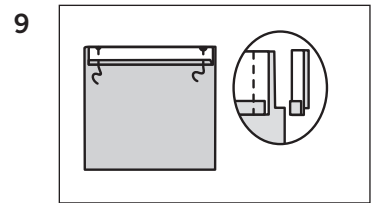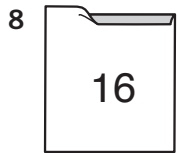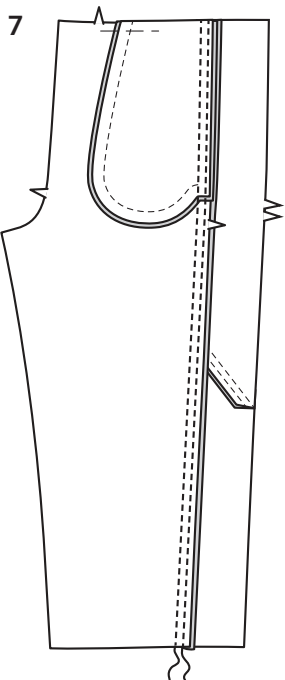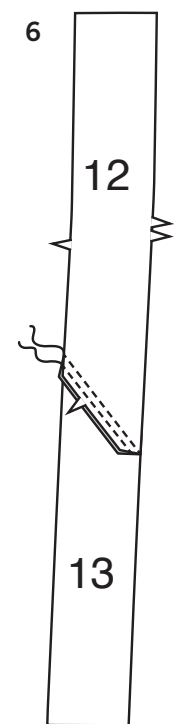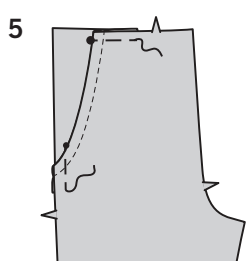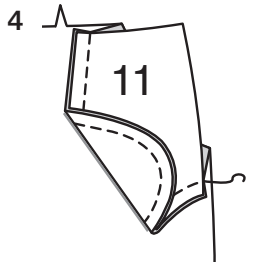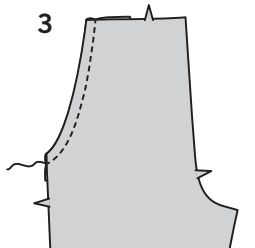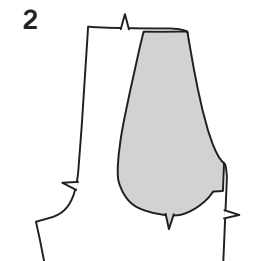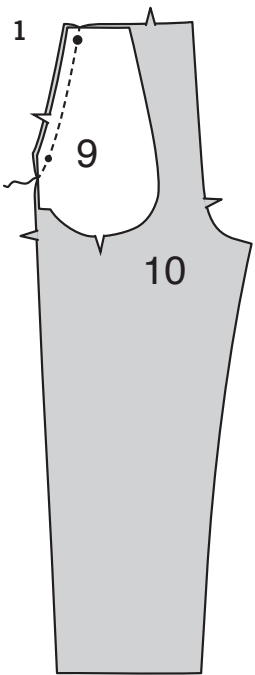

DOS

8. Rentez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la POCHE DOS (16).

9. Pliez le bord supérieur sur l'endroit le long de la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Egalisez les rentrés.

10. Retournez le bord supérieur de la poche, en repliant les rentrés restants et en pliant les coins en diagonale. Repassez. Bâtisiez près du bord intérieur repassé.


11. SURPIQUEZ le long du bâti.

12. Epinglez la poche sur le DOS droit (14), en faisant coïncider les cercles. **PIQUEZ LE BORD** sur les côtés et le bord inférieur.


13. Piquez le dos au devant sur les bords intérieurs de la jambe, endroit contre endroit en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers le dos.

14. Piquez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe, en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers un côté.


15. Piquez le dos au devant sur les côtés, en faisant coïncider les carrés, en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers le dos.




16. Pour renforcer la partie de l'œillet sur la COULISSE (15), coupez deux coupons carrés de 2 cm du même tissu. Sur l'envers, centrez le coupon de renfort sur les petits cercles. Bâissez en place.





17. Appliquez les œillets sur la coulisse, en centrant sur chaque petit cercle, en suivant la notice d'utilisation.

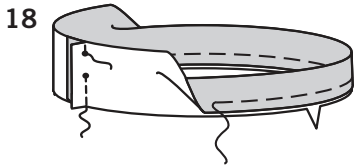

18. Piquez les bords du milieu dos de la coulisse ensemble, en laissant libre entre les petits cercles. Pliez la coulisse sur la ligne de pliure, envers contre envers. Bâissez les bords non finis ensemble.

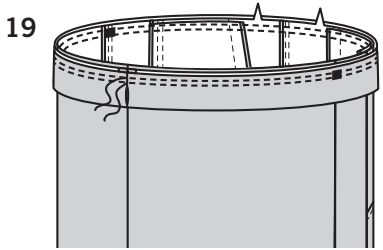


19. Epinglez la coulisse sur le pantalon, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les carrés. Piquez en couture à **DOUBLE PIQURE**, en étirant la coulisse pour ajuster. Repassez les rentrés vers le bas. Coupez l'élastique d'une mesure confortable pour la taille plus 2.5 cm.

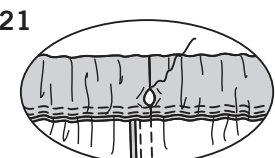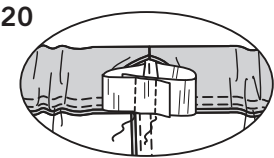


20. Insérez l'élastique à travers l'ouverture dans la ceinture. Superposez les extrémités. Fixez les avec une épingle de sûreté. Essayez; ajustez si nécessaire. Piquez solidement les extrémités de l'élastique.


21. Cousez l'ouverture dans la ceinture aux **POINTS COULES**.

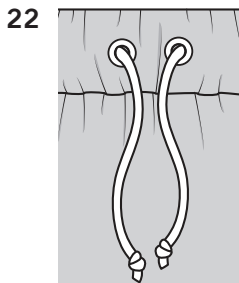


22. Insérez le cordon à travers les œillets, ayant les extrémités uniformément étendues. Nouez les extrémités.

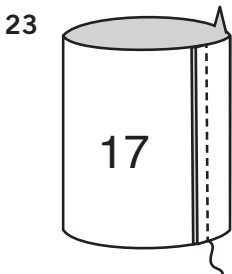

23. Piquez les extrémités courtes de la BANDE DE JAMBE (17).

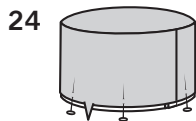

24. Pliez la bande de jambe le long de la ligne de pliure, envers contre envers. Repassez légèrement. Epinglez les bords non finis ensemble.

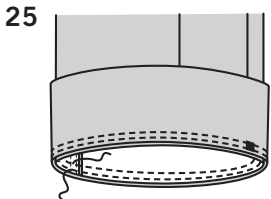

25. Epinglez la bande de jambe sur le bord inférieur du pantalon, en faisant coïncider les encoches, la couture avec la couture intérieure de la jambe et les carrés avec les coutures du côté, en étirant la bande pour ajuster. Piquez en couture à **DOUBLE PIQURE**. Repassez les rentrés vers le pantalon.