


N6786


1 / 4

U.S. & Canada Toll-Free **1-888-588-2700** Web Site <http://www.simplicity.com> E-mail info@simplicity.com


Merci d'avoir acheté ce patron de New Look.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

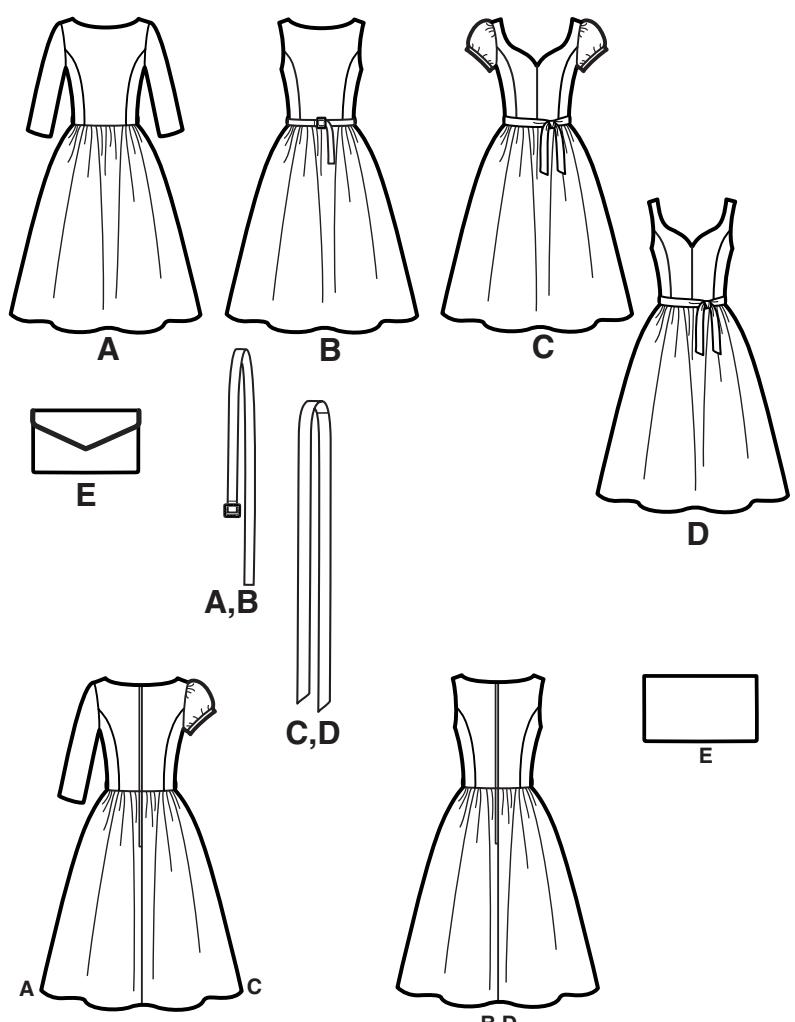

15 pièces de patron

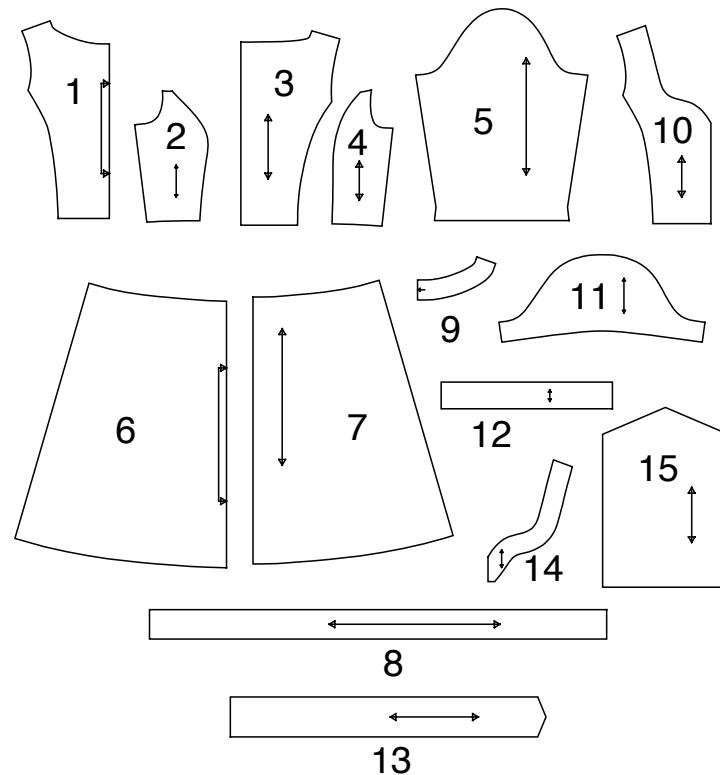

- 1-CORSAGE DEVANT -A,B
2-DÉCOUPE DEVANT DU CORSAGE
3-CORSAGE DOS
4-DÉCOUPE DOS DU CORSAGE
5-MANCHE -A
6-JUPE DEVANT
7-JUPE DOS
8-CEINTURE -A,B
9-ENTOILAGE DEVANT-A,B
10-CORSAGE DEVANT -C,D
11-MANCHE -C
12-BANDE DE MANCHE-C
13-LIEN -C,D
14-ENTOILAGE DEVANT-C,D
15-SAC -E

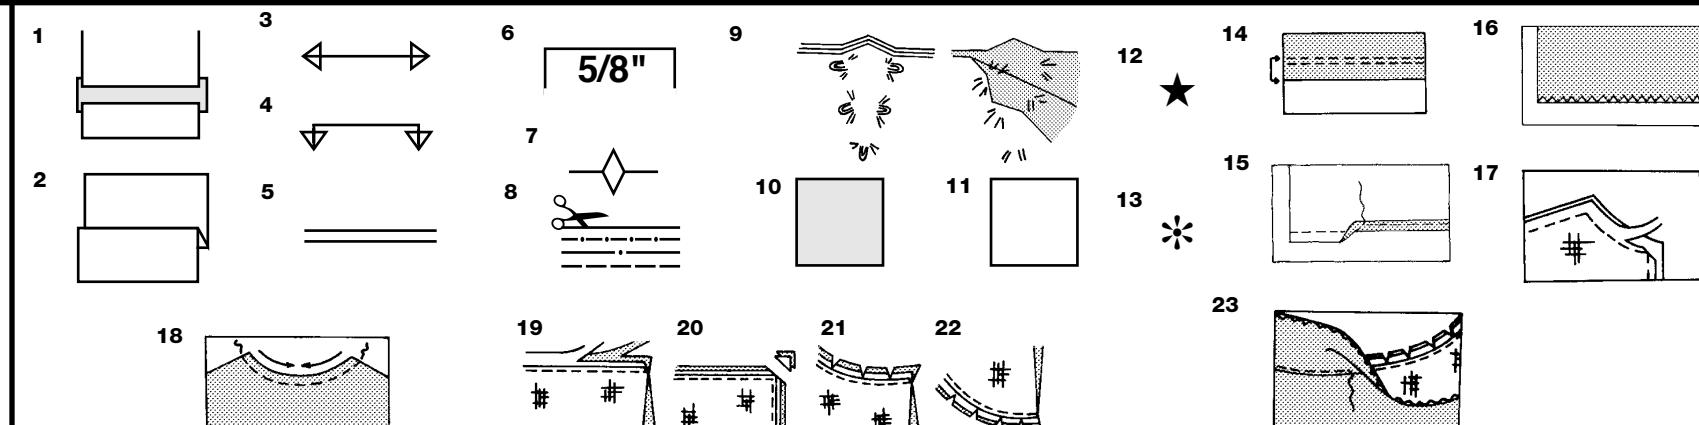

Comment Utiliser Votre Patron Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron

Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élegance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au besoin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.

2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5cm.

Marques Du Patron

3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.

4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.

5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**

6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.

7. **CRANS:** superposez les crans.

8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.

9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Laissez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPATSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPATSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour les petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

10. **CODE:** patron côté imprimé sur le dessus

11. **CODE:** patron côté imprimé sur le dessous

12. **CODE:** Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées

13. **CODE:** Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu est placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la à sec avec un fer chaud pour ôter les plis

Instructions De Couture

Code

Endroit

Envers

#

Entoilage

#

Dobière

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.

EPINGLEZ ou bâtiez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. **POUR SOUTENIR ou FRONCER** - Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITION DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parementures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. **ENTOILAGE** - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. **PIQUE DE SOUTIEN** - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.

20. Biaisez les coins

21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes


23. **SOUS-PIQUEZ** - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de couture.

Plans de Coupe


A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

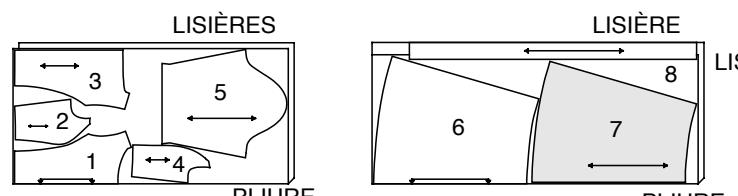


58" 60" (150CM)
AVEC SENS

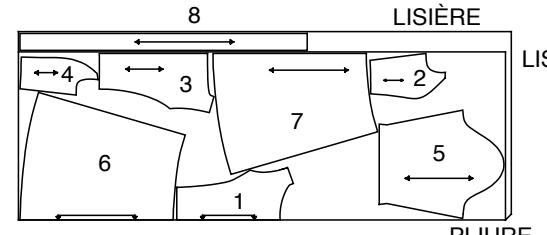**B**

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 6 7 8

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

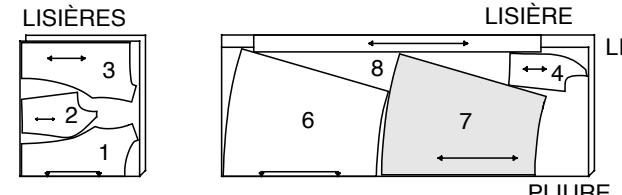

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

44" 45" (115CM)
SANS SENS

LISIERES

PLIURE


LISIERES

<p


ENTOILAGE

UTILISEZ LA PIÈCE 14

22" À 25" (55CM À 64CM) THERMOCOLLANT



**E**

UTILISEZ LA PIÈCE 15

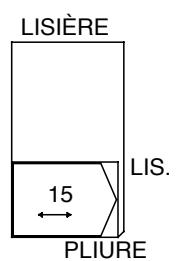
44" 45" OU 58" 60" (115CM OU 150CM)
AVEC OU SANS SENS**ENTOILAGE**

UTILISEZ LA PIÈCE 15





22" À 25" (55CM À 64CM) THERMOCOLLANT

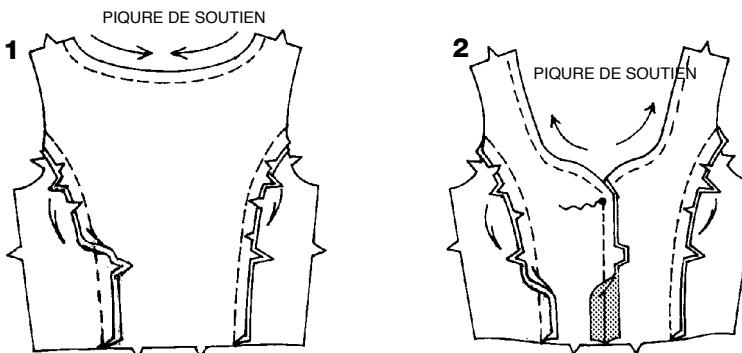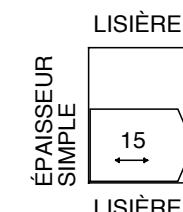**ROBE A, B, C, D**



- POUR LES VUES A, B-**Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord d'encolure du corsage devant. Épinglez les sections de la découpe devant sur le corsage devant. Piquez. Crantez les courbes si cela est nécessaire. Repassez les coutures vers le milieu.
- POUR LES VUES C,D-** Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord d'encolure du corsage devant. Piquez la couture du milieu devant du corsage au-dessus du petit pois. Faites des points arrière au petit pois pour renforcer. Epinglez les découpes devant sur le corsage devant. Piquez. Crantez les courbes si nécessaire. Repassez les coutures vers le milieu.
- POUR TOUTES LES VUES -** Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord d'encolure dos. Piquez les découpes dos sur le dos du corsage. Crantez les coutures. Repassez la couture vers le milieu.

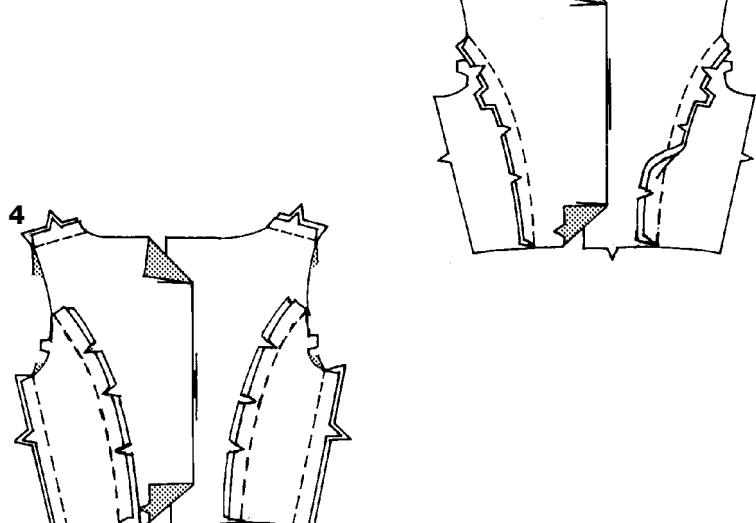**CORSAGE ET DOUBLURE A, C**

- Piquez le devant et le dos du corsage par les coutures de l'épaule et du côté.
- Appliquez l'**ENTOILAGE** thermocollant sur l'**ENVERS** du bord de l'encolure devant de la doublure. Piquez les coutures de la doublure du corsage comme pour le corsage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le corsage en superposant les milieux, les coutures de l'épaule et avec les bords non finis alignés.
POUR LA VUE A-Piquez le bord de l'encolure. Recoupez la couture; crantez les courbes.
POUR LA VUE C-Piquez le bord de l'encolure le long de la ligne de couture. Pour renforcer la couture au milieu devant, piquez sur la première piqûre; crantez les courbes.
- POUR LES VUES A, C-**Retournez la doublure sur l'**ENVERS**; repassez. Bâtissez ensemble les bords non finis





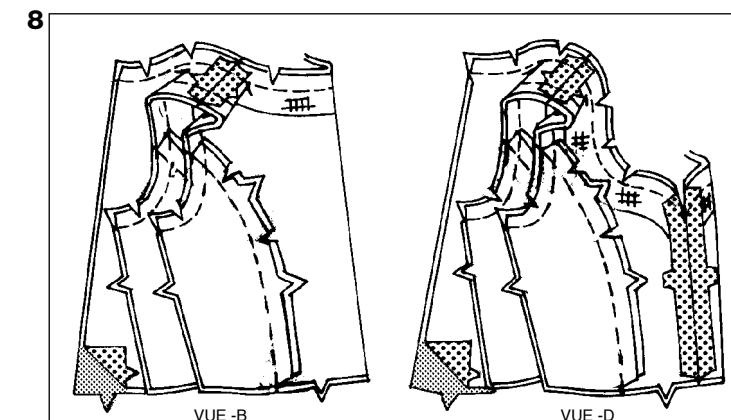
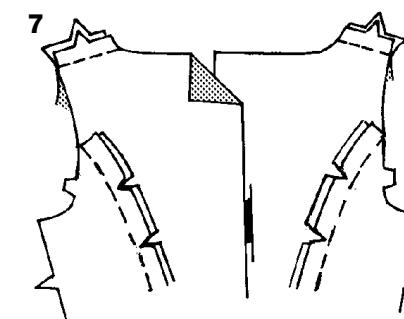
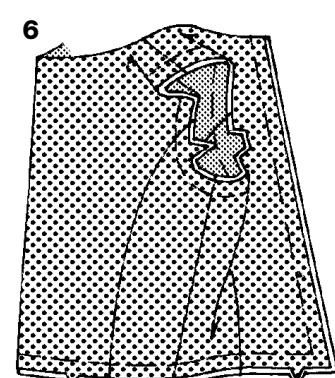
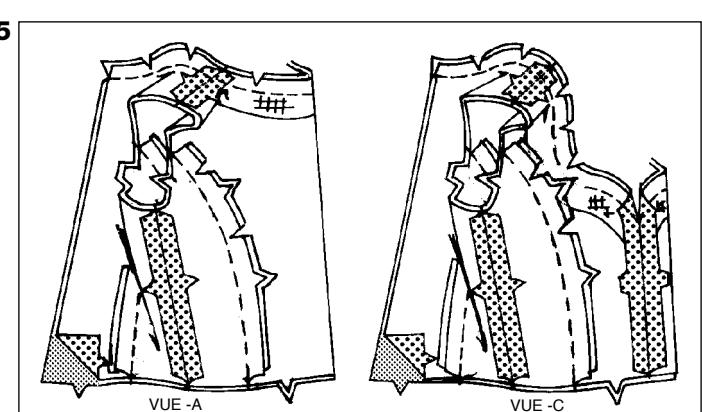
**CORSAGE ET DOUBLURE B, D**

- Piquez ensemble le devant et le dos du corsage par les coutures de l'épaule.
- Appliquez l'**ENTOILAGE** thermocollant sur l'**ENVERS** du bord de l'encolure de la doublure devant. Piquez les coutures de la doublure du corsage comme pour le corsage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le corsage en superposant les milieux, les coutures de l'épaule et avec les bords non finis alignés.
POUR LA VUE B- Piquez les bords de l'emmanchure et de l'encolure. Recoupez les coutures; crantez les courbes.
POUR LA VUE D- Piquez les bords de l'encolure sur la ligne de couture. Pour renforcer la couture sur le milieu devant, piquez sur la première piqûre. Piquez les bords de l'emmanchure. Recoupez la couture; crantez les courbes.
- POUR LES VUES B, D-** Retournez la doublure sur l'**ENVERS** en tirant le dos par les coutures de l'épaule. Repassez.

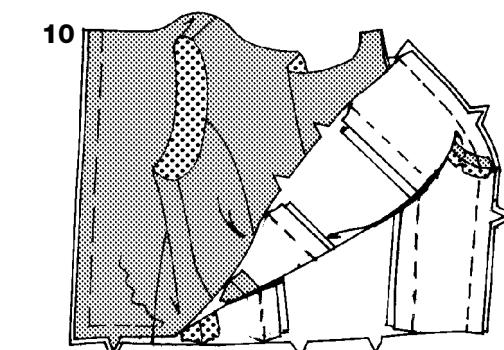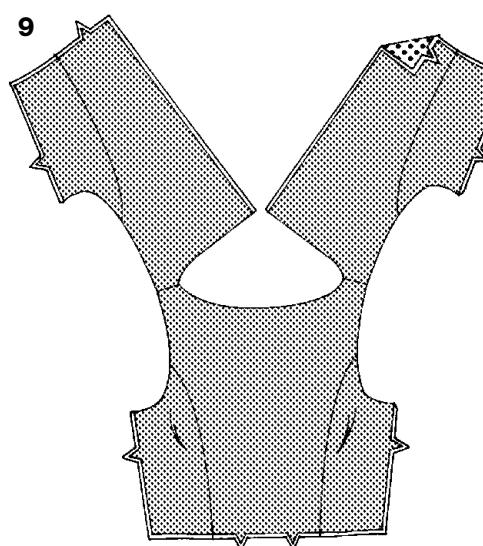

- Ouvrez la doublure par les bords du côté. ENDROIT CONTRE ENDROIT, avec une seule piqûre, piquez toute la couture du côté depuis le bord inférieur du corsage jusqu'au bord de la doublure en superposant les coutures. Retournez le dos de la doublure vers l'**ENVERS**. Repassez. Bâtissez ensemble les bords non finis .

N6786

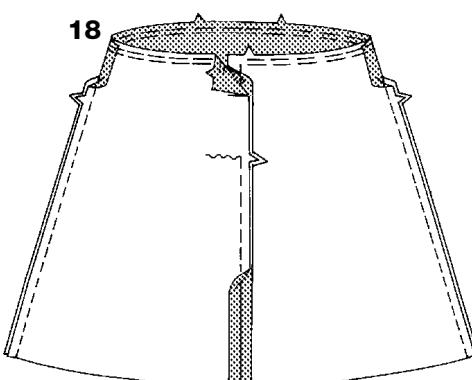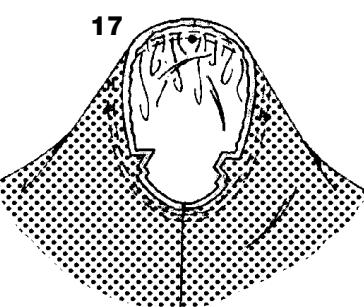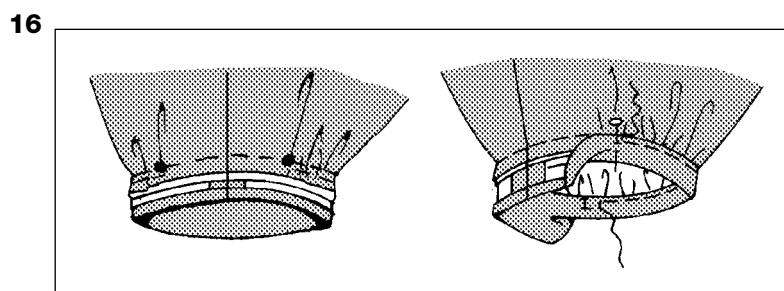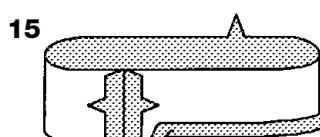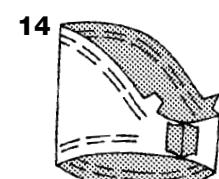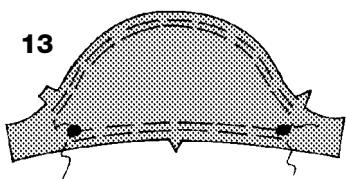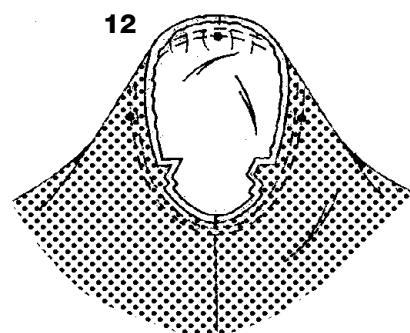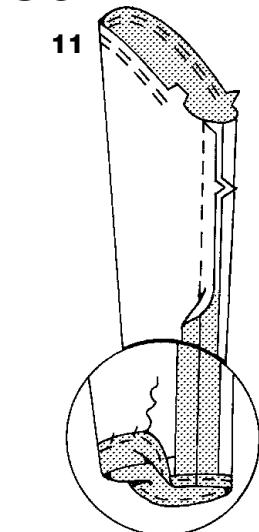**MANCHES A**

- 11.** SOUTENEZ la partie supérieure de la manche entre les crans. Piquez la couture de dessous de bras.. . Relevez au fer l'ourlet. Faites la **FINITION DU BORD** non fini. Cousez à points glissés l'ourlet en place.

- 12.** Retournez la manche sur l'**ENDROIT**. Tenez le vêtement sur l'**ENVERS** en ayant l'emmanchure vers vous. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la manche à l'emmanchure en mettant le petit pois du milieu à la couture d'épaule; faites correspondre les coutures de dessous de bras et les autres petits pois. Tirez sur les fils de canette pour ajuster.

Pour répartir l'ampleur régulièrement, glissez le tissu le long des fils de canette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni fronces, ni petits plis sur la ligne de couture. Bâtissez. Piquez. Piquez de nouveau à $1/8"$ (3mm) de la première piqûre. Au-dessous des crans, recoupez la couture à ras de la piqûre. Repassez seulement la valeur de couture en résorbant l'ampleur.

MANCHES C

- 13.** FRONCEZ la partie supérieure de la manche entre les crans et le bord inférieur entre les gros pois.

- 14.** Piquez la couture de dessous de bras de la manche.








- 15.** Piquez les extrémités crantées de la bande de la manche.

Au fer, faites un rentré de $5/8"$ (1.5cm) sur le bord sans crans de la bande de la manche; recoupez à $1/4"$ (6mm)

- 16.** Épinglez l'**ENVERS** de la manche sur l'**ENDROIT** de la bande en superposant les gros pois. Tirez les fils de fronce pour ajuster. Bâtissez. Piquez.. Recoupez la couture; repassez vers la bande avec la bande vers l'extérieur. Retournez le bord replié de la bande de la manche vers l'**ENDROIT** par-dessus la couture. Sur l'**ENDROIT**, surpiquez la bande près de la couture en enlevant les épingles au fur et à mesure que vous cousez.

- 17.** Retournez la manche sur l'**ENDROIT**. Tenez le vêtement sur l'**ENVERS** en ayant l'emmanchure vers vous. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la manche à l'emmanchure en mettant le petit pois du milieu à la couture d'épaule et en faisant correspondre les coutures de dessous de bras et les autres petits pois. Tirez sur les fils de canette pour ajuster. Pour répartir l'ampleur régulièrement, glissez le tissu le long des fils de canette. Bâtissez. Piquez. Piquez de nouveau à $1/8"$ (3mm) de la première piqûre. Au-dessous des crans, recoupez la couture à ras de la piqûre. Repassez seulement la valeur de couture.

- PROCÉDEZ COMME SUIT POUR TOUTES LES ROBES**
- 18.** Piquez la couture du milieu dos de la jupe depuis le bord inférieur jusqu'au cran. Faites des points arrière pour renforcer la couture. Piquez le devant et le dos de la jupe par les coutures du côté. **FRONCEZ** le bord supérieur de la jupe entre les crans les plus près du milieu dos.

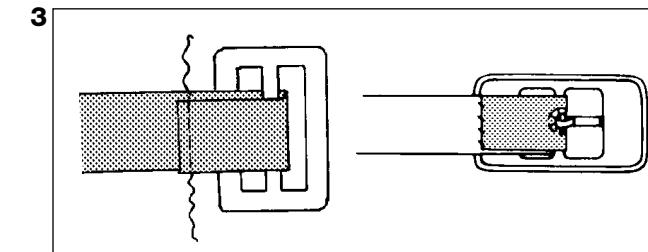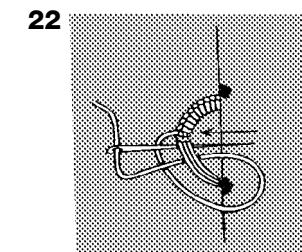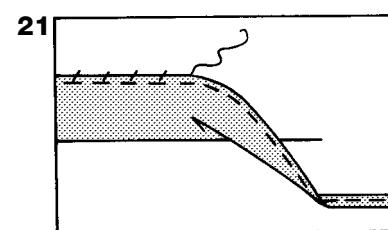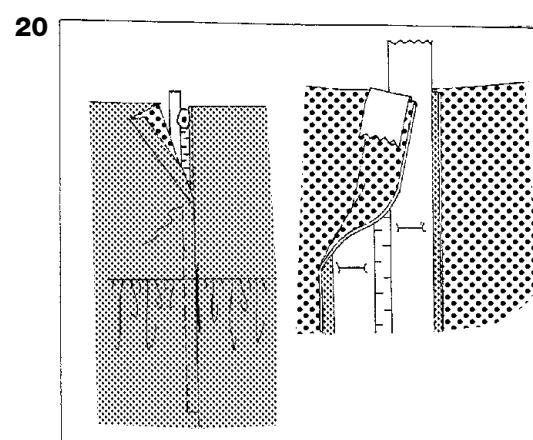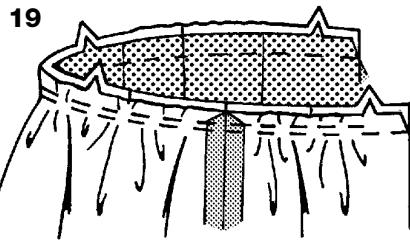

- 19.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la jupe sur le corsage par la couture de la taille en superposant les milieux et les coutures du côté. Tirez les fils de fronce pour ajuster. Bâtissez. Piquez. Repassez la couture vers le corsage.

- 20.** Au fer, faites un rentré de $5/8"$ (1.5cm) sur le bord **GAUCHE** et de $1/2"$ (1.3cm) sur le bord **DROIT** de l'ouverture dos. Epinglez le bord du dos **DROIT** sur le galon de la glissière en plaçant le bord replié tout près des mailles et la tirette à $3/8"$ (1cm)au-dessous du bord supérieur de l'ouverture. Rentrez l'extrémité supérieure du galon par-dessus la valeur de couture. Bâtissez. Epinglez et bâtissez le bord du dos **GAUCHE** sur le galon de la glissière en le croisant de $1/8"$ (3mm) sur le dos **DROIT**. Rentrez l'extrémité supérieure du galon par-dessus la valeur de couture. Bâtissez. Piquez le long du bâti en utilisant un pied ganseur. Cousez une agrafe au bord de l'encolure quand le vêtement est fini.

- 21.** Marquez la longueur. Repliez l'ourlet au fer le long de la marque. Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux. Faites la **FINITION DU BORD** non fini. Cousez l'ourlet en place à points glissés.

- 22.** Faites les passants en fil aux coutures de côté, entre les petits pois.

CEINTURE A, B

- 1.** Appliquez l'**ENTOILAGE** sur l'**ENVERS** des sections de la ceinture. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, pliez la ceinture en deux sur la longueur. Piquez en couture de $3/8"$ (1cm) en laissant une ouverture pour retourner.. **COUPEZ** la couture **EN DEGRADE** et biaisez les coins.

- 2.** Retournez la ceinture; repassez-la. Si vous préférez, utilisez la gomme à l'extrême du crayon à papier non aiguisé.



- 3.** Glissez la ceinture non finie de la ceinture dans la boucle. Repliez l'extrémité de la ceinture sur le **DESSOUS**. Piquez en travers de l'extrémité de la ceinture, comme illustré.

N6786

4 / 4

CEINTURE C, D



1. Piquez les extrémités crantées des sections de la ceinture à nouer en couture de 3/8" (1cm).
ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la ceinture en deux sur la longueur. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant une ouverture pour retourner.
Amincissez la couture et biaisez les coins.

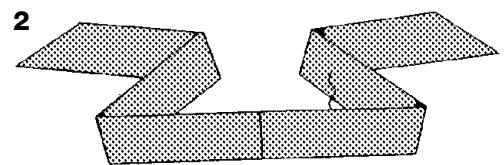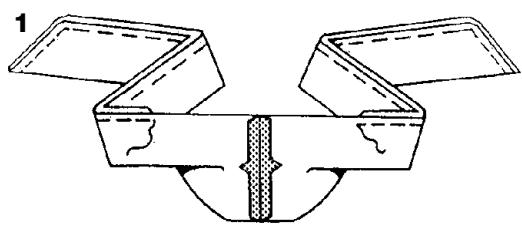


2. Retournez la ceinture; repassez-la.
Cousez à points glissés les bords de l'ouverture ensemble.

SAC E


1. Posez l'**ENTOILAGE** thermocollant sur l'**ENVERS** d'une section du sac.

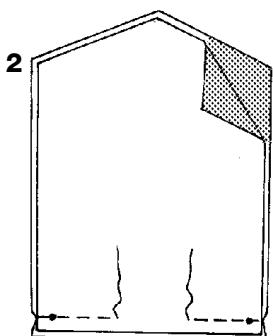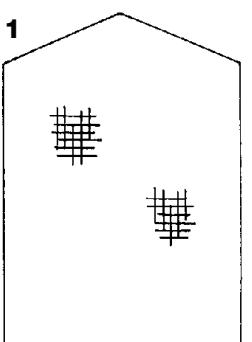


2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les sections du sac par l'extrémité rectiligne en superposant les gros pois.
Piquez en laissant une ouverture pour retourner. Faites des points arrières pour renforcer la couture.

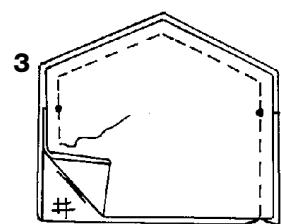

3. Pliez chaque section du sac sur la ligne de pliure, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Repassez sur la pliure et ensuite joignez les deux plis ensemble sur l'**ENVERS** de telle façon que tous les bords non finis soient alignés et que les extrémités en pointe soient face à face sur l'**ENDROIT** et les gros pois se superposent. (Notez que la couture avec l'ouverture est dans l'ouverture entre les plis). Piquez tout le bord extérieur. **COUPEZ** la couture **EN DÉGRADÉ**.

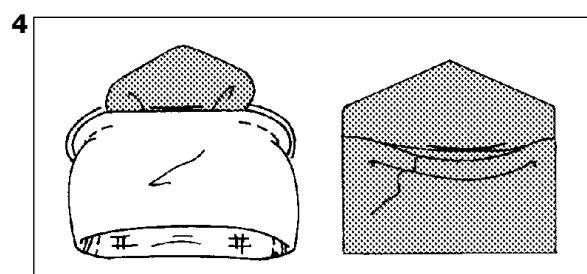

4. Pour retourner le sac sur l'**ENDROIT**, passez votre main dans l'ouverture sous les plis et attrapez la pointe pour le tirer avec le sac sur l'**ENDROIT**. Repassez. Cousez à points glissés l'ouverture.

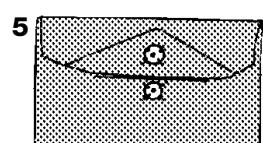

5. Pour faire le revers, retournez le bord supérieur vers le bas le long de la ligne de pliure pour le revers. Repassez. Sur l'**ENVERS**, cousez la pression sur le petit pois du revers. Sur l'**ENDROIT**, cousez la pression sur le petit pois du devant du sac.