

Simplicity®

1609

1 / 4

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

JEUNE FEMME: ROBE

Tissus: Coton et Cotonnades, Piqué, Popeline fine, Seersucker, Satinette, Étamine, Crêpe, Soies-Rayonnes prélevées, Mélange Soie et Lin, Brocart, Satin, Shantung, Lin et Mélanges de Lin. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les écosai s, les rayures ou les motifs unidirectionnels.

Mercerie: Fil, une glissière de 55cm, une agrafe. **A:** Cinq boutons de 1.5cm.
Demandez les garnitures de Simplicity et de Wrights® Trims.

MESURES NORMALISÉES

Poitrine	78	80	83	87	92	97	102	107	112	cm
Taille	58	61	64	67	71	76	81	87	94	"
Hanches (23cm au-dessous de la taille)	83	85	88	92	97	102	107	112	117	cm
Dos (encolure à taille)	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44	cm
Tailles	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
Tailles-Françaises	34	36	38	40	42	44	46	48	50	

A,C Robe 115cm**	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	2.60	2.70	m
150cm**	1.40	1.40	1.40	1.40	1.50	1.50	1.70	1.80	2.10	"
A Col Contrastant 0.40m de 115cm ou 150cm**										
Entoilage 0.40m de 51cm à 64cm, léger, thermocollant tel que Pellon®										


B Robe 115cm**	2.10	2.10	2.10	2.20	2.30	2.30	2.40	2.70	2.70	m
150cm**	1.40	1.40	1.40	1.60	1.70	1.90	1.90	2.00	2.10	"

A,B,C Entoilage 0.80m de 51cm à 64cm, léger, thermocollant tel que Pellon®

MESURES DES VÊTEMENTS FINIS										
A,B,C Poitrine	81.5	84	86.5	90	95	100.5	106	111	116	cm
Longueur finie du dos depuis la base du cou:										
A,B,C	95	96	96.5	97	98	98.5	99	100	100.5	cm
A,B,C Largeur	112	115	117	121	126	131	136	141	146	"

*sans sens **avec sens ***avec ou sans sens

7 pièces de patron

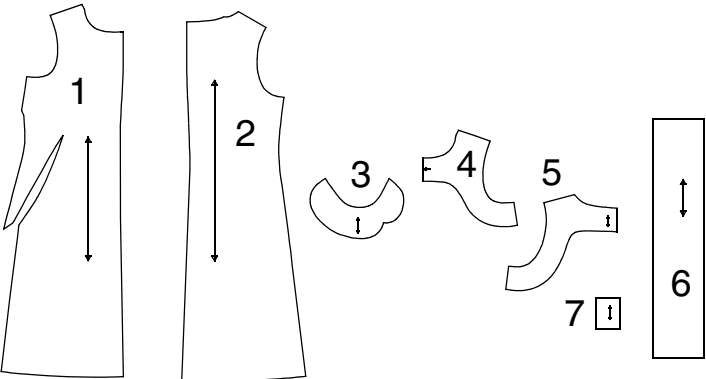

- 1-DEVANT -A,B,C
- 2-DOS -A,B,C
- 3-COL -A
- 4-PAREMENTURE DEVANT -A,B,C
- 5-PAREMENTURE DOS -A,B,C
- 6-NOEUD -B
- 7-SERRE-NOEUD -B



U.S. & Canada Toll-Free
1-888-588-2700



Web Site
<http://www.simplicity.com>



E-mail
info@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron

LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

CRANS

POIS

LIGNE DE COUPE

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

FAITES LES RECTIFICATIONS AVANT DE PLACER LE PATRON SUR LE TISSU.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:



Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus


Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON


A,C ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 4 5


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12

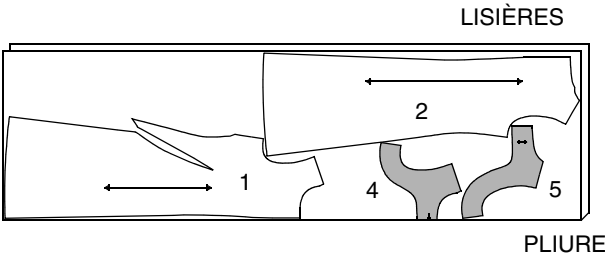


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22

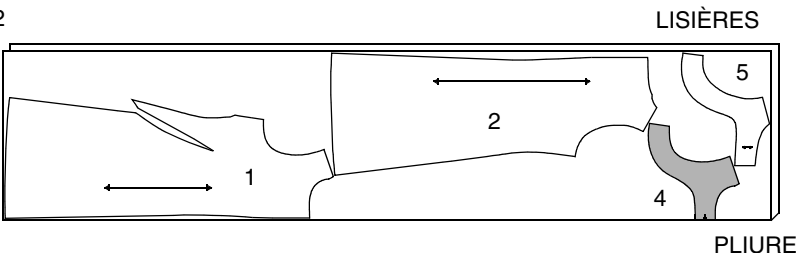

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16

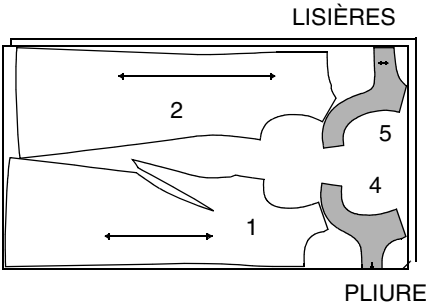


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22

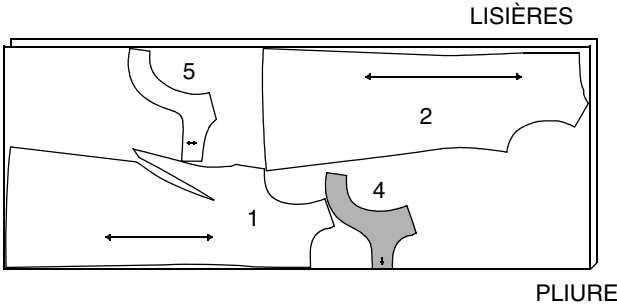

A COL CONTRASTANT

UTILISEZ LA PIÈCE 3


44" 45" OU 58" 60"
(115CM OU 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



ENTOILAGE

UTILISEZ LA PIÈCE 3


20" À 25" (51CM À 64CM)
THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES




B ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 4 5 6 7
COUPEZ LES PIÈCES 6 7


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

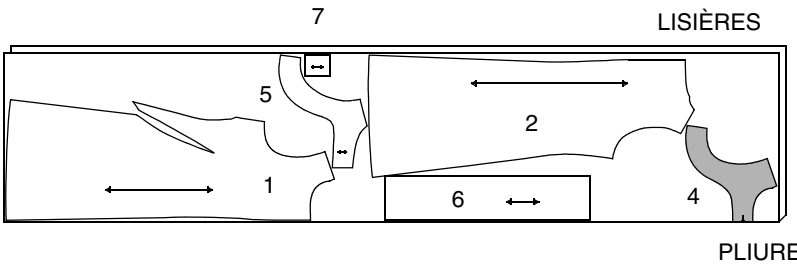

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14

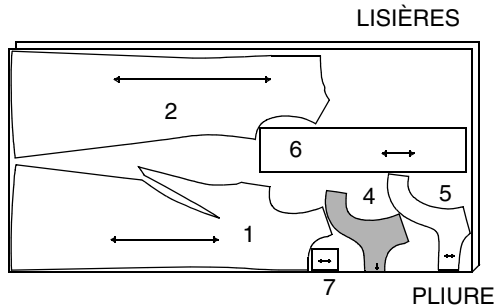


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22

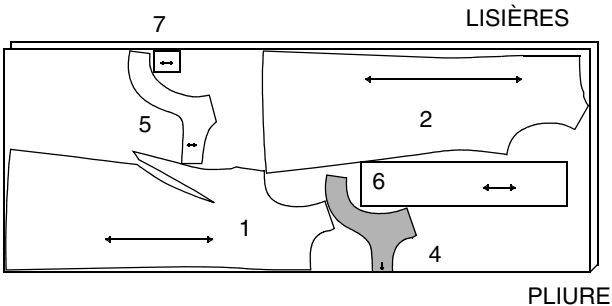

A,B,C ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 4 5

20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES

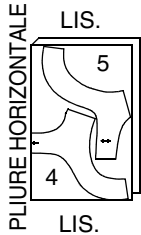

Instructions de Couture

CODE				
	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

HISTOIRE DE LA MODE DES ANNÉES 60

Le “baby boom” avait créé plus de 70 millions d’adolescents dans les années 60 et ce son eux qui sont à l’origine des changements de la société de l’époque, depuis la politique jusqu’à la mode. Pour la première fois dans l’histoire “les jeunes” devinrent les inspirateurs de la mode. Les robes devinrent de plus en plus courtes 1966 fut officiellement l’année de la mini-jupe. En dépit d’une grande variété de styles, influencés par les Beatles et la silhouette androgyne de Twiggy, les vêtements demeurèrent très simples, sans beaucoup de garnitures ou d’ornements. On portait des robes évasées ou amples arrivant à mi-cuisse ou au genou. Les tissus allaient de la fibre traditionnelle jusqu’aux nouveaux tissus synthétiques comme le vinyle et le polyester. Les imprimés à fleurs et à motifs abstraits devinrent populaires ainsi que les motifs Hawaïens pour les loisirs. Des vestes et des jupes de tailleur inspirées de Jackie O’ étaient à la mode et restèrent un tendance essentielle pendant de nombreuses années.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2” (1.3cm) du bord coupé, en direction des flèches.
Cette piqûre est permanente et empêche les bords arrondis de s’étirer.
La piqûre de soutien paraîtra sur la le premier croquis seulement.

PINCE - Pour faire les pinces (**de poitrine ou d’encolure**), ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l’ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis l’extrémité large jusqu’à la pointe.

CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez- la vers le bas.


ENTOILAGE - Posez l’entoilage thermocollant sur l’ENVERS, en suivant le mode d’emploi.

ROBES A, B, C


1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord d’encolure devant. Faites la **PINCE** de poitrine du devant et repassez-la vers le bas.

Pour faire les pinces du devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les petits pois. Sur l’ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis l’extrémité large jusqu’à la pointe.


CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis ouvrez-la avec le fer.

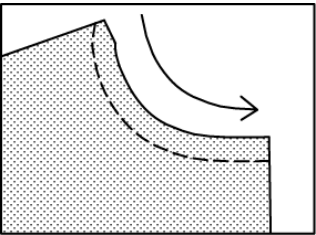



PIQÛRE DE SOUTIEN

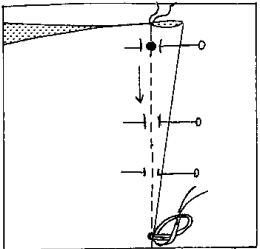


PINCE

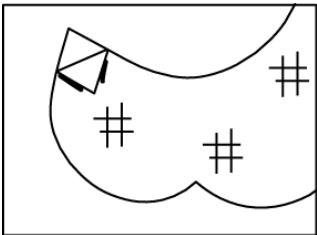

ENTOILAGE

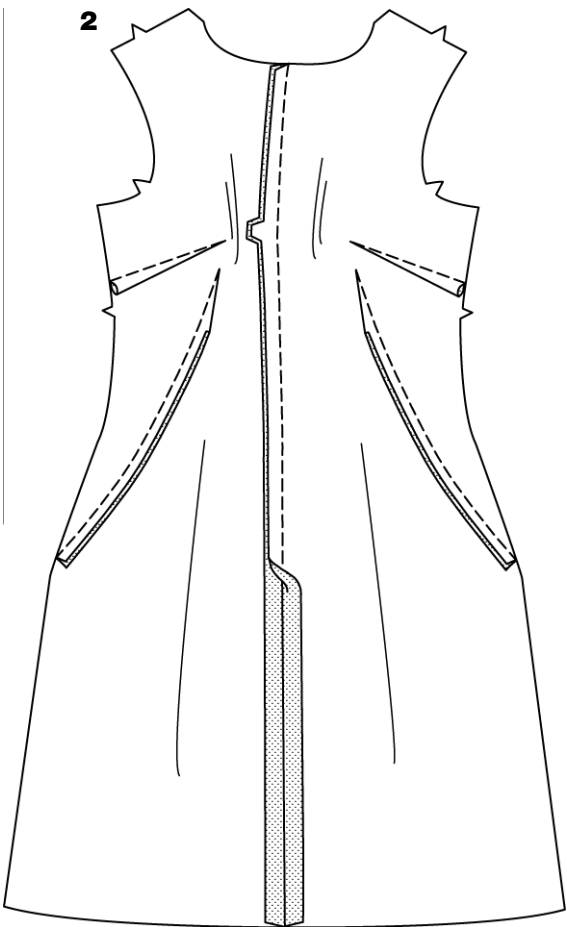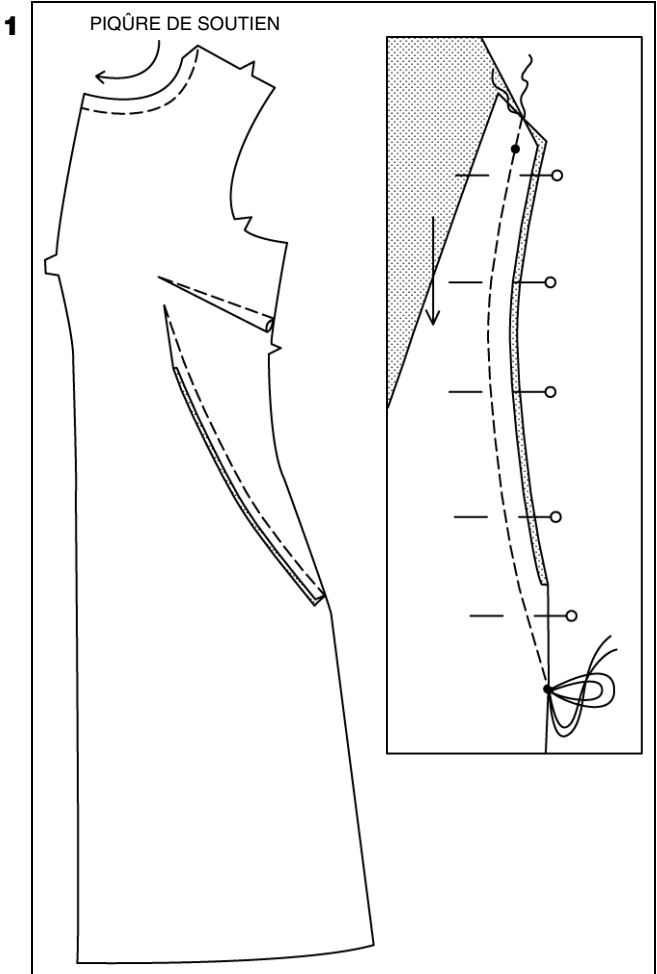


2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu devant.

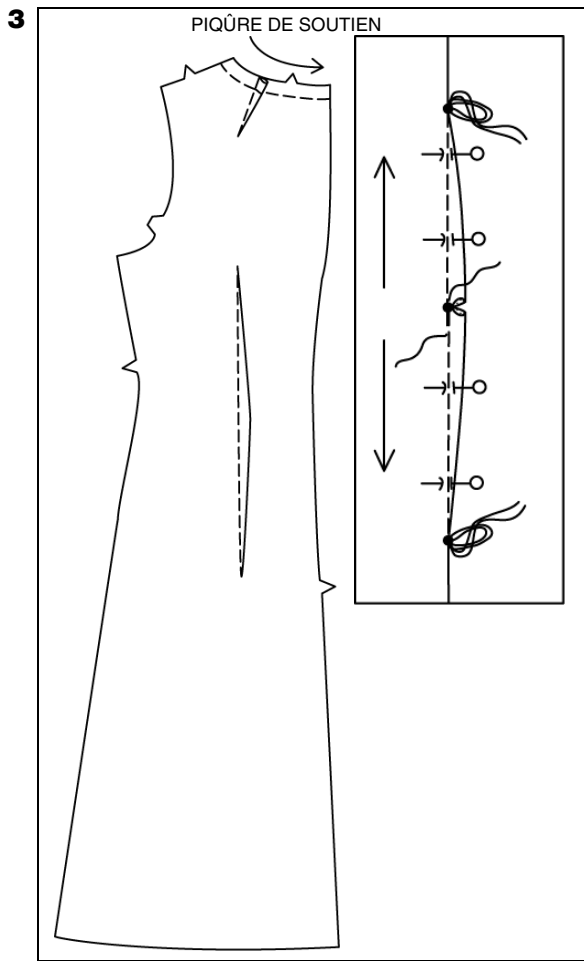



3. Faites les pinces du bord d’encolure dos et repassez-les vers le milieu **dos**. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord d’encolure dos.

Pour faire l’autre pince du dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l’ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis le milieu jusqu’à une pointe. Ensuite, en croisant plusieurs points, piquez depuis le milieu jusqu’à l’autre pointe. Au besoin, coupez soigneusement la pince en son point le plus large pour qu’elle repose à plat.

CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez- la vers le milieu.

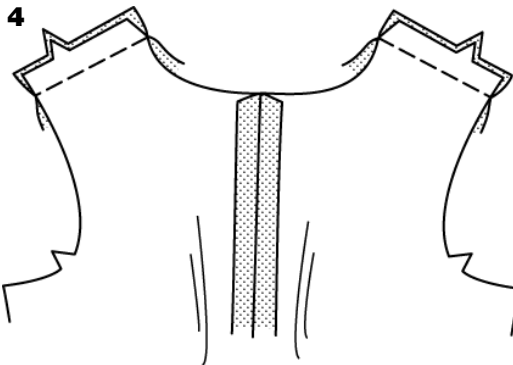

4. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble le devant et le dos par les coutures d’épaules.

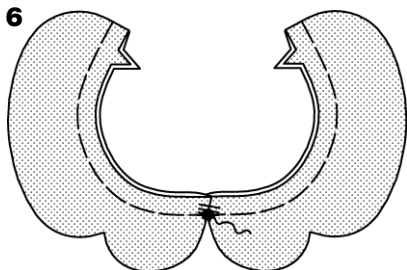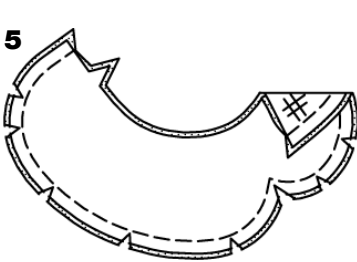


5. POUR LA VUE A - Posez l’**ENTOILAGE** sur les sections de col. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le dessous de col sur le col, le long de la ligne de couture et de piqûre, en couture de 3/8” (1cm), en laissant ouverts les bords crantés, Recoupez la couture; crantez les courbes et jusqu’à l’angle, comme illustré.


6. Retournez les sections de col; repassez. Bâissez les bords non finis ensemble à la machine. Sur le dessous, cousez ensemble les sections de col en superposant les milieux devant.

1609


3 / 4

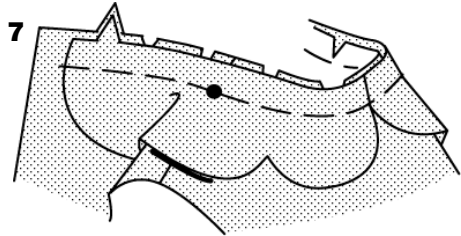


8

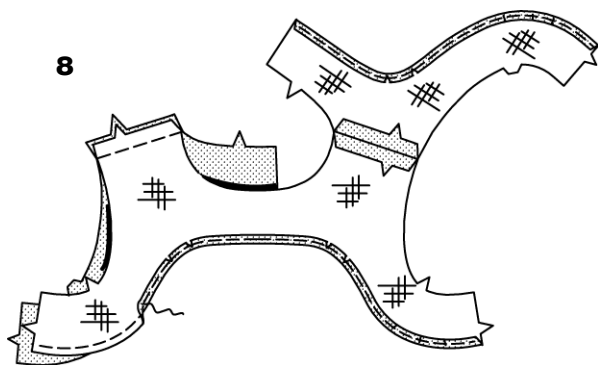


9

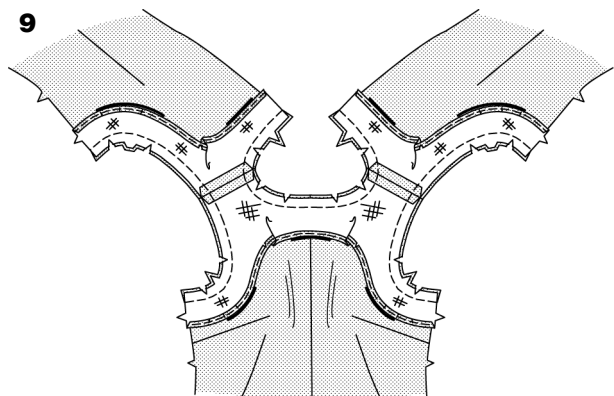


10

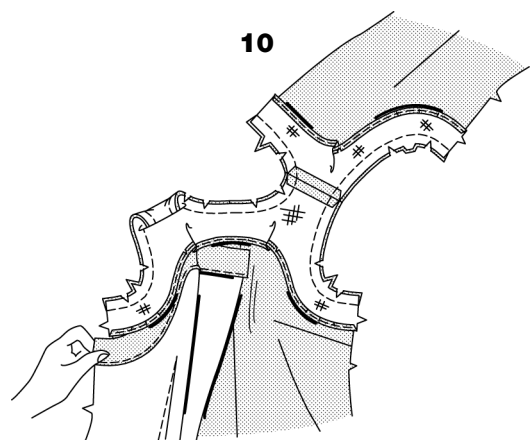

11

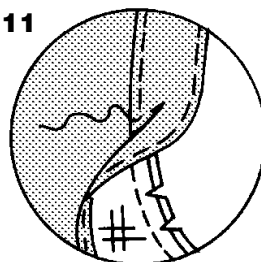

12

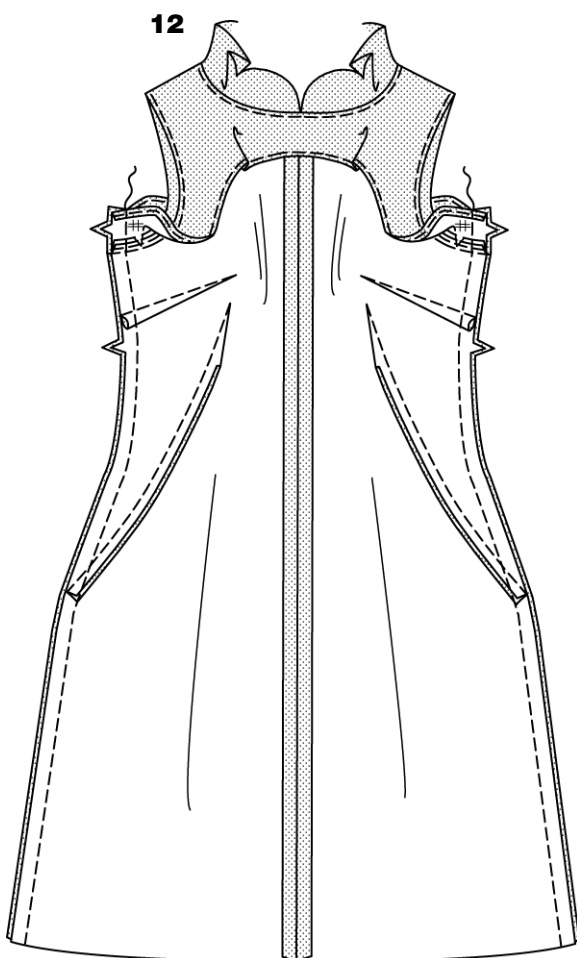

- 7.** Crantez le bord d'encolure de la robe jusqu'à la piqûre de soutien, le long des courbes.
Sur l'ENDROIT, épinglez le col (côté dessous-de-col) sur le bord d'encolure, en superposant les milieux et en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaules. Bâissez.

CONTINUEZ COMME SUIT POUR TOUTES LES VUES

- 8.** Posez l'ENTOILAGE sur les sections de parementure devant et dos. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble les coutures d'épaules. Pour faire la FINITION du bord sans crans, piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez OU faites un point zigzag OU overlock/point de surjet par-dessus le bord.


- 9.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur la robe, (**par-dessus le col pour la Vue A**) en superposant les milieux, les coutures d'épaules et les bords non finis. Piquez les bords d'encolure et d'emmanchures. Recoupez les coutures; crantez les courbes.

- 10.** Retournez la parementure vers l'ENVERS en tirant les dos à travers le devant au niveau des les coutures d'épaules. Repassez.


- 11.** Pour sous-piquer, repassez la parementure en dehors des bords d'encolure et d'emmanchures et la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, piquez tout près de la couture en prenant la parementure et les valeurs de couture le plus loin possible.

- 12.** Ouvrez la parementure sur les côtés. ENDROIT CONTRE ENDROIT, en une piqûre continue, piquez toute la couture de côté depuis le bord inférieur jusqu'au bord de la parementure en superposant les coutures.

13

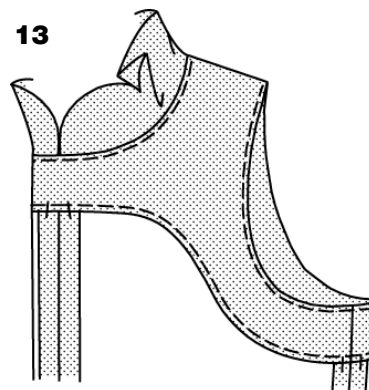


14

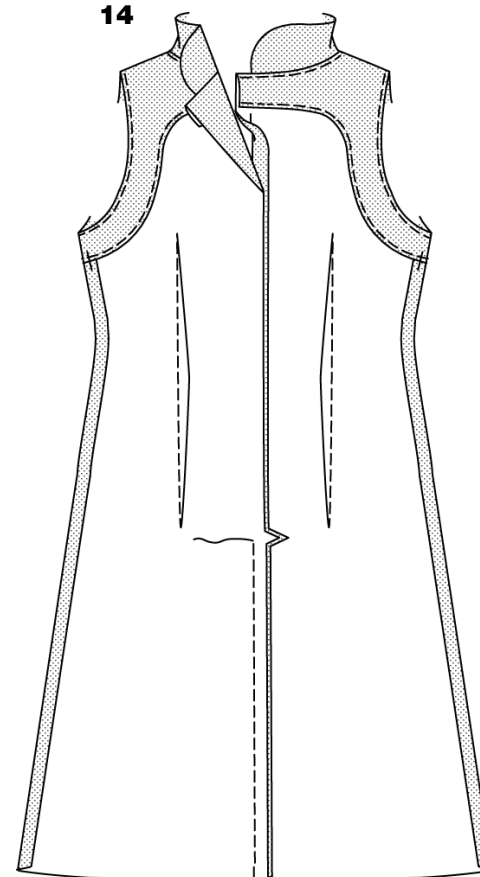

- 13.** Retournez la parementure vers l'ENVERS. Repassez.
Pour empêcher la parementure de se replier vers l'EXTÉRIEUR, fixez-la dans les valeurs de coutures en la cousant à la main, en piquant dans le sillon ou en utilisant un petit morceau de matière thermocollante.

- 14.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu dos depuis le bord inférieur jusqu'au cran. Faites des points arrière au cran pour renforcer la couture.


15

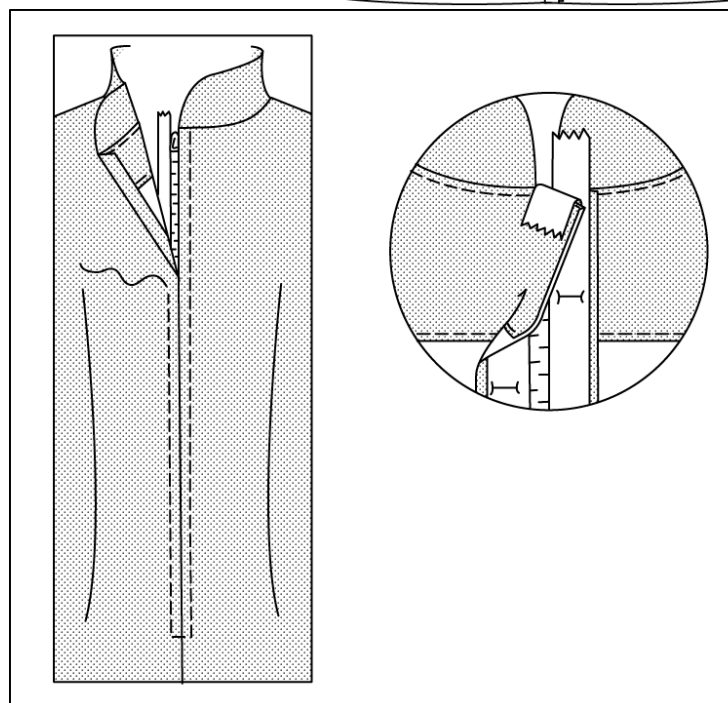

- 15.** Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord de l'ouverture dos.
Épinglez la glissière fermée sur les bords de l'ouverture avec la tirette à 3/8" (1cm) au-dessous du bord supérieur, en joignant les bords au milieu de la glissière.
Rabattez les extrémités du galon de la glissière par-dessus les valeurs de couture. Bâissez. Piquez à 1/4" (6mm) de chaque du milieu et en travers de l'extrémité, avec un pied ganseur réglable.


- 16.** Cousez une agrafe sur le bord d'encolure.

16

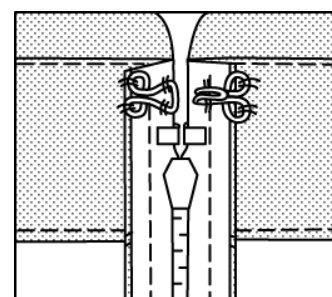


- 17.** Marquez la longueur. Au fer, repliez l'ourlet le long de la marque.
Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux.
Pour faire la FINITION DU BORD...piquez un rentré de 1/4" (6mm), point zig-zag, OU overlock/point de surjet.
Cousez l'ourlet à points glissés.

17

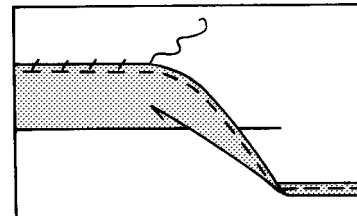


18

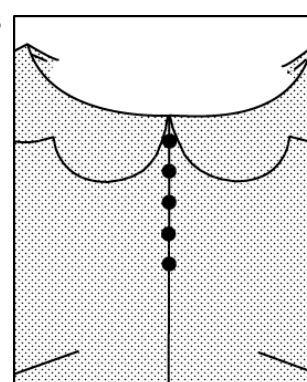


- 18. POUR LA VUE A** - Sur l'ENDROIT, cousez cinq boutons sur le de la couture du milieu devant en plaçant le premier à environ 3/4" (2cm) au-dessous du bord encolure et espaçant les autres à intervalles réguliers.


19




20

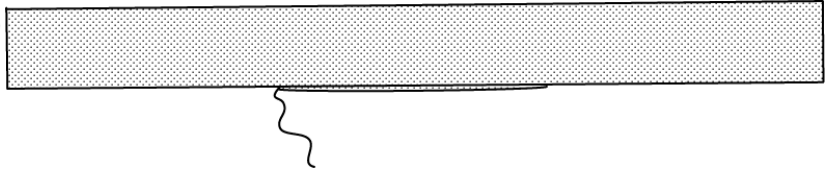


21

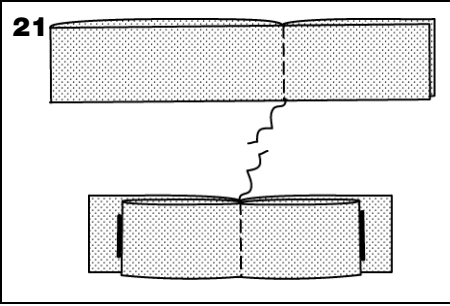


22

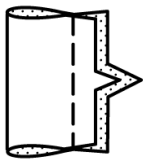


23



24

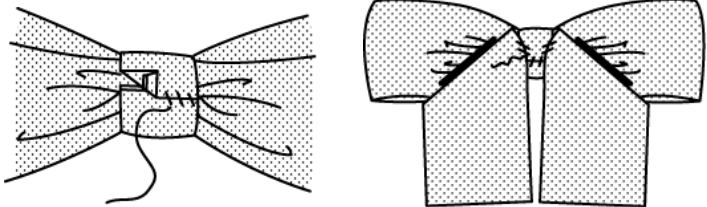

25

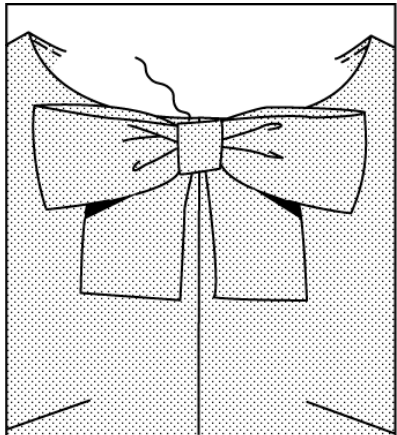

19. POUR LA VUE B - Pliez le nœud en deux, sur la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant une ouverture pour retourner. Recoupez la couture et biazsez les coins.

20. Retournez le nœud sur l'ENDROIT; repassez. Cousez les bords de l'ouverture ensemble à points à glissés.

21. Pliez le nœud en deux, le long de la ligne du milieu. Piquez le long des lignes de piqûre, comme illustré. Placez la piqûre sur la ligne du milieu. Piquez le long de la ligne du milieu en prenant toutes les épaisseurs.

22. Pliez le serre-nœud en deux, sur la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez ensemble les bords crantés en couture de 3/8" (1cm).

23. Retournez le serre-nœud sur l'ENDROIT en plaçant la couture au milieu sur le DESSOUS; repassez.

24. Froissez le milieu du nœud et enroulez le serre-nœud autour en rentrant et croisant une extrémité sur le DESSOUS. Cousez les extrémités ensemble solidement. Sur le DESSOUS, rabattez les extrémités du nœud, par-dessus le serre-nœud, comme illustré.

25. Sur l'ENDROIT, cousez le nœud sur le devant, en plaçant le serre sur le bord d'encolure.