

## 10 PIÈCES DE PATRON

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 DEVANT - A, B      | 6 CÔTÉ DOS - A, B           |
| 2 CÔTÉ DEVANT - A, B | 7 PASSANT - A, B            |
| 3 POCHE - A, B       | 8 EMPIÈCEMENT DEVANT - A, B |
| 4 RABAT - A, B       | 9 EMPIÈCEMENT DOS - A, B    |
| 5 DOS - A, B         | 10 CEINTURE NOUÉE - A, B    |


TAILLES (J. FEMMES)	10	12	14	16	18
FRANÇAISES	38	40	42	44	46
EUROPÉEN	36	38	40	42	44

MESURES DU VÊTEMENTS FINI (Motif et aisance de port compris)						
A,B Taille	69	72	77	83	88	cm
A,B Hanches	94	98	103	108	113	"
Largeur à l'ourlet						
Jupe A	122	126	131	136	141	cm
Jupe B	132	136	141	146	151	"
Longueur finie -- dos, taille à l'ourlet						
Jupe A	64	64	64	64	64	cm
Jupe B	89	89	89	89	89	"

TAILLES (FEMMES)	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W
FRANÇAISES	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
EUROPÉEN	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

MESURES DU VÊTEMENTS FINI (Motif et aisance de port compris)											
A,B Taille	89	94	99	104	109	114	119	124	130	135	cm
A,B Hanches	116	121	126	131	136	141	146	151	156	161	"
Largeur à l'ourlet											
Jupe A	148	153	158	163	168	173	178	184	189	194	cm
Jupe B	160	165	170	175	180	185	191	196	201	206	"
Longueur finie -- dos, taille à l'ourlet											
Jupe A	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	cm
Jupe B	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	"

## Plans de Coupe

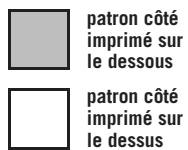

patron côté imprimé sur le dessous



Envers du patron



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

**IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINNE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.**

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)  
 FOLD= PLIURE  
 SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR  
 CROSSWISE FOLD= PLIURE TRANSVERSALE

## Instructions de Couture

CODE **ENDROITE** **ENVERS** **ENTOÏLAGE** **DOUBLURE CÔTÉ DROIT** **DOUBLURE ENVERS DU TISSU**

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

**PASSANTS** - reportez-vous à la vidéo Brides et bandes : "comment coudre des brides aussi connues comme passants".

**PIQUER LE BORD** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment piquer le bord".

**FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE** - reportez-vous à la vidéo Fermetures à glissière : "coudre une fermeture invisible".

**PIQÛRE DE SOUTIEN** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien".

**SURPIQUER** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une surpiqûre".

**COUPER LA COUTURE** - reportez-vous à la vidéo "comment couper, cranter et dégrader les coutures".

**SOUS-PIQUER** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".

## TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).

**LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.**

**PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.**

## JUPE A, B

**1.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du DEVANT (1) et du CÔTÉ DEVANT (2) à 1.3 cm du bord non fini dans le sens des flèches. La piqûre de soutien n'apparaîtra pas dans les croquis suivants.

**2.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du côté devant et le devant sur les bords intérieurs, en faisant coïncider les grands pois et les lignes continues au-dessous des grands pois. Piquez depuis le bord supérieur jusqu'au grand pois, en piquant au point arrière au grand pois pour renforcer la couture. Bâtessez à la machine le long de la ligne continue au-dessous du grand pois. Piquez ensemble les longs bords des prolongements du pli.

**3.** En commençant à 2.5 cm au-dessus du grand pois, piquez sur la ligne de couture jusqu'au grand pois ; pivotez au grand pois et piquez à travers le bord supérieur des prolongements du pli, comme illustré.

**4.** Pressez, en pressant la couture et le pli vers le côté devant. Bâtessez à la main le bord supérieur du prolongement en place.

**5.** Sur l'ENDROIT, piquez sur la ligne de piqûre à travers toute l'épaisseur ; enlevez le bâti. Enlevez le bâti le long de la ligne continue à ce moment ou juste avant d'ourler la jupe.

**6.** Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la POCHE (3). Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis. Recoupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

**7.** Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure vers l'ENVERS. Pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure près du bord intérieur.

**8.** Épinglez la poche sur la moitié DROITE de la jupe, en plaçant les coins sur les grands pois. **PIQUEZ LE BORD** sur les bords du côté et inférieur. **SURPIQUEZ** les bords du côté et inférieur à 6 mm de la **PIQÛRE DU BORD**.

**9.** Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS d'une pièce du RABAT (4), en suivant la notice d'utilisation. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le rabat, en laissant ouvert le bord avec petits pois. **COUPEZ** la couture et biaisez les coins.

**10.** Retournez le rabat ; pressez. Bâtessez à la machine à 1.5 cm du bord non fini. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** à 6 mm des bords du côté et inférieur.

**11.** Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat sur le devant, en plaçant le bâti le long de la ligne de rabat, en faisant coïncider les petits pois, comme illustré. Piquez le long du bâti. Recoupez près de la piqûre. Rabattez le rabat ; pressez. **SURPIQUEZ** le bord supérieur.

**12.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du DOS (5) et du CÔTÉ DOS (6) comme décrit pour les pièces du devant. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du côté dos et le dos sur les bords intérieurs, en faisant coïncider les grands pois et les lignes continues au-dessous des grands pois. Piquez depuis le bord supérieur jusqu'au grand pois, en piquant au point arrière au grand pois pour renforcer la couture. Bâtessez à la machine le long de la ligne continue au-dessous du grand pois. Piquez ensemble les longs bords des prolongements du pli.

**13.** En commençant à 2.5 cm au-dessus du grand pois, piquez sur la ligne de couture jusqu'au grand pois ; pivotez au grand pois et piquez à travers le bord supérieur des prolongements du pli.

**14.** Pressez, en pressant la couture et le pli vers le côté dos. Bâtessez à la main le bord supérieur du prolongement en place.

**15.** Sur l'ENDROIT, piquez sur la ligne de piqûre à travers toute l'épaisseur ; enlevez le bâti. Enlevez le bâti le long de la ligne continue à ce moment ou juste avant d'ourler la jupe.

**16.** Piquez le dos et le devant sur la couture du côté DROIT.

**17.** Pliez le PASSANT (7) en deux dans le sens de la longueur ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, en marquant un pli.

**18.** Dépliez les longs bords du passant et retournez-les vers l'ENVERS de sorte qu'ils se rejoignent sur le pli. Pressez.

**19.** Pliez le passant en deux dans le sens de la longueur, en amenant les bords pressés l'un sur l'autre. **PIQUEZ LE BORD** sur les longs bords.

**20.** Coupez le passant en cinq morceaux de 11 cm de longueur chacun. Sur l'ENDROIT, centrez et épinglez une extrémité de chaque passant sur le bord supérieur de la jupe par-dessus les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau.

**21.** Posez l'entoilage sur l'ENVERS des pièces de l'EMPIÈCEMENT DEVANT (8) et de l'EMPIÈCEMENT DOS (9). ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez l'empiecement devant et l'empiecement dos sur la couture du côté DROIT.

**22.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez l'empiecement sur le bord supérieur de la jupe, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les coutures du côté DROIT. Piquez. **COUPEZ** la couture. Pressez la couture vers l'empiecement.

**23.** Relevez les extrémités libres des passants par-dessus l'empiecement. Centrez et bâtessez jusqu'au bord supérieur de l'empiecement par-dessus les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau.

**NOTE :** Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible. Pour regarder une vidéo utile, reportez-vous à la **FERMETURE À GLISSIÈRE** : « cousez une fermeture à glissière invisible ».

**24.** Ouvrez la fermeture et pressez le ruban en utilisant le fer réglé à basse température. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâtessez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

**25.** Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur de la jupe soient au même niveau et que les coutures coïncident. Bâtessez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

**26.** Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez l'autre couture du côté GAUCHE ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied à fermeture régulier.

**27.** Posez l'entoilage sur l'ENVERS des pièces de la parementure d'empiecement. Piquez la couture du côté DROIT. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur à encoche ; recoupez à 1 cm.

**28.** Dépliez les bords de l'ouverture GAUCHE de l'empiecement, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord supérieur de l'empiecement, en faisant coïncider les milieux et les coutures du côté. Piquez le bord supérieur. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes.

**29.** Épinglez ensemble les bords de l'ouverture GAUCHE. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu du dos. **SOUS-PIQUEZ** en pressant la parementure et la couture à l'opposé de la jupe, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture près de la couture aussi loin que possible.

**30.** Retournez la parementure et les bords du dos vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; cousez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**.

**31.** Relevez la couture au fer 3.2 cm sur le bord inférieur de la jupe. Crantez les coutures du pli vers la piqûre sur la partie supérieure de l'ourlet. Ouvrez les coutures au fer au-dessous des crans. Piquez à 6 mm du bord non fini intérieur, à grands points. Repliez le bord non fini le long de la piqûre. Tirez sur la piqûre de sorte que l'ourlet reste à plat. Pressez, en rétrécissant l'ampleur. Piquez près du bord intérieur pressé.

**32.** Piquez les extrémités à encoche des pièces de la CEINTURE (10). Pliez la ceinture en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez, en laissant une ouverture pour retourner. **COUPEZ** la couture et biaisez les coins.

**33.** Retournez la ceinture ; pressez. Cousez ensemble les bords de l'ouverture aux **POINTS COULÉS**. **SURPIQUEZ** le plus court des deux longs bords à 1.3 cm du bord fini. Au moment de porter la jupe, insérez la ceinture dans les boucles, comme illustré sur la pochette.

# Simplicity® S3005

GERMAN

10 TEILE

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 VORDERTEIL - A,B        | 6 SEITL. RÜCKENTEIL - A,B |
| 2 SEITL. VORDERTEIL - A,B | 7 TRÄGER- A,B             |
| 3 TASCHE - A,B            | 8 VORD. PASSE - A,B       |
| 4 Klappe - A,B            | 9 RÜCKW. PASSE - A,B      |
| 5 RÜCKENTEIL - A,B        | 10 BINDEGÜRTEL - A,B      |

GRÖSSEN FÜR MISSES EUROPÄISCH	10	12	14	16	18
	36	38	40	42	44

FERTIGE KLEIDUNGSMASSE (einschließlich Design und Tragekomfort)						
A,B Taillenweite	68	72	77	83	88	cm.
A,B Hüftweite	94	98	103	108	113	"
Breite, Unterkante						
Rock A	122	126	131	136	141	cm.
Rock B	132	136	141	146	151	"
Fertige Rückenlänge von Taille						
Rock A	64	64	64	64	64	cm.
Rock B	89	89	89	89	89	"


GRÖSSEN FÜR DAMEN EUROPÄISCH	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

FERTIGE KLEIDUNGSMASSE (einschließlich Design und Tragekomfort)												
A,B Taillenweite	89	94	99	104	109	115	119	124	128	135	cm	
A,B Hüftweite	116	121	126	131	136	141	146	151	154	159	"	
Breite, Unterkante												
Rock A	147	152	156	161	166	171	176	181	190	191	cm	
Rock B	158	163	168	173	178	183	188	193	198	203	"	
Fertige Rückenlänge von Taille												
Rock A	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	cm	
Rock B	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	"	

## Zuschneideplan



Innenseite des schnittbogens



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖBE ABWEICHEN.

**HINWEIS:** BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERENIGEN US GRÖSSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)  
 FOLD= STOFFBRUCH  
 SINGLE THICKNESS= EINLAGIG  
 CROSSWISE FOLD= QUERER STOFFBRUCH

## Nähanleitung



Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

**TRÄGER** - Siehe Schlaufen und Träger: Video „Wie man Gürtelschlaufen, auch Träger genannt, näht“.

**KNAPPKANTIG STEPPEN**- Siehe Maschinenstiche: Video „Wie man knappkantig steppt“.

**UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS** - Siehe Reißverschluss: Video „Wie man einen unsichtbaren Reißverschluss näht“.

**FESTSTEPHEN**- siehe Maschinenstiche: Video „Wie man einen Steppstich macht“.

**ABSTEPHEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man absteppt“.

**BESCHNEIDEN**– siehe wie zu Nähen: Video „Wie man die Nähte beschneidet, einschneidet und überlagert“.

**UNTERSTEPHEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man untersteppt“.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](https://simplicity.com/sewingtutorials).

**DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**

**NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.**

## ROCK A,B

**1. STEPPEN** Sie die Oberkante des VORDERTEILS (1) und SEITL. VORDERTEILS (2) 1.3 cm von der Schnittkante entfernt in Pfeilrichtung FEST. Die Steppnaht wird in den folgenden Abbildungen nicht gezeigt.

**2.** Stecken Sie die seitlichen Vorderteile RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil an den Innenkanten, sodass die Schnittkanten gleichmäßig sind, die großen Punkten und die durchgezogenen Linien unter den großen Punkten übereinstimmen. Nähen Sie von der Oberkante bis zum großen Punkt, wobei Sie am großen Punkt mit Rückstichen steppen, um die Naht zu verstärken, und heften Sie mit der Maschine entlang der durchgezogenen Linie unter dem großen Punkt. Nähen Sie die langen Kanten der Faltenverlängerungen zusammen.

**3.** Beginnen Sie 2.5 cm oberhalb des großen Punktes und nähen Sie entlang der Nahtlinie bis zum großen Punkt; drehen Sie am großen Punkt und nähen Sie wie gezeigt über die Oberkante der Faltenverlängerungen.

**4.** Bügeln Sie, bügeln Sie die Naht und die Falte zum seitl. Vorderteil hin. Heften Sie die Oberkante der Verlängerung mit der Hand fest.

**5.** Nähen Sie auf der AUSSENSEITE entlang der Nahtlinie durch alle Dicken; entfernen Sie die Heftung. Entfernen Sie die Heftung entlang der durchgezogenen Linie jetzt oder kurz vor dem Säumen des Rocks.

**6.** Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der TASCHE (3). Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

**7.** Wenden Sie die Ecken RECHTS nach außen und drehen Sie den Besatz auf die LINKE Seite. Bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Naht. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.

**8.** Stecken Sie die Tasche auf die RECHTE Hälfte des Rocks, platzieren Sie die Ecken an den großen Punkten. **STEPHEN** Sie die Seiten und die Unterkanten **KNAPPKANTIG. STEPPEN** Sie die Seiten- und Unterkanten mit einem Abstand von 6 mm von der **KNAPPKANTIGEN NAHT AB.**

**9.** Bringen Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers eine aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite eines KLAPPENTEILS (4) an. RECHTS AUF RECHTS nähen Sie den Besatz an die Klappe, wobei Sie die Kante mit den kleinen Punkten offen lassen. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht und die Ecken.

**10.** Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. Heften Sie mit der Maschine 1.5 cm von der Schnittkante entfernt. **STEPHEN** Sie auf der AUSSENSEITE 6 mm von den Seiten- und Unterkanten entfernt AB.

**11.** Auf der AUSSENSEITE die Klappe am Vorderteil feststecken und entlang der Linie der Klappe heften, wobei die kleinen Punkte, wie gezeigt, zusammenpassen. Nähen Sie entlang der Heftnaht. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. **STEPHEN** Sie die Oberkante AB.

**12. STEPPEN** Sie die Oberkante des RÜCKENTEILS (5) und der SEITL. RÜCKENTEILE (6) wie bei den Vorderteilen FEST. Stecken Sie die seitlichen Rückenteile RECHTS AUF RECHTS auf das Rückenteil an den Innenkanten, sodass die Schnittkanten gleichmäßig sind, die großen Punkten und die durchgezogenen Linien unter den großen Punkten übereinstimmen. Nähen Sie von der Oberekante bis zum großen Punkt, wobei Sie am Punkt mit Rückstichen steppen, um die Naht zu verstärken. Heften Sie mit der Maschine entlang der durchgezogenen Linie bis zum großen Punkt. Nähen Sie die langen Kanten der Faltenverlängerungen zusammen.

**13.** Beginnen Sie 2.5 cm oberhalb des großen Punktes und nähen Sie entlang der Nahtlinie bis zum großen Punkt; drehen Sie am großen Punkt und nähen Sie quer über die Oberkante der Faltenverlängerungen.

**14.** Bügeln Sie, bügeln Sie die Naht und die Falte zum seitl. Rückenteil hin. Heften Sie die Oberkante der Verlängerung mit der Hand fest.

**15.** Nähen Sie auf der AUSSENSEITE entlang der Nahtlinie durch alle Dicken; entfernen Sie die Heftung. Entfernen Sie die Heftung entlang der durchgezogenen Linie jetzt oder kurz vor dem Säumen des Rocks.

**16.** Nähen Sie an der RECHTEN Seitennaht das Rückenteil an das Vorderteil.

**17.** LINKS AUF LINKS falten Sie den Träger (7) der Länge nach zur Hälfte. Bügeln und eine Falte eindrücken.

**18.** Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die LINKE Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie.

**19.** Falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. **STEPHEN** Sie die langen Kanten **KNAPPKANTIG.**

**20.** Schneiden Sie das Trägermaterial in fünf Teile mit einer Länge von jeweils 11 cm. Zentrieren und stecken Sie auf der AUSSENSEITE ein Ende jedes Trägers an der Oberkante des Rocks über den großen Punkten, sodass die Schnittkanten gerade sind.

**21.** Bringen Sie Einlage auf der LINKEN Seite der VORD. PASSE (8) und RÜCKW. PASSE (9) an. Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS die vord. Passe an die rückw. Passe an der RECHTEN Seitennaht.

**22.** Stecken Sie die Passe auf die Oberkante des Rocks fest, wobei die Mittelpunkte, Kerben und die RECHTEN Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin.

**23.** Drehen Sie die freien Enden der Träger über die Passe nach oben. Zentrieren und heften Sie an der oberen Kante der Passe über den großen Punkten, sodass die Schnittkanten gerade sind. **HINWEIS:** Nähen Sie einen unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Ein Anleitungsvideo finden Sie unter **REISSVERSCHLUSS:** „Wie man einen unsichtbaren Reißverschluss näht“.

**24.** Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

**25.** Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf dieselbe Weise an der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung. Achten Sie darauf, dass die Ober- und Unterkanten des Rocks gleichmäßig sind und die Nähte übereinstimmen. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Nut über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

**26.** Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende LINKE Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stiches und leicht nach LINKS. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß.

**27.** Bringen Sie die Einlage auf die LINKE Seite der Teile des Passenbesatzes an. Nähen Sie die RECHTE Seitennaht. Bügeln Sie unter 1.5 cm an der unteren gekerbten Kante; beschneiden Sie auf 1 cm.

**28.** Öffnen Sie die LINKEN Öffnungskanten des Passe und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie den Besatz auf die Oberkante der Passe RECHTS AUF RECHTS, wobei die Mitten und Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

**29.** Stecken Sie die LINKEN Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Beschneiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein. **UNTERSTEPHEN** Sie, indem Sie den Besatz und die Naht vom Rock wegdrücken und so weit wie möglich durch den Besatz und die Nahtzugaben in der Nähe der Naht nähen.

**30.** Wenden Sie den Besatz und die rückwärtigen Kanten nach INNEN, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante des Besatzes über die Naht.

**31.** Bügeln Sie den 3.2 cm breiten Saum an der unteren Kante des Rocks nach oben. Schneiden Sie die Faltennähte an der Naht oben am Saum ein. Bügeln Sie die Nähte unterhalb der Kerben auf. Nähen Sie mit langen Maschinenstichen 6 mm von der inneren Schnittkante entfernt. Wenden Sie die Schnittkante entlang der Naht nach innen. Ziehen Sie die Nähte hoch, damit der Saum flach liegt. Bügeln Sie, um die Fülle einzuschumpfen. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

**32.** Nähen Sie die gekerbten Enden des GÜRTELS (10). RECHTS AUF RECHTS falten Sie den Gürtel der Länge nach in der Hälfte. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht und die Ecken.

**33.** Wenden Sie den Gürtel; bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnungskanten zusammen. **STEPHEN** Sie die kürzere der beiden langen Kanten 1.3 cm von der fertigen Kante entfernt AB. Wenn Sie den Rock tragen, führen Sie den Gürtel durch die Schlaufen, wie auf dem Umschlag gezeigt.