


17 PIÈCES DE PATRON

1 DEVANT - A, B, C	10 GUIDE POUR BOUTONNIÈRES - A, B, C
2 POCHE - A, C	11 VOLANT DE MANCHE - B
3 DOS - A, B, C	12 VOLANT DEVANT - C
4 VOLANT DEVANT - A, B	13 VOLANT DOS - C
5 VOLANT DOS - A, B	14 DEVANT - D, E
6 COL - A, B, C	15 DOS - D, E
8 MANCHE - A, B, C	16 VOLANT - D
9 VOLANT DE MANCHE - A, C	17 VOLANT - E

Plans de Coupe

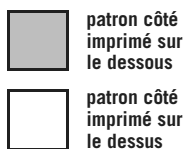

patron côté imprimé sur le dessous



patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron



★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINNE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

NOTE : LA LIGNE POINTILLÉE SUR LA PIÈCE 7 DANS LE PLAN DE COUPE INDIQUE LA LIGNE DE COUPE POUR LES MODÈLES A, B

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTOÏLAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	----------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

OURLET TRÈS ÉTROIT – reportez-vous à la vidéo Ourlets : “coudre un ourlet très étroit”.

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “comment piquer le bord”.

FINIR - reportez-vous à la vidéo Coutures : "comment faire la finition des valeurs de couture".

FRONCER - reportez-vous à la vidéo Froncer : "coudre des fronces avec de la laine".

POINTS COULÉS - Glissez l'aiguille dans le bord plié et faites un point au-dessous dans le tissu, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien".

SURPIQUER - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une surpiqûre".

COUPER LA COUTURE - reportez-vous à la vidéo Coutures : "comment couper, cranter et dégrader les coutures".

SOUS-PIQUER - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".

TUTORIELS DE COUTURE



SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

HAUT A, B, C

NOTE : Les croquis montrent le premier modèle sauf indiqué différemment.

- Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du DEVANT (1) à 1.3 cm du bord non fini dans le sens des flèches, comme illustré. La **PIQÛRE DE SOUTIEN** n'apparaîtra pas dans les croquis suivants.

POCHE A, C

- Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la POCHE (2). Retournez le bord supérieur vers l'extérieur le long de la ligne de pliure, en formant une parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis. Recoupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

- Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure vers l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure près du bord intérieur.

- Épinglez la poche sur le devant GAUCHE, en plaçant les coins supérieurs sur les grands pois. **PIQUEZ LE BORD** près des bords du côté et inférieur.

CONTINUEZ COMME SUIT POUR TOUS LES MODÈLES

- Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DOS (3) dans le sens des flèches. Piquez le dos et le devant sur les épaules.

- Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS d'une pièce du COL (6), en suivant la notice d'utilisation. La pièce restante sera la parementure.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le col sur la parementure, en laissant les bords à encoche ouverts. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes. Retournez le col ; pressez. Bâissez ensemble le bord non fini.

- Crantez le bord de l'encolure du haut vers la piqûre de soutien. Sur l'ENDROIT, épinglez le col (côté à parementure) sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux dos et les grands pois, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule ; bâissez.

- Piquez le dos et le devant sur les côtés.

- Piquez les pièces du VOLANT DEVANT (4 ou 12) et le VOLANT DOS (5 ou 13) sur les côtés, en faisant coïncider les encoches. Pour former un **OURLET TRÈS ÉTROIT** sur les extrémités et sur le long bord sans encoche, rentrez au fer 6 mm ; piquez près du bord pressé. Coupez près de la piqûre. Rentrez au fer d'autres 3 mm et piquez en place. En utilisant des longs points à la machine, **FRONCEZ** le bord à encoche du volant le long de la ligne de couture de 1.5 cm et à 6 mm de la valeur de couture.

- Épinglez le volant sur le bord inférieur du haut, en faisant coïncider les petits pois, les coutures latérales et les milieux du dos. Tirez sur le fauil pour ajuster, en distribuant l'ampleur également ; bâissez.

- Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des pièces de la PAREMENTURE DEVANT (7). Pour **FINIR** le long bord sans encoche, piquez à 6 mm du bord, puis piquez au point zigzag ou surjetez le bord OU rentrez le long de la piqûre et piquez. (La finition de couture que vous avez choisie n'apparaîtra pas). Rentrez au fer la valeur de couture sur le bord de l'épaule.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure sur les bords de l'encolure et du devant, (par-dessus les extrémités du col et du volant), en plaçant le bord de l'épaule de la parementure sur les petits pois, en faisant coïncider les grands pois et les petits pois restants. Piquez les bords extérieurs, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les petits pois inférieurs et en maintenant les bords libres du col et du volant à l'opposé. Piquez de nouveau le bord de l'encolure à 6 mm de la première piqûre et **FINISSEZ**. **COUPEZ** les coutures et biaisez les coins ; crantez les courbes. Crantez les valeurs de couture sur les petits pois à travers toute l'épaisseur. **FINISSEZ** les valeurs de couture entre les petits pois supérieurs.

- SOUS-PIQUEZ** aussi loin que possible en pressant la parementure et la couture à l'opposé du haut, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture près de la couture.

- Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR, en retournant le col et le volant. Pressez, en pressant les coutures vers le haut. Cousez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture d'épaule aux **POINTS COULÉS**.

- Piquez la couture de dessous de bras de la MANCHE (8).

- Piquez les extrémités du VOLANT DE MANCHE (9). **FRONCEZ** le bord à encoche. Formez un **OURLET TRÈS ÉTROIT** sur le bord sans encoche.

- Épinglez le volant de manche sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures. Tirez sur le fauil pour ajuster ; bâissez. Piquez. Pressez le volant vers l'extérieur, en pressant la couture vers la manche. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** à 6 mm de la couture du volant.

- Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le haut à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras et les petits pois. Bâissez. Piquez. Piquez de nouveau à 3 mm de la première piqûre. Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

- Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le bord inférieur du haut à 6 mm de la couture du volant.

- Pour marquer les boutons sur le devant DROIT, placez le GUIDE POUR BOUTONNIÈRES (10) le long du bord fini du haut, comme illustré, en faisant coïncider les milieux. Reportez les marques de la boutonnière sur le devant DROIT. Faites les boutonnières sur les marques.

- Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux du devant. Cousez les boutons sous les boutonnières.

SHORT D OU PANTALON E

NOTE : Les croquis montrent le premier modèle sauf indiqué différemment.

- Piquez le pantalon DEVANT (14) et DOS (15) sur les coutures intérieures de la jambe.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe et les encoches. Piquez. Pour renforcer la couture, piquez de nouveau par-dessus la première piqûre.

- Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales.

- Pressez 2.8 cm sur le bord supérieur vers l'INTÉRIEUR, en formant une coulisse. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord inférieur de la coulisse, en laissant une ouverture pour insérer l'élastique.

- Coupez un morceau d'élastique pour ajuster la taille, plus 2.5 cm. Insérez l'élastique dans la coulisse. Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez le short ou le pantalon et ajustez.

- Piquez ensemble les extrémités de l'élastique solidement.

- Piquez en fermant l'ouverture. **ASTUCE** - pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la coulisse dans le sillon de chaque couture.

- Piquez les extrémités du VOLANT (16 ou 17). En utilisant des grands points à la machine, **FRONCEZ** le bord à encoche du volant le long de la ligne de couture de 1.5 cm et à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture. Pour former un **OURLET TRÈS ÉTROIT** sur le bord à encoche, rentrez au fer 6 mm ; piquez près du bord pressé. Recoupez près de la piqûre. Rentrez au fer d'autres 3 mm et piquez en place.

- Épinglez le volant sur le bord inférieur, en plaçant les petits pois sur les coutures latérales et en faisant coïncider les coutures intérieures. Tirez sur le fauil pour ajuster ; bâissez. Piquez. Pressez le volant vers l'extérieur, en pressant la couture vers le volant. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le bord inférieur du short ou du pantalon à 6 mm de la couture. **ASTUCE** - il est plus facile de piquer l'ourlet en cercle si vous maintenez l'ENDROIT de la jambe vers la machine avec l'INTERIEUR vers vous et l'aiguille DANS le cercle, comme illustré

Simplicity® S3045

GERMAN

17 TEILE

1 VORDERTEIL - A,B,C	10 KNOPFLOCHLEISTE - A,B,C
2 TASCHE - A,C	11 ÄRMELRÜSCHE- B
3 RÜCKENTEIL - A,B,C	12 VORD. RÜSCHE- C
4 VORDERE RÜSCHE - A,B	13 RÜCKW. RÜSCHE - C
5 RÜCKW. RÜSCHE - A,B	14 VORDERTEIL - D,E
6 KRAGEN - A,B,C	15 RÜCKENTEIL- D,E
8 ÄRMEL - A,B,C	16 RÜSCHE- D
9 ÄRMELRÜSCHE - A,C	17 RÜSCHE - E

Zuschneideplan




POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖÖENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSPRICHT

HINWEIS: DIE GESTRICHELTE LINIE AUF TEIL 7 IM LAYOUT ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR DIE MODELLE A, B

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH

Nähanleitung



Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

BABYSAUM - siehe Säume: „Nähen eines Babysaums“ Video.

KNAPPKANTIG STEPPEN- Siehe Maschinenstiche: Video „Wie man knappkantig steppt“.

VERSÄÜBERN - siehe Nähte: Video „Wie man die Nahtzugaben versäubert“.

EINREIHEN- siehe Kräuseln: Video „wie Kräuseln mit Garn zu nähen“.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN- siehe Maschinenstiche: Video „Wie man einen Steppstich macht“.

ABSTEPPEN - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man absteppt“.

BESCHNEIDEN– siehe wie zu Nähen: Video „Wie man die Nähte beschneidet, einschneidet und überlagert“.

UNTERSTEPPEN - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man untersteppt“.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

TOP A,B,C

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das zuerst genannte Modell abgebildet.

- 1. STEPPEN** Sie die Halskante von VORDERTEILE (1) 1.3 cm von der Schnittkante in Pfeilrichtung **FEST**, wie gezeigt. Die **STEPNNAHT** wird in den folgenden Abbildungen nicht gezeigt.

TASCHE A,C

- 2.** Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der TASCH (2). Drehen Sie die obere Kante entlang der Faltenlinie nach außen, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

- 3.** Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite; bügeln Sie, bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Nähte. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.

- 4.** Stecken Sie die Taschen auf das LINKE Vorderteil, platzieren Sie die oberen Ecken an den großen Punkten. **STEPPEN** Sie dicht an den Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG**.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

- 5. STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des RÜCKENTEILS (3) in der Pfeilrichtung **FEST**. Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern an das Vorderteil.

- 6.** Bringen Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers eine aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite eines KRAGENTEILS (6) an. Das verbleibende Teil wird als Besatz verwendet.

- 7.** Nähen Sie den Kragen an den Besatz RECHTS AUF RECHTS, lassen Sie dabei die eingekerbten Kanten offen. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkante zusammen.

- 8.** Schneiden Sie die Halsausschnittkante des oberen Teils an der Steppnhat ein. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den Kragen (gegenüberliegende Seite) an der Halskante, wobei die hinteren Mitten und die großen Punkte übereinstimmen, legen Sie dabei die kleinen Punkte an den Schulternähten; heften.

- 9.** Nähen Sie das Rückenteil an den Seiten an die Vorderteile.

- 10.** Nähen Sie die Teile der VORDEREN RÜSCHE (4 oder 12) an die RÜCKW. RÜSCHE (5 oder 13) an den Seiten, wobei die Kerben übereinstimmen. Um einen **BABYSAUM** an den Enden und an der langen ungekerbten Kante zu machen, bügeln Sie unter 6 mm; nähen Sie dicht an der gebügelten Kante. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie eine weitere 3 mm unter und nähen Sie sie fest. **REIHEN** Sie mit langen Maschinenstichen die eingekerbte Kante der Rüsche entlang der 1.5 cm Nahtlinie und 6 mm von der Nahtzugabe entfernt **EIN**.

- 11.** Stecken Sie die Rüsche auf die Unterkante des Tops, wobei die kleinen Punkte, die Seitennähte und die hinteren Mitten übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um die Fülle gleichmäßig zu verteilen; heften Sie.

- 12.** Bringen Sie die aufbügelbare Einlage auf die LINKE Seite des VORD. BESATZES (7) an. Um die lange, nicht eingekerbte Kante zu **VERSÄÜBERN**, nähen Sie 6 mm von der Kante entfernt, dann nähen Sie im Zickzack oder mit der Overlock über die Kante ODER wenden Sie entlang der Naht und nähen Sie. (Die von Ihnen gewählte Nahtausführung wird nicht angezeigt). Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an der Schulterkante.

- 13.** Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten an den Hals- und Vorderkanten fest (über die Enden des Kragens und der Rüsche), legen Sie dabei die Schulterkante des Besatzes an den kleinen Punkten, wobei die großen Punkten und die restlichen kleinen Punkten übereinstimmen. Nähen Sie die Außenkanten, wobei Sie die Nadel an den unteren kleinen Punkten in den Stoff stecken und die freien Kanten des Kragens und der Rüsche aus dem Weg halten. Nähen Sie die Halskante erneut 6 mm von der ersten Naht entfernt und **VERSÄÜBERN. BESCHNEIDEN** Sie die Naht und die Ecken; schneiden Sie die Kurven ein. Schneiden Sie die Nahtzugaben an kleinen Punkten durch alle Dicken hindurch ein. **VERSÄÜBERN** Sie die Nahtzugaben zwischen den oberen kleinen Punkten.

- 14. UNTERSTEPPEN** Sie so weit wie möglich, indem Sie den Besatz und die Naht vom Top wegdrücken und durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht nähen.

- 15.** Wenden Sie den Besatz nach INNEN und drehen Sie den Kragen und die Rüsche nach außen. Bügeln Sie, bügeln Sie dabei die Nähte zum Top hin. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Besatzkante über die Schulternaht.

- 16.** Nähen Sie die Unterarmnaht des ÄRMELS (8).

- 17.** Nähen Sie die Enden der ÄRMELRÜSCHE (9). **REIHEN** Sie die eingekerbte Kante EIN. Nähen Sie einen **BABYSAUM** an der nicht eingekerbten Kante.

- 18.** Stecken Sie die Ärmelrüsche an der unteren Ärmelkante, wobei die Nähte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Rüsche nach außen und drücken Sie die Naht zum Ärmel. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE 6 mm von der Rüschnaht AB.

- 19.** Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen. Halten Sie das Oberteil mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS an die Armausschnittkante, wobei die Unterarmnähte und die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

- 20. STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE die Unterkante des Tops 6 mm von der Naht AB.

- 21.** Um Knopflöcher im RECHTEN Vorderteil zu markieren, legen Sie die FÜHRUNG FÜR KNOPFLÖCHER (10) wie gezeigt entlang der fertigen Kante des Tops, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Übertragen Sie die Knopflochmarkierungen auf das RECHTE Vorderteil. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen.

- 22.** Legen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, passend zur vorderen Mitte. Nähen Sie die Knöpfe unter den Knopflöchern.

SHORTS D ODER HOSE E

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben wird das zuerst genannte Modell gezeigt.

- 1.** Nähen Sie das VORDERTEIL (14) der Hose an das Rückenteil (15) an den inneren Beinnähten.
- 2.** Stecken Sie die Mittelnaht, die Innenbeinnähte und die Kerben RECHTS AUF RECHTS zusammen. Nähen Sie. Zur Verstärkung der Naht nähen Sie erneut über die erste Naht.
- 3.** Nähen Sie an den Seitennähten das Vorderteil an das Rückenteil.
- 4.** Bügeln Sie 2.8 cm an der oberen Kante nach INNEN, so dass ein Tunnel entsteht. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Tunnels, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes.
- 5.** Schneiden Sie ein Stück Gummiband zu, das auf die Taille passt, plus 2.5 cm. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein. Lappen Sie die Enden und steckeb Sie mit einer Sicherheitsnadel fest. Probieren Sie die Shorts oder Hose an und passen Sie sie an.
- 6.** Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.
- 7.** Nähen Sie die Öffnung geschlossen. **TIPP:** Um das Gummiband zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie in der Nut der Naht durch alle Dicken des Tunnels.
- 8.** Nähen Sie die Enden der RÜSCHE (16 oder 17). **REIHEN** Sie mit langen Maschinenstichen die eingekerbte Kante der Rüsche entlang der 1.5 cm Nahtlinie und 6 mm von der Nahtzugabe entfernt EIN. Um einen **BABYSAUM** an der eingekerbten Kante zu machen, bügeln Sie unter 6 mm; nähen Sie dicht an der gebügelten Kante. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie eine weitere 3 mm unter und nähen Sie sie fest.
- 9.** Stecken Sie die Rüsche an der unteren Kante fest, setzen Sie kleine Punkte an den Seitennähten, wobei die Innennähte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Rüsche nach außen und drücken Sie die Naht zur Rüsche. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE die Unterkante der Shorts oder Hose 6 mm von der Naht AB. **TIPP** - Es ist einfacher, einen Saum in einem Kreis zu nähen, wenn Sie die RECHTE Seite des Beins gegen die Maschine halten, die INNENSEITE zu Ihnen zeigt und die Nadel INNERHALB des Kreises liegt, wie gezeigt.