

10 PIÈCES DE PATRON

1 DEVANT

2 DOS

3 BOUCLE

4 POCHE

5 PAREMENTURE DEVANT

6 PAREMENTURE DOS


7 DESSUS DE MANCHE

8 DESSOUS DE MANCHE

9 DOUBLURE DEVANT

10 DOUBLURE DOS

Plans de Coupe

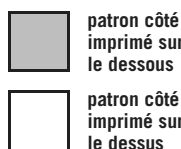

patron côté imprimé sur le dessous



Envers du patron



patron côté imprimé sur le dessus



LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)

FOLD= PLIURE

DOUBLE THICKNESS= DOUBLE ÉPAISSEUR

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	--------------------------

GLOSSAIRE DE MÉTHODES DE COUTURE

Les méthodes de couture en **CARACTÈRES GRAS** sont expliquées ci-dessous :**SOUTENIR** – Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. Sur l'ENDROIT, piquez à 1.5 cm du bord coupé à grands points. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre sur la valeur de couture.**PIQÛRE DE SOUTIEN** – Piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).**SOUS-PIQUER** – Pressez la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

VESTE

NOTE : Recoupez 2.5 cm du bord inférieur des pièces en doublure du DESSUS DE MANCHE (7) et du DESSOUS DE MANCHE (8) avant de faire les coutures.

ENTOILAGE

1. Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du DEVANT (1), de la PAREMENTURE DEVANT (5) et de la PAREMENTURE DOS (6). Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.

DEVANT, DOS, BOUCLE ET POCHE

2. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DEVANT (1) et du DOS (2) dans le sens des flèches.**3.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du dos ensemble au niveau du milieu. Piquez.**4.** Pliez la BOUCLE (3) en deux dans le sens de la longueur ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, en marquant un pli. Dépliez les longs bords de la boucle et retournez-les vers l'ENVERS de sorte qu'ils se rejoignent sur le pli. Pressez. Pliez la boucle en deux dans le sens de la longueur, en amenant les bords pressés l'un sur l'autre. Piquez près des deux longs bords.**5.** Rentrez au fer 1.5cm des extrémités de la boucle. Dépliez les extrémités. Épinglez les extrémités sur le dos avec le pli centré sur les grands pois. Piquez le long du pli, en attachant la boucle solidement.**6.** Pressez la boucle en place. Sur l'ENDROIT, piquez près des extrémités.**7.** Épinglez la doublure de POCHE (4) sur les bords du côté du devant ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, en faisant coïncider les grands pois et les encoches. Piquez en couture de 1 cm. Piquez la poche en tissu sur les bords du côté du dos et piquez de la même façon.**8. SOUS-PIQUEZ** la doublure de poche devant. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.**9.** Épinglez le devant et le dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands pois. Piquez les bords de la poche ensemble entre les coutures latérales.**10.** Crantez la valeur de couture du vêtement dos au-dessus et au-dessous de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessus et au-dessous du cran. Pressez les poches vers le devant.**11.** Piquez le devant et le dos sur les bords de l'épaule.

MANCHE

12. Épinglez le DESSUS DE MANCHE (7) et le DESSOUS DE MANCHE (8) sur le bord du devant. Piquez la couture du devant. **SOUTENEZ** le bord du dos du dessus de manche entre les encoches.**13.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de manche et le dessous de manche sur le bord du dos, en faisant coïncider les grands pois et en tirant sur le fauil pour ajuster. Piquez. **SOUTENEZ** le bord supérieur de la manche entre les encoches.**14.** Pour monter la manche, retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez la veste à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider la couture de dessous de bras avec la couture latérale et en faisant coïncider les pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni faux plis sur la ligne de couture. Bâtitsez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture en rétrécissant l'ampleur.**15.** Coupez deux coupons de molleton de polyester de 5 cm x 15 cm pour les soutiens de manche. Épinglez le soutien sur l'emmanchure sur l'ENVERS de la manche, en plaçant le centre du soutien sur la couture d'épaule et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez à 1.3 cm du côté de la veste (pas du côté de la manche).**16.** Épinglez l'épaulette sur l'ENVERS de la veste avec la partie plus grande de l'épaulette sur la veste. La ligne d'épaule de l'épaulette doit coïncider avec la couture d'épaule du manteau et le bord plus droit de l'épaulette doit s'étendre 1.3 cm au-delà de la ligne de couture d'emmanchure. Essayez la veste pour vérifier l'emplacement de l'épaulette. Ajustez jusqu'à ce qu'il ait l'air bien et qu'il soit confortable. Sur l'ENVERS, cousez aux points de chausson chaque épaulette sur la ligne de couture d'épaule, comme illustré.

DOUBLURE

17. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la PAREMENTURE DEVANT (5) sur la DOUBLURE DEVANT (9), en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez la couture au-dessus du petit pois, en piquant au point arrière sur le pois pour renforcer la couture. Crantez uniquement la valeur de couture de la parementure sur le bout de la piqûre, comme illustré. Pressez la couture vers la doublure, en rentrant au fer 1.5 cm sur le bord intérieur de la parementure au-dessous du cran, comme illustré.**18.** Piquez la couture du milieu du dos de la DOUBLURE DOS (10). Pour faire un pli sur le bord supérieur, ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez sur la ligne de piqûre. Pressez la couture du milieu du dos et le pli vers un côté. Piquez le bord supérieur de la doublure dos. Crantez le bord supérieur de la doublure vers la piqûre de soutien.**19.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la PAREMENTURE DOS (6) dans le sens des flèches. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur de la parementure dos sur le bord supérieur de la doublure dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Recoupez la couture. Pressez la couture vers la doublure. Piquez la doublure/parementure dos et la doublure/parementure devant sur les bords de l'épaule et du côté.**20.** Épinglez la doublure de DESSUS DE MANCHE (7) et la doublure de DESSOUS DE MANCHE (8) sur le bord du devant. Piquez la couture du devant. **SOUTENEZ** le bord du dos du dessus de manche entre les encoches. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de manche et le dessous de manche sur le bord du dos, en faisant coïncider les encoches et en tirant sur le fauil pour ajuster. Piquez. **SOUTENEZ** le bord supérieur de la manche entre les encoches.**21.** Pour monter la manche, retournez la doublure de manche à l'ENDROIT. Tenez la doublure à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure ayant le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider la couture de dessous de bras avec la couture latérale et en faisant coïncider les pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait fronces ni faux plis sur la ligne de couture. Bâtitsez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la première piqûre. Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.**22.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure sur la veste, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches. Piquez chaque moitié de la veste du milieu du dos jusqu'au bord intérieur de la parementure. Recoupez les coutures et biaisez les coins ; crantez les courbes. Recoupez la parementure près de la piqûre. Recoupez le vêtement jusqu'à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure.**23. SOUS-PIQUEZ** la parementure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les bords inférieurs de la veste et de la doublure ensemble, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez en couture de 1.3 cm, en laissant une ouverture pour retourner.**24.** Avec l'ENVERS du manteau vers vous, relevez l'ourlet sur le bord inférieur du manteau. Cousez l'ourlet du manteau aux points de chausson en place, en veillant à ne pas saisir le bord de l'ouverture de la doublure dans le dos.**25.** Retournez la veste à l'ENDROIT à travers l'ouverture de la doublure ; pressez. Glissez la manche en place. Pour faire coïncider les coutures correctement, retournez les bords de la manche de la veste et de la doublure l'un vers l'autre, comme illustré. Fixez les bords retournés avec une épingle. (Ceci vous permettra d'épingler les bords inférieurs ensemble plus facilement une fois prêt à piquer les bords de la manche ensemble).**26.** Tirez sur la manche à travers l'ouverture sur le bord inférieur de la veste, ayant l'ENVERS vers l'extérieur, en séparant la manche de la veste de la manche en doublure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur la doublure, en faisant coïncider les coutures. Piquez.**27.** Retournez la valeur de couture de la manche et de la doublure de manche vers la doublure. Fixez la couture en place, comme illustré.**28.** Retournez la manche et la doublure dos vers l'INTÉRIEUR ; pressez, en relevant la valeur de couture d'ourlet au fer. (Si vous préférez, glissez la main à travers l'ouverture sur les bords inférieurs de la veste. Fixez lâchement ensemble les coutures de l'épaule et de l'emmanchure de la veste et de la doublure). Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord de l'ouverture de la doublure. Cousez le bord pressé de la doublure à 2.5 cm au-dessus du bord inférieur du manteau aux points coulés. Laissez tomber la doublure de manteau et de manche. Pressez.

FINITION

29. Sur l'ENDROIT, faites les boutons sur les marques des deux pièces du devant. Pour superposer la veste de DROIT à GAUCHE, cousez un bouton de 2 cm sur l'ENVERS sur la marque du côté DROIT. Pour superposer la veste GAUCHE au DROIT, cousez un bouton de 2 cm sur l'envers sur la marque du côté GAUCHE, comme illustré.

Simplicity® S3071

2 / 2

GERMAN

10 TEILE

1 VORDERTEIL

2 RÜCKENTEIL

3 SCHLAUFE

4 TASCHE

5 VORD. BESATZ

6 RÜCKW. BESATZ


7 OBERÄRMEL

8 UNTERÄRMEL

9 VORD. FUTTER

10 RÜCKW. FUTTER

Zuschneideplan

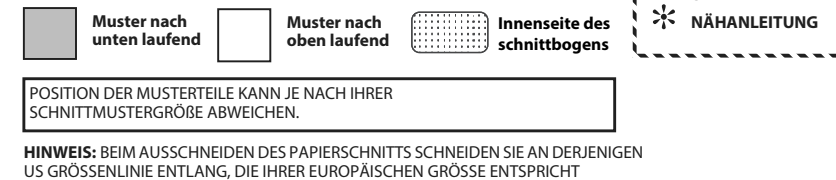

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
 FOLD= STOFFBRUCH
 DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG

Nähanleitung




GLOSSAR DER NÄHMETHODEN

Die **FETTGEDRUCKTEN** Nähtmethoden werden im Folgenden definiert:

EINHALTEN– Lockern Sie die Nadelspannung leicht. Nähen Sie mit der RECHTEN Seite nach oben 1.5 cm von der Schnittkante entfernt mit einem langen Stich. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch **einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt**.

FESTSTEPHEN - Nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.)

UNTERSTEPHEN– Bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleidungsstück weg und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht.

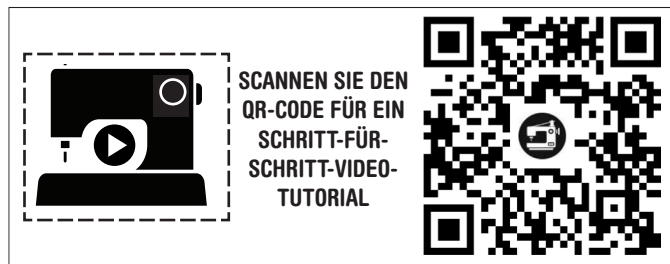

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

JACKE

HINWEIS: Beschneiden Sie 2.5 cm von der Unterkante der Futterteile von **OBERÄRMEL (7)** und **UNTERÄRMEL (8)**, bevor Sie die Nähte nähen.

EINLAGE

1. Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Seite des VORDERTEILS (1), VORD. BESATZES (5) und des RÜCKW. BESATZES (6). Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

VORDERTEIL, RÜCKENTEIL, SCHLEIFE UND TASCHEN

2. STEPPEN Sie die Halskante des VORDERTEILS (1) und RÜCKENTEILS (2) in der Pfeilrichtung **FEST**.

3. Stecken Sie die Rückenteile RECHTS AUF RECHTS an der Mitte, sodass die Schnittkanten gleich sind. Nähen Sie.

4. Falten Sie die SCHLEIFE (3) LINKS AUF LINKS der Länge nach zur Hälfte. Bügeln und eine Falte eindrücken. Öffnen Sie die langen Kanten der Schleife und drehen Sie sie auf die LINKE Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie. Falten Sie die Schleife der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten.

5. Bügeln Sie die Enden der Schleife 1.5 cm nach unten. Öffnen Sie die Enden. Stecken Sie die Enden auf das Rückenteil mit der Falte mittig auf den großen Punkten. Nähen Sie entlang der Falte, um die Schleife sicher zu befestigen.

6. Bügeln Sie die Schleife fest. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE dicht an den gebügelten Enden.

7. Stecken Sie das Futter der TASCHEN (4) RECHTS AUF RECHTS an die Seitenkanten des Vorderteils, wobei die Schnittkanten gerade sind und die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht. Nähen Sie die Stofftasche auf die Seitenkanten des Rückenteils und nähen Sie auf die gleiche Weise.

8. STEPPEN Sie das Futter der vorderen Tasche **UNTER**. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen.

9. Stecken Sie das Vorderteil an den Seitennähten auf das Rückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten. Nähen Sie die Taschenkanten zwischen den Seitennähten zusammen.

10. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Rückenteils des Kleidungsstücks oberhalb und unterhalb der Tasche ein. Bügeln Sie die Naht oberhalb und unterhalb des Einschnittes auf. Bügeln Sie die Taschen zum Vorderteil.

11. Nähen Sie das Vorderteil an den Schulterkanten auf das Rückenteil.

ÄRMEL

12. Stecken Sie den OBERÄRMEL (7) an der vorderen Kante an den UNTERÄRMEL (8). Nähen Sie die vordere Naht. **HALTEN** Sie die hintere Kante des oberen Ärmels zwischen den Kerben **EIN**.

13. Stecken Sie den Oberärmel RECHTS AUF RECHTS an der hinteren Kante auf den Unterärmel, wobei die großen Punkte übereinstimmen, und ziehen Sie Einhaltenstichen auf, damit sie passen. Nähen Sie. **HALTEN** Sie die obere Kante des Ärmels zwischen den Kerben **EIN**.

14. Um den Ärmel einzusetzen, drehen Sie den Ärmel mit der rechten Seite nach außen. Halten Sie die Jacke mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts an die Armlochkante, sodass der mittlere kleine Punkt an der Schulternaht, die Unterarmnaht an der Seitennaht und die restlichen Punkte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, damit sie anpassen. Um die Mehrweite gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff an den Unterfäden entlang, bis keine Falten mehr auf der Nahtlinie zu sehen sind. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

15. Schneiden Sie zwei 5 cm x 15 cm große Reste aus Polyestervlies für die Ärmelköpfe zu. Stecken Sie den Ärmelkopf auf der INNENSEITE des Ärmels an den Armausschnitt, wobei die Mitte des Ärmels an der Schulternaht liegt und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie 1.3 cm von der Jackenseite aus (nicht von der Ärmelseite).

16. Stecken Sie das Schulterpolster auf die INNENSEITE der Jacke, wobei die größte Lage des Polsters an der Jacke anliegt. Die Schulterlinie des Polsters sollte mit der Schulternaht des Mantels übereinstimmen und die geradeste Kante des Polsters sollte 1.3 cm über die Armlochnaht hinausragen. Probieren Sie die Jacke an, um den Sitz der Polster zu überprüfen. Passen Sie den Sitz an, bis sie richtig aussehen und sich bequem anfühlen. Steppen Sie auf der INNENSEITE jedes Polsters mit Kettelstichen an der Schulternahtlinie, wie gezeigt.

FUTTER

17. Stecken Sie den VORDEREN BESATZ (5) RECHTS AUF RECHTS auf das VORD. FUTTER (9), wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Naht oberhalb des kleinen Punktes und steppen Sie mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie nur die Nahtzugabe des Besatzes am Ende der Naht ein, wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin, bügeln Sie dabei 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes unterhalb des Einschnittes unter, wie gezeigt.

18. Nähen Sie die hintere Mittelnaht des RÜCKW. FUTTERS (10). Um eine Falte an der Oberkante zu machen, nähen Sie entlang der Nahtlinie RECHTS AUF RECHTS. Bügeln Sie die mittlere Rückennaht und die Falte zur Seite. Nähen Sie mit der Maschine die Oberkante des rückw. Futters. Schneiden Sie die Oberkante des Futters zur Steppnhat ein.

19. STEPPEN Sie die Halskante des RÜCKW. BESATZES (6) in der Pfeilrichtung **FEST**. Stecken Sie die untere Kante des rückw. Besatzes RECHTS AUF RECHTS an die obere Kante des rückw. Futters, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin. Nähen Sie das rückw. Futter/ den Besatz an das vord. Futter/ den Besatz an den Schulter- und Seitenkanten.

20. Stecken Sie das Futter des OBERÄRMELS (7) an der vorderen Kante auf das UNTERÄRMEL (8). Nähen Sie die vordere Naht. **HALTEN** Sie die hintere Kante des oberen Ärmels zwischen den Kerben **EIN**. Stecken Sie den Oberärmel RECHTS AUF RECHTS an der hinteren Kante auf den Unterärmel, wobei die Kerben übereinstimmen und ziehen Sie dabei die Einhaltenstichen auf, damit sie passen. Nähen Sie. **HALTEN** Sie die obere Kante des Ärmels zwischen den Kerben **EIN**.

21. Um den Ärmel einzusetzen, drehen Sie das Ärmelfutter mit der RECHTEN Seite nach außen. Halten Sie das Futter mit der linken Seite nach außen und dem Armloch zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, sodass der mittlere kleine Punkt an der Schulternaht liegt, die Unterarmnaht an der Seitennaht liegt und die restlichen Punkte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, damit sie anpassen. Um die Mehrweite gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff an den Unterfäden entlang, bis keine Falten mehr auf der Nahtlinie zu sehen sind. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

22. Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf die Jacke, wobei die Mitten, Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie jede Jackenhälfte von der hinteren Mitte bis zur Innenkante des Besatzes. Beschneiden Sie die Nähte und die Ecken; schneiden Sie die Kurven ein. Beschneiden Sie den Besatz dicht an der Naht. Beschneiden Sie das Kleidungsstück bis auf 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes.

23. STEPPEN Sie den Besatz **UNTER**. Stecken Sie die Unterkanten von Jacke und Futter RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie eine 6-mm-Naht ein, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden.

24. Drehen Sie den Saum an der Unterkante der Jacke um, wobei die LINKE Seite des Mantels zu Ihnen zeigt. Mit Hexenstichen steppen Sie den Mantelsaum, achten Sie dabei darauf, dass die Öffnungskante des Futters im Rückenteil nicht mitgefasst wird.

25. Drehen Sie die Jacke RECHTS nach außen durch die Öffnung im Futter; bügeln Sie. Stecken Sie den Ärmel auf. Um die Nähte richtig aufeinander abzustimmen, die Ärmelkanten von Jacke und Futter wie abgebildet aufeinander zu drehen. Verankern Sie die umgeschlagenen Kanten mit einer Stecknadel. (So können Sie die unteren Kanten leichter zusammenstecken, wenn Sie die Ärmelkanten zusammennähen).

26. Ziehen Sie den Ärmel mit der LINKEN Seite nach außen durch die Öffnung in der Unterkante der Jacke und trennen Sie so den Jackenärmel vom Futterärmel. Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS auf das Futter, wobei die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie.

27. Wenden Sie die Nahtzugabe des Ärmels und des Ärmelfutters zum Futter. Heften Sie die Naht wie gezeigt fest.

28. Wenden Sie Ärmel und Futter auf die INNENSEITE; bügeln Sie, bügeln Sie die Saumzugabe hoch. (Wenn Sie möchten, können Sie die Hand durch die Öffnung in der unteren Kante der Jacke stecken. Heften Sie die Schulter- und Armlochnähte von Jacke und Futter locker zusammen). Bügeln Sie unter 1.3 cm an der Öffnungskante des Futters. Säumen Sie die gebügelte Kante des Futters 2.5 cm über der Unterkante des Mantels. Lassen Sie den Mantel und das Ärmelfutter fallen. Bügeln Sie.

ABSCHLUSS

29. Bringen Sie Knopflöcher auf der AUSSENSEITE in beiden Vorderteilen an den Markierungen an. Um die Jacke RECHTS über LINKS zu lappen, nähen Sie einen 2 cm Knopf auf der INNENSEITE an der Markierung auf der RECHTEN Seite. Um die Jacke LINKS über RECHTS zu lappen, nähen Sie einen 2 cm Knopf auf der Innenseite an der Markierung auf der LINKEN Seite.