



Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

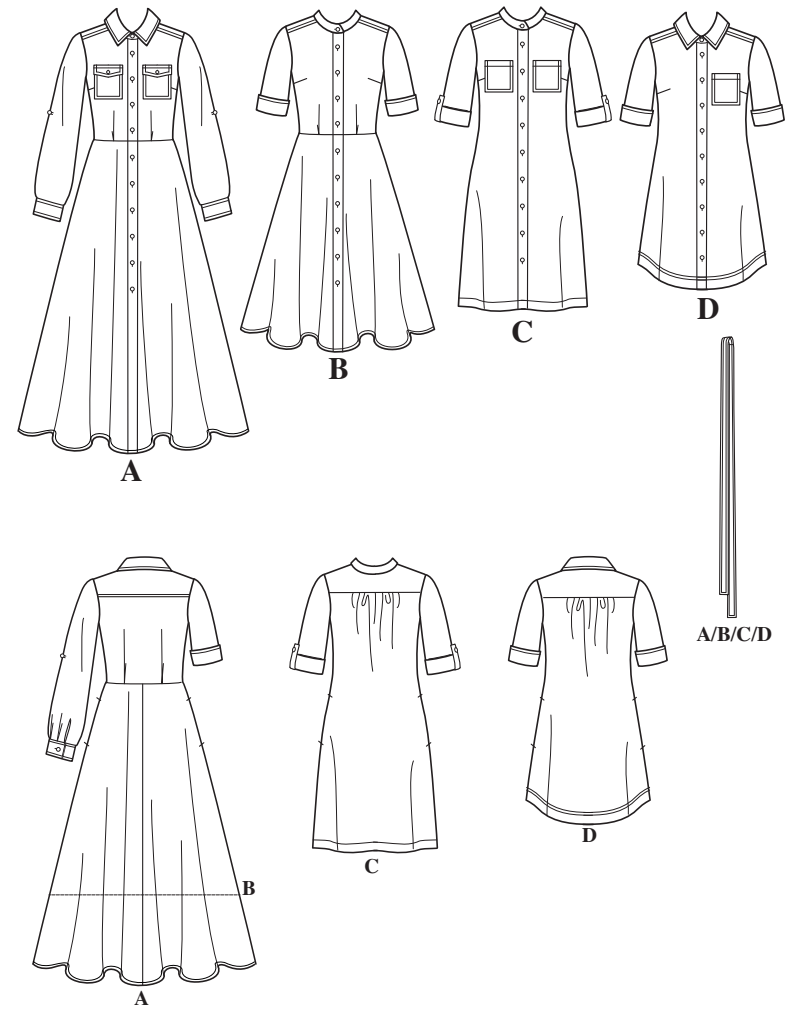

TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

22 pièces de patron

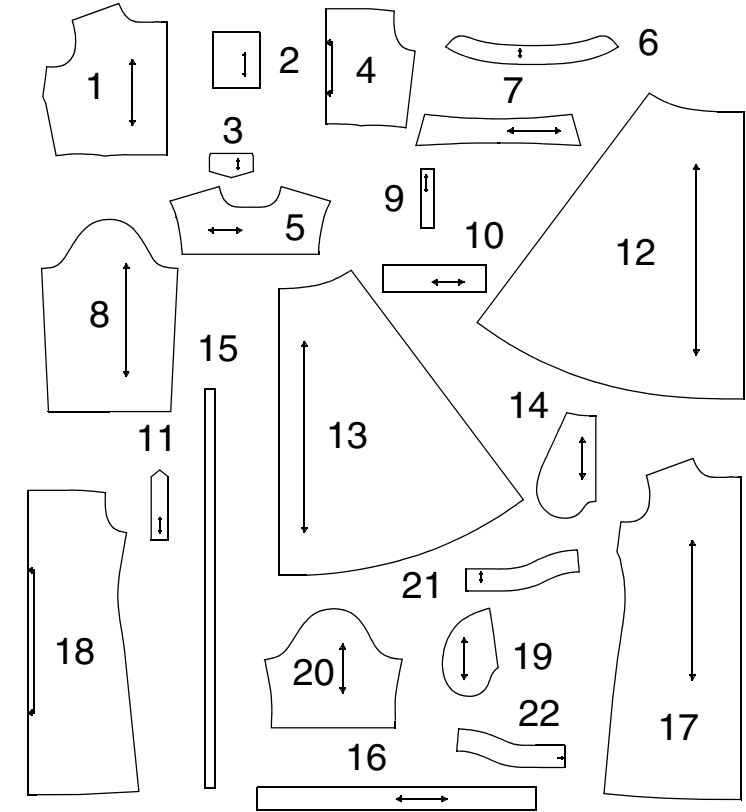

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1-CORSAGE DEVANT -A,B | 12-JUPE DEVANT -A,B |
| 2-POCHE -A,C,D | 13-JUPE DOS -A,B |
| 3-RABAT -A | 14-POCHE LATÉRALE -A,B |
| 4-CORSAGE DOS -A,B | 15-GUIDE DES BOUTONNIÈRES -A,B,C,D |
| 5-EMPIÈCEMENT -A,B,C,D | 16-CEINTURE À NOUER -A,B,C,D |
| 6-BANDE D'ENCOLURE -A,B,C,D | 17-DEVANT -C,D |
| 7-COL -A,D | 18-DOS -C,D |
| 8-MANCHE -A,C | 19-POCHE LATÉRALE -C,D |
| 9-PATTE INTÉRICHABLE -A,C | 20-MANCHE -B,D |
| 10-POIGNET -A,C | 21- PAREMENTURE DEVANT -D |
| 11-PATTE -A,C | 22- PAREMENTURE DOS -D |

www.simplicity.com

E-mail uk.eusales@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron

↔

LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

⇄

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽▽▽

CRANS

○

POIS

—

LIGNE DE COUPE

==

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER:

Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR:

Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

VALEUR DE COUTURE:

Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
 - EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
 - PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
 - OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
 - AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:
- Amincissez les coutures enfoncées en dégradé

Biaisez les coins

Crantez les courbes intérieures

Encochez les courbes

Coupe/Marques

- AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
 - POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
 - POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLÈTS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".
- APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENDERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:
 - Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
 - Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

- ★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.
- ✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

★ Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON


IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

PETITE JEUNE FEMME: AJUSTEZ LA PIÈCE AVANT LA COUPE


A ROBE ET CEINTURE À NOUER

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 11 16 10 LISIÈRES


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

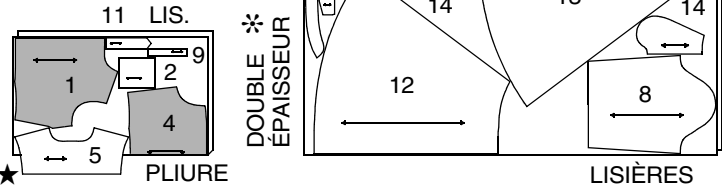

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14

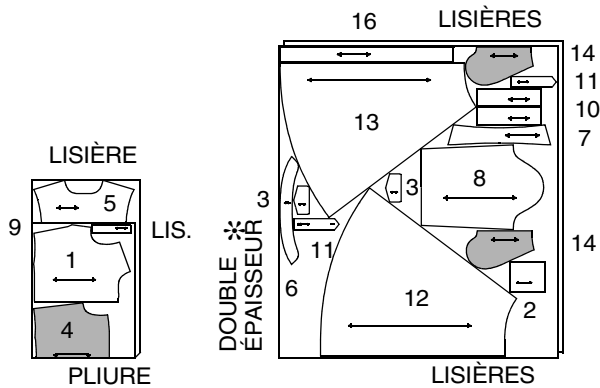

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22 24
COUPEZ UNE PIÈCE 5

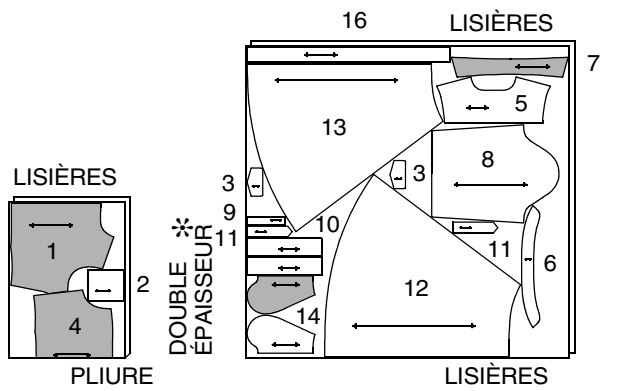


ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 3 6 7 10 11
20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES


B ROBE ET CEINTURE À NOUER

UTILISEZ LES PIÈCES 1 4 5 6 12 13 14 16 20

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

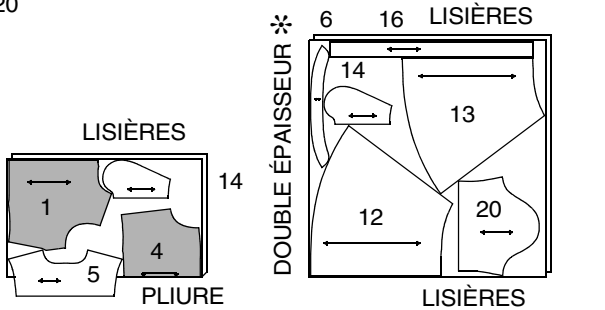


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

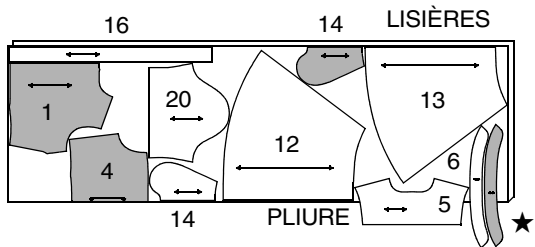

ENTOILAGE


UTILISEZ LA PIÈCE 6
20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES

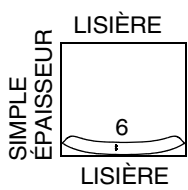


C ROBE ET CEINTURE À NOUER

UTILISEZ LES PIÈCES 2 5 6 8 9 10 11 16 17 18 19


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8

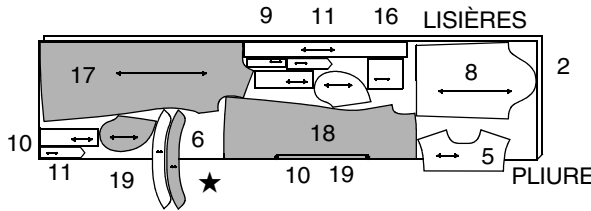

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

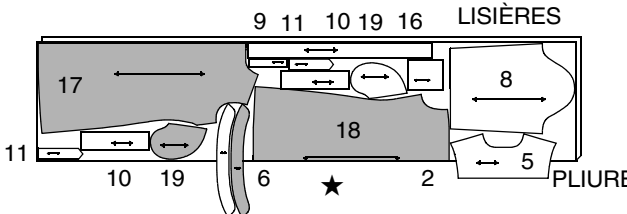

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 22 24

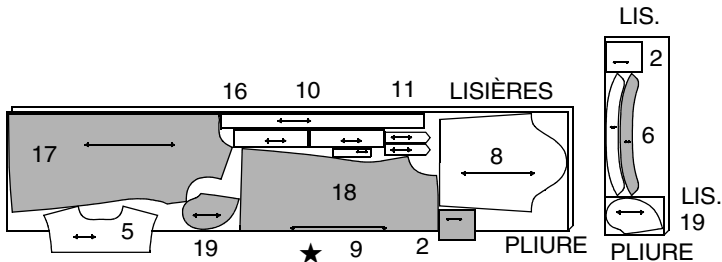


SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2


7883

2 / 4

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16 18

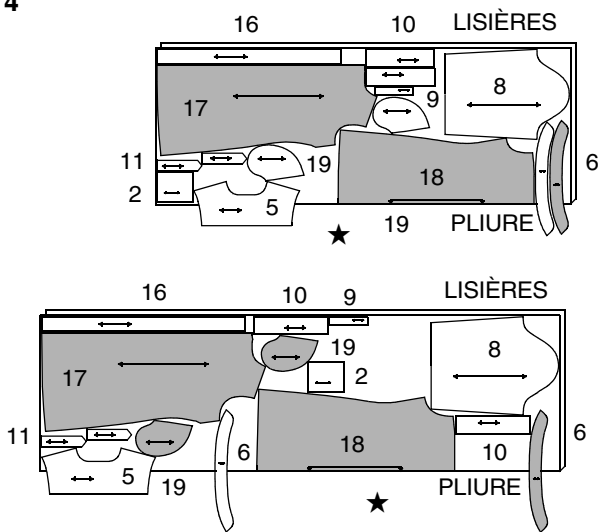

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20 22 24

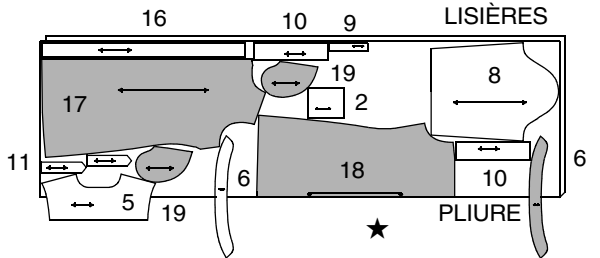


ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 6 10 11

20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT



TOUTES TAILLES

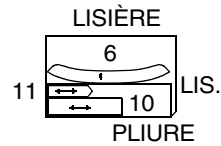


D ROBE ET LIEN

UTILISEZ LES PIÈCES 2 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

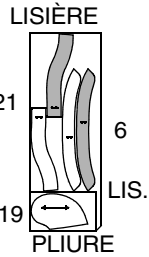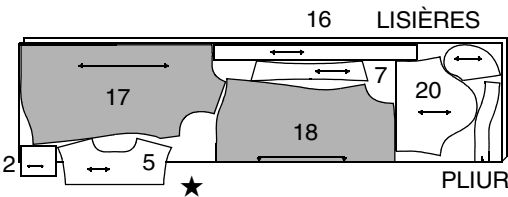

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16
COUPEZ UNE PIÈCE 2

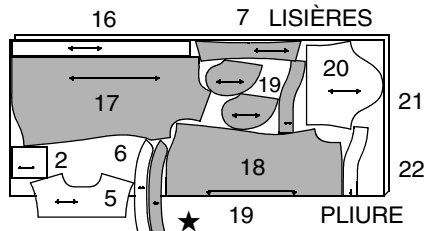

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22 24
COUPEZ UNE PIÈCE 2


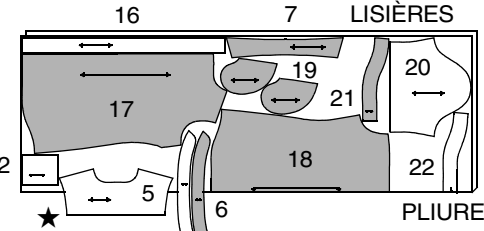


ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 6 7 21 22

20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT

TOUTES TAILLES

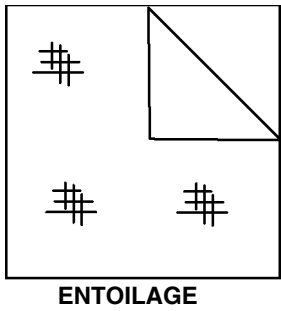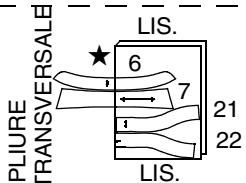

ENTOILAGE

INSTRUCTIONS DE COUTURE

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

ENTOILAGE - Épinglez l'entoilage thermocollant sur l'**ENVERS** des sections du projet, comme indiqué dans les Instructions de Couture. Faites adhérer en place en suivant le mode d'emploi.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) des bords coupés en direction des flèches. Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.

La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants.

LES PIÈCES DE PATRON SONT INDiquÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS

ROBE A OU B

1. **Faites une PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord d'encolure du devant (1) et de l'empiècement (5)

2. Pour faire les épingles du devant, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, pliez le tissu au milieu de la épingles en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'**ENVERS**, placez les épingles à angle **DROIT** sur les lignes en tirets. Piquez la épingles depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.

CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. **NE FAITES PAS** de points arrière à la pointe. Repassez la épingles à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez-la vers le milieu.

Retournez le bord avant vers l'**ENVERS**; repassez. Repassez à nouveau le bord avant vers l'**ENVERS**, le long de la ligne de pliure pour la parementure; repassez. Bâissez en travers du bord supérieur. Bâissez la doublure du corsage le long du bord replié depuis l'encolure jusqu'à 7" (18cm) du bord inférieur.

3. Pour faire les plis, sur l'**ENDROIT**, pliez le long des lignes continues. Placez les pliures sur la ligne en tirets; bâissez en travers du bord non fini.


VUE A

4. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord supérieur de la poche (2). Retournez le bord supérieur vers l'**EXTÉRIEUR**, le long de la ligne de pliure, pour former la parementure.

Piquez le long de la ligne de couture des bords non finis. Recoupez la valeur de couture à 1/4" (6mm) dans la section de la parementure.

5. Retournez les coins sur l'**ENDROIT**, en repliant la parementure vers l'**ENVERS**; repassez, en rentrant les bords non finis le long de la piqûre.

Piquez tout près du bord intérieur de la parementure.

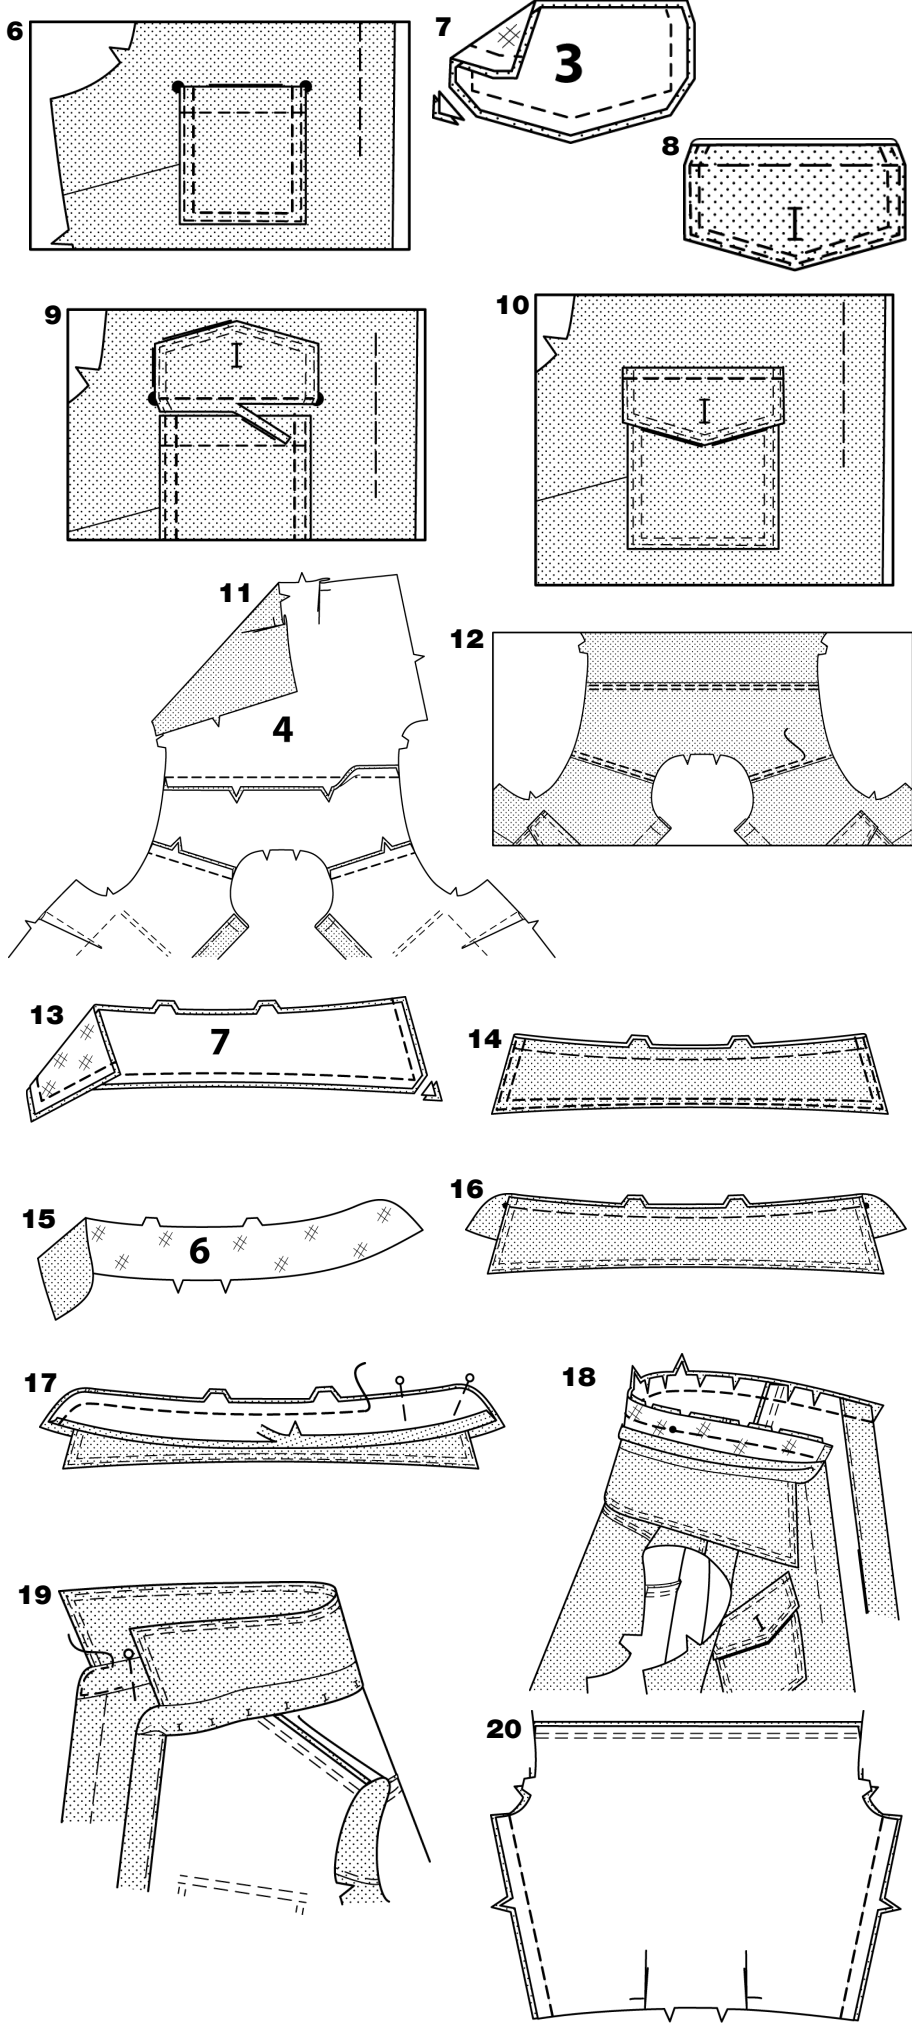

6. Sur l'**ENDROIT**, épinglez la poche sur le devant en plaçant les coins supérieurs sur les gros pois. Piquez tout près des côtés et du bord inférieur de la poche et à 1/4" (6mm) de là.

7. Pour chaque rabat, posez l'**ENTOILAGE** sur l'**ENVERS** d'une section de rabat (3). L'autre section de rabat sera utilisée pour la doublure. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, piquez la doublure du rabat sur le rabat le long des côtés et du bord inférieur de la poche en couture de 3/8" (1cm). Biaisiez les coins.

8. Retournez sur l'**ENDROIT** Repassez. Bâissez les bords non finis. Piquez tout près des côtés et du bord inférieur et à 1/4" (6mm) de là. Faites une boutonnière à la marque.

9. Épinglez le rabat sur le devant comme illustré, en superposant les petits pois et en plaçant le bord non fini à 3/8" (1cm) de la ligne de rabat. Piquez à 3/8" (1cm) du bord non fini. Recoupez la couture.

10. Repassez le rabat vers la poche. Surpiquez à 1/4" (6mm) du bord replié en prenant toutes les épaisseurs.

CONTINUEZ COMME SUIT POUR A OU B

11. Pour faire les plis du dos (4), sur l'**ENDROIT**, pliez le long des lignes continues. Placez les pliures sur la ligne en tirets; épinglez. Bâissez en travers du bord non fini. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez l'empiècement sur les sections du devant et du dos en superposant les milieux dos et les crans. Piquez. Repassez les coutures vers l'empiècement.

12. Sur l'**ENDROIT**, surpiquez l'empiècement tout près des coutures et à 1/4" (6mm).

13. **VUE A** - Posez l'**ENTOILAGE** sur une section de col (7). L'autre section de col sera utilisée pour la doublure. **ENDROIT CONTRE ENDROIT** et avec les bords non finis alignés, piquez le dessous de col sur le col en laissant ouverts les bords crantés. Recoupez la couture et biaisiez les coins.

14. Retournez le col sur l'**ENDROIT**. Piquez tout près du bord fini et à 1/4" (6mm).

15. **VUE A or B** - Posez l'**ENTOILAGE** sur l'**ENVERS** d'une sections de bande d'encolure (6). L'autre section de bande d'encolure sera utilisée pour la doublure.

16. **VUE A** - **ENDROIT CONTRE ENDROIT** et avec les bords non finis alignés, épinglez la doublure du col sur la bande d'encolure en superposant les milieux dos, les crans doubles et en plaçant les bords finis du col aux petits pois.


CONTINUEZ COMME SUIT POUR A OU B

17. Piquez à 3/8" (1cm) du bord à cran simple de la doublure de la bande d'encolure. Au faites un rentré le long de la ligne de piqûre. Recoupez la couture à 1/4" (6mm). **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la doublure sur la bande d'encolure (par-dessus le col de la Vue A), en superposant les milieux et les petits pois. Piquez des bords avant et d'encolure. Recoupez la couture. Crantez les courbes

18. Retournez la bande sur l'**ENDROIT**. Crantez le bord d'encolure jusqu'à la piqûre de soutien. Sur l'**ENDROIT**, sans prendre le bord replié de la doublure de la bande, épinglez la bande d'encolure sur le bord d'encolure en superposant les milieux dos, les petits pois et les bords avant.

19. Retournez la doublure de la bande vers l'**ENVERS** et épinglez le bord replié de la doublure sur la couture en plaçant les épingles sur l'**ENDROIT**. Sur l'**ENDROIT**, piquez tout près de tous les bords de la bande.

20. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures de côté.

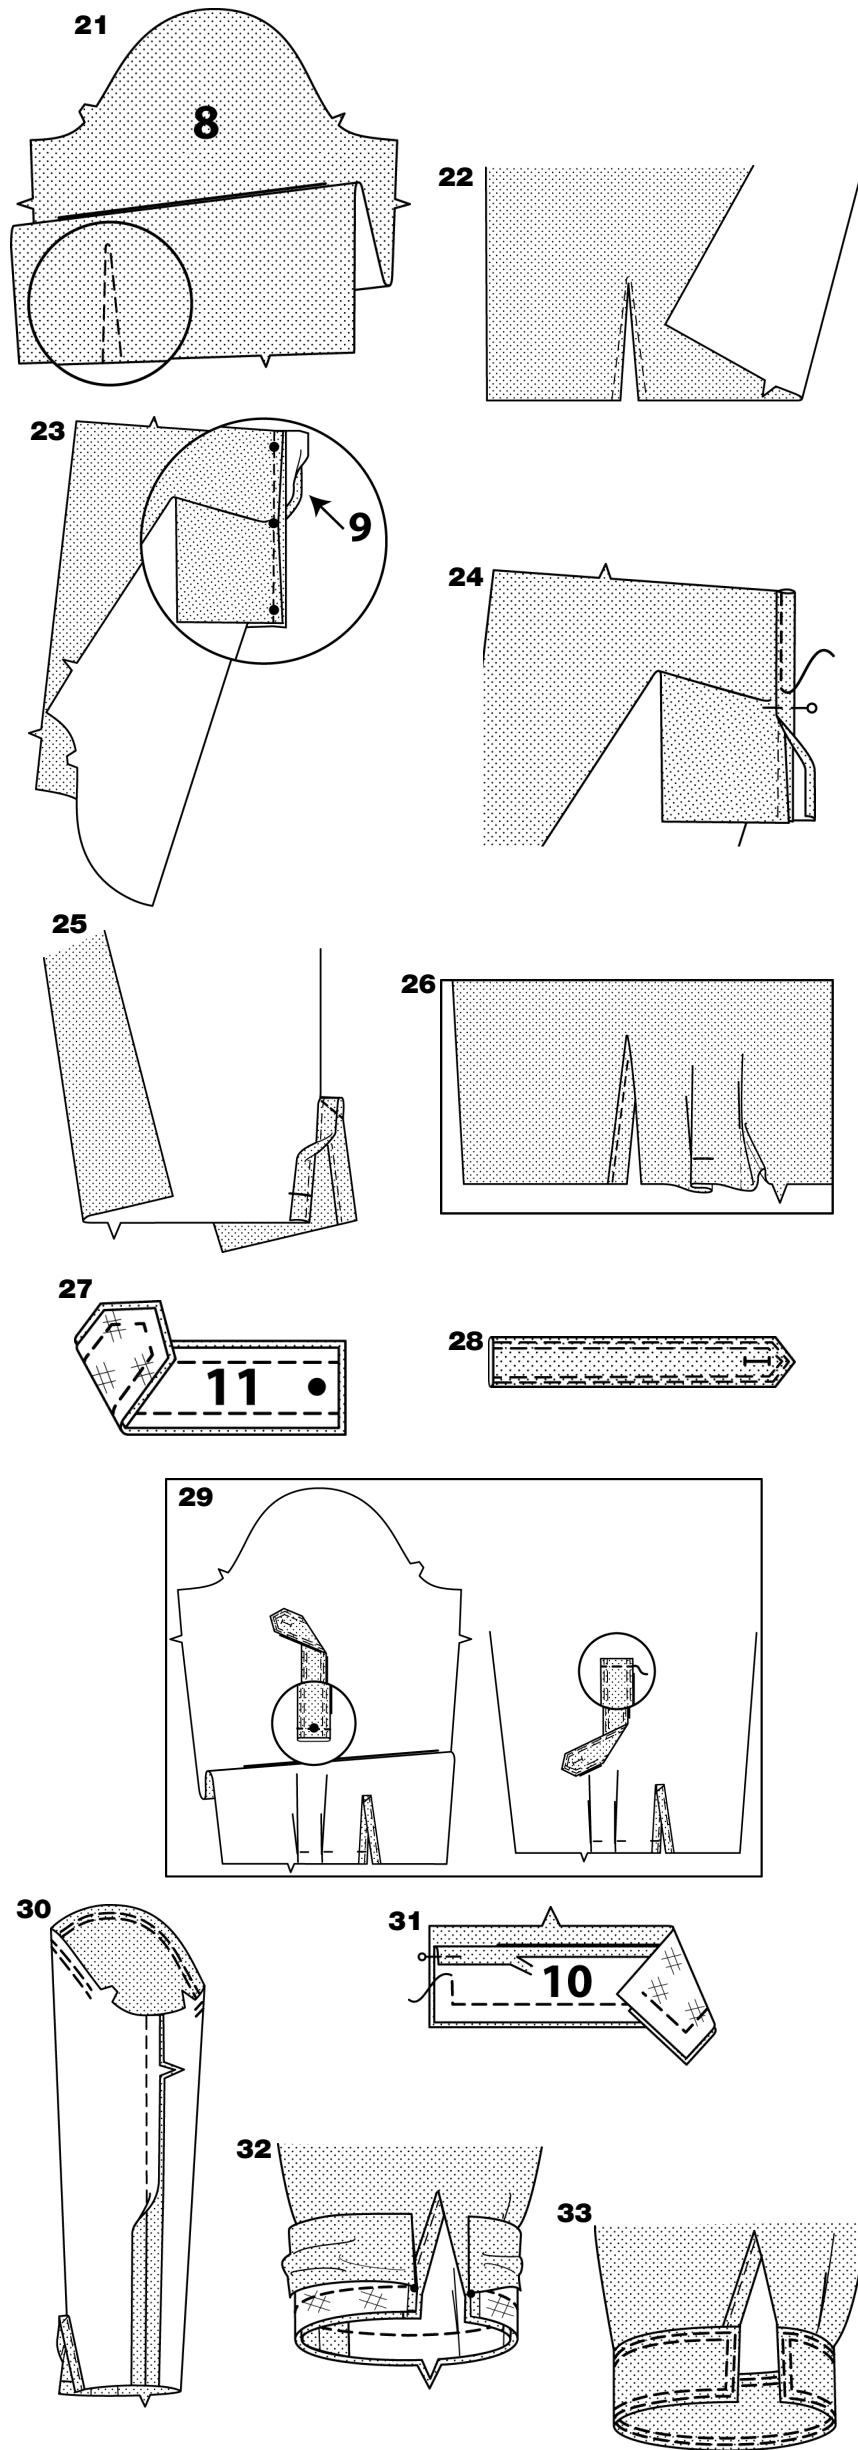

MANCHE A

21. Pour faire la fente au bord inférieur de la manche (8), piquez le long des lignes de piqûre, pivotez et faites un petit point à la pointe.

22. Coupez entre les piqûres en veillant à ne pas couper la piqûre à la pointe.

CONSEIL - Pour empêcher le tissu de s'effiloche, passez de la colle à couture du genre FRAY CHECK à la pointe. Faites d'abord un essai sur une chute de votre tissu.

23. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord sans marques de la patte indéchirable (9). Écartez les bords coupés de façon à former une ligne droite. Épinglez l'ENDROIT de la patte sur l'ENVERS des bords coupés en superposant les lignes de piqûre et les petits pois. La valeur de couture de la manche sera de 1/4" (6mm) aux extrémités, puis aller en diminuant jusqu'au pois du milieu. Piquez le long de la ligne de piqûre en veillant à ne pas former de pli au pois du milieu. Repassez la couture vers la patte.

24. Épinglez le bord replié de la patte sur l'ENDROIT, légèrement par-dessus la piqûre. Piquez tout près du bord replié.

25. Retournez le bord avant de la patte indéchirable vers l'ENVERS; bâtissez en travers du bord inférieur. Pour maintenir la patte en place, piquez en biais en travers du bord supérieur de la patte, comme illustré.

26. Pour faire les plis souples, sur l'ENDROIT, pliez le long de des lignes continues. Placez les pliures sur les lignes en tirets; épinglez. Bâtissez en travers du bord non fini.

27. Posez **ENTOILAGE** sur la patte (11). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la patte en alignant les bords non finis. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant ouverte l'extrémité avec petit pois. Crantez le coin.

28. Retournez la patte sur l'ENDROIT. Piquez tout près des bords finis et à 1/4" (6mm). Faites la boutonnrière à la marque de la boutonnrière.


29. Épinglez la patte sur l'ENVERS de la manche en superposant les petits pois et avec la pointe vers la tête de manche. Piquez en travers de la patte, à 3/8" (1cm) du bord non fini, le long de la ligne en tirets. Recoupez la couture. Repassez la patte vers le bas. Piquez à 1/4" (6mm) du bord replié

30. Pour soutenir la tête de manche entre les crans, piquez à longs points le long de la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture. Piquez la couture de dessous de bras.

31. Posez **ENTOILAGE** sur le poignet (10). Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord cranté de la doublure du poignet; recoupez à 1/4" (6mm). ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la doublure sur le poignet, en laissant ouvert le bord cranté. Recoupez la couture.

32. Retournez le poignet; repassez. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le poignet sur la manche en plaçant les bords de l'ouverture aux petits pois. Bâtissez, en soutenant la manche pour ajuster. Piquez. Recoupez la couture; repassez la couture vers le poignet.

33. Épinglez le bord replié de la doublure du poignet par-dessus la coudre en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez tout près de la couture du poignet en prenant le bord replié de la doublure sur l'ENVERS et en continuant le long des bords finis. Piquez à nouveau à 1/4" (6mm).

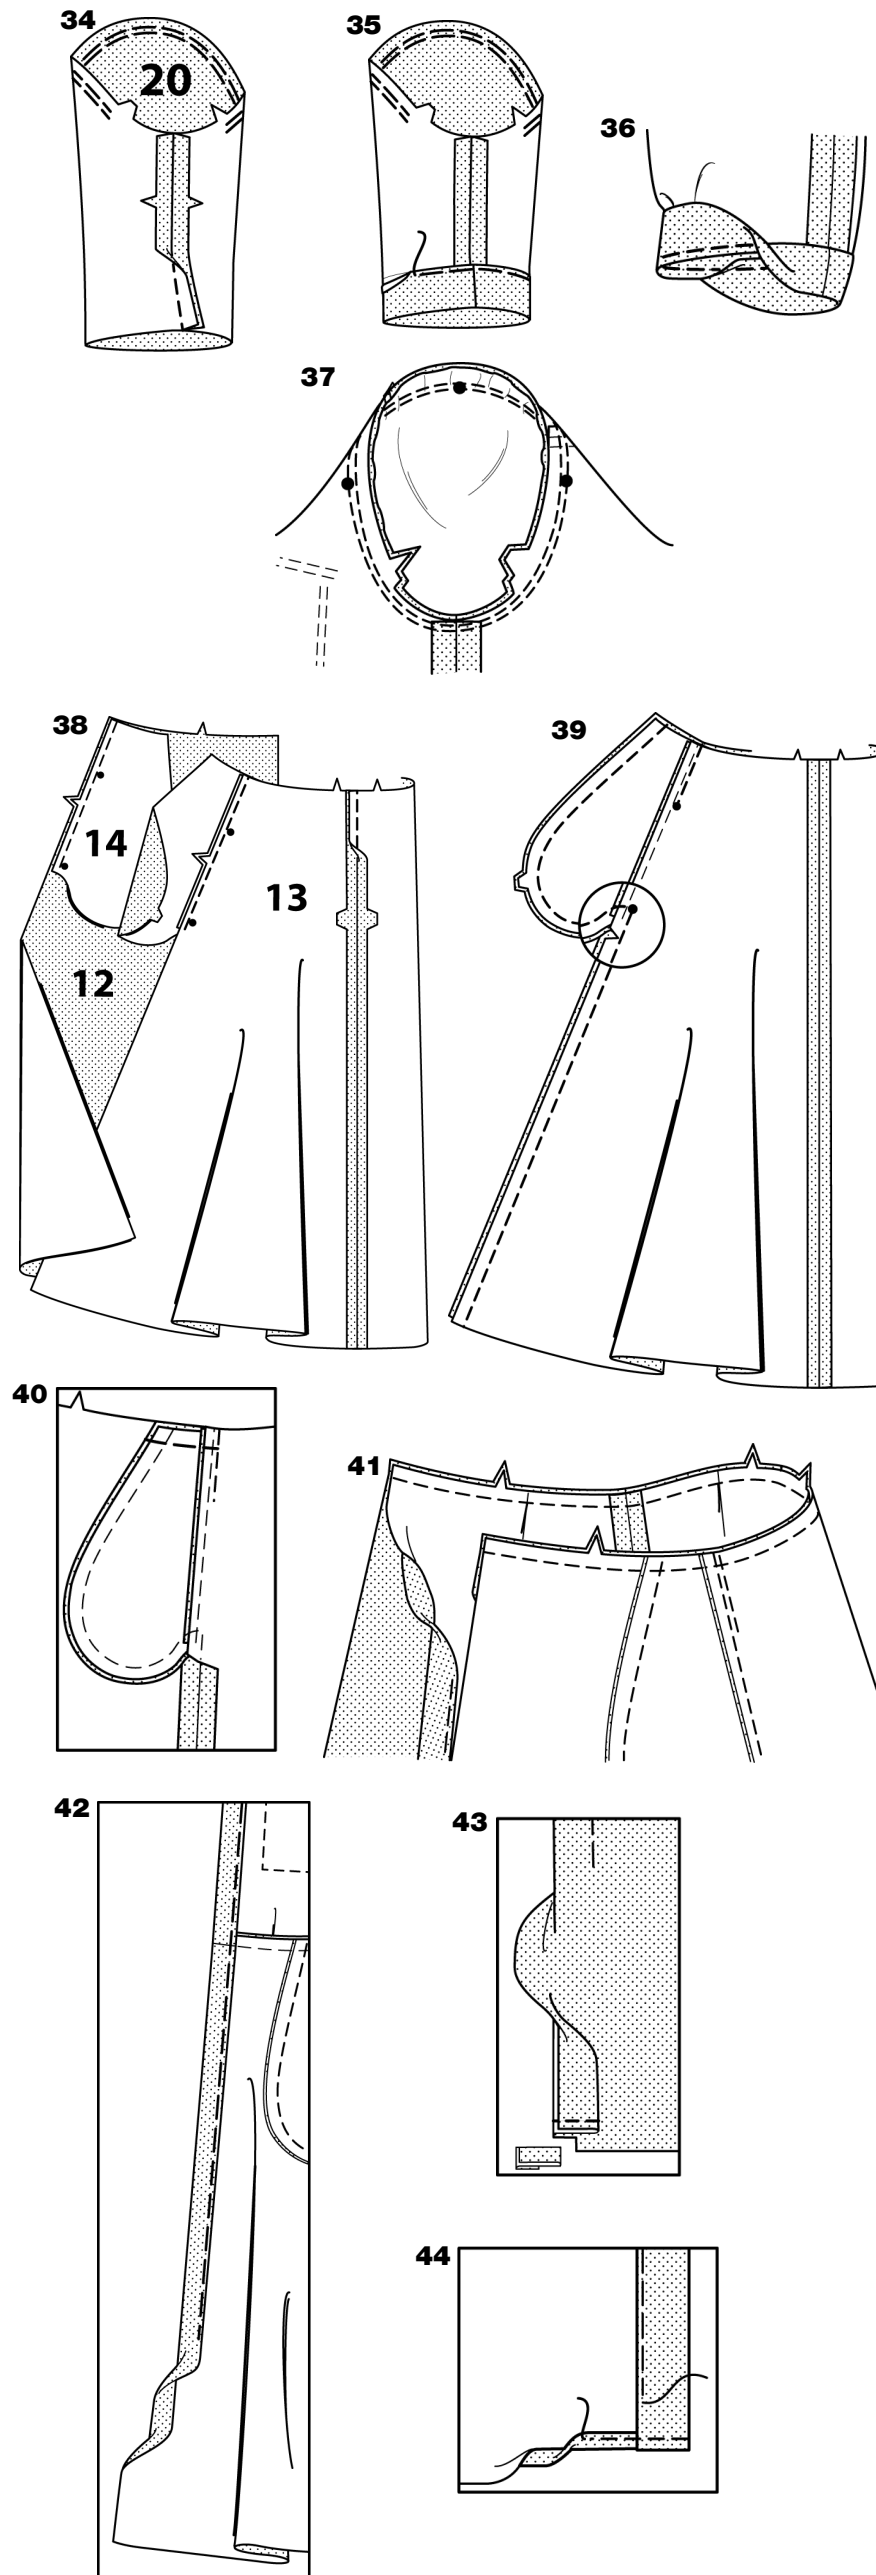

MANCHE B

34. Pour soutenir la partie supérieure de la manche (20) entre les crans, piquez à longs points de la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture. Piquez la couture de dessous-de-bras.

35. Repassez le bord supérieur de la manche vers l'INTÉRIEUR avec le bord non fini le long de la ligne de pliure pour la nervure. Bâtissez à la main en place.

36. Pliez le bord inférieur sur l'INTÉRIEUR de nouveau le long de la ligne de pliure pour la nervure en enfermant le bord non fini. Piquez à 1/4" (6mm) de la ligne de pliure pour former la pliure. Repassez le poignet vers le bas et la pliure vers le haut. Enlevez le bâti.

CONTINUEZ COMME SUIT POUR A OU B

37. Retournez la manche sur l'ENDROIT. Tenez le vêtement sur l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur l'emmanchure avec le petit pois de milieu sur la couture d'épaule en superposant les coutures de dessous de bras et les autres petits pois. Tirez sur les fils de fronces pour ajuster. Pour répartir régulièrement l'ampleur, faites glisser le tissu le long des fils de canette jusqu'à ce qu'il n'y plus ni poches ni petits plis le long de la ligne de couture. Bâtissez. Piquez. Repiquez à 1/8" (3mm) de la première piqûre. Au-dessous des crans, recoupez la couture à ras de a piqûre. Repassez la valeur de couture seulement en résorbant l'ampleur.

38. Piquez la couture du milieu dos de la jupe (13), en superposant les crans.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche (14) sur le devant et le dos de la jupe (12) en superposant les gros pois et les bords non finis alignés.

Piquez en couture de 3/8" (1cm).

Repassez la couture vers la poche et la poche vers l'extérieur.

39. Épinglez le devant et le dos par les coutures de côté en superposant les gros pois.

Piquez les coutures de côté en laissant une ouverture entre les gros pois.

Piquez les bords de la poche depuis la couture du côté jusqu'au bord supérieur.

Crantez la valeur de couture du dos du vêtement au-dessous de la poche.

40. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Repassez la poche vers le devant.

Bâtissez le bord supérieur de la poche sur le devant avec les bords non finis alignés.

41. Ouvrez les bords avant du corsage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corsage sur la jupe en superposant les milieux dos, les crans et les coutures de côté avec les bords avant alignés. Piquez. Repassez la couture vers le corsage

42. Repliez les bords avant de la jupe vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure de l'entoilage et de nouveau le long de la ligne de pliure pour la parementure; repassez. Bâtissez à la main la parementure en place le long du bord replié jusqu'à 7" (18cm) du bord inférieur.

43. Marquez la longueur. Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux.

Repliez la parementure vers l'ENDROIT.

Piquez 5/8" (1.5cm) du bord inférieur de la parementure.






Recoupez près de la piqûre, comme illustré.

Recoupez le vêtement jusqu'à 5/8" (1.5cm) du bord intérieur de la parementure.

44. Repliez la parementure vers l'INTÉRIEUR et l'ourlet vers le haut.

Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour lui faire rejoindre la pliure. Repassez. Piquez l'ourlet en commençant au bord de l'ouverture.

Bâtissez à la main la parementure devant en place depuis le bâti précédent jusqu'au bord inférieur.

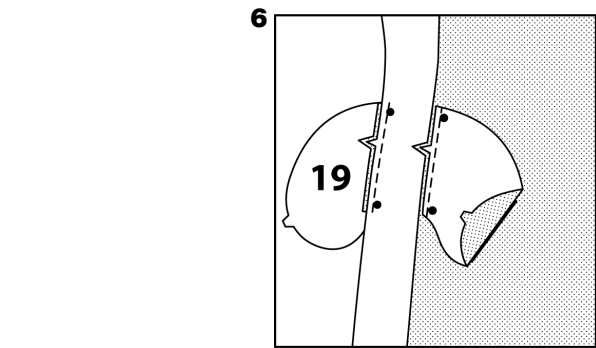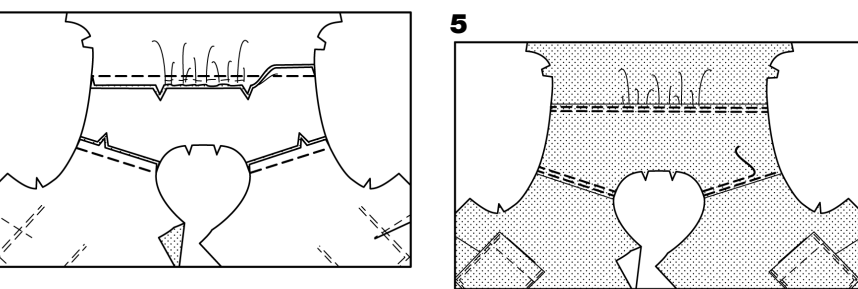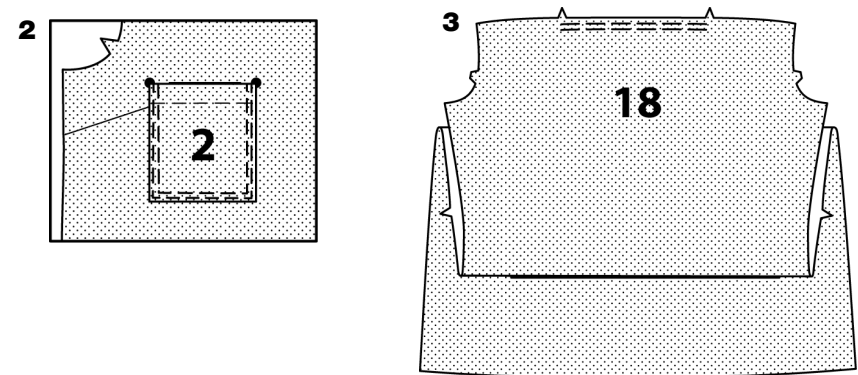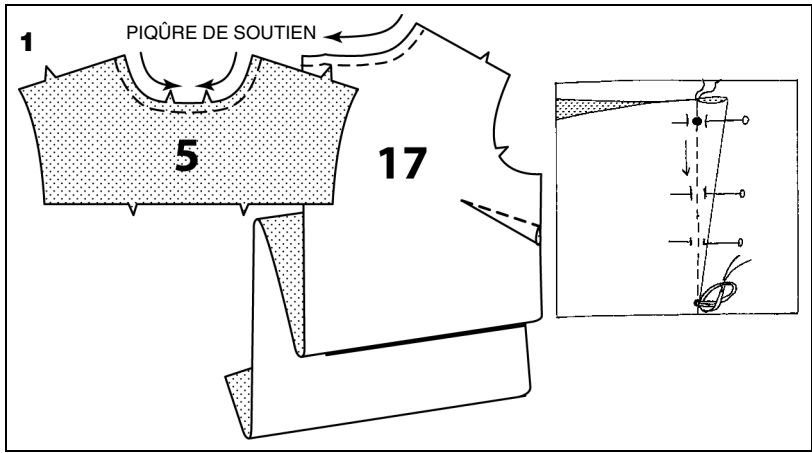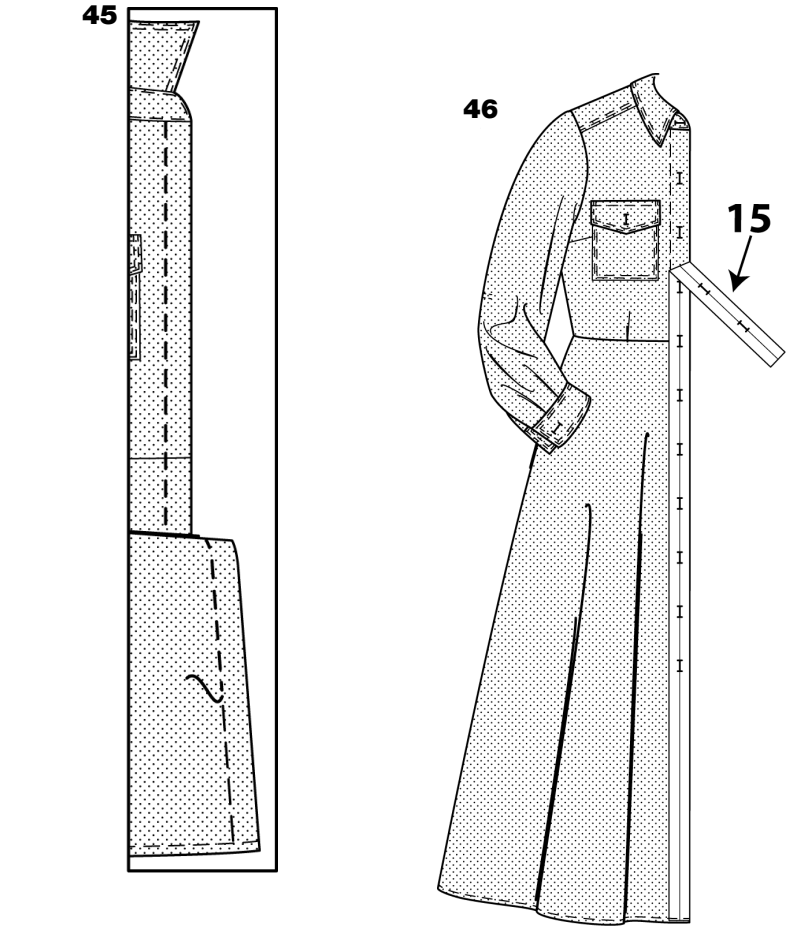

45. Sur l'ENDROIT, piquez les bords avant de la robe depuis la couture de la bande d'encolure sur la ligne de l'ourlet le long du bâti.

N.B.: *Si le patron a été modifié, positionnez de nouveau les marques de la boutonnères.*

46. Pour marquer les boutonnères sur le devant DROIT, placez le guide des boutonnères (15) le long du bord fini de la robe en faisant correspondre les milieux et en plaçant le bord supérieur sur la couture de la bande d'encolure.. Reportez les marques des boutonnères sur le vêtement. Faites les boutonnères sur les marques du devant et de la bande d'encolure . Cousez les boutons sous les boutonnères.

Pour la Vue A, Faites les boutonnères sur les marques de chaque poignet.Cousez les boutons sur les poches, les poignets et au petit pois sur chaque la manche.

ROBE C OU D

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord d'encolure du devant (17) et de l'empiècement (5). Pour faire les pinces du devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.

CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un noeud. **NE FAITES PAS** de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez-la vers le bas.

Pour faire la poche (2), voyez les étapes 4 et 5 de la vue A.







2. Sur l'ENDROIT, épinglez la/es poche/s sur le devant en plaçant les coins supérieurs sur les gros pois (poche sur le côté GAUCHE seulement pour la vue D). Piquez près des bords latéraux et inférieur et à 1/4" (6mm).

3. Pour froncer le bord supérieur du dos (18) entre les crans, piquez à long point le long de la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la valeur de couture.

4. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'empiècement sur le devant et le dos en superposant les milieux dos et les crans. Tirez sur les fronces pour ajuster. Bâ tissez. Piquez. Repassez les coutures vers l'empiècement.

5. Sur l'ENDROIT, surpiquez l'empiècement près des coutures et à 1/4" (6mm).

6. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche (19) sur le devant et le dos en superposant les crans et les gros pois avec les bords non finis alignés. Piquez en couture de 3/8" (1cm). Repassez la couture vers la poche et la poche vers l'extérieur.

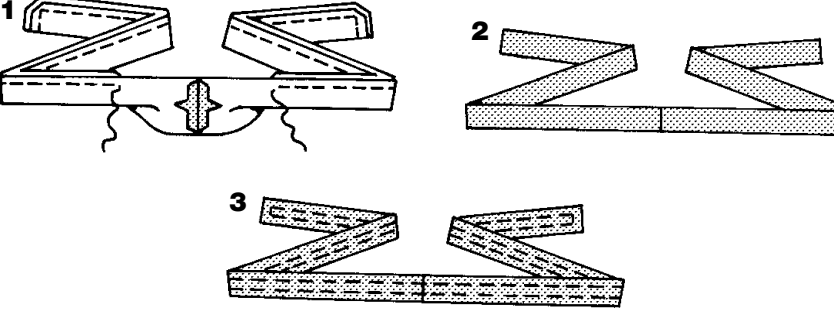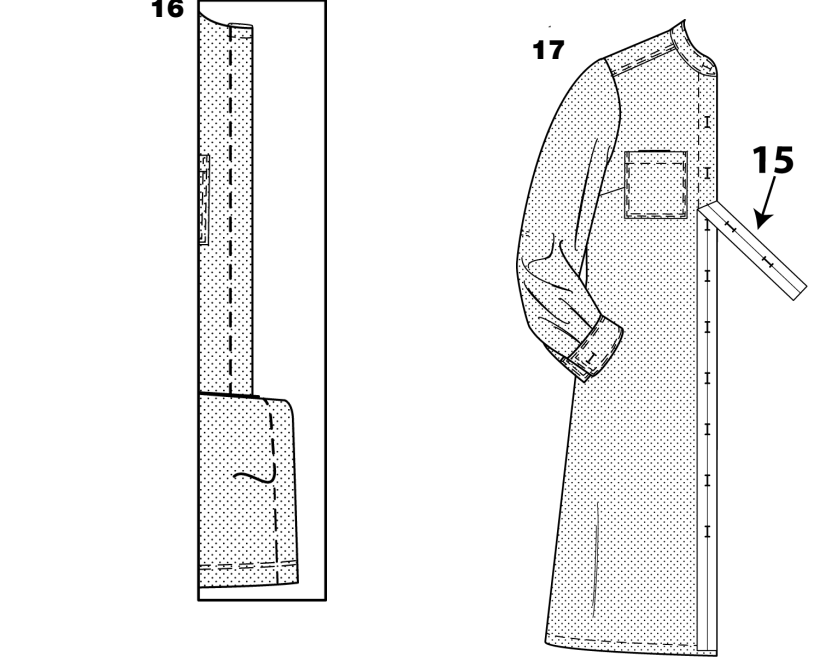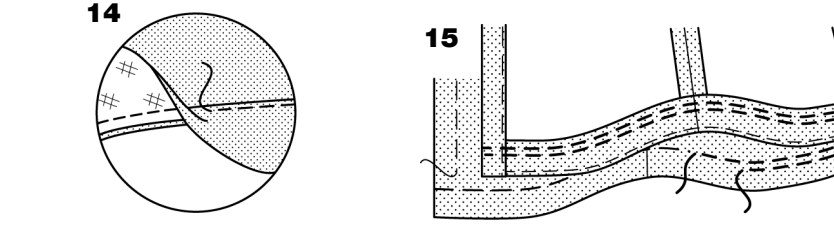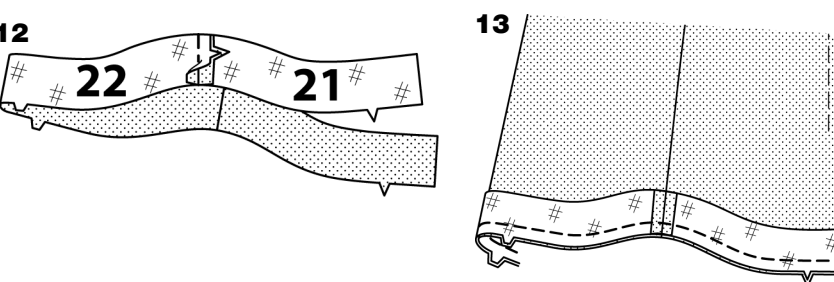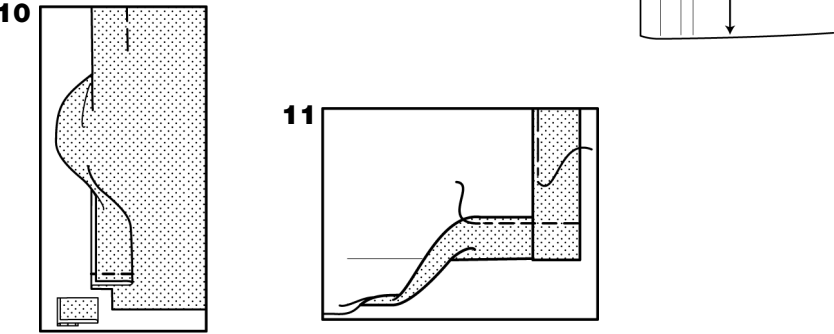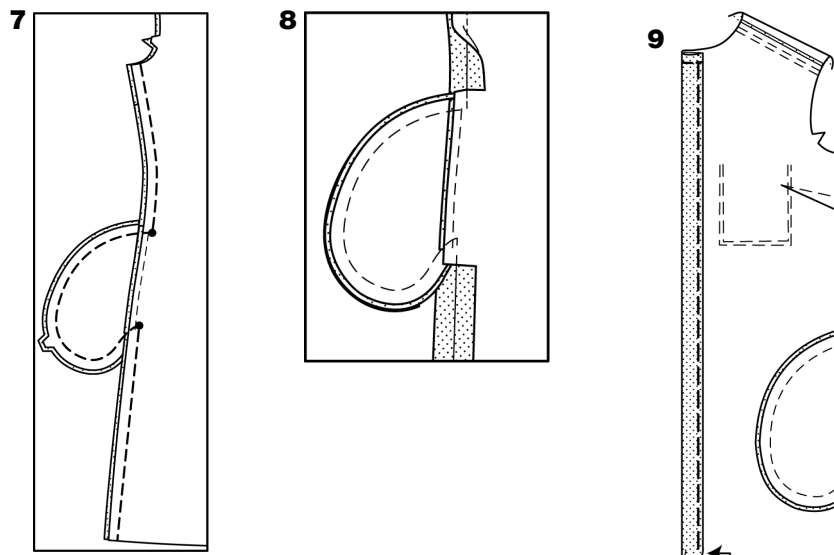

7. Épinglez le devant et le dos par les coutures de côté en superposant les gros pois. Avec une seule piqûre, piquez les coutures de côté et les poches en pivotant la piqûre sur les gros pois.

8. Crantez la valeur de couture dos sur le vêtement aux extrémités de la poche, comme illustré. Ouvrez la couture au fer au-dessus et au-dessous des crans. Repassez la poche vers le devant.

9. Repliez le bord avant de la robe vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne pour l'entoilage; repassez. Repliez au fer le bord avant vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure pour la parementure; repassez. Bâ tissez sur le bord supérieur. Bâ tissez à la main la parementure en place le long du bord replié au fer depuis l'encolure jusqu'à 8" (20.5cm) du bord inférieur non fini.

Manche C - Voyez les étapes 21 - 33 de la vue A.

Manche D - Voyez les étapes 34 - 36 de la vue B.

Pour insérer les manches, voyez l'étape 37 de la vue A o B.

OURLET C

10. Marquez la longueur. Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux. Repliez la parementure vers l'EXTÉRIEUR. Piquez sur la marque de l'ourlet de la parementure. Recoupez la parementure près de la piqûre. Recoupez le vêtement jusqu'à 5/8" (1.5cm) du bord intérieur de la parementure.

11. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR; repassez en repliant l'ourlet le long de la marque. Repliez au fer l'ourlet le long de la marque. Repliez au fer 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Piquez l'ourlet en place en commençant sur le bord de l'ouverture. Bâ tissez la parementure à la main en place depuis le bâti précédent jusqu'au bord inférieur.

FAUX-OURLET D

12. Posez l'ENTOILAGE sur la parementure devant (21) et la parementure dos(22). Piquez ensemble le devant et le dos en superposant les crans.

13. Ouvrez le bord avant de la robe sur la ligne de pliure pour l'entoilage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la ligne de l'ourlet sur le bord inférieur en superposant les milieux, les crans, les coutures de côté avec les extrémités sur la ligne de la pliure pour la parementure. Piquez. Recoupez la couture.

14. Sous-piquez en repassant la parementure et la couture vers le vêtement et en attrapant la parementure et les valeurs de couture près de la couture.

15. Repliez les parementures vers l'INTÉRIEUR; repassez. Bâ tissez à la main sur la ligne de l'ourlet de la parementure sur la robe à 1-1/2" (3.8cm) du bord inférieur. Bâ tissez à la main la parementure avant depuis le bâti précédent jusqu'au bâti du bord inférieur. Sur l'ENDROIT, piquez la ligne de l'ourlet le long du bâti et à 1/4" (6mm) au-dessous de la première piqûre.

PROCÉDEZ COMME SUIT POUR LES VUES C OU D

16. Sur l'ENDROIT, piquez les bords avant de la robe de puis le couture de l'encolure jusqu'à la ligne de l'ourlet le long du bâti..

Bande d'encolure C - Voyez les étapes 15, 17- 19 de la vue B.

Col D - Voyez les étapes 13 - 19 de vue A.

N.B.: *Si le patron a été modifié, changez la place des boutonnères.*

17. Pour marquer les boutonnères sur le devant DROIT, placez le guide de boutonnère (15) le long du bord fini de la robe en superposant les milieux et avec le haut sur la couture de la bande d'encolure. Reportez les marques sur le vêtement. Faites les boutonnères sur le devant et sur les marques de la bande d'encolure. Cousez les boutons sous les boutonnères.

Pour la vue C- Faites les boutonnères sur les marques Faites les boutonnères aux marques sur le poignet. Cousez les boutons sur les poignets de chaque manche.

CEINTURE À NOUER A, B, C, D

1. Piquez les extrémités crantées des sections de la ceinture à nouer en couture de 3/8" (1cm). ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la ceinture en deux sur la longueur. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant une ouverture pour retourner. Recoupez la couture et braisez les coins.

2. Retournez la ceinture; repassez-la.Fermez l'ouverture à points glissés.

3. Sur l'ENDROIT, surpiquez à 1/4" (6mm) des bords de la ceinture.