



Simplicity® 7016 1 / 4

Vielen Dank für den Kauf dieses Simplicity Schnittmusters. Wir geben uns Mühe, Ihnen ein qualitativ hoch stehendes Produkt anbieten zu können.

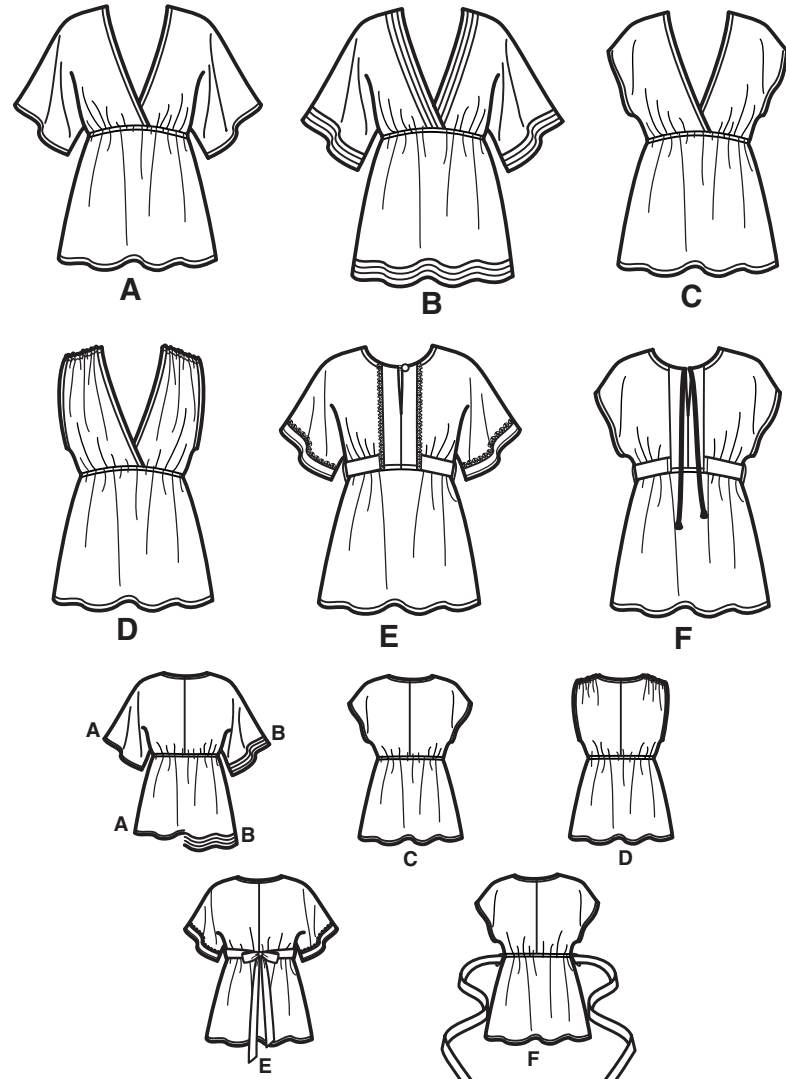

SAUM- UND NAHTZUGABEN SIND IN DEN SCHNITTMUSTER-TEILEN EINGERECHNET

13 Teile

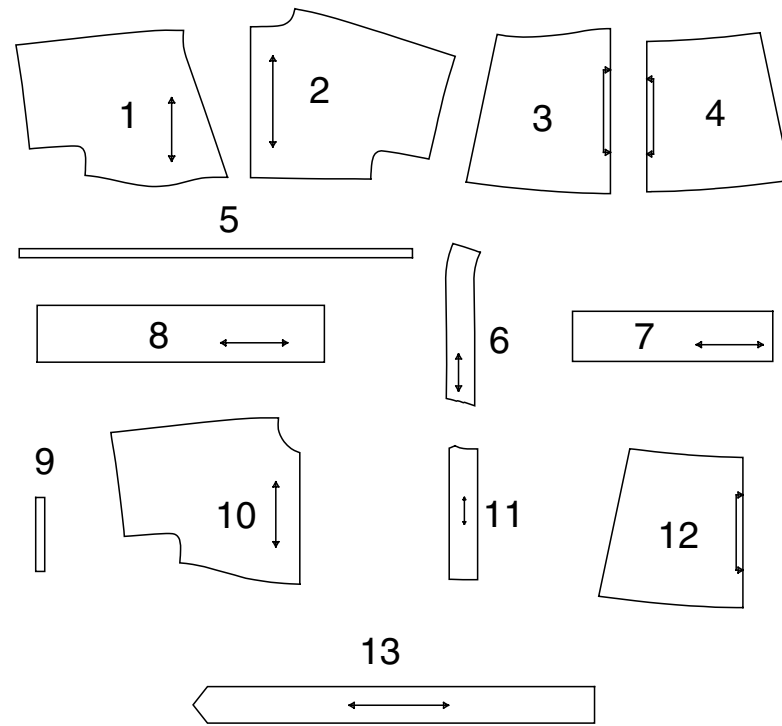

- 1-MIEDERVORDERTEIL UND ÄRMEL -A,B,C,D
 2-MIEDERRÜCKENTEIL UND ÄRMEL
 3-VORDERTEIL -A,B,C,D
 4-RÜCKENTEIL
 5-GUMMIZUG FÜR TAILLE
 6-VORDERES BAND -B
 7-ÄRMELBAND -B
 8-UNTERES BAND -B
 9-SCHULTERGUMMIZUG -D
 10-MIEDERVORDERTEIL UND -ÄRMEL -E,F
 11-VORDERES BAND -E,F
 12-VORDERTEIL -E,F
 13-BINDEBAND -E,F

www.simplicity.com


E-mail uk.eusales@simplicity.com

Allgemeine Anweisungen


Das Schnittmuster

SYMBOLS


FADENLAUF Schnittteile in Musterrichtung parallel zur Webkante legen.



DURCHGEZOGENE LINIE am Stoffbruch anlegen.




MITTIGES VORDER-/RÜCKENTEIL.



KERBEN



MARKIERUNGSPUNKTE



ZUSCHNITTLINIE




VERLÄNGERUNGS- ODER VERKÜRZUNGS- LINIEN NAHT- UND SAUMZUGABE:

Wenn nicht anders angegeben, sind 1,5 cm Zugabe im Schnittmuster berücksichtigt, jedoch bei MEHRGRÖSSENSCHNITTEN nicht extra markiert. Zeichnen Sie Ihre Größe mit einem farbigen Filzstift nach. Beachten Sie die Tabelle MEHRGRÖSSENSCHNITTE.

ÄNDERUNGEN


Ändern Sie den Schnitt bevor Sie ihn auf den Stoff legen.

VERLÄNGERN: Zerschneiden Sie die Schnittteile an der Verlängerungs- und Verkürzungslinie. Schieben Sie die Stücke um die benötigte Länge auseinander und fixieren sie mit Klebestreifen.

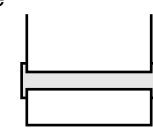


KÜRZEN:

Falten Sie das Schnittteil an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie gleichmäßig um die benötigte Länge hoch. Mit Klebestreifen fixieren. Sind keine Linien markiert, bringen Sie die Änderungen am unteren Rand des Schnittteils an.

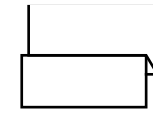

Nähen

- NÄHEN Sie den Stoff gemäß der **Nähanleitung**.
- HEFTEN Sie Nähte und Säume den Kerben entsprechend mit Stecknadeln oder Heftstichen.
- STEPPEN Sie Nähte und Säume 1,5 cm breit ab, wenn nicht anders angegeben.
- BÜGELN Sie die Nahtzugaben auseinander, wenn nicht anders angegeben, oder schneiden Sie sie zurück, so dass sie flach liegen.
- VERSÄUBERN Sie die Nahtzugaben durch Zurückschneiden wie unten abgebildet.

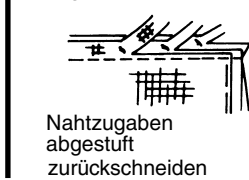

Zuschneiden/Markieren

VOR DEM ZUSCHNEIDEN:

Schnittteile mit einem trockenen Bügeleisen bei geringer Hitze BÜGELN. Waschbare Stoffe VORWASCHEN, nicht waschbare Stoffe DÄMPFEN, damit sie nach dem Nähen nicht weiter einlaufen.

MARKIEREN Sie Ihren Zuschneideplan.

BEFESTIGEN Sie die Schnittteile gemäß Zuschneideplan auf dem Stoff.

• ZWEILAGIG: Stoff mittig RECHTS auf RECHTS legen.

• EINLAGIG : Stoff mit RECHTER Seite nach oben legen.

• FÜR FLOR, FARBVERLÄUFE ODER "ONE-WAY" DESIGNERSTOFFE: Verwenden Sie den Plan "mit richtung".

NACH DEM ZUSCHNEIDEN : Übertragen Sie die Markierungen vor dem Entfernen des Schnittmusters auf die LINKE Stoffseite. Verwenden Sie dazu Stecknadeln, Kreide oder Kopierpapiere und -papier.



Schnell-Markierung:

• Markieren Sie an der Stoffkante Kerben, die Enden der Stoffbruchlinien und die Mittellinien durch kleine Einschnitte.
 • Übertragen Sie Markierungspunkte mit Stecknadeln.




SPEZIELLE ZUSCHNEID-ANGABEN


★ Wenn der Zuschneideplan ein den Stoffbruch überlappendes Schnittteil zeigt, schneiden Sie alle anderen Teile zuerst zu. Legen Sie den übrigen Stoff einlagig aus. Schneiden Sie das überlappende Teil auf der RECHTEN Stoffseite wie abgebildet zu.

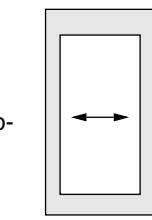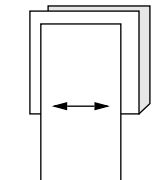

✱ Zeichnen Sie kleine Pfeile entlang beider Webkanten für die Strich- oder Musterrichtung ein. Legen Sie den Stoff quer RECHTS auf RECHTS und schneiden am Stoffbruch entlang (a).

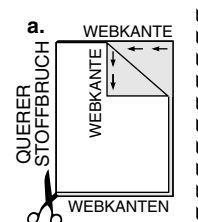

Eine Stofflage umdrehen, so dass die Pfeile beider Lagen in dieselbe Richtung zeigen. Stoff RECHTS auf RECHTS legen (b).

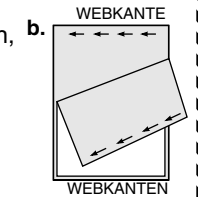

Zuschneideplan



Muster nach unten laufend



Muster nach oben laufend

★ Siehe SPEZIELLE NÄHANLEITUNG


POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖßE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖßENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖßE ENTSPRICHT



A,B,C,E,F: TEIL 5 WIRD AUS GUMMIBAND ZUGESCHNITTEN

A,B OBERTEIL TEILE 1 2 3 4


115CM / MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 10 12 14 16 18
 EURO GRÖßEN 36 38 40 42 44



115CM MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 20W 22W 24W 26W 28W
 EURO GRÖßEN 46 48 50 52 54

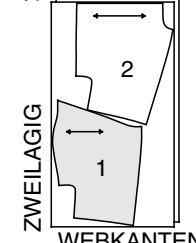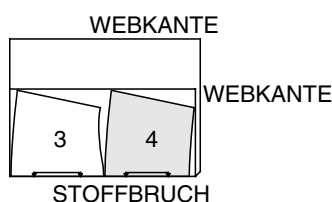

150CM / MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 10 12 14 16 18
 EURO GRÖßEN 36 38 40 42 44

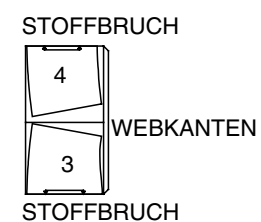


150CM / MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 20W 22W 24W 26W 28W
 EURO GRÖßEN 46 48 50 52 54



B BÄNDER

TEILE 6 7 8

115CM ODER 150CM
 MIT RICHTUNG
 ALLE GRÖßEN


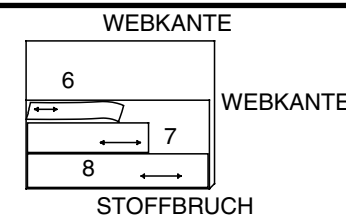


C, D OBERTEIL

TEILE 1 2 3 4

D: TEILE 5, 9 WERDEN AUS GUMMIBAND ZUGESCHNITTEN

115CM
 MIT RICHTUNG
 ALLE GRÖßEN

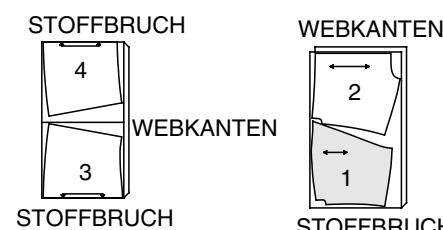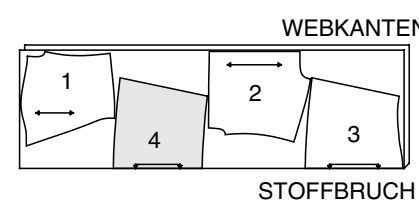

150CM
 MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 10 12 14 16 18
 EURO GRÖßEN 36 38 40 42 44



150CM
 MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 20W 22W 24W
 EURO GRÖßEN 46 48 50




150CM
 MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 26W 28W
 EURO GRÖßEN 52 54



E OBERTEIL

TEILE 2 4 10 11 12 13



115CM MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 10 12 14 16 18
 EURO GRÖßEN 36 38 40 42 44

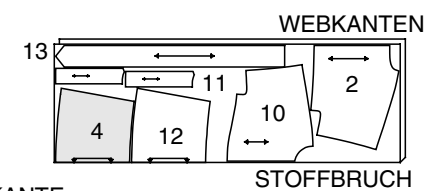


115CM
 MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 20W 22W 24W
 EURO GRÖßEN 46 48 50

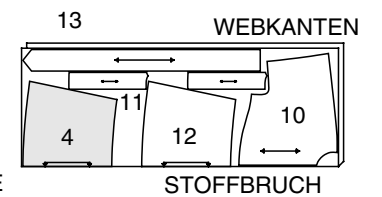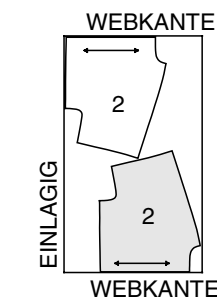


115CM
 MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 26W 28W
 EURO GRÖßEN 52 54

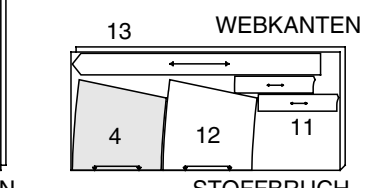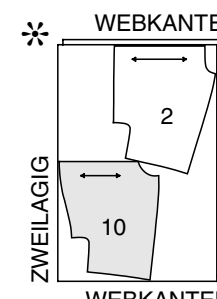

150CM MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 10 12 14 16 18
 EURO GRÖßEN 36 38 40 42 44

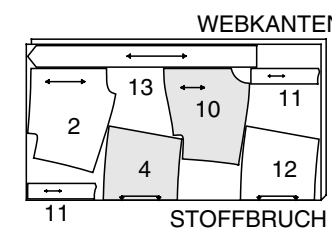

150CM / MIT RICHTUNG
 US GRÖßEN 20W 22W 24W 26W 28W
 EURO GRÖßEN 46 48 50 52 54

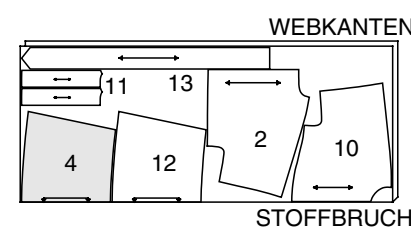

SCHNITT-ÜBERSICHTEN WERDEN AUF SEITE 2 FORTGESETZT

7016


2 / 4

F OBERTEIL


TEILE 2 4 10 11 12 13

115CM
MIT RICHTUNG
US GRÖßEN 10 12 14 16 18
EURO GRÖßEN 36 38 40 42 44

115CM
MIT RICHTUNG
US GRÖßEN 20W 22W 24W 26W 28W
EURO GRÖßEN 46 48 50 52 54

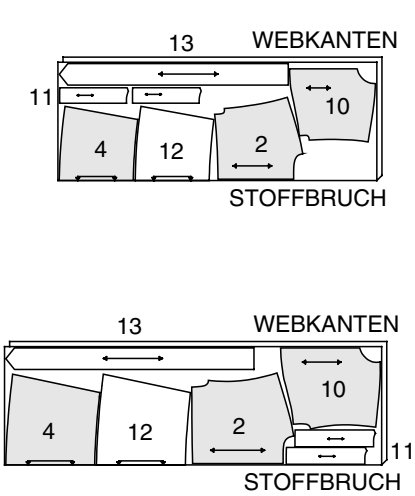


150CM
MIT RICHTUNG
US GRÖßEN 10
EURO GRÖßEN 36

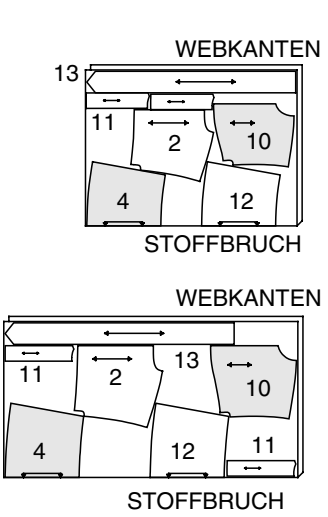

150CM
MIT RICHTUNG
US GRÖßEN 12 14 16 18
EURO GRÖßEN 38 40 42 44


150CM
MIT RICHTUNG
US GRÖßEN 20W 22W 24W 26W 28W
EURO GRÖßEN 46 48 50 52 54

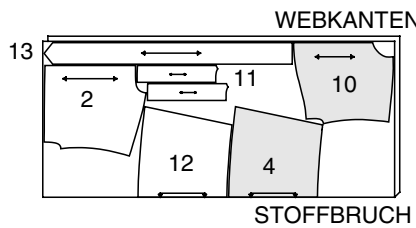

E,F EINLAGE

TEIL 11

AUFBÜGELEINLAGE BREITE 55 BIS 64 CM
ALLE GRÖßEN

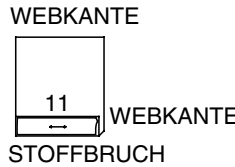

Nähanleitung

Stoff- schlüss!	RECHTE SEITE	LINKE SEITE	⌘ EINLAGE ⌘	FUTTER

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1.

OBERTEIL A, B, C, D, E, F






- Entlang der Nahtlinie und 6,0 mm von der Nahtlinie entfernt zwei Nähte steppen, um die Unterkante der Miedervorderseite und den Ärmel zwischen den Kerben zu kräuseln. Dafür einen langen Maschinenstich verwenden.

BAND VORDERTEIL B

- An der AUSSENSEITE entlang der durchgezogenen Linien Falten legen, um Biesen zu steppen. So dicht wie möglich am Stoffbruch steppen. Biesen von der gekerbten Kante des Bandes wegbügeln. An der langen, ungekerbten Kante des Bandes 1,0 cm umbügeln. An den Ober- und Unterkanten heften.

- RECHTE Seite des Bandes auf LINKS am Miedervorderteil feststecken, Schnittkanten begradigen. In 1,0 cm Entfernung von der gekerbten Kante Naht steppen. Naht versäubern.

- Band nach außen bügeln. Gebügelte Kante des Bandes am Miedervorderteil feststecken. Dicht an der gebügelten Kante steppen. Schnittkanten heften.

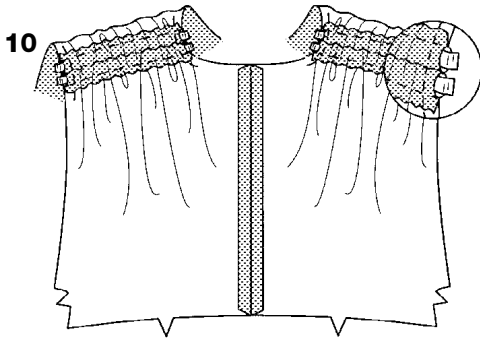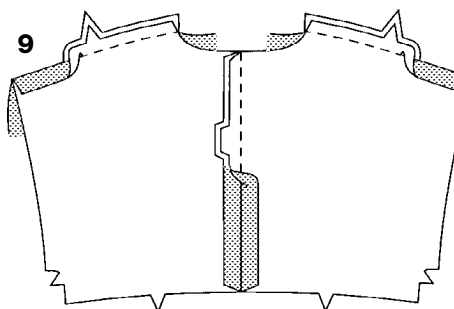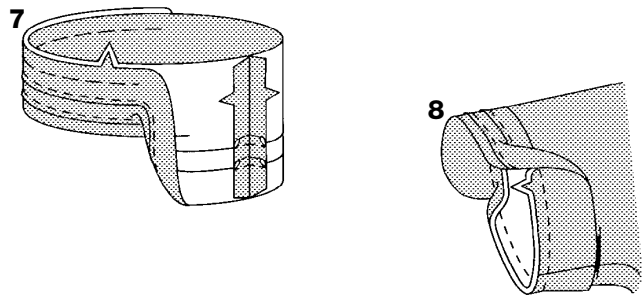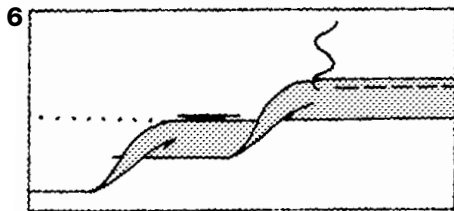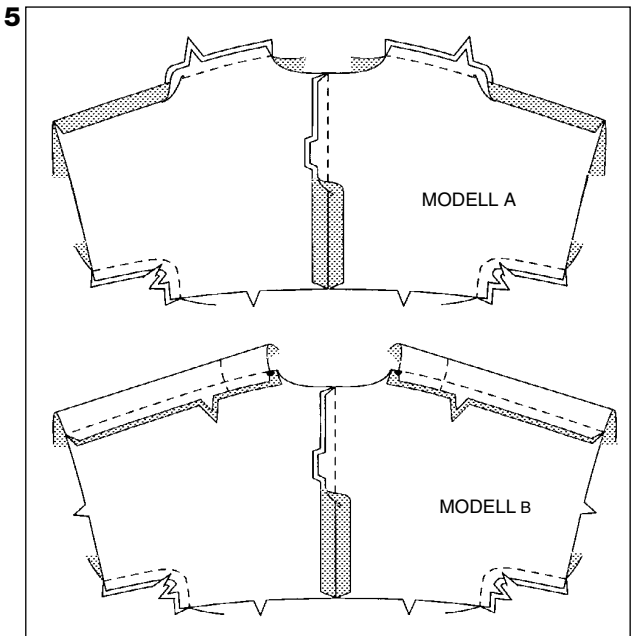

FÜR MIEDER A, B WIE FOLGT FORTFAHREN

- Die Mittelnäht des Miederrückenteils und des Ärmels steppen.
FÜR MODELL A- Miedervorderteil und Miederrückenteil an den Schulternähten zusammensteppen. Vorder- und Rückenteil an gesamter Unterarmnaht zusammensteppen. Um Rundung am Unterarm zu verstärken, nochmals über erste Naht steppen. Rundungen einschneiden.
FÜR MODELL B- Miedervorderteil an den Schulternähten am Miederrückenteil feststecken, fertige Halskante am kleinen rückwärtigen Punkt anlegen. Naht steppen. Naht zum Rückenteil bügeln. Vorder- und Rückenteil an gesamter Unterarmnaht zusammensteppen. Um Rundung am Unterarm zu verstärken, nochmals über erste Naht steppen. Rundungen einschneiden.









- FÜR MODELL A-** Ärmelsaum nach oben bügeln. Schnittkante nochmals nach innen umschlagen, um einen schmalen Saum zu erhalten. Bügeln. Saum an gewünschter Stelle nähen.

ÄRMELBAND B

- Am Ärmelband wie für Band Vorderteil Biesen herstellen und zur Bruchkante bügeln, siehe Schritt 2. RECHTS auf RECHTS Enden des Ärmelbandes steppen. Band entlang der Bruchkante LINKS auf LINKS zusammenfalten, Schnittkanten begradigen. Bügeln. Schnittkanten heften.
- An der AUSSENSEITE Band an der Unterkante des Ärmels feststecken, dabei auf Unterarmnähte ausrichten. Steppen. Naht zum Ärmel und Band nach außen bügeln.

MIEDER C, D

- Die Mittelnäht des Miederrückenteils steppen. Vorder- und Rückenteil des Mieders an den Schulternähten zusammensteppen.
- GUMMIZUG MODELL D-** An der INNENSEITE 6,0 mm von der Schnittkante entfernt Schulternahtzugaben für den Durchzug des Gummibandes steppen. Vier Gummibänder für den Schultergummizug zuschneiden. Gummiband mit geraden Enden durch die Tunnelöffnungen einfädeln. An Hals- und Armlochkanten steppen, dabei Gummiband mitfassen.

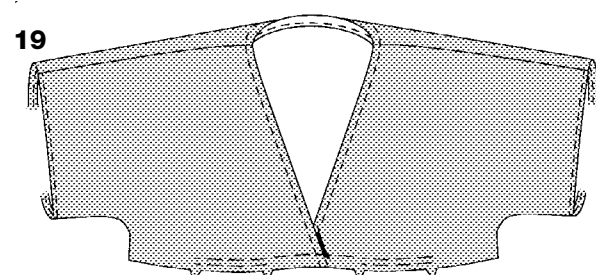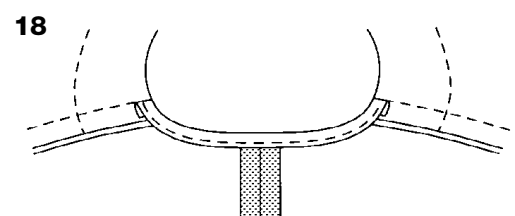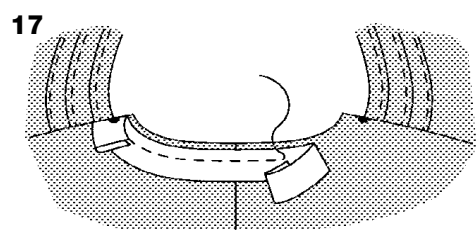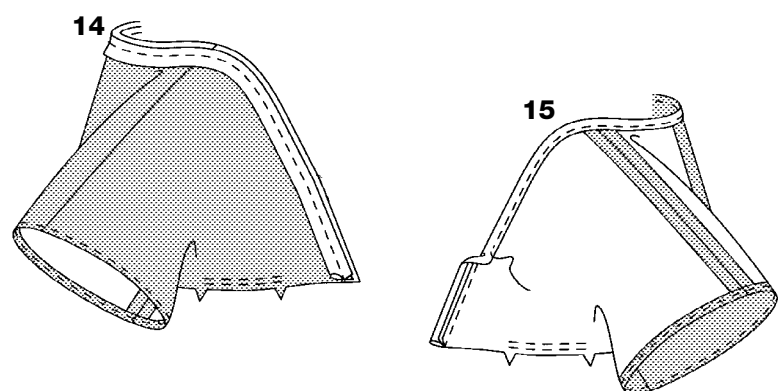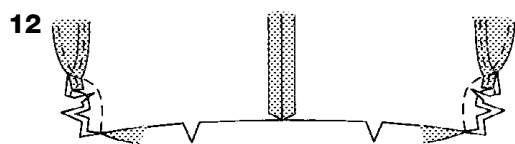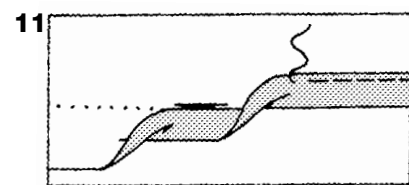

- 11. FÜR MODELLE C, D-** Saumzugabe an Armlochkanten umbügeln.
Schnittkante nochmals nach innen umschlagen, um einen schmalen Saum zu erhalten.
Bügeln. Saum an gewünschter Stelle nähen.

- 12.** Vorderteil und Seitenteil an der gesamten Unterarmnaht zusammensteppen. Um Rundung am Unterarm zu verstärken nochmals über erste Naht steppen. Rundungen einschneiden.

FÜR MIEDER A, C, D

- 13.** Die beiden langen Kanten des einfach gefalteten Schrägbandes öffnen und flachbügeln. Band in Längsrichtung zur Hälfte falten, Schnittkanten begradigen. Bügeln.

- 14.** An der AUSSENSEITE das Schrägband an der Halskante des Kleidungsstückes feststecken, dabei Schnittkanten begradigen. Naht in 1,0 cm Entfernung steppen. Naht versäubern und Rundungen einschneiden.

- 15.** Schrägband nach INNEN wenden und bügeln. Dicht an der inneren Kante des Bandes eine Naht steppen.










FÜR MIEDER B

- 16.** Die beiden langen Kanten des einfach gefalteten Schrägbandes öffnen und flachbügeln. Band in Längsrichtung zur Hälfte falten, Schnittkanten begradigen. Bügeln.

- 17.** An der AUSSENSEITE das Schrägband an der Halskante des Kleidungsstückes feststecken, dabei die Enden an den kleinen Markierungspunkten umschlagen, Schnittkanten begradigen. Naht in 1,0 cm Entfernung steppen. Naht versäubern und Rundungen einschneiden.

- 18.** Band nach INNEN wenden und bügeln. Dicht an der inneren Kante des Bandes eine Naht steppen.

- 19. FÜR MODELLE A, B, C, D-** RECHTE Miedervorderseite über LINKE Miedervorderseite überstehen lassen, dabei mittig ausrichten. An der Unterkante durch beide Miederteile heften.

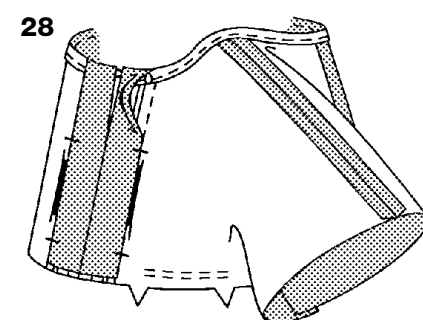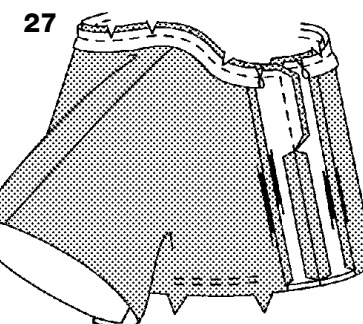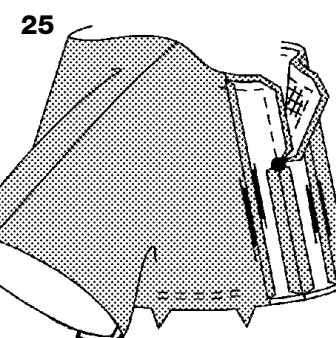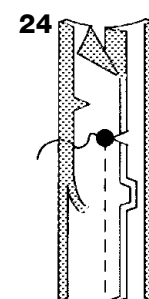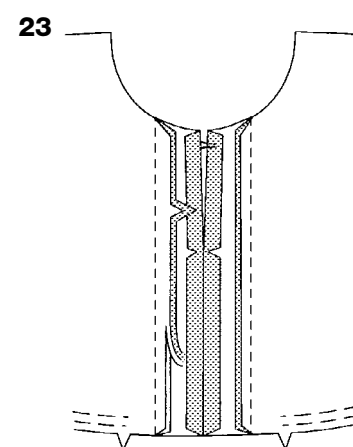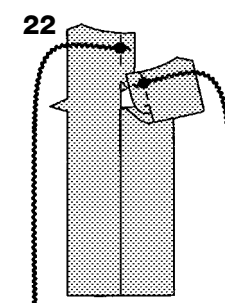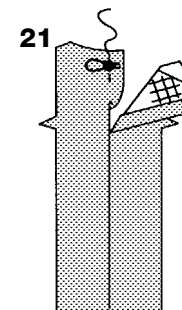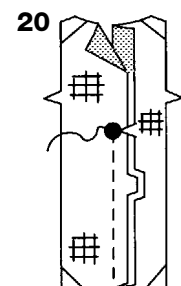

MIEDER E, F

Beachten Sie: Sie haben für das Vorderteil vier Bandteile zugeschnitten. Zwei davon werden als Blenden bezeichnet.

- 20.** Bügeleinlage auf LINKS an den Bandteilen für das Vorderteil feststecken. Ecken, die mit Nähten umschlossen werden sollen, diagonal einschneiden. Einlage an gewünschter Stelle laut Angaben des Herstellers aufbügeln. Mittelnah der Vorderseite von der Unterkante bis zum großen Markierungspunkt steppen. Am Punkt mit Rückstichen Naht verstärken. Vorsichtig bis zum Punkt einschneiden, dabei nicht die Naht durchschneiden.

- 21. FÜR MODELL E-** Gummikordel zur Hälfte falten und Schlaufe für einen Knopf bilden. An der AUSSENSEITE die Schlaufe mittig am kleinen Markierungspunkt am RECHTEN Band für das Vorderteil feststecken, dabei die Enden begradigen. Am Markierungspunkt die Gummikordel mitfassen.

- 22. FÜR MODELL F-** Kordel halbieren. An der AUSSENSEITE das eine Ende der Kordel am kleinen Markierungspunkt des RECHTEN und LINKEN Bandes für das Vorderteil feststecken. Enden anheften. Nach Fertigstellung des Kleidungsstückes die Kordel zu einer Schleife binden.

FÜR MODELLE E, F WIE FOLGT FORTFAHREN

- 23.** RECHTS auf RECHTS Band an Miedervorderteil ansteppen. Naht versäubern. Naht zum Band bügeln.

Mittelnah der Rückenteil und Schulternaht des Mieders wie für Modell A steppen, siehe Schritt 5.

- 24.** Mittelnah der Vorderteils der Blende von der Unterkante bis zum großen Markierungspunkt steppen. Am Markierungspunkt mit Rückstichen Naht verstärken. Bis zum Markierungspunkt einschneiden. 1,3 cm an den äußeren Kanten des Bandes umbügeln. Nahtzugabe auf 6,0 mm zurückschneiden.


- 25.** RECHTS auf RECHTS Blende am Vorderband feststecken, dabei auf die großen Markierungspunkte ausrichten. An der Halskante Naht in 1,0 cm Entfernung steppen. Jede Seite der vorderen Mittelnah bis zum großen Markierungspunkt steppen. Am Punkt mit Rückstichen Naht verstärken. Naht versäubern.

- 26.** Die beiden langen Kanten des einfach gefalteten Schrägbandes öffnen und flachbügeln. Band in Längsrichtung zur Hälfte falten, Schnittkanten begradigen. Bügeln.

- 27.** An der AUSSENSEITE das Band an der Halskante des Kleidungsstückes feststecken, dabei die Enden des Bandes an der Naht des Bandes für das Vorderteil platzieren und Schnittkanten begradigen. Naht in 1,0 cm Entfernung steppen. Naht versäubern und Rundungen einschneiden.

- 28.** Blende und Band auf LINKS wenden und bügeln. Bügeln, dabei Schlaufe oder Kordel nach außen bügeln. An der INNENSEITE die gebügelte Kante des Bandes an der Naht feststecken, die Stecknadeln an der AUSSENSEITE befestigen.

29

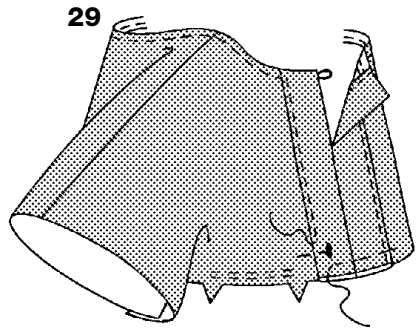

29. An der AUSSENSEITE das Band dicht an der Naht absteppen, dabei die gebügelte Kante der Blende an der INNENSEITE mitfassen und die Stecknadeln entfernen, wenn Sie an den jeweiligen Stellen angelangt sind. Schnittkanten heften.

Nahe der inneren Kante des Bandes bis zur Naht des Bandes für das Vorderteil steppen.

FÜR MODELL E- Vorderteil und Rückenteil wie für Modell A an der gesamten Unterarmnaht zusammensteppen, siehe Schritt 5.

Für Ärmelsaum wie bei Modell A fortfahren, siehe Schritt 6.

FÜR MODELL F- Wie für Modelle C und D fortfahren, siehe Schritte 11 und 12.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

30. An den Seitennähten Vorderteil und Rückenteil zusammensteppen.

31. FOR MODELLE A, C, D, E, F- Saumzugabe an der Unterkante umbügeln.

Schnittkante nochmals nach innen umschlagen, um einen schmalen Saum zu erhalten.

Bügeln.

Saum an gewünschter Stelle nähen.

UNTERBAND B

32. RECHTS auf RECHTS Enden des Unterbandes steppen.

Unterband auf RECHTS wenden. Wie für das Band für das Vorderteil Biesen herstellen und zur Bruchkante bügeln, siehe Schritt 2. Band entlang der Bruchkante LINKS auf LINKS falten. Bügeln. Schnittkanten heften.


33. An der AUSSENSEITE das Band an der Unterkante des Vorder- und Rückenteils feststecken, dabei mittig ausrichten. Naht steppen. Naht zum Kleidungsstück bügeln, Band nach außen bügeln.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

34. RECHTS auf RECHTS Vorder- und Rückenseite am Mieder an der Taillennaht feststecken, dabei mittig und auf Seitennähte ausrichten. Kräuselnähte an der Miedervorderseite anpassen. Heften. Steppen.

35. Vordere und hintere Nahtzugabe auf 6,0 mm zurückschneiden.


36

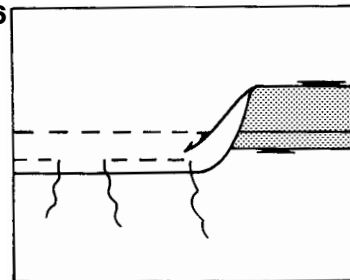

36. Um Durchzug für das Taillengummiband herzustellen die Miedernaht zur Unterkante bügeln.

In 6,0 mm Entfernung von der Schnittkante durch alle Stofflagen steppen, dabei eine Öffnung zum Einfädeln des Gummibandes lassen.

37

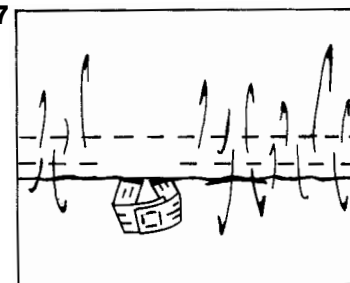

37. Ein Gummiband in der Länge des Taillenumfangs zuschneiden.

Gummiband durch die Tunnelöffnung einfädeln. Anpassen.

Enden des Gummibandes sicher zusammennähen.

Einzugsöffnung mit Naht schließen.

Weite gleichmäßig verteilen.

TIPP- Damit sich das Gummiband beim Tragen nicht verdreht an allen Nähten durch alle Stofflagen des Gummizugs durchnähen.

BINDEBAND E, F

38. RECHTS auf RECHTS Bindeband der Länge nach in der Mitte falten. In 1,0 cm Entfernung Naht steppen, dabei das Ende mit den kleinen und großen Markierungspunkten offen lassen.


39. Bindeband nach RECHTS wenden und bügeln.

An der AUSSENSEITE das Bindeband an der Vorderseite feststecken, dabei kleine auf große Markierungspunkte ausrichten. Naht in 1,0 cm Entfernung steppen. Bindeband am Miedervorderteil umbügeln. 6,0 mm von der Naht entfernt erneut steppen, dabei erste Naht mitfassen.


40. An den Seitennähten des Mieders Schlaufen anbringen.

Bindeband durch die Schlaufen ziehen und zu einer Schleife binden.

40

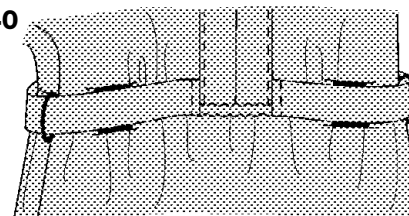

41

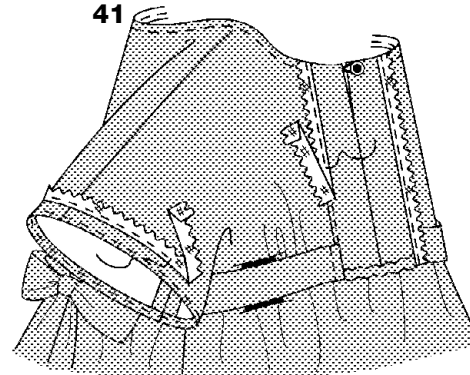

41. VERZIERUNG MODELL E- An der AUSSENSEITE die gerade Kante der Spitzenverzierung entlang der Vorderbandnaht feststecken, dabei die Enden an der Oberkante und an der Gummizugnaht umschlagen. Entlang der geraden Kante der Verzierung steppen. Gerade Kante der Verzierung 2,5 cm über der Unterkante des Ärmels feststecken, dabei an der Unterarmnaht umschlagen. Entlang der geraden Kante der Verzierung steppen. Knopf an die LINKE Vorderseite am schmalen Markierungspunkt annähen.