



Simplicity® 7024 1 / 4

Vielen Dank für den Kauf dieses Simplicity Schnittmusters. Wir geben uns Mühe, Ihnen ein qualitativ hoch stehendes Produkt anbieten zu können.

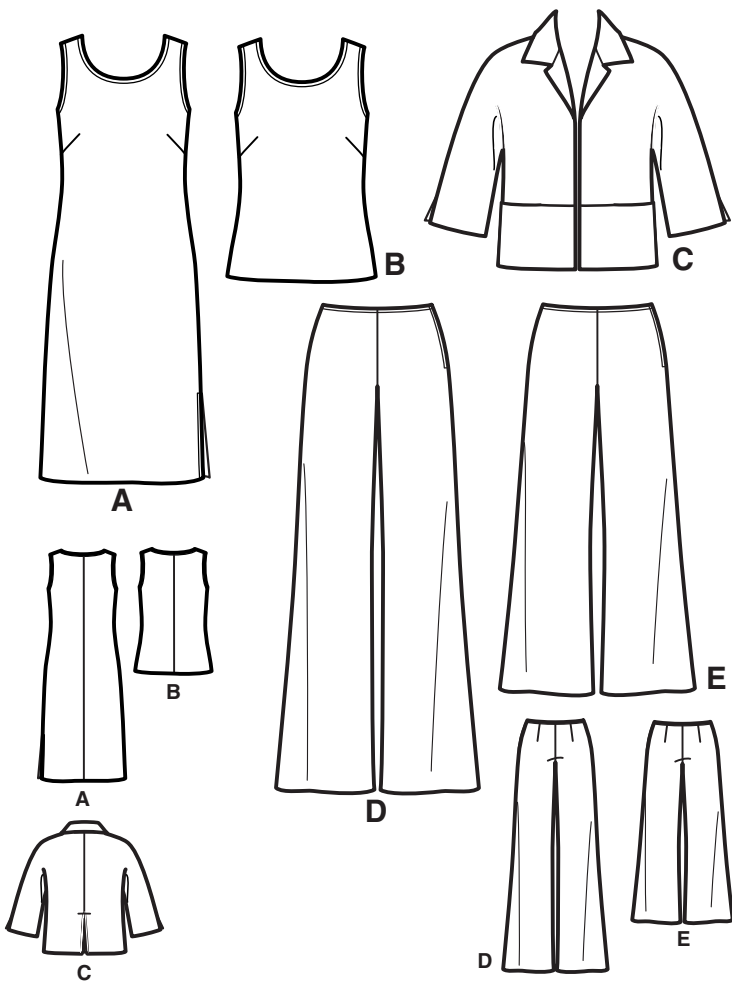

SAUM- UND NAHTZUGABEN SIND IN DEN SCHNITTMUSTER-TEILEN EINGERECHNET

14 Teile

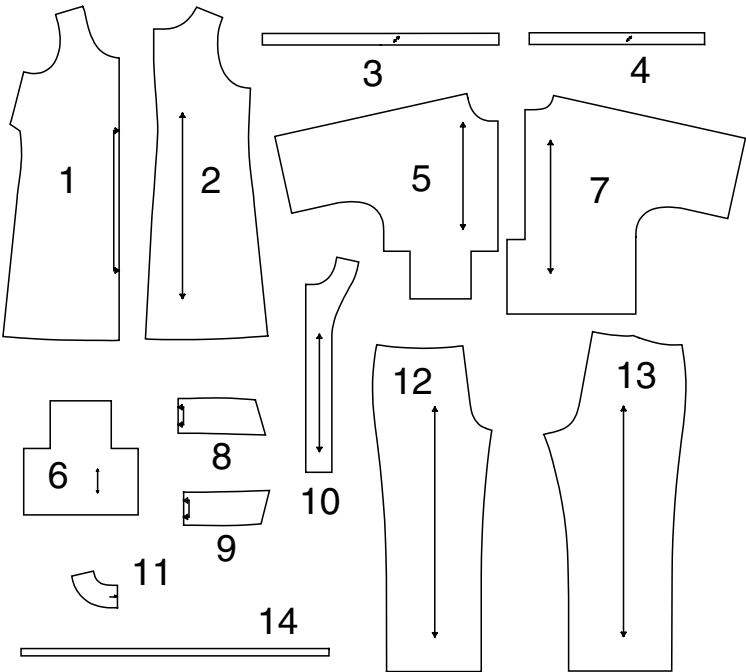

- 1-VORDERTEIL -A,B
2-RÜCKENTEIL -A,B
3- BESATZ FÜR HALSAUSSCHNITT-A,B
4- BESATZ FÜR ARMLOCH-A,B
5- OBERES VORDERTEIL UND ÄRMEL -C
6- UNTERES VORDERTEIL -C
7- RÜCKENTEIL UND ÄRMEL -C
- 8- OBERKRAGEN -C
9-UNTERKRAGEN -C
10-VORDERE BLENDE -C
11-RÜCKWÄRTIGE BLENDE -C
12-VORDERES HOSENTEIL -D,E
13- RÜCKWÄRTIGES HOSENTEIL -D,E
14- HOSENBUND -D,E

www.simplicity.com

E-mail uk.eusales@simplicity.com

Allgemeine Anweisungen

Das Schnittmuster

SYMBOLLE

FADENLAUF Schnittteile in Musterrichtung parallel zur Webkante legen.

DURCHGEZOGENE LINIE am Stoffbruch anlegen.

MITTIGES VORDER-/RÜCKENTEIL.

KERBEN

MARKIERUNGSPUNKTE

ZUSCHNITTLINIE

VERLÄNGERUNGS- ODER VERKÜR-ZUNGSLINIEN NAHT- UND SAUMZUGABE:

ÄNDERUNGEN


Ändern Sie den Schnitt bevor Sie ihn auf den Stoff legen.

VERLÄNGERN:
Zerschneiden Sie die Schnittteile an der Verlängerungs- und Verkürzungslinie. Schieben Sie die Stücke um die benötigte Länge auseinander und fixieren sie mit Klebestreifen.

KÜRZEN:
Falten Sie das Schnittteil an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie gleichmäßig um die benötigte Länge hoch. Mit Klebestreifen fixieren. Sind keine Linien markiert, bringen Sie die Änderungen am unteren Rand des Schnittteils an.

Nähen

- **NÄHEN** Sie den Stoff gemäß der **Nähanleitung**.
- **HEFTEN** Sie Nähte und Säume den Kerben entsprechend mit Stecknadeln oder Heftstichen.
- **STEPPEN** Sie Nähte und Säume 1,5 cm breit ab, wenn nicht anders angegeben.
- **BÜGELN** Sie die Nahtzugaben auseinander, wenn nicht anders angegeben, oder schneiden Sie sie zurück, so dass sie flach liegen.
- **VERSAÜBERN** Sie die Nahtzugaben durch Zurückschneiden wie unten abgebildet.

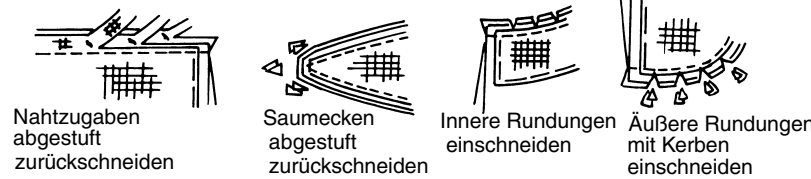

Zuschneiden/Markieren

- VOR DEM ZUSCHNEIDEN:**

Schnittteile mit einem trockenen Bügeleisen bei geringer Hitze **BÜGELN**. Waschbare Stoffe **VORWASCHEN**, nicht waschbare Stoffe **DÄMPFEN**, damit sie nach dem Nähen nicht weiter einlaufen.

MARKIEREN Sie Ihren Zuschnaideplan.
- NACH DEM ZUSCHNEIDEN :**


Übertragen Sie die Markierungen vor dem Entfernen des Schnittmusters auf die **LINKE** Stoffseite. Verwenden Sie dazu Stecknadeln, Kreide oder Kopierpäddchen und -papier.

Schnell-Markierung:

 - Markieren Sie an der Stoffkante Kerben, die Enden der Stoffbruchlinien und die Mittellinien durch kleine Einschnitte.
 - Übertragen Sie Markierungspunkte mit Stecknadeln.
- BEFESTIGEN** Sie die Schnittteile gemäß Zuschnaideplan auf dem Stoff.

 - **ZWEILAGIG:** Stoff mittig **RECHTS** auf **RECHTS** legen.
 - **EINLAGIG :** Stoff mit **RECHTER** Seite nach oben legen.

• **FÜR FLOR, FARBVERLÄUFE ODER "ONE-WAY" DESIGNERSTOFFE:** Verwenden Sie den Plan "mit richtung".

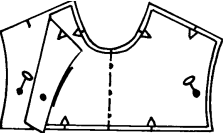

SPEZIELLE ZUSCHNEID-ANGABEN

★ Wenn der Zuschnaideplan ein den Stoffbruch überlappendes Schnittteil zeigt, schneiden Sie alle anderen Teile zuerst zu. Legen Sie den übrigen Stoff einlagig aus. Schneiden Sie das überlap-pende Teil auf der **RECHTEN** Stoffseite wie abgebildet zu.

✱ Zeichnen Sie kleine Pfeile entlang beider Webkanten für die Strich- oder Musterrichtung ein. Legen Sie den Stoff quer **RECHTS** auf **RECHTS** und schneiden am Stoffbruch entlang (a).

Eine Stofflage umdrehen, so dass die Pfeile beider Lagen in dieselbe Richtung zeigen. Stoff **RECHTS** auf **RECHTS** legen (b).

Zuschneideplan

- **Muster nach unten laufend**
- **Muster nach oben laufend**

★ Siehe **SPEZIELLE NÄHANLEITUNG**

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSPRICHT
D,E **HINWEIS:** SCHNITTTEIL 14 IST AUS TWILLBAND GESCHNITTEN

HINWEIS: EINE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTMUSTERTEILEN IM ZUSCHNEIDE-PLAN BEDEUTET DIE SCHNITTLINIE FÜR KÜRZERE GRÖÖSEN

A KLEID




TEILE 1 2 3 4

115CM / MIT RICHTUNG
US GRÖÖSE 10
EURO GRÖÖSEN 36

EIN STÜCK FÜR SCHNITTTEIL 3 ZUSCHNEIDEN


115CM / MIT RICHTUNG
US GRÖÖSEN 12 14 16 18 20W 22W 24W 26W 28W
EURO GRÖÖSEN 38 40 42 44 46 48 50 52 54

150CM /MIT RICHTUNG
US GRÖÖSEN 10 12 14 16 18
EURO GRÖÖSEN 36 38 40 42 44

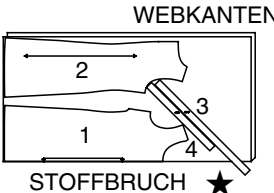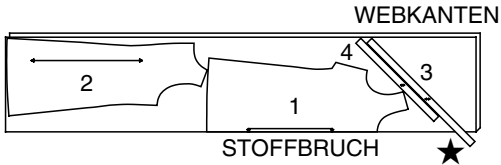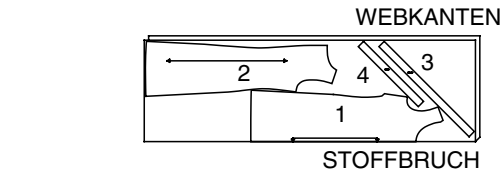

150CM / MIT RICHTUNG
US GRÖÖSEN 20W 22W 24W 26W 28W
EURO GRÖÖSEN 46 48 50 52 54


EIN STÜCK FÜR SCHNITTTEIL 3 ZUSCHNEIDEN

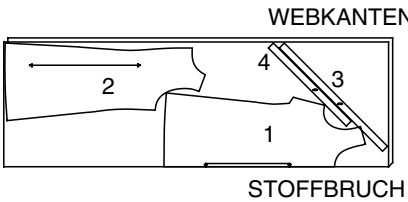


B OBERTEIL

TEILE 1 2 3 4


115CM / MIT RICHTUNG
US GRÖÖSEN 10 12 14 16 18
EURO GRÖÖSEN 36 38 40 42 44

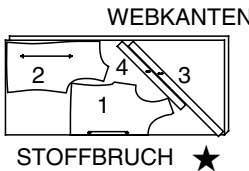

115CM / MIT RICHTUNG
US GRÖÖSEN 20W 22W 24W 26W 28W
EURO GRÖÖSEN 4 46 48 50 52 54

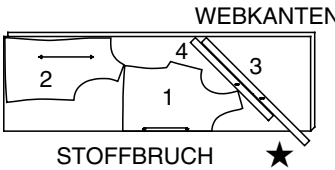

150CM / MIT RICHTUNG
US GRÖÖSEN 10 12 14 16 18 20W 22W 24W
EURO GRÖÖSEN 36 38 40 42 44 46 48 50

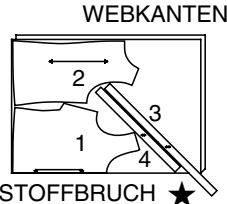

150CM
MIT RICHTUNG
US GRÖÖSEN 26W 28W
EURO GRÖÖSEN 52 54

EIN STÜCK FÜR SCHNITTTEIL 3 ZUSCHNEIDEN




C JACKE

TEILE 5 6 7 8 9 10 11

115CM / MIT RICHTUNG
US GRÖÖSEN 10 12 14
EURO GRÖÖSEN 36 38 40



EIN STÜCK FÜR SCHNITTTEIL 11 ZUSCHNEIDEN

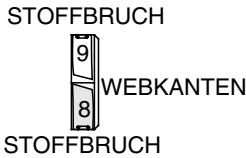

115CM / MIT RICHTUNG
US GRÖÖSEN 16 18
EURO GRÖÖSEN 42 44
JE EIN STÜCK VON SCHNITTTEILEN 8 , 9 UND 11 ZUSCHNEIDEN



115CM / MIT RICHTUNG
US GRÖÖSEN 20W 22W 24W 26W 28W
EURO GRÖÖSEN 46 48 50 52 54

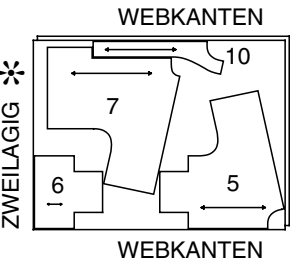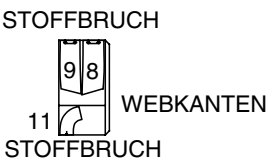




SCHNITT-ÜBERSICHTEN WERDEN AUF SEITE 2 FORTGESETZT

150CM / MIT RICHTUNG
US GRÖSSEN 10 12 14 16 18
EURO GRÖSSEN 36 38 40 42 44

JE EIN STÜCK VON SCHNITTTEILEN 8 , 9
UND 11 ZUSCHNEIDEN

150CM / MIT RICHTUNG
US GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W
EURO GRÖSSEN 46 48 50 52 54


EIN STÜCK FÜR SCHNITTTEIL 11
ZUSCHNEIDEN

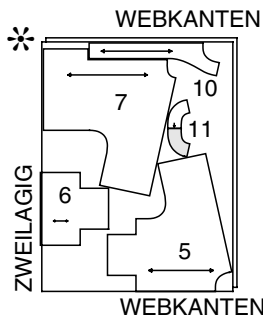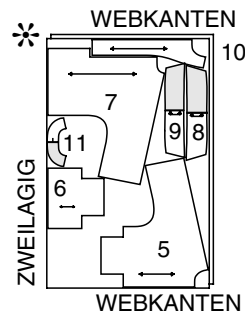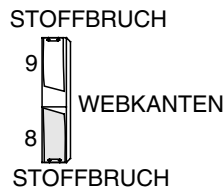

BÜGELEINLAGE

TEILE 8 9 10 11


AUFBÜGELEINLAGE BREITE 55 BIS 64 CM
ALLE GRÖSSEN

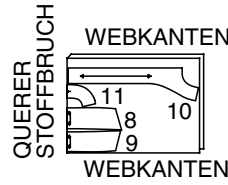


D,E HOSEN

TEILE 12 13


115CM / MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

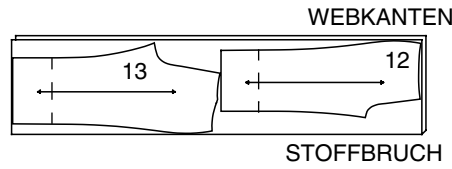


150CM
MIT RICHTUNG
US GRÖSSEN 10 12
EURO GRÖSSEN 36 38

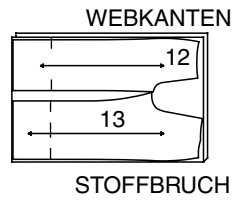

150CM
MIT RICHTUNG
US GRÖSSEN 14 16 18 20W 22W 24W
EURO GRÖSSEN 40 42 44 46 48 50

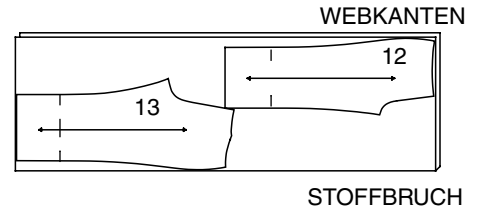

150CM
MIT RICHTUNG
US GRÖSSEN 26W 28W
EURO GRÖSSEN 52 54

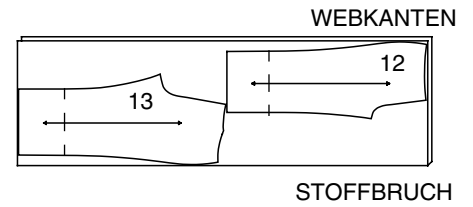

Nähanleitung

Stoff- schlüssel	RECHTE SEITE	LINKE SEITE	⌘⌘ EINLAGE ⌘⌘	FUTTER

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1.

KLEID A ODER OBERTEIL B


1. Halsausschnittkanten des Vorder- und Rückenteils 6,0 mm von der Schnittkante in Pfeilrichtung einfassen. Diese Naht bleibt dauerhaft und hilft, Dehnungen an den runden Kanten zu vermeiden. Das Einfassen ist auf den folgenden Abbildungen nicht dargestellt.

2. Um Abnäher im Vorderteil zu nähen, den Stoff in der Mitte des Abnähers RECHTS auf RECHTS zusammenfallen; dabei Strichlinien an den kleinen Markierungspunkten ausrichten. Auf LINKS Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den Strichlinien anbringen. Abnäher von der Breitseite zur Spitze nähen.


TIPP – Um Auftragen an der Spitze zu vermeiden, die letzten Stiche genau auf dem Stoffbruch anbringen und das Fadenende lang genug lassen, um es verknoten zu können. An der Spitze NICHT mit Rückstichen steppen.

Abnäher entlang der Naht flachbügeln um die Stiche „zu verdecken“ und anschließend den Abnäher nach unten bügeln.


3. Mittelnah des Rückenteils steppen. An den Schulternähten Vorderteil und Rückenteil zusammensteppen. Vorder- und Rückenteil an den Seitennähten zusammensteppen, dabei für Modell A die LINKE Seite oberhalb des großen Markierungspunktes steppen. Am großen Markierungspunkt mit Rückstichen Naht verstärken. Alle Seitennähte für Modell B steppen.




4. RECHTS auf RECHTS rückwärtige Mittelnah der Halsausschnittblende steppen. LINKS auf LINKS Blende in Längsrichtung zur Hälfte falten, dabei auf die kleinen Markierungspunkte ausrichten und bügeln.

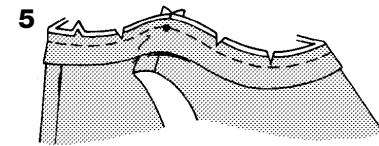


5. An der AUSENSEITE die Blende an der Halsausschnittkante feststecken, dabei mittig und auf den kleinen Markierungspunkt an der Schulternaht ausrichten. Naht in 1,0 cm Entfernung steppen. Nahtzugabe auf knapp 6,0 mm zurückschneiden.

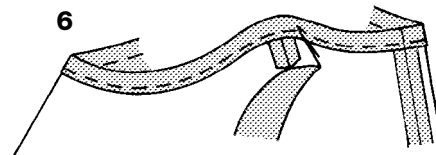


6. Blende nach INNEN wenden und bügeln. Dicht zur inneren Blendenkante heften. An der AUSENSEITE wie geheftet absteppen.

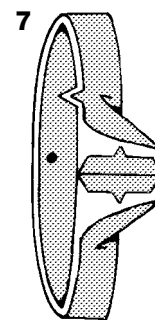


7. RECHTS auf RECHTS die Enden der Armlochblende zusammensteppen. LINKS auf LINKS die Blende in Längsrichtung zur Hälfte falten, dabei auf die kleinen Markierungspunkte ausrichten und bügeln.

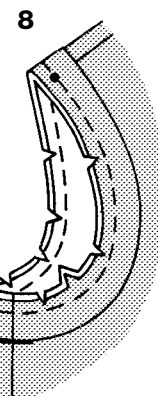

8. An der AUSENSEITE die Blende an der Armlochkante feststecken, dabei den kleinen Markierungspunkt auf die Schulternaht ausrichten und die verbleibenden Nähte zusammenbringen. Naht in 1,0 cm Entfernung steppen. Nahtzugabe auf knapp 6,0 mm zurückschneiden.

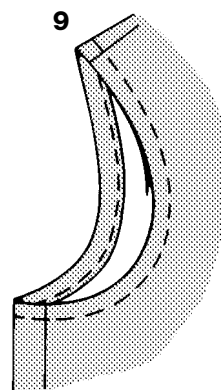


9. Blende nach INNEN wenden und bügeln. Dicht zur inneren Blendenkante heften. An der AUSENSEITE wie geheftet absteppen.

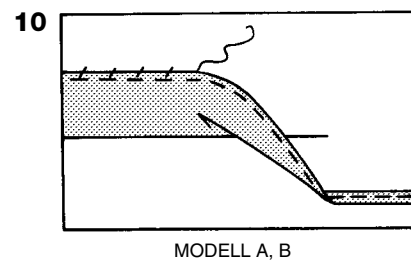

MODELL A, B


- 10.** Länge markieren. Saum entlang der Markierung nach oben bügeln. Saumtiefe markieren und gleichmäßig kürzen. Zur Versäuberung der Schnittkante einen 6,0 mm breiten Zickzack- ODER Overlockstich ausführen. Saum an gewünschter Stelle mit Saumstich nähen.

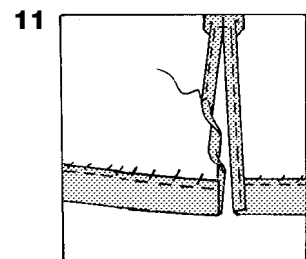

- 11. FÜR MODELL A-** An den Öffnungskanten des Schlitzes 1,5 cm einschlagen und umbügeln. An der Schnittkante 6,0 mm umbügeln. Steppen, dabei Naht oberhalb der Öffnung anbringen.


JACKE C

1 STÜTZNAHT NÄHEN

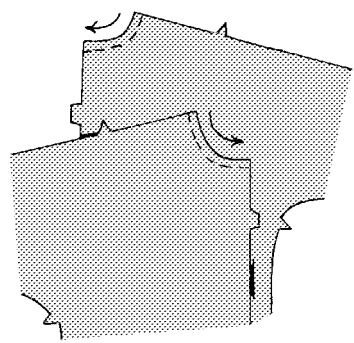


- 1.** Halsausschnittkante des oberen Vorderteils, des Rückenteils und der Ärmel 1,3 cm von den Schnittkanten entfernt in Pfeilrichtung einfassen. Diese Naht bleibt dauerhaft und hilft, Dehnungen an den runden Kanten zu vermeiden. Das Einfassen ist auf den folgenden Abbildungen nicht dargestellt.

2

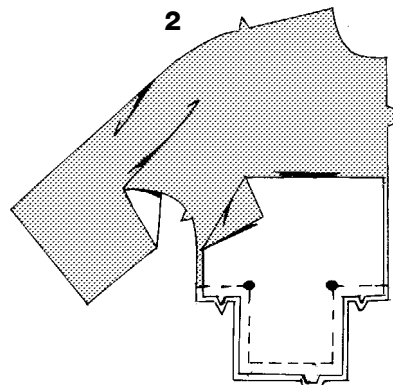


- 2.** RECHTS auf RECHTS das untere Vorderteil am oberen Vorder- und Ärmelteil feststecken, auf große Markierungspunkte ausrichten und Schnittkanten begradigen. Naht und Taschenkanten steppen, dabei an den großen Markierungspunkten mit der Nadel im Stoff wie abgebildet Richtung ändern.

3

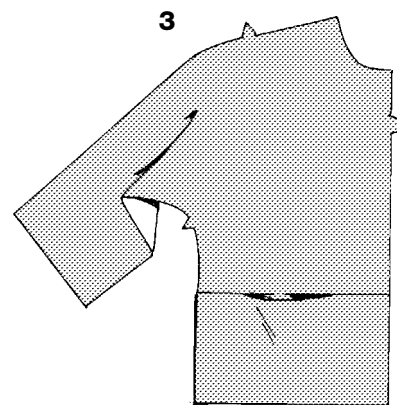


- 3.** Unteres Vorderteil entlang der Umbruchlinie (über der Tasche) nach unten wenden und bügeln.

4

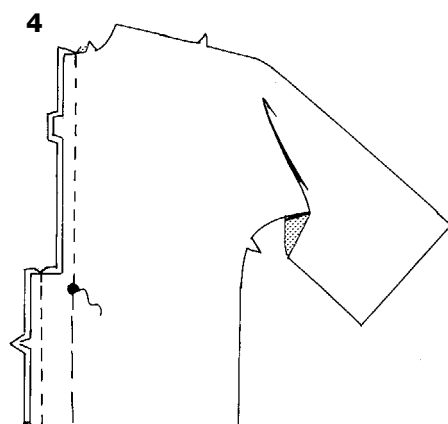


- 4.** RECHTS auf RECHTS die Rücken- und Ärmelteile zusammenstecken, dabei auf die Kerben und großen Markierungspunkte ausrichten. Entlang der Nahtlinie oberhalb des großen Markierungspunktes steppen. Entlang der verbleibenden Linie bis zum großen Markierungspunkt mit der Maschine heften. Naht an der überstehenden Falte steppen.

5

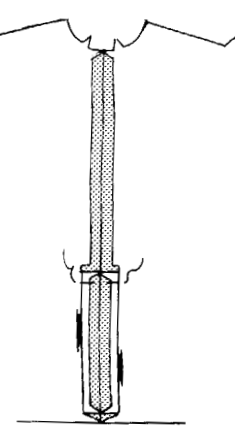


- 5.** Naht der Falte auf die Heftnaht legen, bügeln und dabei alle Nähte auseinanderbügeln. Die obere Kante der Falte durch alle Stofflagen heften.

6

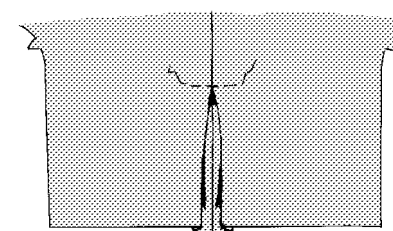


- 6.** An der AUSSENSEITE wie geheftet absteppen. Heftung entfernen.

7

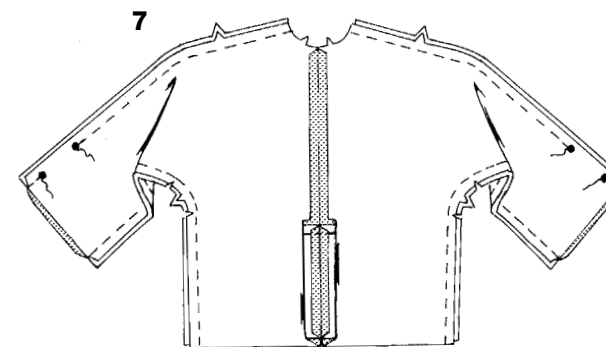


- 7.** Vorder- und Rückenteil an den Schulternähten zusammensteppen, zwischen den großen Markierungspunkten eine Öffnung lassen. An den großen Markierungspunkten mit Rückstichen Naht verstärken. Vorder- und Rückenteil an gesamter Unterarmnaht zusammensteppen. Um Rundung am Unterarm zu verstärken, nochmals über erste Naht steppen. Rundungen einschneiden.

8

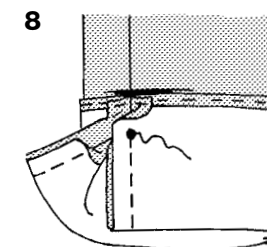


- 8.** Um die Ärmelunterkante einzusäumen an der Schnittkante 6,0 mm unternähen, Zickzack- ODER Overlockstich ausführen. Die verbleibende Saumzugabe nach AUSSEN wenden und auf die großen Markierungspunkte ausrichten. Naht an den offenen Enden in 1,5cm Entfernung steppen. Nähte versäubern.

9

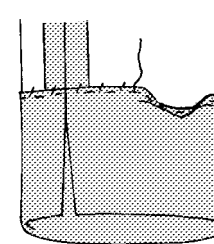

- 9.** Saum nach INNEN wenden. Saum an gewünschter Stelle mit Saumstich annähen.


10

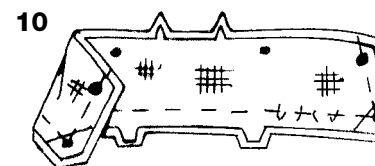

- 10.** Einlage auf LINKS am Ober- und Unterkragen feststecken. Ecken, die mit Nähten umschlossen werden sollen, diagonal einschneiden. Laut Anweisungen des Herstellers die Einlage aufbügeln.


RECHTS auf RECHTS den Oberkragen am Unterkragen feststecken, dabei mittig auf die kleinen und großen Markierungspunkte ausrichten. Naht steppen, dabei den Oberkragen einhalten und anpassen, die einfach gekerbte Kante offen lassen. Naht versäubern.

11




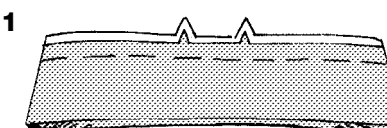


- 11.** Kragen wenden, bügeln und die Naht in Richtung Unterkragen rollen. Schnittkanten zusammenheften.



12

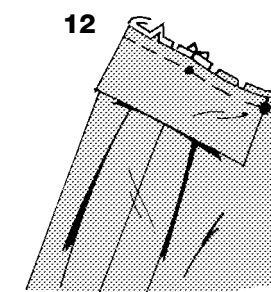

- 12.** Halsausschnittkante bis zur Einfassung einschneiden. An der AUSSENSEITE den Kragen (Unterkragenseite) an der Halskante feststecken, dabei mittig und auf den kleinen Markierungspunkt an der Schulternäht ausrichten. Heften.

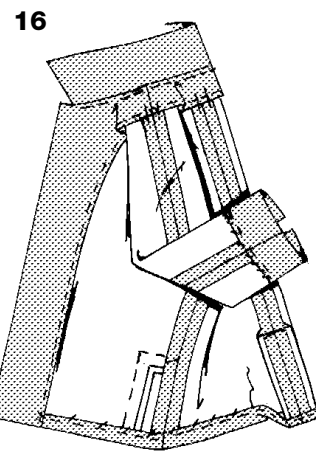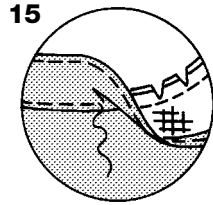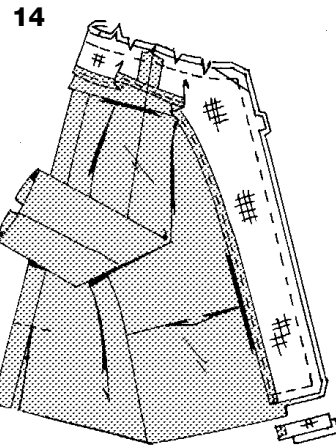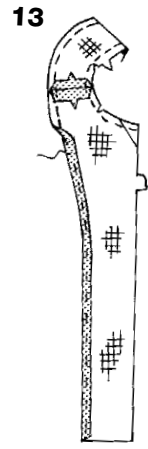

1 STÜTZNAHT NÄHEN

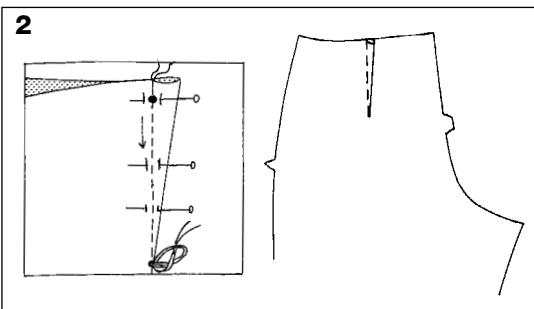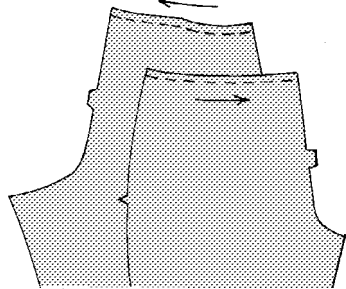

- 13.** Einlage auf LINKS an den vorderen und hinteren Blendenteilen feststecken. Ecken, die mit Nähten umschlossen werden sollen, diagonal einschneiden. Laut Anweisungen des Herstellers die Einlage aufbügeln. Schulternähte der Blendenteile steppen. Die Halsausschnittkante der Blende 1,3cm von der Schnittkante mit der Maschine steppen. Halsausschnittkante bis zur Naht einschneiden.

Um die ungekerbte Kante der Blende einzufassen ist eine Steppnaht in 6,0 mm Entfernung von der Kante anzubringen. Stoff entlang dieser Naht wenden und einen Gerad- ODER Zickzackstich ODER einen Überwendlichstich/Kettelstich über die Kante nähen.

- 14.** RECHTS auf RECHTS die Blende am Kleidungsstück (über den Kragen) feststecken, dabei hinten mittig und auf die Schulternähte ausrichten. An der Blende genau 3,2 oberhalb der Unterkante und anschließend entlang der Nahtlinie am Vorderteil und den Halsausschnittkanten steppen. Blende nahe der Naht abschneiden. Kleidungsstück um 1,5cm der inneren Kante der Blende kürzen. Naht und Ecken versäubern, Rundungen einschneiden.

- 15.** Blende des Halsausschnitts am Kleidungsstück zum Unternähen nach außen bügeln. Die Naht in Richtung Blende bügeln. Mit der Blendenseite nach oben das Futter nahe der Blendennaht annähen und ausreichend Naht zugeben.

- 16.** Blende nach INNEN wenden, bügeln und dabei Saum nach oben bügeln. Um die Schnittkante einzusäumen 6,0 mm unternähen, Zickzack- ODER Overlockstich ausführen. Saum an gewünschter Stelle mit Saumstich nähen. Blende mit kurzen Stichen von Hand am Saum annähen. Damit die Blende nicht nach AUSSEN rollt wird sie an den Nahtzugaben von Hand angeheftet, dicht zur Naht angestept oder unter Verwendung eines kleinen Stücks Heißklebeband fixiert.







HOSE D, E

- 1.** Oberkante des Vorder- und Rückenteils 1,0 cm von den Schnittkanten entfernt in Pfeilrichtung einfassen. Diese Naht bleibt dauerhaft und hilft, Dehnungen an den runden Kanten zu vermeiden. Das Einfassen ist auf den folgenden Abbildungen nicht dargestellt.

- 2.** Um am Hosenrückenteil Abnäher anzubringen, den Stoff RECHTS auf RECHTS in der Mitte des Abnähers zusammenfalten; dabei Strichlinien an den kleinen Markierungspunkten ausrichten. An der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den Strichlinien anbringen. Abnäher von der Breitseite zur Spitze nähen.

TIPP – Um Auftragen an der Spitze zu vermeiden, die letzten Stiche genau auf dem Stoffbruch anbringen und das Fadenende lang genug lassen, um es verknoten zu können. An der Spitze NICHT mit Rückstichen steppen.

Abnäher entlang der Naht flachbügeln, um die Stiche „zu verdecken“ und anschließend den Abnäher zur Mitte bügeln.

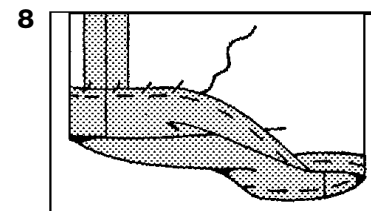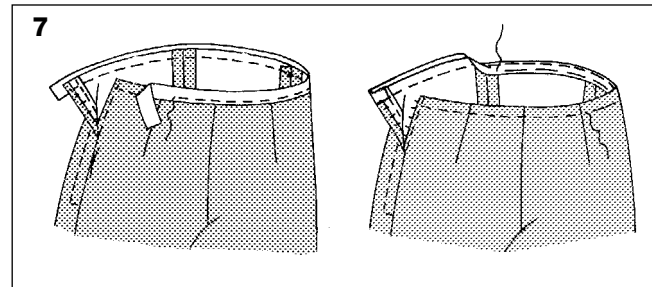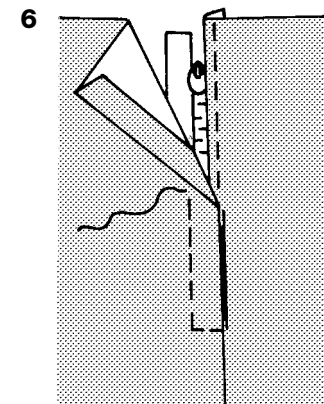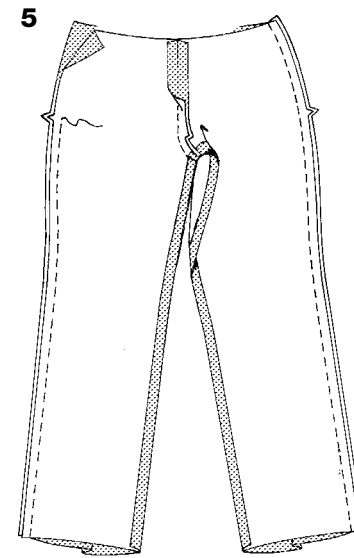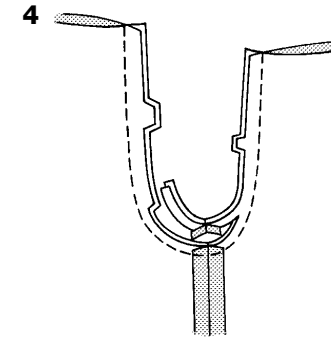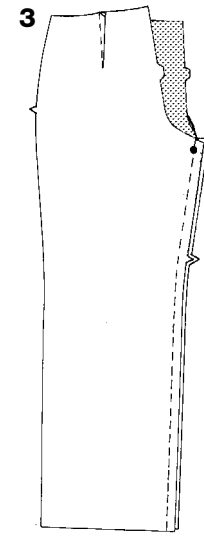

- 3.** Vorder- und Rückenteil an den Innenbeinnähten zusammenstecken, dabei auf die Kerben und die kleinen Markierungspunkte ausrichten. Naht steppen, dabei das Rückenteil dehnen und anpassen.

- 4.** RECHTS auf RECHTS die Mittelnäht steppen, dabei die Innenbeinnähte auf die Kerben ausrichten. Steppen. Nochmals über erste Naht steppen, um sie zu verstärken. Im gerundeten Bereich die Nahtzugabe auf 6,0 mm zurückschneiden. Verbleibende Naht auseinanderbügeln.

- 5.** Vorder- und Rückenteil an den Seitennähten zusammensteppen, die LINKE Seitennaht oberhalb der Kerbe offen lassen. An der Kerbe mit Rückstichen Naht verstärken.

- 6.** An der LINKEN Öffnungskante des Vorderteils 1,5 cm und an der LINKEN Öffnungskante des Rückenteils 1,3 cm einschlagen und umbügeln.

LINKE Rückenteilkante am Reißverschlussband anheften, dabei die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen und das Bandende des Reißverschlusses 2,5cm unterhalb der Oberkante positionieren. Heften.

Die LINKE Vorderteilkante am Reißverschlussband feststecken und heften, dabei das LINKE Vorderteil 3,0 mm über dem LINKEN Rückenteil überstehen lassen.

Wie geheftet Steppen, dabei einen verstellbaren Reißverschlussfuß verwenden.

- 7.** Ein Stück Körperband vom Taillenumfang zuschneiden. Markierungen übertragen. An der AUSSENSEITE eine Kante des Bandes entlang der Einfassungsnaht an der Oberkante der Hose feststecken, dabei mittig und auf den kleinen Markierungspunkt an der RECHTEN Seitennaht ausrichten. (Das Band soll an der LINKEN Öffnungskante des Vorderteils 1,5 cm und an der LINKEN Öffnungskante des Rückenteils 1,3 cm überstehen.) Entlang der inneren Kante des Bandes eine Naht steppen.

Enden des Körperbandes umschlagen. Band nach INNEN wenden und bügeln. Dicht an der inneren Kante des Bandes eine Naht steppen. An der AUSSENSEITE wie geheftet absteppen. An der Oberkante Haken und Öse annähen, wenn das Kleidungsstück fertig ist.

- 8.** Länge markieren.

Saum entlang der Markierung nach oben bügeln.

Saumtiefe markieren und gleichmäßig kürzen.

Um die Schnittkante einzusäumen 6,0 mm unternähen, Zickzack- ODER Overlockstich ausführen.

Saum an gewünschter Stelle mit Saumstich nähen.

Falls eine Bügelfalte gelegt werden soll, die Beinkanten zusammenlegen, auf die Seite und die Innenbeinnäht ausrichten und bügeln.