


1 / 4

Simplicity®


G7066

Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

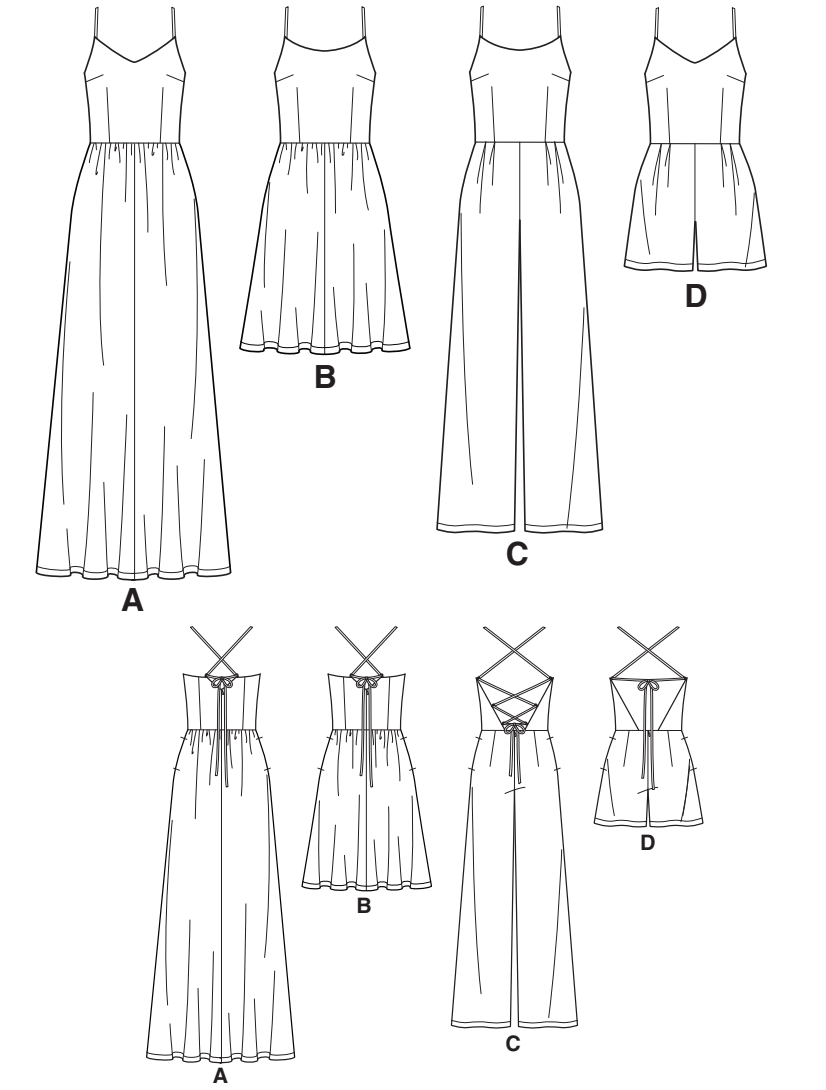

TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

17 pièces du patron

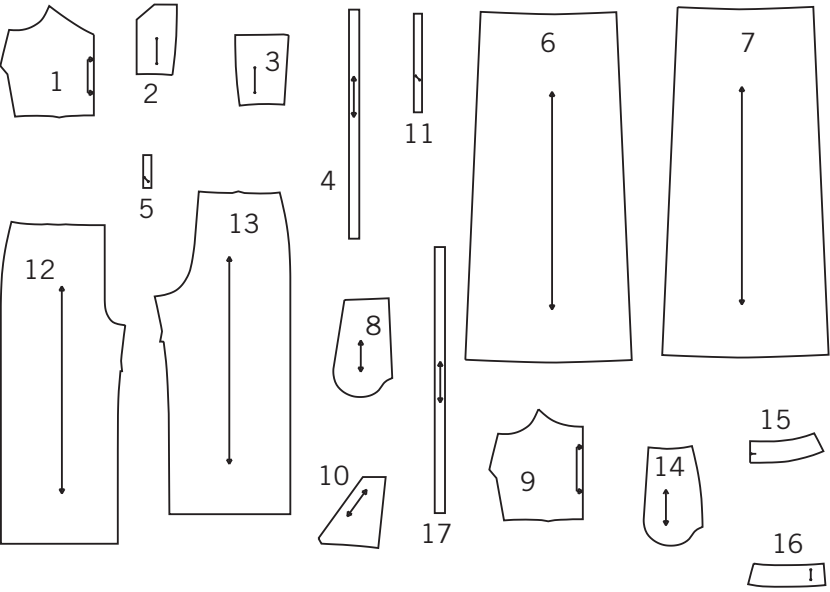

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1-CORSAGE DEVANT-A,D | 10-CORSAGE DOS-C,D |
| 2-CORSAGE DOS -A,B | 11-BRIDE -C |
| 3-DÉCOUPE DOS DU
CORSAGE-A,B | 12-PANTALON DEVANT-C,D |
| 4-LIEN À NOUER-A,B,D | 13-PANTALON DOS-C,D |
| 5-BRIDE -A,B,D | 14-POCHE -C,D |
| 6-JUPE DEVANT -A,B | 15-PAREMENTURE DEVANT-C,D |
| 7-JUPE DOS -A,B | 16-PAREMENTURE DOS -C,D |
| 8-POCHE -A,B | 17-LIEN À NOUER-C |
| 9-CORSAGE DEVANT -B,C | |

Instructions Générales

Le Patron

SYMBÔLES

 LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

 PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

 MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

 CRANS

 POIS

 LIGNE DE COUPE

 LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER:
Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR:
Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.


Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures se reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:




Amincissez les coutures enfermées en dégradé



Biaisez les coins



Crantez les courbes intérieures



Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLÈTS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, ut ilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.


Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.




REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

 Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

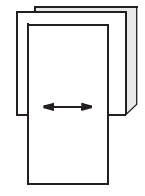


Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.

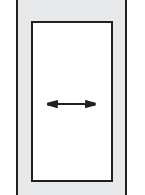


 Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épais seurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

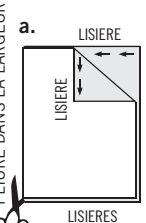

PLIURE DANS LA LARGEUR

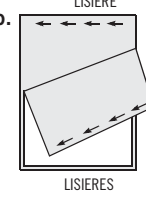

PLIURE

Plans de Coupe

 patron côté imprimé sur le dessous

 patron côté imprimé sur le dessus

 VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE



LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON


IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

A ROBE


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8

COUPEZ UNE PIÈCE 5


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16 18

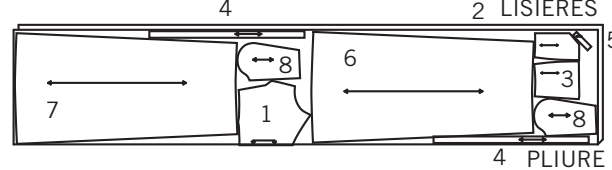


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20 22

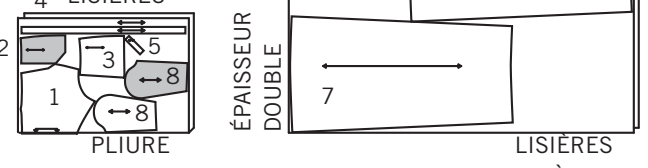

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12

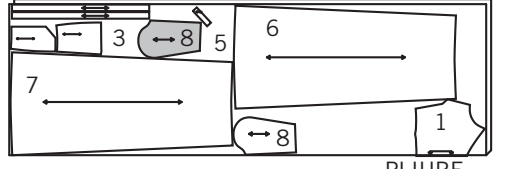

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22

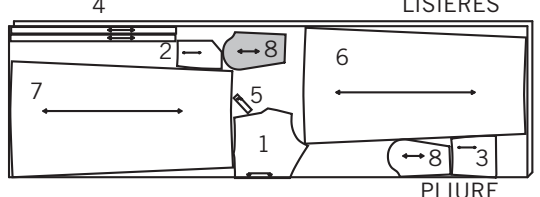

DOUBLURE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3

44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 6 8 10 12



44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 14 16 18 20 22



ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3

20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES



B ROBE


UTILISEZ LES PIÈCES 2 3 4 5 6 7 8 9

COUPEZ UNE PIÈCE 5

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22

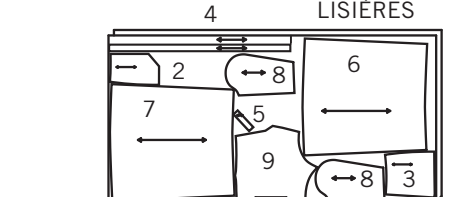

DOUBLURE

UTILISEZ LES PIÈCES 2 3 9

44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 6 8 10 12



44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 14 16 18 20 22



ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 2 3 9


20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES




C SALOPETTE

UTILISEZ LES PIÈCES 9 10 11 12 13 14 15 16 17


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12

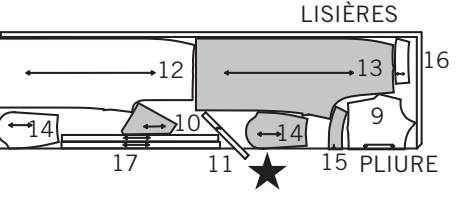

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22

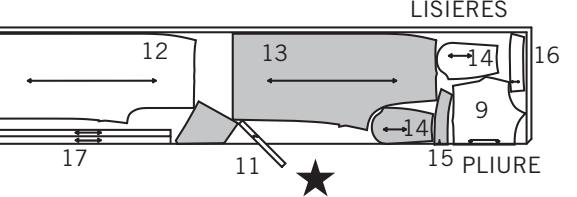


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8
COUPEZ UNE PIÈCE 11

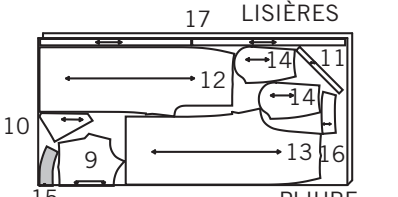

G7066


2 / 4

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLE 10 12 14 16 18 20 22
COUPEZ UNE PIÈCE 11

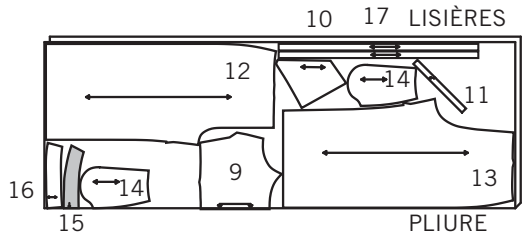

DOUBLURE
UTILISEZ LES PIÈCES 9 10



44" 45" (115CM)
SANS SENS
TOUTES TAILLES

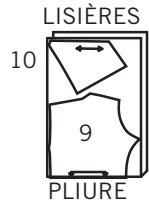



ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 9 10 15 16


20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES

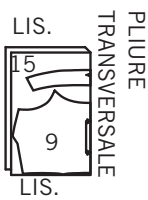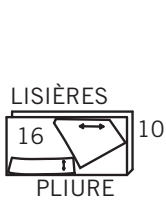

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLE 14 16 18 20 22

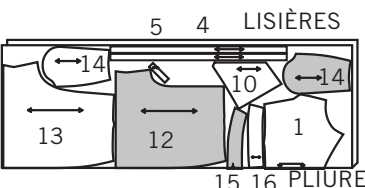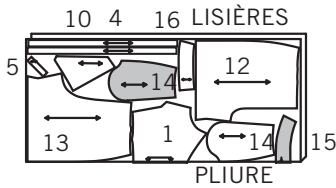


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

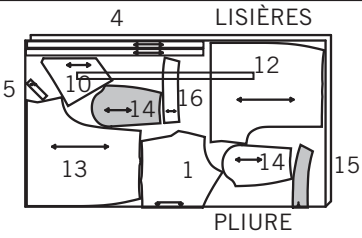

DOUBLURE



UTILISEZ LES PIÈCES 1 10

44" 45" (115CM)
SANS SENS
TOUTES TAILLES



ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 10 15 16
20" À 25" (51CM À 64CM)
THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES

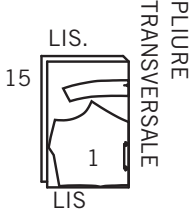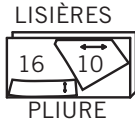


Instructions de Couture


CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.





PINCE

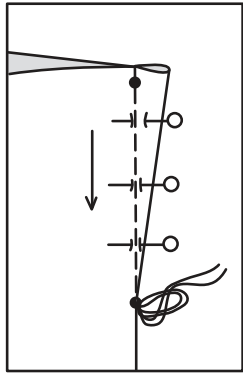

ENTOILAGE

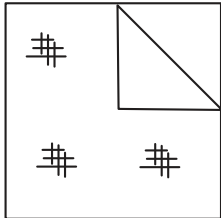

SOUS-PIQUEZ

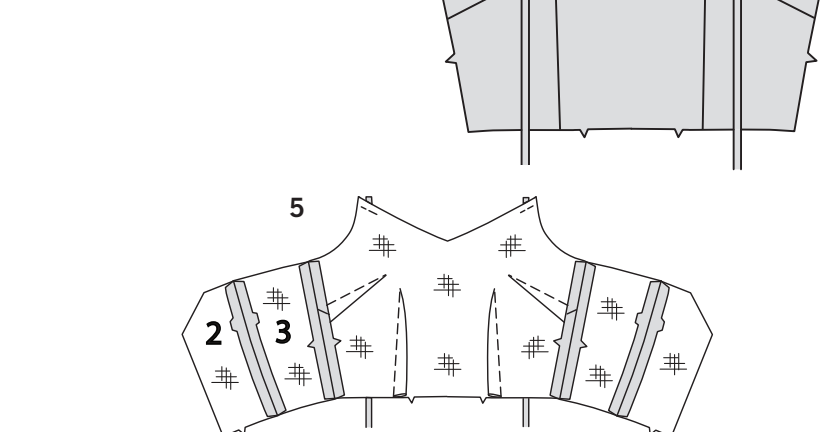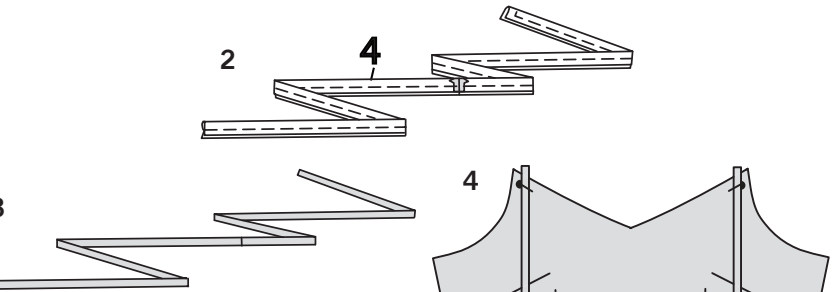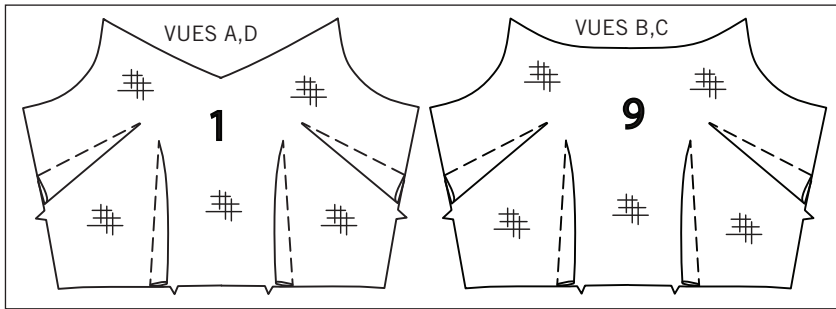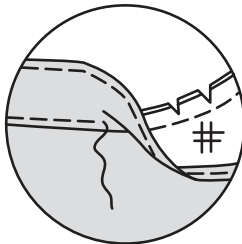

GLOSSAIRE DES MÉTHODES DE COUTURE

Les procédés de couture en **ITALIQUES** dans les Instructions de Couture sont définis au-dessous:

PINCES- Pour faire les pinces sur le devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur , placez les épingles à angle DROIT aux lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.

CONSEIL- Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez- la comme indiqué dans les Instructions de Couture.

ENTOILAGE- Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer l'entoilage en place en suivant le mode d'emploi.






SOUS-PIQUEZ- Repassez la doublure/parementure et la couture hors du vêtement en continuant sur la doublure/parementure et les valeurs de coutures près de la couture.

LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT SAUF INDICATION CONTRAIRE.

ROBE A, B


1. Posez l'**ENTOILAGE** sur le corsage devant (1 ou 9). Faites les **PINCES** sur le corsage devant; repassez les pinces de la poitrine et de la taille vers le milieu.
2. Préparez deux liens à nouer comme suit : Piquez deux liens à nouer (4) ensemble par les extrémités crantées en couture de 1/4" (6mm). ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le lien à nouer en deux sur la longueur. Piquez en couture de 1/4" (6mm) en laissant ouverte une extrémité. Biaisez le coin.
3. Retournez le lien sur l'ENDROIT. **CONSEIL-** Utilisez un retourne-bride pour retourner plus facilement le lien.
4. Sur l'ENDROIT, épinglez les liens à nouer sur le bord d'encolure du corsage devant en plaçant le bord cousu sur le petit pois avec les bords non finis alignés, comme illustré. Bâissez. **CONSEIL-** Enroulez les liens et nouez lâchement pour les maintenir hors de la couture quand vous construisez la robe.
5. Posez l'**ENTOILAGE** sur le corsage dos (2) et les découpes dos du corsage (3). Piquez la découpe dos sur le dos. Piquez le corsage devant sur le corsage dos par les coutures du côté.

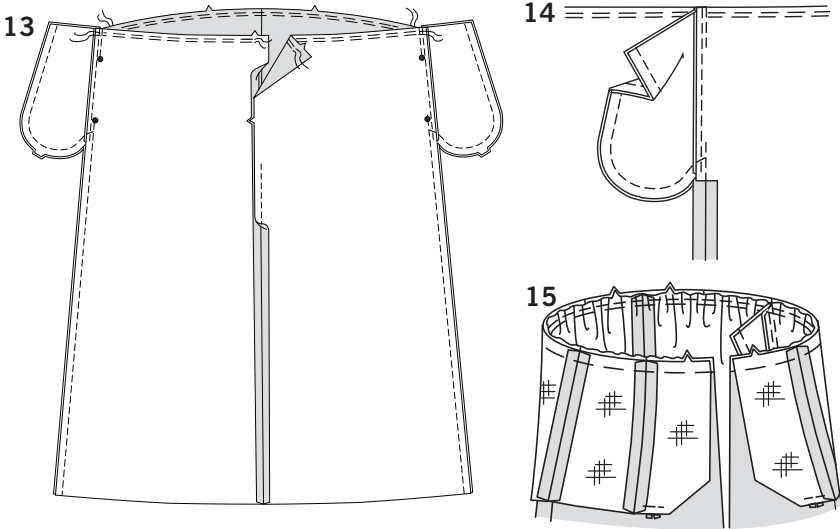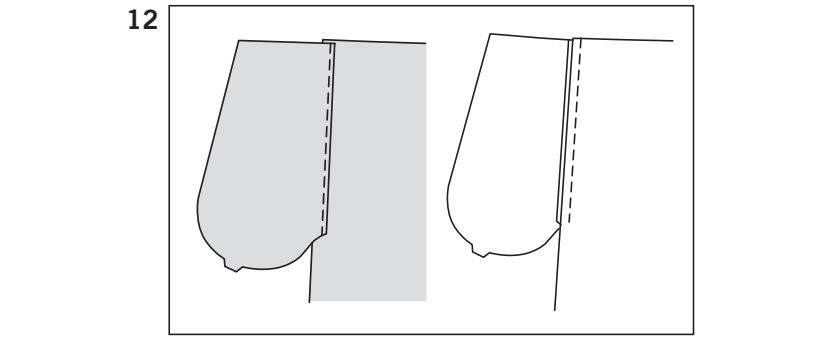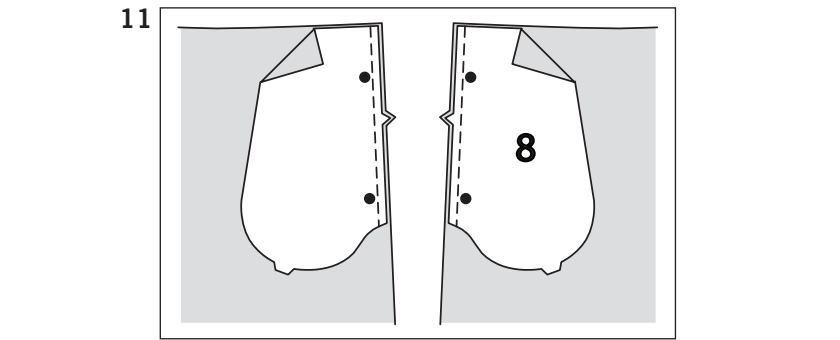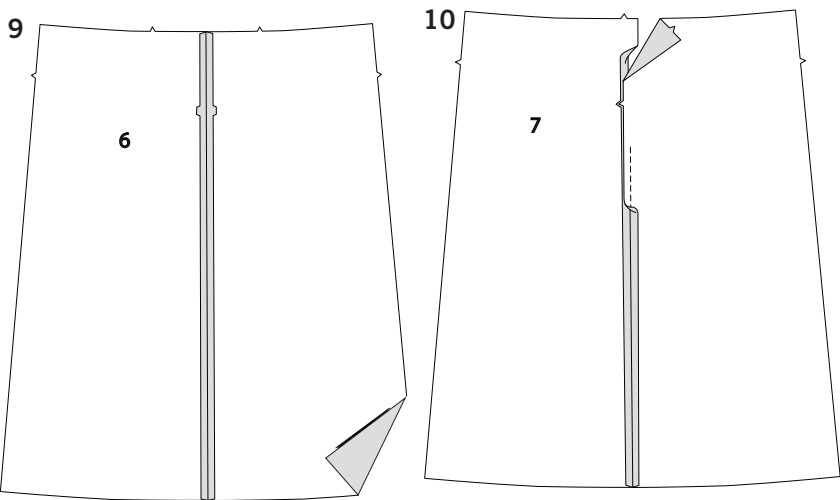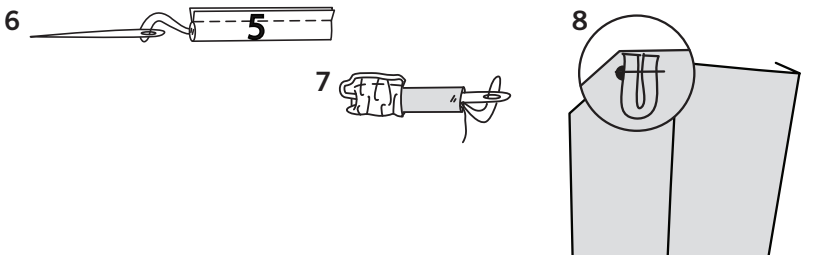

6. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la bride (5) en deux sur la longueur. Piquez à juste 1/4" (6mm) du bord replié en étirant la bride pendant que vous piquez.
7. Avec une aiguille, fixez du fil solide à une extrémité de la bretelle.. Tirez l'aiguille, le chas en avant, à travers la pliure en retournant la bretelle sur l'ENDROIT.
8. Coupez la bride en deux pour former deux brides. Pliez les brides en deux pour faire une pointe avec les bords intérieurs qui se joignent. Sur l'ENDROIT, épinglez la bride sur le bord supérieur du corsage dos au petit pois avec les bords non finis alignés, comme illustré. Bâissez.
9. Piquez la couture du milieu devant de la jupe (6).
10. Piquez la couture du milieu dos de la jupe (7) depuis le bord inférieur jusqu'à 3" (7.5cm) au-dessous du cran; faites des points arrière sur l'extrémité inférieure de l'ouverture pour renforcer la couture.
11. Posez les poches sur les bords du côté du devant et du dos de la jupe comme suit: ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche sur le vêtement en superposant les gros pois avec les bords non finis alignés. Piquez en couture de 3/8" (1cm).
12. Repassez la couture vers la poche en repassant la poche vers l'extérieur. **SOUS-PIQUEZ** la poche devant.
13. Épinglez le devant sur le dos de la jupe par les coutures des côtés en superposant les gros pois. Piquez les coutures des côtés en laissant une ouverture entre les gros pois en faisant des points arrière aux gros pois. Piquez les bords de la poche ensemble depuis la couture du côté jusqu'au bord supérieur. Pour froncer le bord supérieur de la jupe entre les crans les plus près du milieu dos, piquez à long point sur la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture en interrompant la piqûre et en maintenant les poches libres.
14. Crantez la valeur de couture du dos du vêtement au-dessous de la poche. Ouvrez au fer la couture au-dessous du cran.
15. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le corsage par la couture de la taille en superposant les milieux et les coutures du côté. Tirez sur les fils de fronce pour ajuster. Bâissez en laissant les poches libres, comme illustré.

G7066

3 / 4

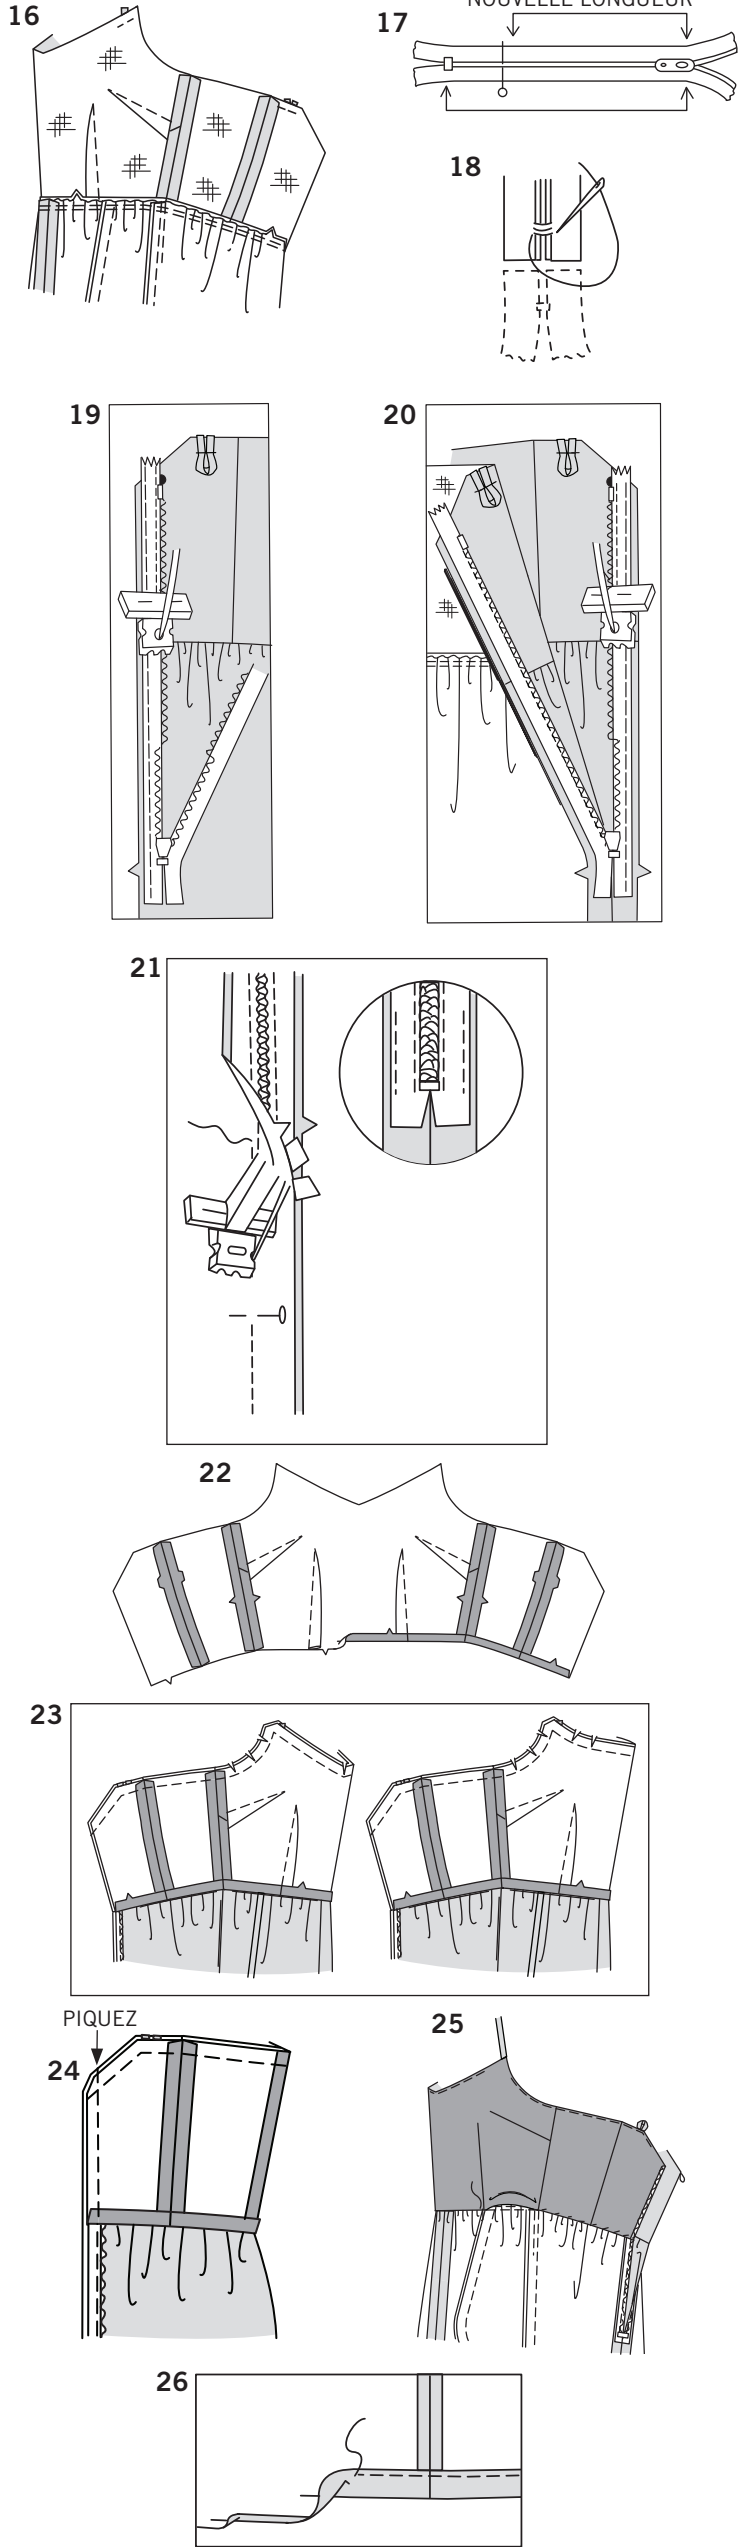

16. Bâissez le bord supérieur de la poche sur le devant avec le bord supérieur de la poche sur le devant avec les bords non finis alignés. Piquez la couture. Repassez la couture vers le corsage.
17. Il sera nécessaire pour ajuster la longueur de votre glissière. Mesurez l'ouverture du vêtement depuis le cran jusqu'à la ligne de couture au bord supérieur. Fermez la glissière et mesurez depuis la patte le long des mailles jusqu'à la longueur nécessaire. Marquez la nouvelle longueur.
18. Avec un fil à bouttonnière ou solide, faites plusieurs surfils sur les marques des dents de la glissière. Recoupez l'extrémité inférieure du galon de la glissière jusqu'à 5/8" (1.5cm) des points surfilés.

N.B.: Piquez la glissière invisible avec un pied ganseur pour glissière invisible. Avant de commencer, veillez à bien placer l'aiguille au milieu de la glissière pour éviter de la casser. Si les mailles se trouvent à GAUCHE du bord non fini, utilisez le sillon GAUCHE et si elles se trouvent à DROITE, utilisez le sillon DROIT.

19. Ouvrez la glissière et repassez le galon à plat sur l'ENVERS sans attraper les mailles (avec le fer réglé sur basse température). Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de l'envers de la glissière sur le bord DROIT de l'ouverture avec les mailles le long de la ligne de couture, le galon dans la valeur de couture et l'arrêt supérieur légèrement au-dessous du gros pois, comme illustré. Bâissez à la main sur le milieu du galon. Placez le pied de biche en haut de la glissière avec le sillon DROIT sur les mailles. Piquez sur le ruban jusqu'au cran. Faites des points arrière pour renforcer. Avec le sillon DROIT du pied de biche sur les mailles, piquez le long du galon jusqu'à la tirette en veillant à ne pas prendre le bord de l'ouverture de la poche. Faites des points arrière pour renforcer.
20. Epinglez l'autre moitié de la glissière sur le bord du dos GAUCHE, de la même manière. Veillez à bien aligner les bords supérieurs du vêtement et les coutures. Bâissez à la main au milieu du galon. Placez le pied de biche en haut de la glissière avec le sillon GAUCHE sur les mailles. Piquez le long du galon jusqu'au cran. Faites des points arrière pour renforcer.
21. Fermez la glissière et vérifiez qu'elle soit invisible sur l'ENDROIT. Tirez l'extrémité du galon de la glissière en dehors de la valeur de couture. Epinglez le reste de la couture du milieu dos au-dessous de la glissière. Placez le pied de biche sur la GAUCHE de façon à piquer le cran extérieur. Commencez à piquer la couture à 1/4" (6mm) au-dessus et légèrement à GAUCHE du point le plus bas. Piquez le reste de la couture en connectant sur la précédente piqûre. Si vous préférez, ouvrez la valeur de couture à l'extrémité de la glissière et piquez le galon sur les valeurs de couture,
22. Faites les pinces et piquez les coutures de la doublure du corsage comme pour le corsage. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) au bord inférieur de la doublure.
23. Ouvrez les bords de l'ouverture du milieu dos du corsage dos en repliant les dents de la glissière hors de l'ouverture du bord. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur les bords de l'encolure devant et les bords supérieurs du corsage en superposant les milieux, les coutures et les gros pois avec les bords non finis alignés.
- POUR LA VUE A** – Piquez sur les lignes de la piqûre et de la couture des bords de l'encolure devant et supérieur en veillant à ne pas attraper les bords libres des liens et des brides. Pour renforcer le milieu devant, piquez de nouveau sur la première piqûre. Recoupez la couture et biaisez les coins; crantez les courbes et jusqu'à la piqûre au milieu devant.
- POUR LA VUE B** – Piquez sur les lignes de couture sur les bords de l'encolure devant et supérieur en veillant à ne pas attraper les liens à nouer et les brides. Recoupez la couture et biaisez les coins; crantez les courbes.
24. **POUR LES DEUX VUES**- Épinglez l'ouverture dos. Avec un pied ganseur, piquez sur la doublure à 1/2" (1.3cm) des bords du dos en maintenant libres les mailles de la glissière. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu dos.
25. **SOUS-PIQUEZ** la doublure le plus loin possible. Repliez la doublure et les bords du dos vers l'INTÉRIEUR en repliant les dents de la glissière en place; repassez. Cousez à points glissés les bords repliés de la doublure sur la couture.
26. Marquez la longueur. Repliez au fer l'ourlet sur la marque. Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur replié au fer.


Pour porter la robe, tirez et croisez les liens en passant les extrémités dans les brides. Ajustez les liens et attachez-les avec un nœud, comme illustré sur le dos de l'enveloppe.


COMBINAISON C ET SALOPETTE D

Préparez le corsage comme pour la Robe A, B, voyez les étapes 1 à 4, en utilisant le lien à nouer 17 pour la Vue C ou 4 pour la Vue D.

1. Posez l'**ENTOILAGE** sur le corsage dos (10). Piquez le corsage devant sur le corsage dos par les coutures du côté.
2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la bride (11 ou 5) en deux sur la longueur. Piquez à juste 1/4" (6mm) du bord replié en étirant la bride pendant que vous piquez.
3. Avec une aiguille, fixez du fil solide à une extrémité de la bride. Tirez l'aiguille, le chas en avant, à travers la pliure en retournant la bretelle sur l'ENDROIT.
4. **POUR LA VUE C** - Coupez six brides de 2" (5cm) de long. Pliez les brides en deux pour former une pointe avec les bords intérieurs qui se joignent. Sur l'ENDROIT, épinglez une bride sur le bord supérieur du corsage dos au petit pois avec les bords non finis alignés, comme illustré. Placez les autres brides sur les petits pois du bord du corsage dos avec les bords non finis alignés. Bâissez.
5. **POUR LA VUE D**- Coupez la bride en deux pour en faire deux. Pliez les brides en deux pour former une pointe avec les bords intérieurs qui se joignent. Sur l'ENDROIT, épinglez la bride sur le bord supérieur du corsage dos au petit pois avec les bords non finis alignés, comme illustré. Bâissez.
6. **POUR LES DEUX VUES**- Faites les pinces et piquez les coutures de la doublure du corsage comme pour le corsage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur les bords de l'encolure et supérieurs du corsage devant en superposant les milieux et les coutures du côté avec les bords non finis alignés. **POUR LA VUE C**- Piquez sur les lignes de couture des bords avant de l'encolure, supérieur et du dos en veillant à attraper les bords libres des liens à nouer et des brides. Recoupez la couture et biaisez les coins; crantez les courbes. **POUR LA VUE D**- Piquez sur les lignes de piqûre et de couture sur les bords avant de l'encolure, supérieurs et du dos en veillant à ne pas attraper les bords libres du lien à nouer et des brides. Pour renforcer le milieu devant, piquez de nouveau sur la première piqûre. Recoupez la couture et biaisez les coins; crantez les courbes et jusqu'à la piqûre sur le milieu devant.
7. **POUR LES DEUX VUES**- **SOUS-PIQUEZ** la doublure le plus loin possible. Retournez la doublure vers l'INTÉRIEUR; repassez. Bâissez à la machine ensemble les bords non finis.

8. Faites une piqûre de soutien sur les bords supérieurs du pantalon devant (12) à 1/2" (1.3cm) des bords coupés en direction des flèches. Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer. La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants,

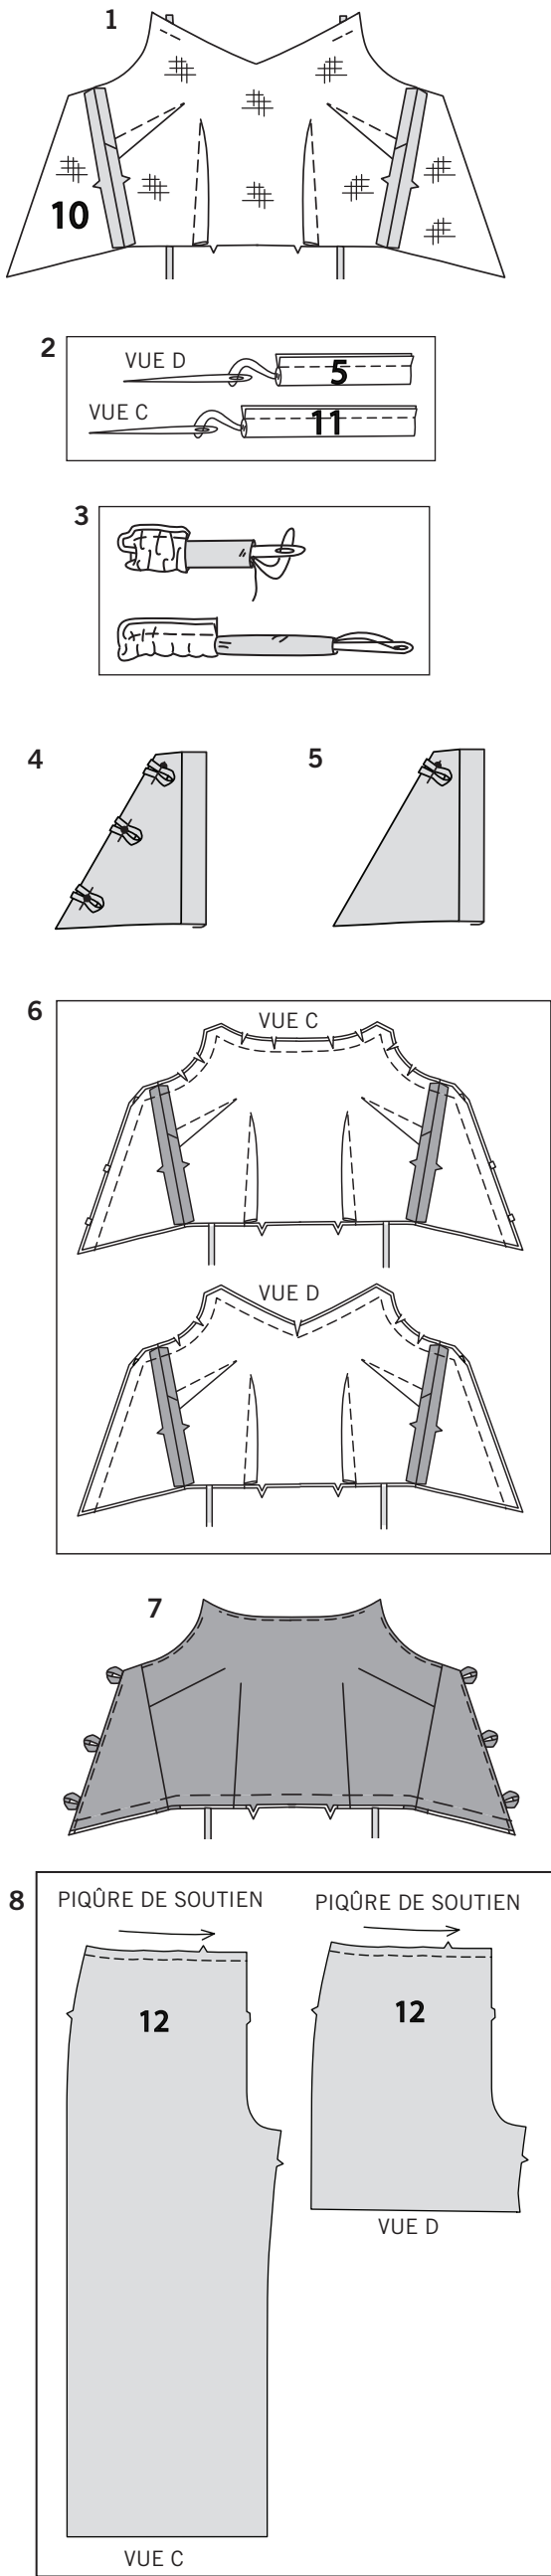

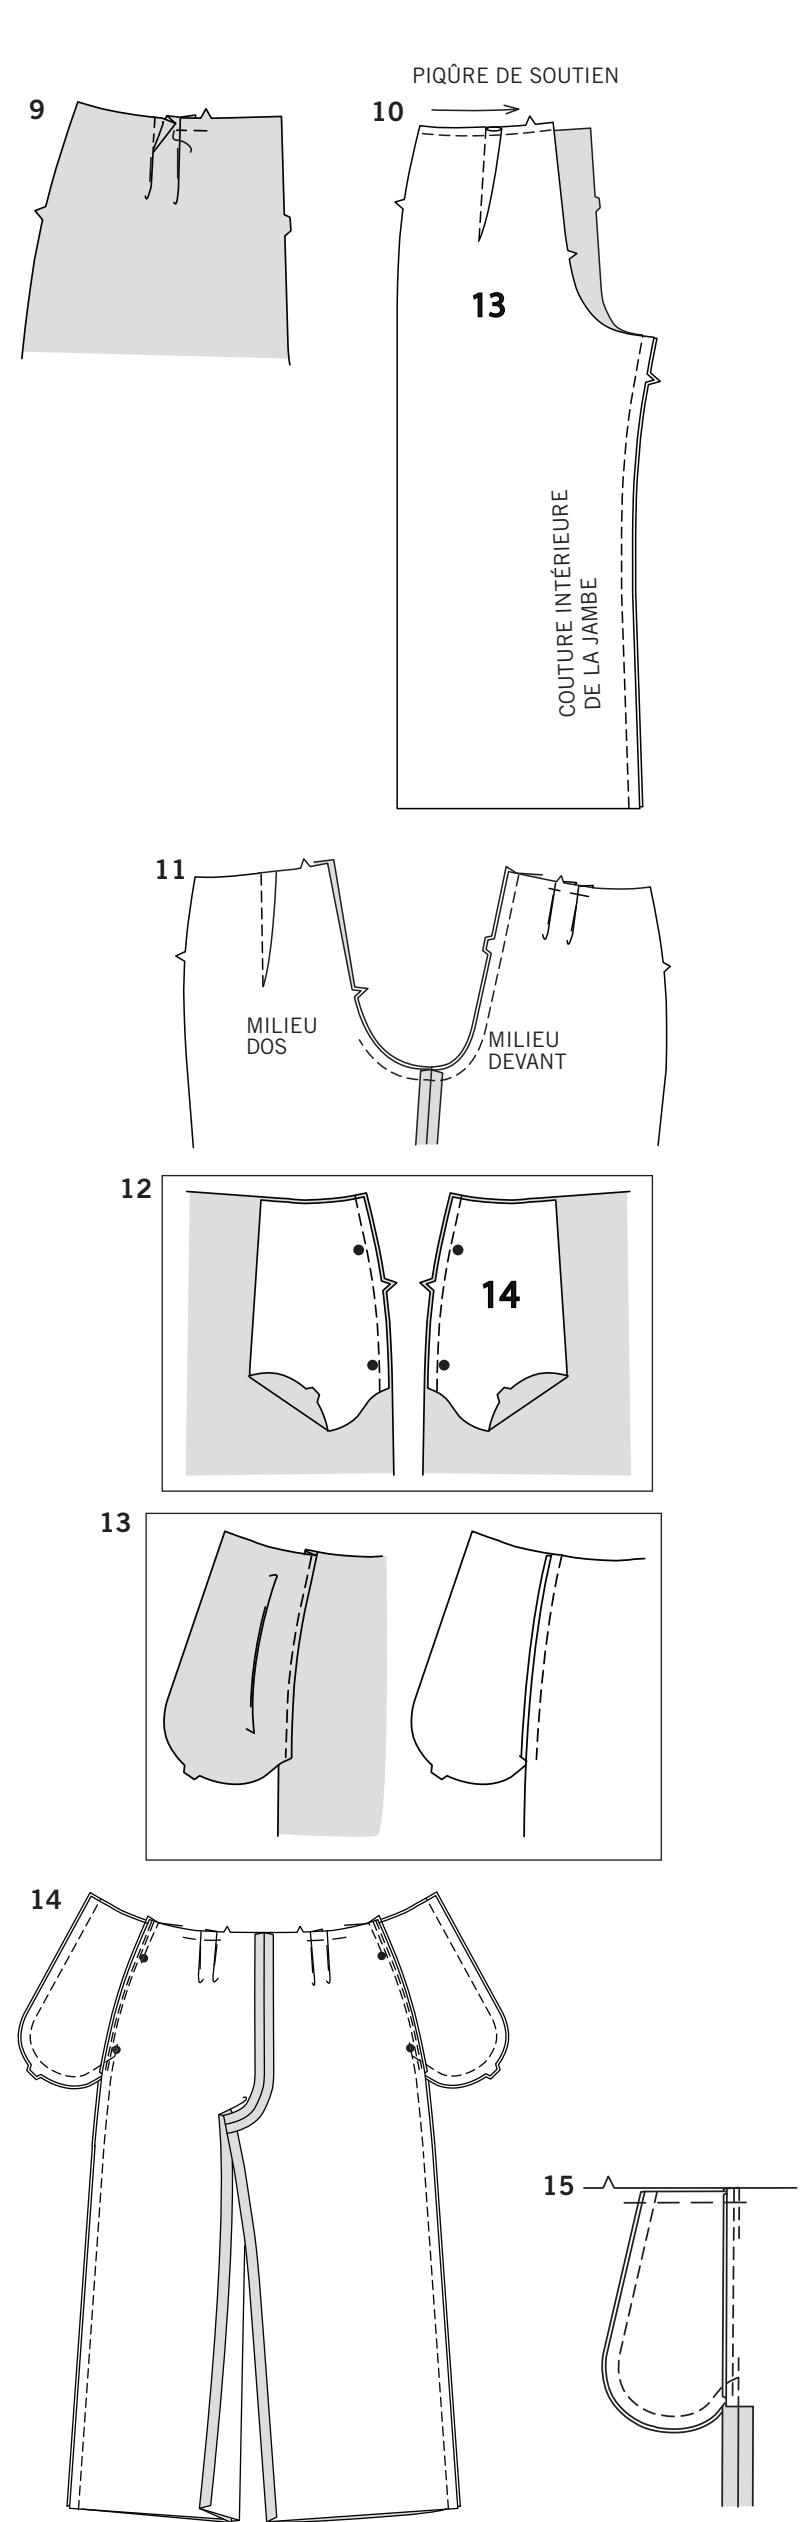

9. Pour faire les plis sur le devant du pantalon, sur l'ENDROIT, pliez sur les lignes continues. Joignez les plis sur les lignes en tirets; épinglez. Bâissez sur le bord non fini. Repassez légèrement les plis en place.

10. Faites la piqûre de soutien sur le bord supérieur du dos du pantalon (13) à 1/2" (1.3cm) des bords coupés en direction des flèches. Faites les **PINCES**; repassez vers le milieu. Piquez le pantalon devant sur le pantalon dos par les coutures intérieures de la jambe.










11. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu du pantalon en superposant les coutures intérieures de la jambe et les crans. Piquez la couture du milieu à 3" (7.5cm) au-dessous du cran du dos. Pour renforcer la couture, piquez de nouveau sur la première piqûre.

12. Posez les poches sur les bords du côté du devant et du dos du pantalon comme illustré: ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche sur le devant en superposant les gros pois et les bords non finis. Piquez en couture de 3/8" (1cm) .

13. Repassez la couture vers la poche et la poche vers l'extérieur. **SOUS-PIQUEZ** la poche devant.

14. Épinglez le devant sur le dos du pantalon par les coutures des côtés en superposant les gros pois. Piquez les coutures des côtés en laissant une ouverture entre les gros pois en faisant des points arrière aux gros pois. Piquez les bords de la poche ensemble depuis la couture du côté jusqu'au bord supérieur.

15. Crantez la valeur de couture du dos du vêtement au-dessous de la poche. Ouvrez au fer la couture au-dessous du cran. Repassez la poche vers le devant. Bâissez sur le bord supérieur de la poche.

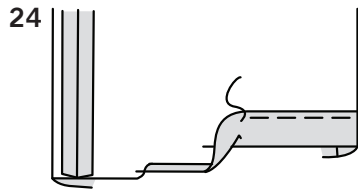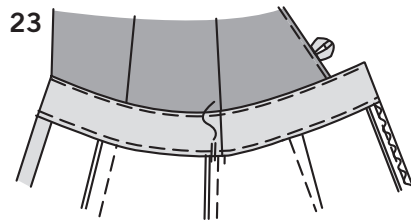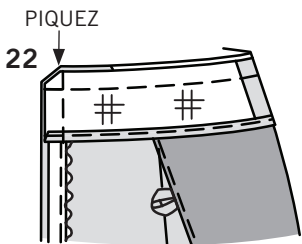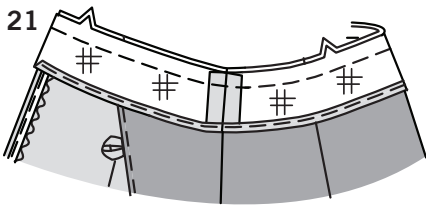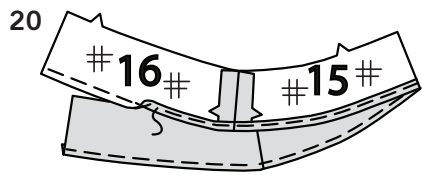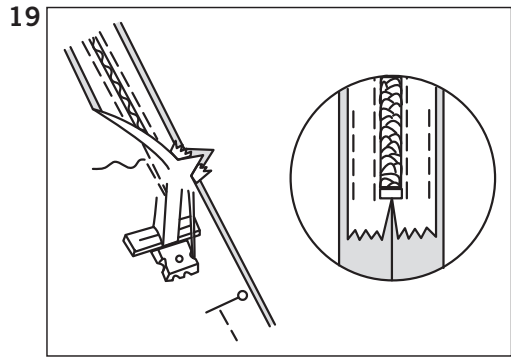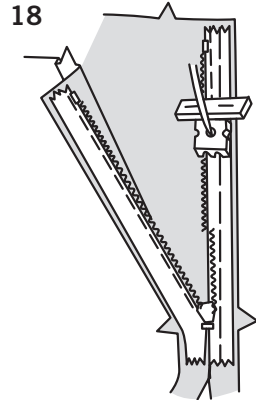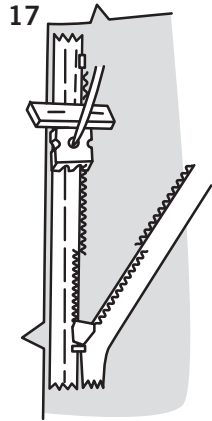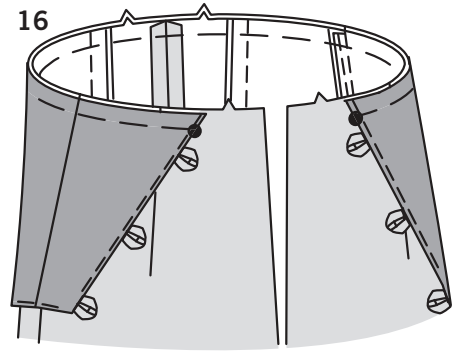

16. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le pantalon sur le corsage par la couture de la ceinture en superposant les milieux devant, les coutures du côté et les gros pois .Bâissez.

N.B.: Piquez la glissière invisible avec un pied ganseur pour glissière invisible. Avant de commencer, veillez à bien placer l'aiguille au milieu de la glissière pour éviter de la casser. Si les mailles se trouvent sur la GAUCHE du bord non fini, utilisez le sillon GAUCHE et si les mailles se trouvent sur la DROITE, utilisez le sillon DROIT.

17. Ouvrez la glissière et repassez le galon à plat sur l'ENVERS sans attraper les mailles (avec le fer réglé sur basse température). Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de l'envers de la glissière sur le bord avant DROIT de l'ouverture. Placez les mailles le long de la ligne de couture, le galon dans la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 3/4" (2cm) au-dessous du bord supérieur du dos pantalon, comme illustré. Bâissez à la main au milieu du galon de la glissière. Placez le pied de biche en haut de la glissière avec le sillon DROIT sur les mailles. Piquez sur le galon jusqu'au cran. Faites des points arrière pour renforcer.

18. Épinglez l'autre moitié de la glissière sur le côté GAUCHE, de l'ouverture de la même manière. Veillez à bien aligner les bords supérieurs du vêtement. Bâissez à la main au milieu du galon. Placez le pied de biche en haut de la glissière avec le sillon GAUCHE sur les mailles. Piquez le long du galon jusqu'au cran. Piquez le long du galon jusqu'au cran. Faites des points arrière pour renforcer.

19. Fermez la glissière et vérifiez qu'elle soit invisible sur l'ENDROIT. Rentez les extrémités du galon de glissière vers la valeur de couture. Épinglez le reste de la couture du milieu dos au-dessous de la glissière. Placez le pied de biche sur la GAUCHE de façon à piquer le cran extérieur. Commencez à piquer la couture à 1/4" (6mm) au-dessous et légèrement à GAUCHE. Piquez le reste de la couture en connectant à la piqûre précédente. Si vous préférez, ouvrez la valeur de couture à l'extrémité de la glissière et piquez le galon sur la valeur de couture.

20. Posez l'**ENTOILAGE** sur la parementure devant (15) et la parementure dos (16). Piquez les coutures des sections de la parementure. Piquez les coutures du côté de la parementure. Pour finir le bord sans crans, piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez sur la piqûre et piquez OU ziig-zag ou overlock/surjetez par-dessus le bord.

21. Ouvrez les bords de l'ouverture du milieu dos du pantalon en repliant les dents de la glissière hors de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord supérieur du pantalon (par-dessus le côté de la doublure du corsage)en superposant les milieux et les coutures des côtés. Piquez le bord supérieur. Recoupez la couture.

22. Épinglez les bords de l'ouverture ensemble. Avec un pied ganseur réglable, piquez à 1/2" (1.3cm) des bords du dos avec les mailles de la glissière libres. Biaisez les coins. Ne coupez les bords du milieu dos.

23. **SOUS-PIQUEZ** la parementure le plus loin possible. Repliez la parementure vers l'INTÉRIEUR en rentrant le corsage vers l'extérieur; repassez. Baguez la parementure sur les coutures des côtés.

24. Marquez la longueur. Repliez au fer l'ourlet sur la marque. Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur replié au fer.

Pour porter la combinaison ou salopette, tirez sur les liens et croisez les sur le dos en enfilant les extrémités dans les brides. Ajustez les liens et attachez-les avec un nœud, comme illustré sur le dos de l'enveloppe.