



SIMPLICITY® S9097

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

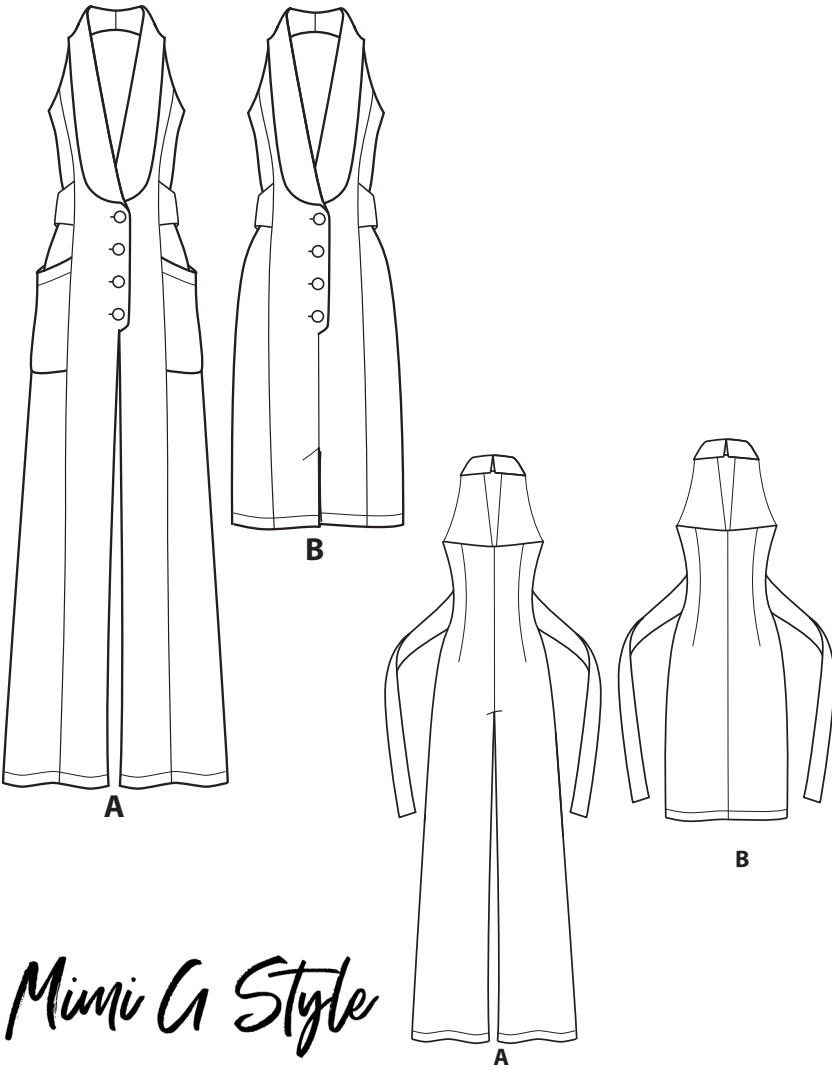

Mimi G Style

13 PIÈCES DE PATRON

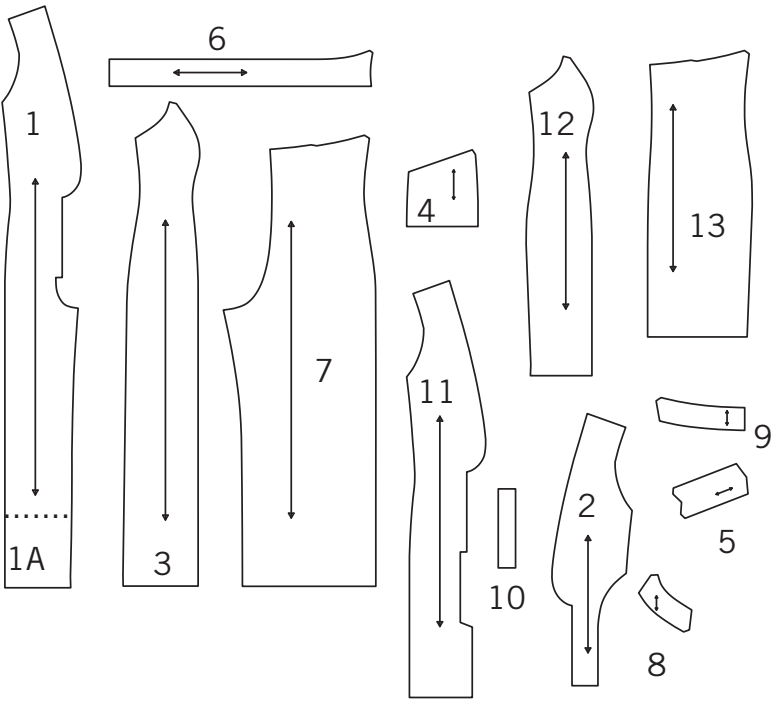

- 1 (1A) -DEVANT ET DESSOUS DE COL -A
- 2-PAREMENTURE DEVANT ET DESSUS DE COL -A,B
- 3-COTE DEVANT -A
- 4-POCHE -A
- 5-BANDE DE POCHE -A
- 6-ATTACHE -A,B
- 7-DOS -A
- 8-PAREMENTURE DE COTE DEVANT -A,B
- 9-PAREMENTURE DOS -A,B
- 10-GUIDE POUR BOUTONNIERES -A,B
- 11-DEVANT ET DESSOUS DE COL -B
- 12-COTE DEVANT -B
- 13-DOS -B



www.simplicity.com



uk.eusales@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

- LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.
- PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.
- MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.
- CRANS
- POIS
- LIGNE DE COUPE
- LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

- Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.
- POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.
- POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.


Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures se reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:



Amincissez les coutures enfermées en dégradé



Biaisez les coins



Crantez les courbes intérieures



Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLÈTS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, ut ilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.


Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.




REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

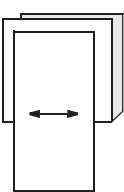


✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

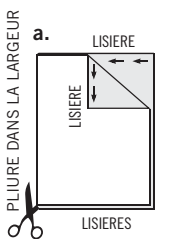

Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.

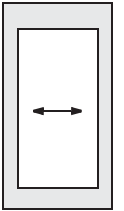

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

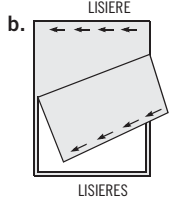

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous



patron côté imprimé sur le dessus

★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

NOTE: AVANT DE COUPER LE TISSU, ASSEMBLEZ LA PIECE ENTRE PARENTHESES ET LA PIECE CORRESPONDANTE EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS SUR LA PIECE DU PATRON


A COBINAISON

UTILISEZ LES PIÈCES 1 (1A) 2 3 4 5 6 7 8 9


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8

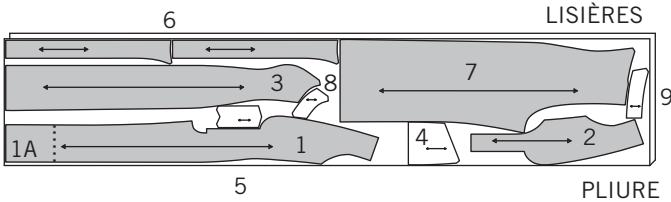


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18 20 22 24

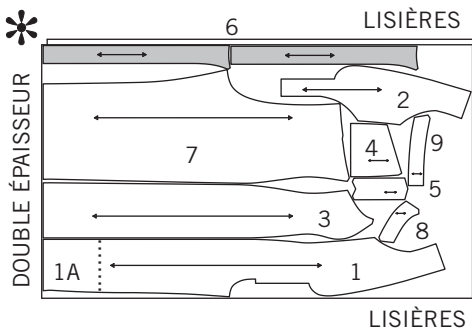


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10

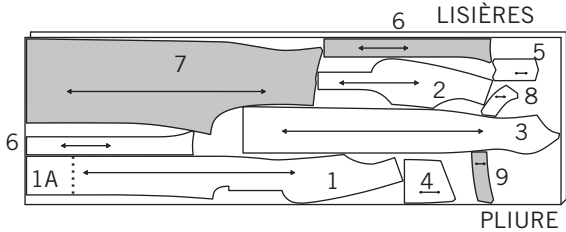

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 12 14 16

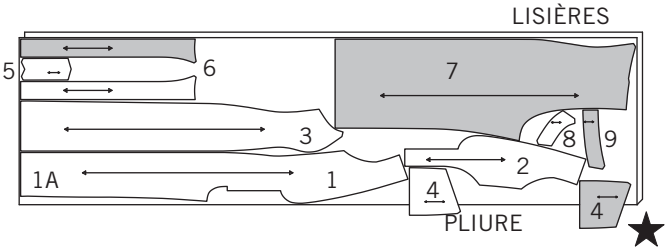


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22 24

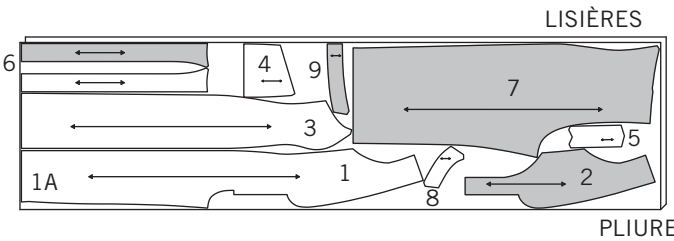

A,B ENTOILAGE

- A- UTILISEZ LES PIÈCES 2 5 8 9
- B- UTILISEZ LES PIÈCES 2 8 9


20" À 25" (51CM À 64CM)
THERMOCOILLANT
TOUTES LES TAILLES

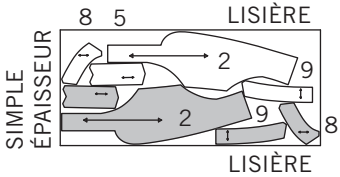


B ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 2 6 8 9 11 12 13

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12

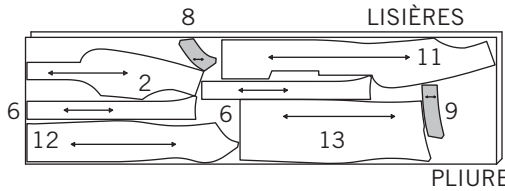


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22 24

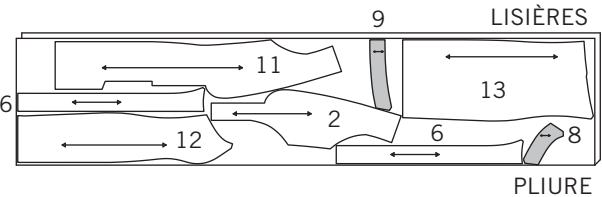


SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8

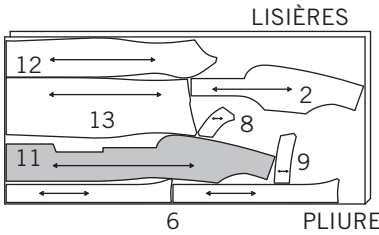

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16

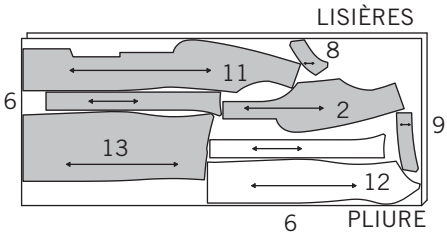

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22 24

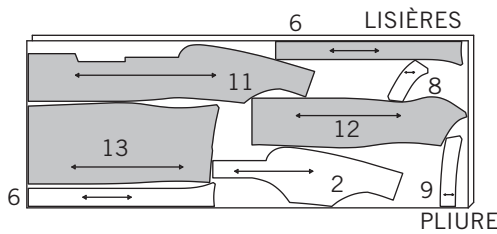

Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués ci-dessous.

PINCE- ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu le long du milieu de la pince, en amenant les lignes pointillées et les petits pois l'un sur l'autre.

Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la pince du milieu au bord supérieur. Puis, en superposant plusieurs points, travaillez du milieu à la pointe. Si nécessaire, crantez soigneusement la pince à sa pointe la plus large de sorte qu'elle reste à plat.

ASTUCE- Pour empêcher la formation d'une "bulle" à chaque pointe, faites les derniers points juste sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer.

NE piquez PAS au point arrière aux pointes.

Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour "intégrer" les points; puis pressez la pince vers le milieu.

FINIR LE BORD- Piquez à 6 mm du bord, rentrez le bord le long de la piqûre et piquez au point droit ou au point zigzag, ou surjetez les bords non finis.

ENTOILAGE- Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer l'entoilage en suivant la notice d'utilisation.

PIQûRE DE SOUTIEN- Piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).









SOUS-PIQûRE- Pressez la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture près de la couture.

LES PIÈCES DE PATRON SONT INDIQUÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.


PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT SAUF INDICATION CONTRAIRE.

COBINAISON A

- Faites une **PIQûRE DE SOUTIEN** sur le col et le prolongement de col des pièces du devant et dessous de col (1). Faites une **PIQûRE DE SOUTIEN** sur les bords latéraux entre les encoches.
- Pour renforcer le coin intérieur du devant au grand pois, piquez le long de la ligne de couture sur 2.5 cm sur les deux côtés du grand pois. Renforcez le coin intérieur du col de la même façon, comme illustré, en omettant la référence au grand pois.
- Coupez deux morceaux d'élastique de 6 cm chacun. Pliez l'élastique en deux, en rejoignant les extrémités comme illustré, en formant une bride. Pour maintenir les extrémités de la bride ensemble, bâtissez-les à la main sur la valeur de couture.

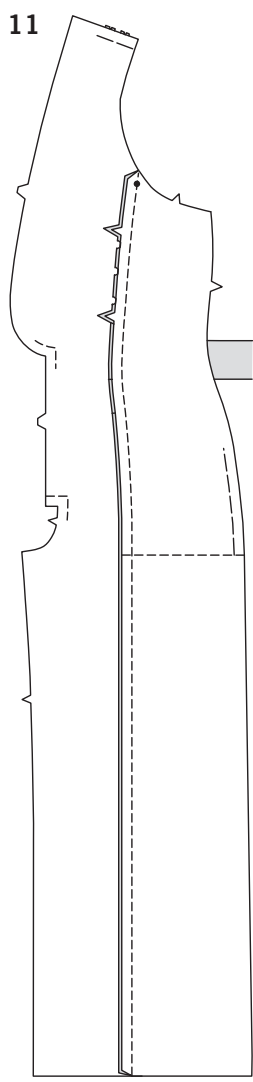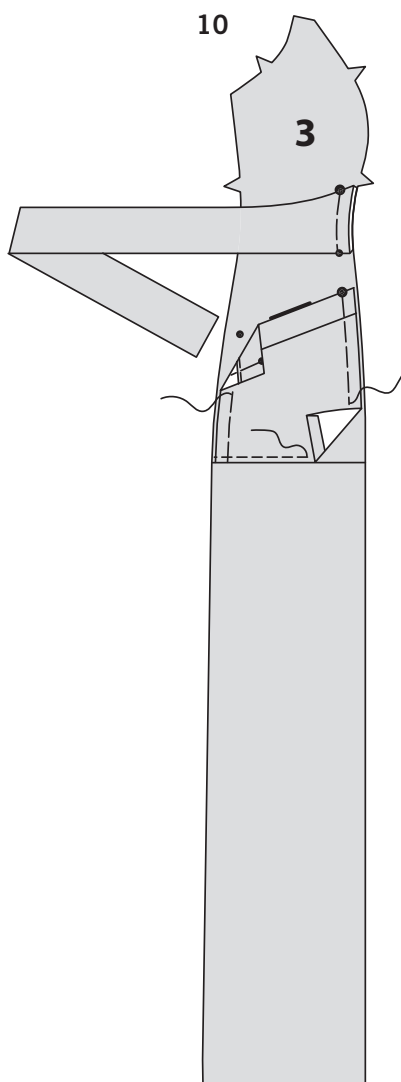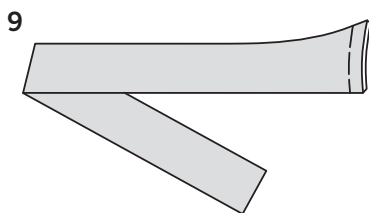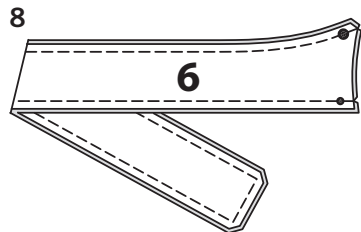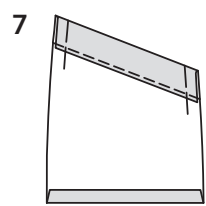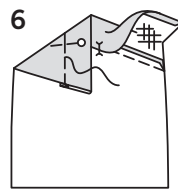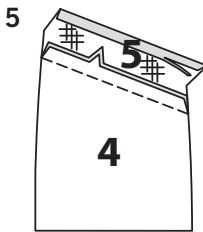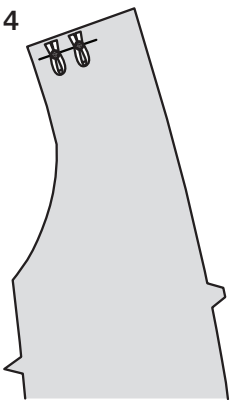

- Sur l'ENDROIT, bâtissez les brides du devant DROIT sur le bord du dos du prolongement de col, en centrant les brides par-dessus les petits pois.
- Posez **l'ENTOILAGE** sur l'ENVERS de la bande de poche (5). Rentez au fer 1.3 cm sur le long bord sans encoche de la bande; coupez à 1 cm. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la bande sur la poche. Egalisez la couture. Pressez la bande vers l'extérieur, en pressant la couture vers la bande.
- Retournez la bande vers l'INTERIEUR le long de la ligne de pliure, en formant une parementure. Epinglez 3 mm du bord pressé de la bande par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon ou la "rainure" de la couture de bande, en prenant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.
- Bâtissez les bords non finis des bandes de poche ensemble. Rentez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la poche.
- Piquez deux pièces de l'attache (6) ENDROIT CONTRE ENDROIT en couture de 1 cm, en laissant les extrémités avec le petit pois et le grand pois ouvertes. Biaisiez les coins.
- Retournez l'attache; pressez. Bâtissez les bords non finis ensemble. Piquez les autres pièces de l'attache de la même façon.
- Sur l'ENDROIT, bâtissez les attaches sur le côté devant (3), en faisant coïncider les petits pis et grands pois supérieurs, ayant les bords non finis au même niveau. Epinglez la poche sur le côté devant le long de la ligne de poche, en faisant coïncider les petits pois inférieurs et les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez près du bord pressé. Bâtissez les bords non finis ensemble.
- Epinglez le côté devant sur le devant (par-dessus l'attache et la poche), en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Crantez le bord latéral du devant jusqu'à la piqûre de soutien entre les encoches de sorte qu'il s'ajuste au côté devant. Piquez la couture. Pressez les coutures vers le milieu devant.

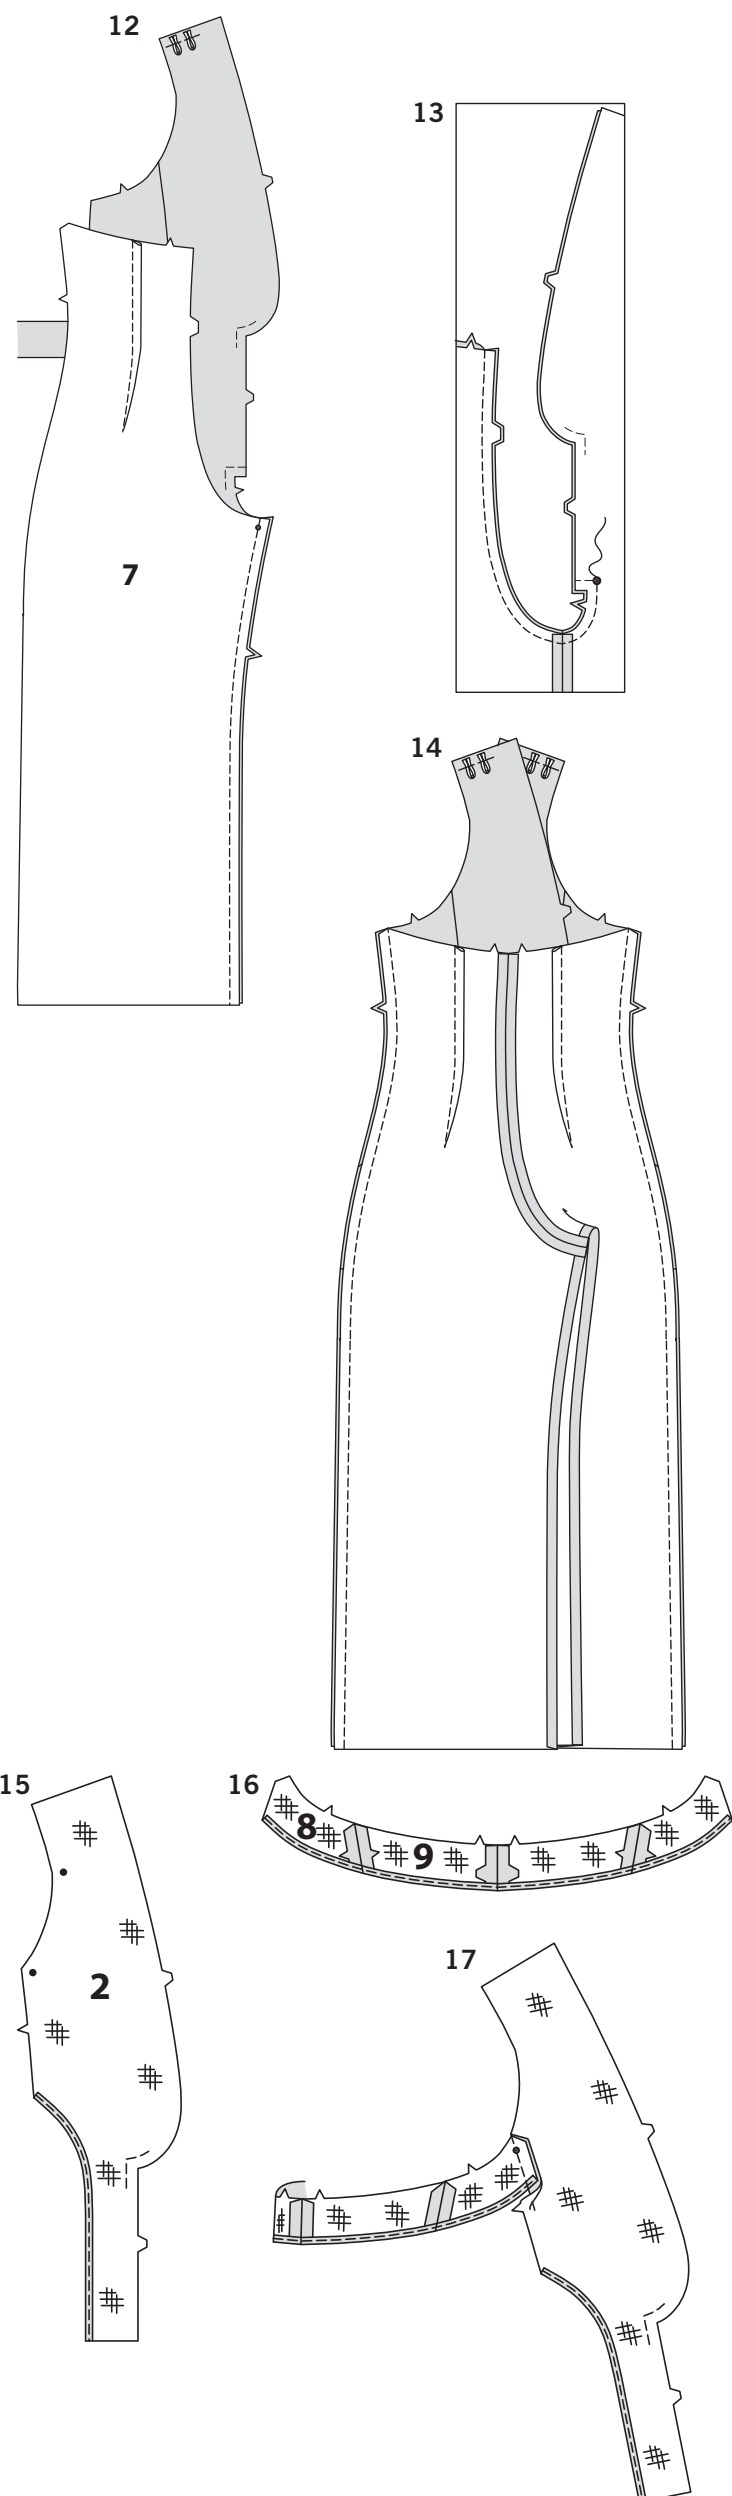

12. Faites la **PINCE** sur le dos (7).
Épinglez le devant et le dos sur les coutures intérieures de la jambe, en faisant coïncider les petits pois. Piquez la couture, en étirant le dos pour ajuster.


13. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe et les grands pois. Piquez la couture du milieu, en laissant une ouverture au-dessus du grand pois, en piquant au point arrière au grand pois pour renforcer la couture.

14. Piquez le dos et le devant sur les coutures latérales.


15. Posez l'ENTOILAGE sur les pièces de la parementure devant et dessus de col (2).
Renforcez le coin intérieur du col comme décrit pour le devant.
FINISSEZ LE BORD arrondi en face du coin renforcé, comme illustré.

16. Posez l'ENTOILAGE sur les pièces de la parementure de côté devant (8) et de la parementure dos (9). Piquez la couture au niveau du milieu dos des parementures dos.
Piquez la parementure dos et les parementures devant sur les coutures latérales.
FINISSEZ LE BORD sans encoche.

17. Piquez la parementure devant sur la parementure et dessus de col, en faisant coïncider les petits pois.
Pressez la couture vers la parementure de dessus de col.

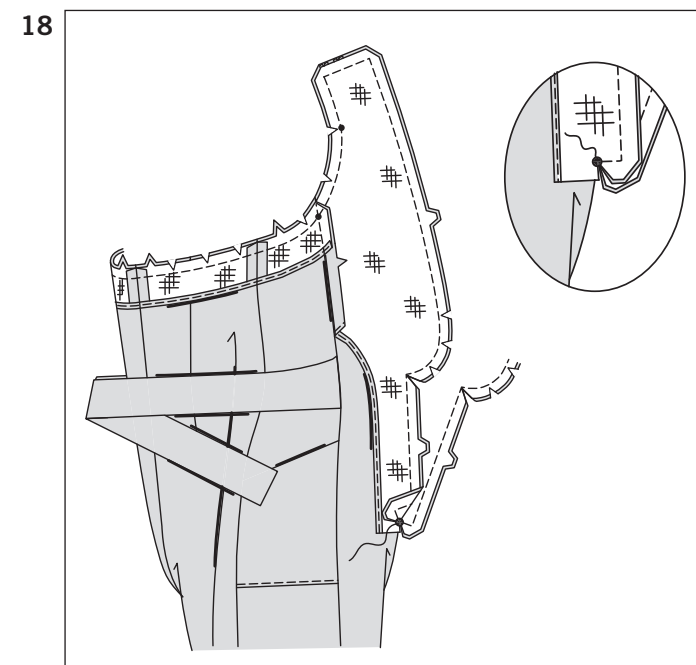


18. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur les bords supérieurs non finis de la combinaison, comme illustré, en faisant coïncider les coutures, les petits pois et les grands pois. Piquez la couture au-dessus de chaque grand pois, en piquant le long de la ligne de piqure au bord inférieur de la parementure, en veillant à ne pas prendre la pièce devant opposée. Piquez au point arrière au grand pois pour renforcer la couture.
Égalisez la couture et biaisez les coins. Crantez les courbes et le coin intérieur jusqu'au grand pois, en veillant à ne pas couper la piqure.

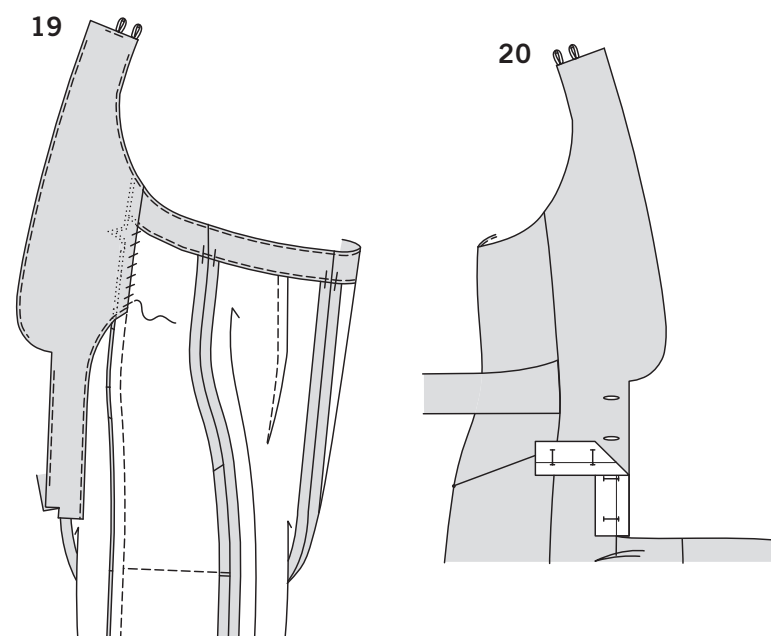


19. **SOUS-PIQUEZ** la parementure.
Retournez la parementure vers l'INTERIEUR, en retournant les brides à l'extrémité du prolongement; pressez.
Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord latéral de la parementure.
Coupez à 1 cm.
Cousez par-dessus la couture de côté devant aux points coulés.


20. Pour marquer les boutonnères sur le devant DROIT, placez le guide pour boutonnères (10) le long du bord fini du vêtement, en faisant coïncider le milieu devant, comme illustré.
Reportez les marques de boutonnère sur le vêtement.
Faites les boutonnères sur les marques.

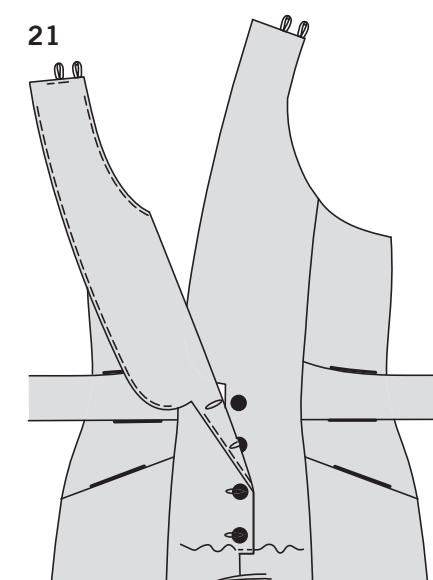

21. Sur l'ENDROIT, superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux.
Piquez le long du bord inférieur du prolongement devant au niveau du milieu devant, comme illustré, en piquant au point arrière pour renforcer.
Cousez les boutons sous les boutonnères.

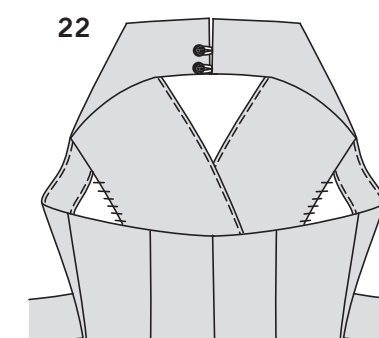


22. Amenez les bords du milieu dos du prolongement de col l'un sur l'autre. Cousez les boutons du prolongement GAUCHE sous les brides.
Pour porter le vêtement, boutonnez le dos du prolongement, en retournant le col et le prolongement VERS L'EXTERIEUR, comme illustré sur la pochette.

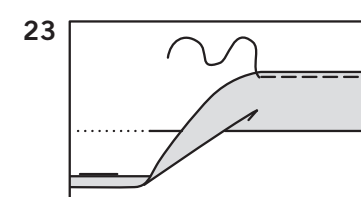

23. Marquez la longueur.
Relevez au fer l'ourlet le long de la marque. Marquez la profondeur de l'ourlet; égalisez uniformément.
Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

ROBE B

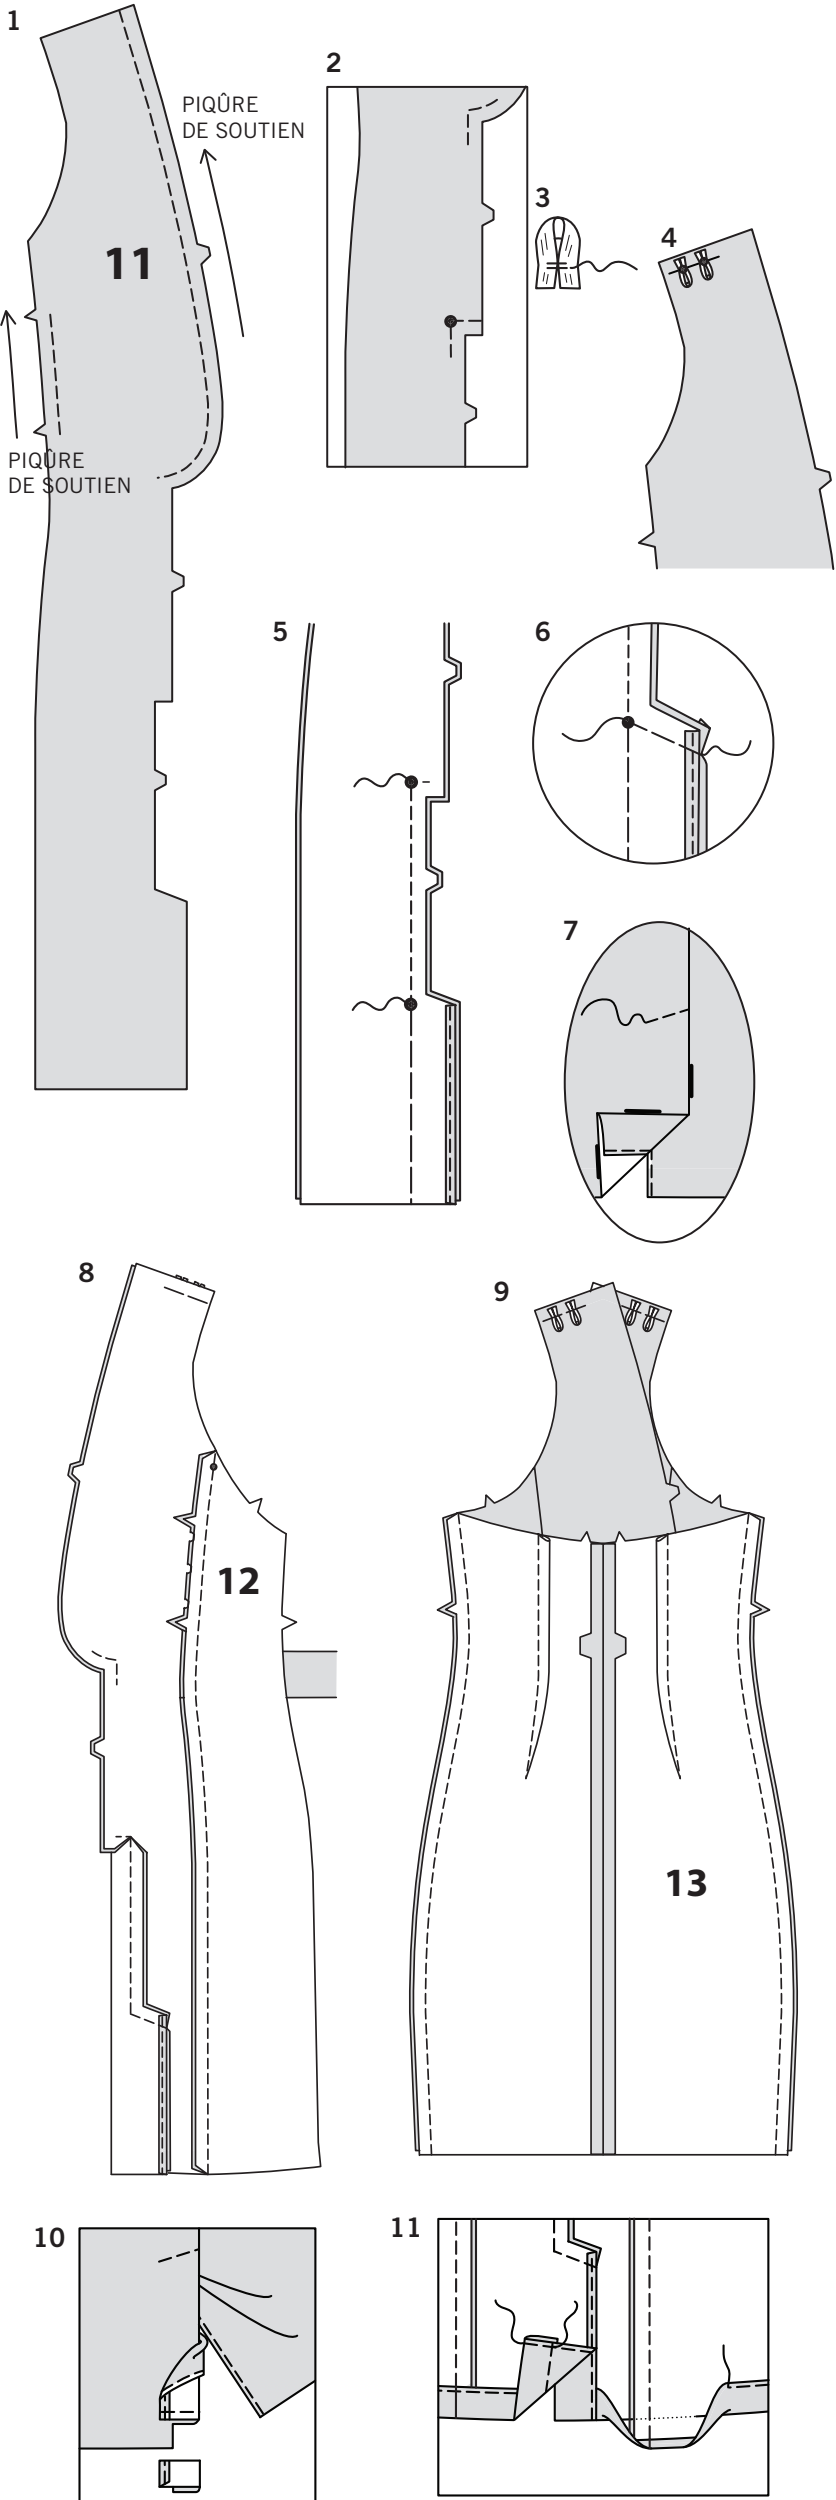

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le col et le prolongement de col des pièces du devant et dessous de col (11).
Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords latéraux entre les encoches.
2. Pour renforcer le coin intérieur du devant au grand pois, piquez le long de la ligne de couture sur 2.5 cm sur les deux côtés du grand pois.
Renforcez le coin intérieur du col de la même façon, comme illustré, en omettant la référence au grand pois.
3. Coupez deux morceaux d'élastique de 6 cm chacun.
Pliez l'élastique en deux, en rejoignant les extrémités, comme illustré, en formant une bride. Pour maintenir les extrémités de la bride ensemble, bâtissez-les à la main sur la valeur de couture.
4. Sur l'ENDROIT, bâtissez les brides du devant DROIT sur le bord du dos du prolongement de col, en centrant les brides par-dessus les petits pois.
5. **FINISSEZ LE BORD** des prolongements de la fente.
Épinglez les pièces du devant ensemble, en faisant coïncider les milieux devant et les grands pois.
Pour piquer la couture du milieu devant et former la fente, piquez entre les grands pois supérieur et inférieur, en piquant au point arrière aux grands pois pour renforcer la couture.
Bâtissez à la machine le long de la ligne continue au-dessous des grands pois.
ASTUCE : On faufile la fente fermée pour obtenir une pliure ferme une fois la fente pressée en place.
6. Pressez les prolongements vers le devant DROIT. En commençant du grand pois, bâtissez à travers les bords supérieurs des prolongements le long de la ligne de couture.
7. Sur l'ENDROIT, surpiquez le devant DROIT le long du bâti, comme illustré.
Enlevez le bâti de la fente, OU si vous le préférez, enlevez le bâti une fois la robe terminée.
Pour les attaches, reportez-vous à la Combinaison A, étapes 8 à 10 en utilisant les pièces du côté devant (12) au lieu des pièces du côté devant (3).
8. Épinglez le côté devant sur le devant (par-dessus l'attache), en faisant coïncider les encoches. Crantez le bord latéral du devant, en faisant coïncider les encoches de sorte qu'il s'ajuste au côté devant.
Piquez la couture. Pressez les coutures vers le milieu.
9. Faites la **PINCE** sur le dos (13). Piquez les pièces du dos ensemble au niveau de la couture du milieu dos. Piquez le dos et le devant sur les coutures latérales.
Continuez comme décrit pour la Robe A- reportez-vous aux étapes 15 à 22.
Pour porter le vêtement, boutonnez le dos du prolongement, en retournant le col et le prolongement VERS L'EXTERIEUR, comme illustré sur la pochette.
10. Marquez la longueur. RETOURNEZ le prolongement de la fente devant DROIT vers l'EXTERIEUR, en formant une parementure. Piquez sur la parementure le long de la marque de l'ourlet. Egalisez la parementure près de la piqûre. Coupez le vêtement jusqu'à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure.
11. Retournez la parementure vers l'INTERIEUR; pressez, en relevant l'ourlet le long de la marque. Rentez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord pressé. Piquez le bord du devant GAUCHE de l'ourlet le long de la piqûre précédente.