
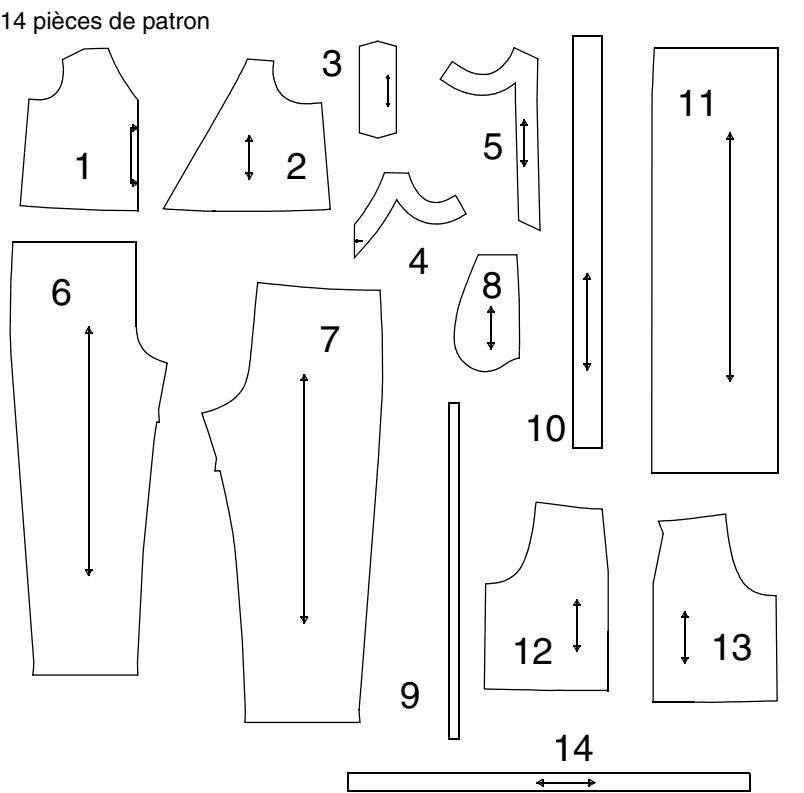


SIMPLICITY®

S9125

1 / 4

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



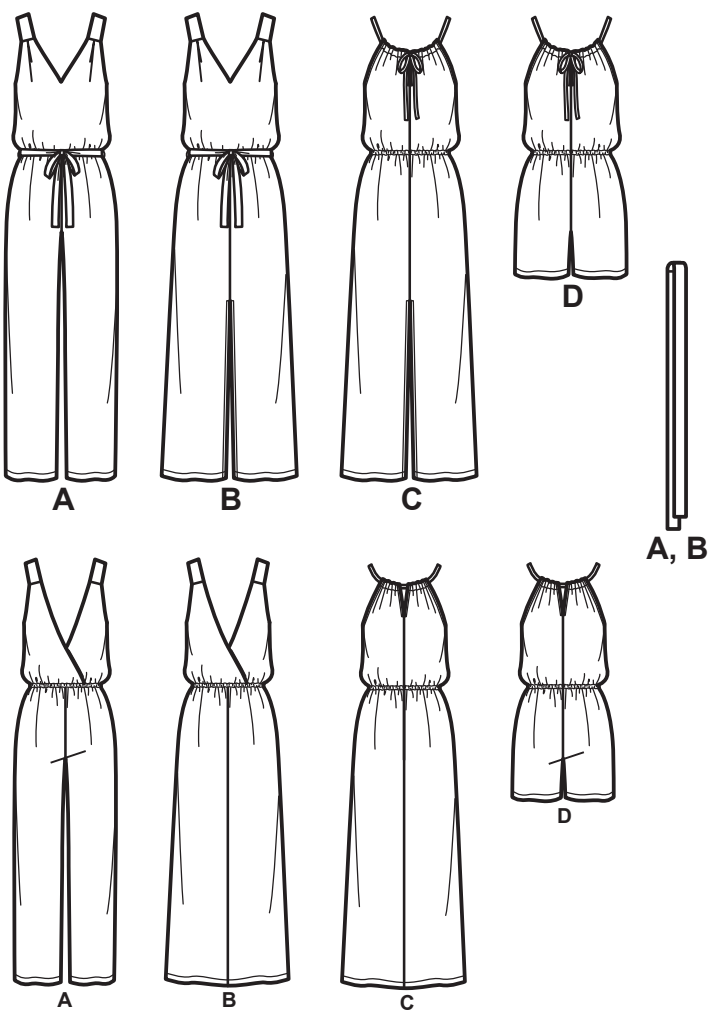


- 1-CORSAGE DEVANT -A,B
- 2-CORSAGE DOS -A,B
- 3-BRETELLE -A,B
- 4-PAREMENTURE DEVANT -A,B
- 5-PAREMENTURE DOS -A,B
- 6-PANTALON DEVANT -A,D
- 7-PANTALON DOS -A,D
- 8-POCHE -A,B,C,D
- 9-GUIDE/ÉLASTIQUE DE TAILLE -A,B,C,D
- 10-CEINTURE NOUÉE -A,B
- 11-JUPE DEVANT ET DOS -B,C
- 12-CORSAGE DEVANT -C,D
- 13-CORSAGE DOS -C,D
- 14-LIEN D'ENCOLURE -C,D

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

-  LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.
-  PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.
-  MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.
-  CRANS
-  POIS
-  LIGNE DE COUPE
-  LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:



Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR:** pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR:** placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.

- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLÈTS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL,** utilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.



Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Épinglez dans les pois.





REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci. Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.

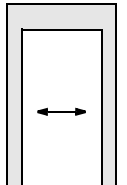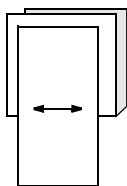

✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a). Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

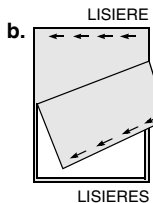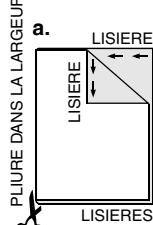

Plans de Coupe

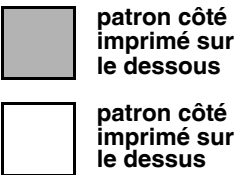

★ Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

A B C D-COUEZ LA PIÈCE 9 DANS DE L'ÉLASTIQUE


A COMBINAISON

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 10


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES TTP TP P

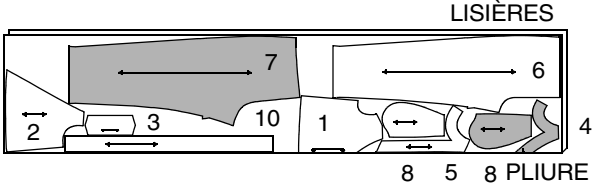


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES MG TG TTG

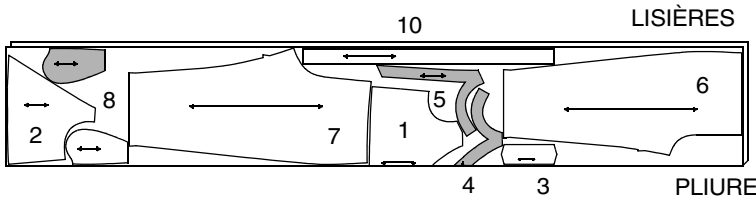

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES TTP TP P

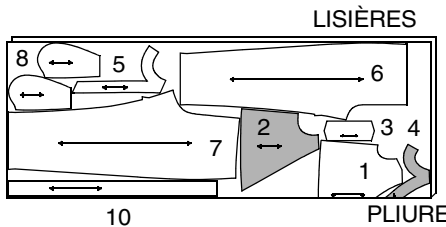


58" 60" (150CM) AVEC SENS
TAILLES M G TG TTG

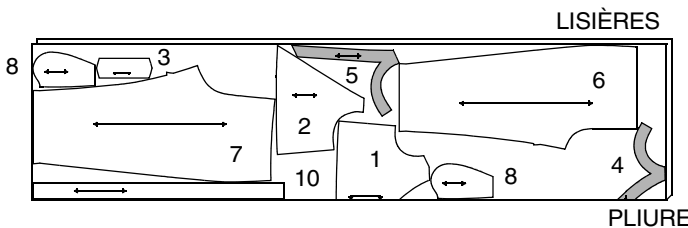


B MAXI ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 8 10 11


44" 45" (115CM AVEC SENS
TOUTES TAILLES

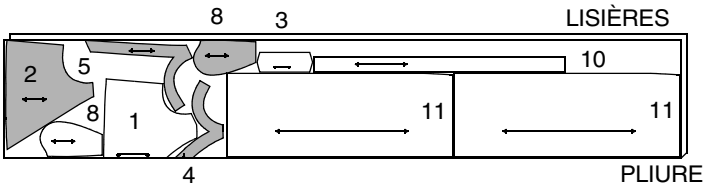

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES TTP TP P M

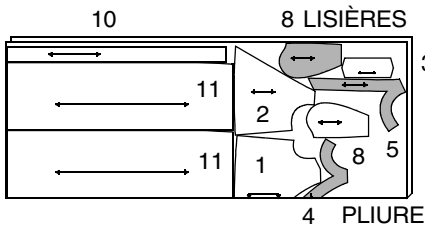


58" 60" (150CM) AVEC SENS
TAILLES G TG TTG

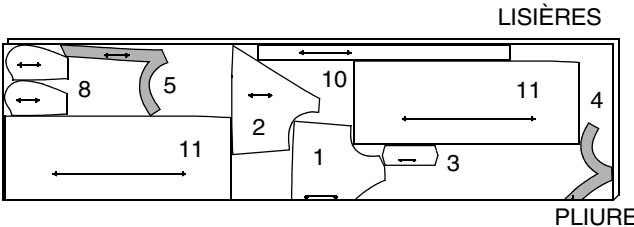

A,B ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 5


20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES

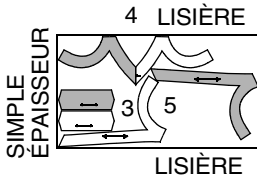


C MAXI ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 8 11 12 13 14


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLE TTP

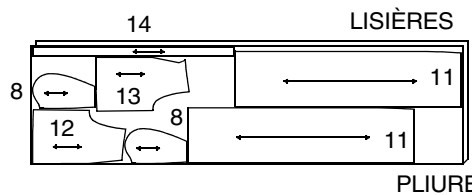

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES TP P M G

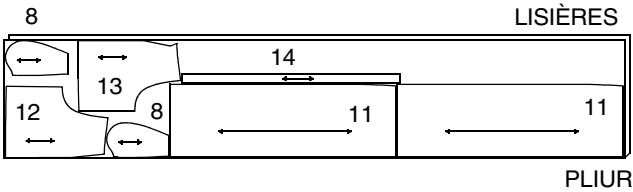

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES TG TTG

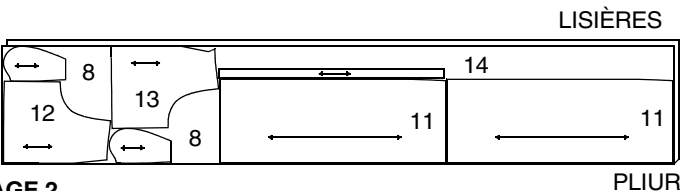


SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2


S9125

2 / 4

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES TTP TP P M

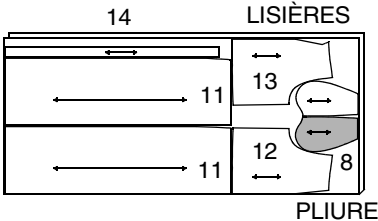


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES G TG TTG

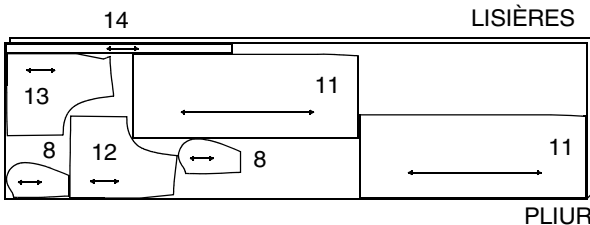


D COMBINAISON

UTILISEZ LES PIÈCES 6 7 8 12 13 14


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES TTP TP P

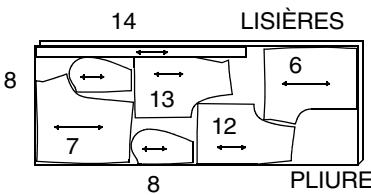


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES M G TG TTG

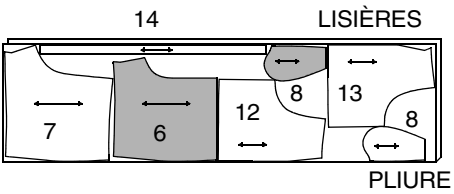

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES TTP TP P M G

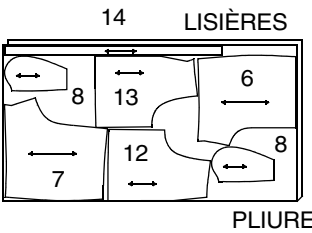

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES TG TTG

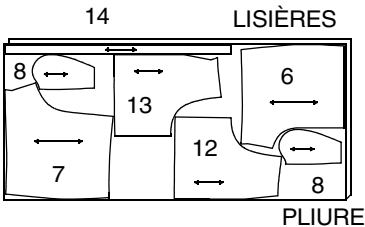

Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------






Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

LES PIÈCES DE PATRON SONT IDENTIFIÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.

COMBINAISONS A, D ET ROBES B, C


CORSAGES A, B

- Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure du corsage devant (1) et du corsage dos (2), à 1/2" (1.3cm) des bords coupés en direction des flèches.
Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.
Cette piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants.
- Pour faire les plis, sur l'ENDROIT, pliez le long des lignes continues.
Placez les pliures sur les lignes en tirets; épinglez. Bâissez en travers des extrémités.
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble les sections du devant et du dos le long des coutures de côté en superposant les crans.
- Posez l'entoilage sur l'ENVERS de la bretelle (3) en suivant le mode d'emploi.
Pliez la bretelle en deux, sur la longueur, en superposant les petits pois. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant ouvertes les extrémités.
- Retournez la bretelle sur l'ENDROIT; repassez.
- Sur l'ENDROIT, épinglez les bretelles sur le devant, en superposant les petits et gros pois. Bâissez.

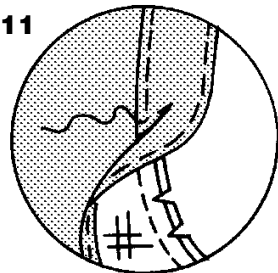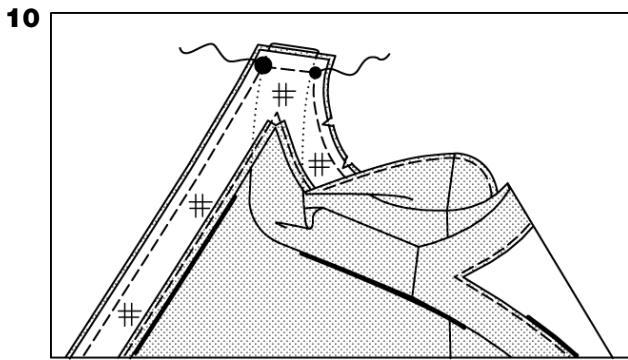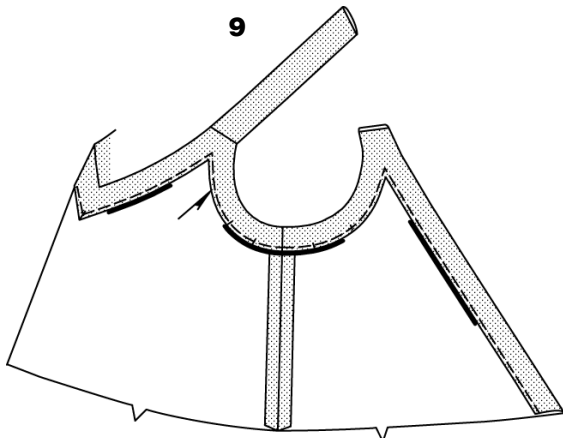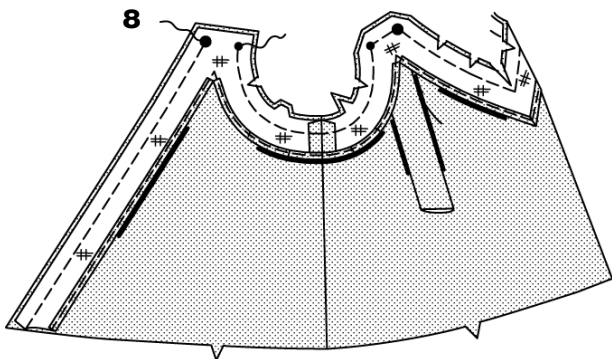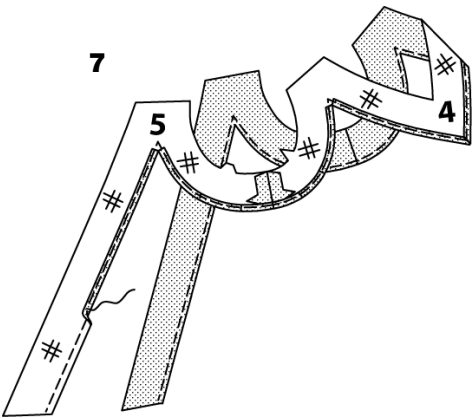


- Posez l'entoilage sur l'ENVERS des sections de parementure devant (4) et de parementure dos (5), en suivant le mode d'emploi.
Pour faire la FINITION du bord sans crans, piquez à 1/4" (6mm) du bord. Crantez jusqu'à la piqûre aux angles.
Rentez le long de la piqûre et piquez OU faites un point zigzag OU overlock/point de surjet par-dessus le bord.


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les parementures devant sur la parementure dos par les coutures de côté en superposant les crans.
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le corsage en superposant les milieux, les coutures de côté, les crans, les petits pois et les gros pois. Piquez le long de les lignes de piqûre de la parementure et de la ligne de couture en laissant u ne ouverture entre les petits pois et les gros pois du corsage dos.
Pour renforcer la couture au milieu devant, repiquez par-dessus la première piqûre.
Recoupez la couture et biaisez les coins; crantez les courbes et jusqu'à la piqûre au milieu devant.
- Retournez la parementure vers l'ENVERS; repassez.
- Retournez la parementure vers l'ENDROIT sur la couture d'épaule et enfillez l'autre extrémité des bretelles dans les ouvertures du corsage dos, en superposant les petits et gros pois.
Piquez en travers des ouvertures en prenant les extrémités des bretelles. Recoupez la couture et biaisez les coins.
- Pour sous-piquer, repassez la couture vers la parementure et piquez en prenant les valeurs de couture tout près de la couture, le plus loin possible.

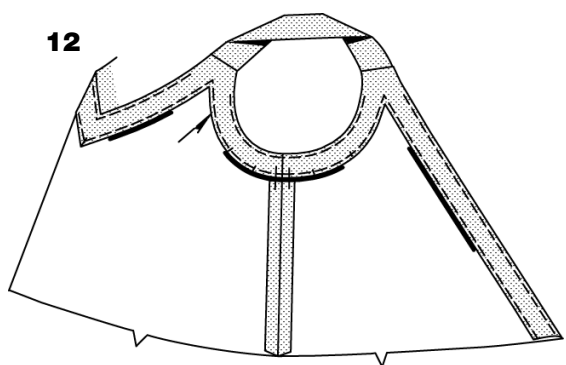

12. Retournez la parementure dos vers l'ENVERS; repassez
Pour empêcher la parementure de se retourner vers l'ENDROIT, fixez-la sur les valeurs de couture en la cousant, en piquant dans le sillon ou avec un petit morceau de matière thermocollante.

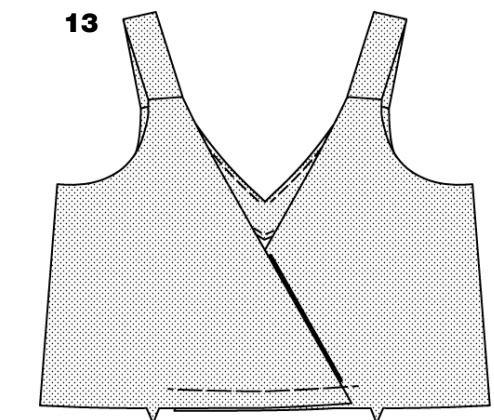


13. Sur l'ENDROIT, croisez le dos GAUCHE du corsage sur le dos DEROIT, en superposant les milieux. Bâissez en travers du bord inférieur en prenant toutes les épaisseurs.


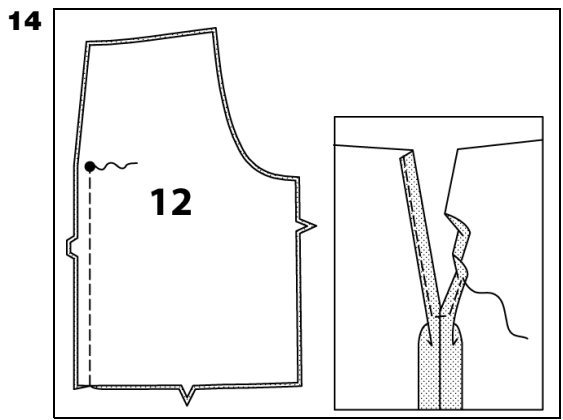


CORSAGE C, D

14. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu du corsage devant (12), depuis le bord inférieur jusqu'au gros pois en superposant les crans, et en faisant des points arrière au pois pour renforcer la couture. Au fer, faites un rentré de 5/8" (.5cm) au-dessus du gros pois. Pour former un ourlet étroit, au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur les bords non finis; piquez en pivotant à angle droit au-dessous de l'ouverture.

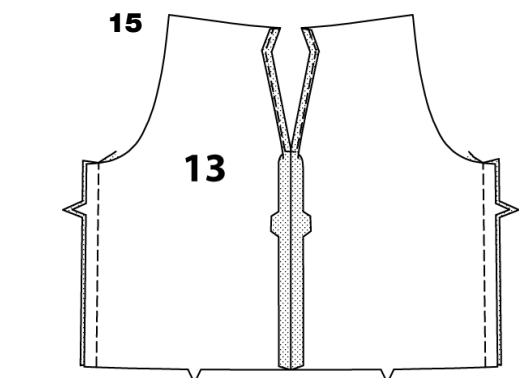


15. Piquez la couture du milieu dos et faites un ourlet étroit sur les bords de l'ouverture du corsage dos (13) en procédant comme pour le devant.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble le devant et le dos par les coutures de côté en superposant les crans.

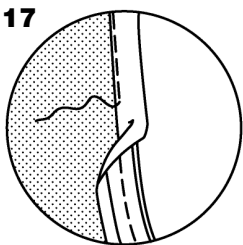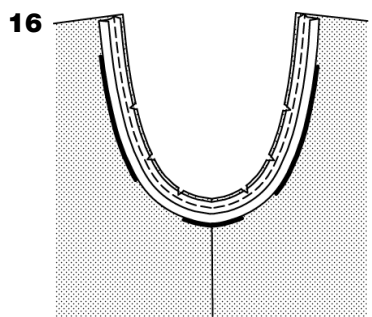


16. Ouvrez un long bord du ruban de biais.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le biais sur le bord d'emmanchure en plaçant la pliure à 3/8" (1cm) du bord non fini. Piquez en couture de 3/8" (1cm). Piquez. Recoupez la couture; crantez les courbes


17. Repassez le biais vers l'extérieur. Pour sous-piquer, repassez la couture vers le biais et piquez en prenant les valeurs de couture tout près de la couture.

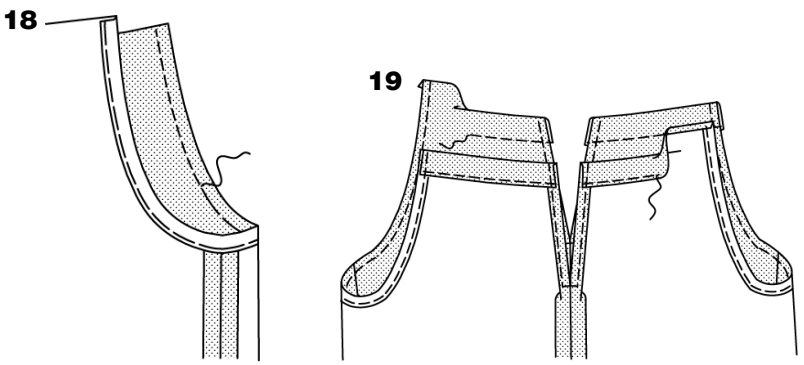


18. Retournez le biais vers l'ENVERS; repassez. Bâissez tout près du bord intérieur. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du bâti.

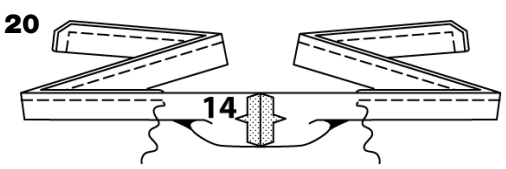

19. Avec le fer, repliez le bord supérieur du devant et du dos vers l'ENVERS, le long de la ligne de pliure pour la coulisse. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini.
Piquez tout près du bord intérieur replié en faisant des points arrière à chaque extrémité pour renforcer la piqûre.




20. Piquez ensemble les extrémités crantées des sections du lien d'encolure (14) en couture de 3/8" (1cm).
ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le lien d'encolure en deux sur la longueur. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant une ouverture pour retourner.
Recoupez la couture et biaisez les coins.

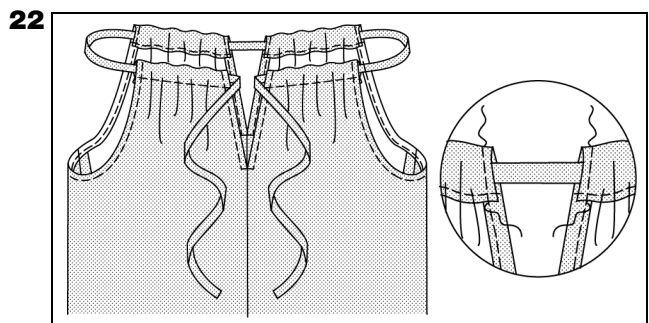


21. Retournez le lien d'encolure sur l'ENDROIT; repassez-la.Fermez l'ouverture à points glissés.

22. Fixez une épingle de sûreté à une extrémité du lien d'encolure et enfiler-le dans les ouvertures des coulisses du devant et du dos en laissant les extrémités dépasser de longueur égale sur le devant.
Essayez le vêtement et nouez les liens. Répartissez l'ampleur et ajuster confortablement sur l'épaule.
L'ouverture du dos doit rester en place. Épinglez les extrémités de la coulisse. Piquez en travers des extrémités de la coulisse le long de la piqûre précédente en prenant le cordon.

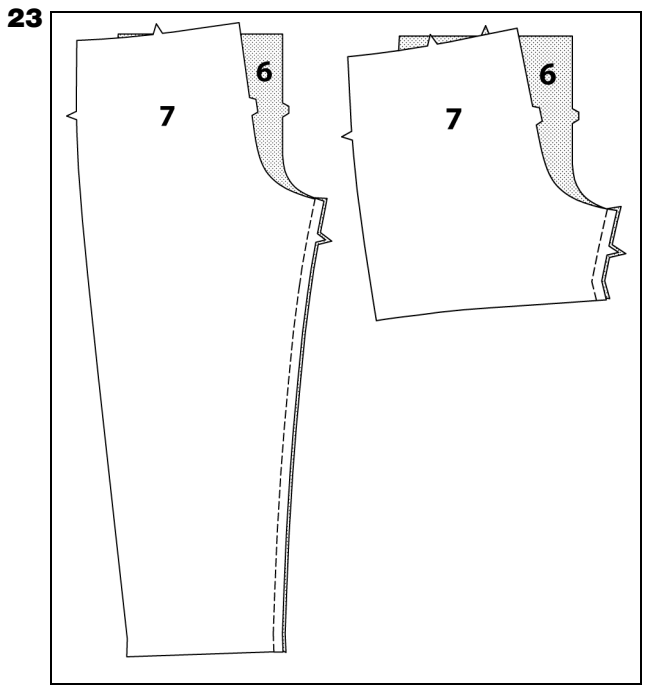



PANTALON A OU SHORT D

23. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble le pantalon devant (6) sur le pantalon dos (7) par les coutures intérieures de jambe en superposant les crans.

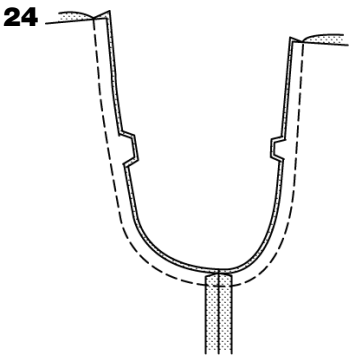



24. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu en faisant correspondre les coutures intérieures de jambe et les crans. Pour renforcer la couture, repiquez par-dessus la première piqûre.

N.B.: Posez les poches sur les côtés du devant et du dos comme suit:

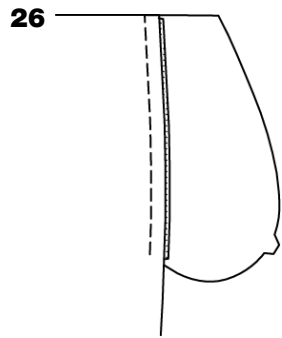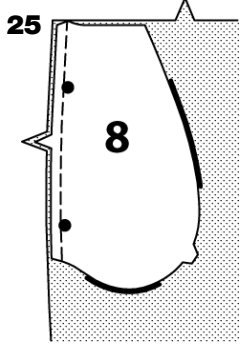

25. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche (8) sur le pantalon ou le short, en superposant les gros pois, les crans et les bords non finis.
Piquez en couture de 3/8" (1cm).

26. Repassez la couture vers la poche et la poche vers l'extérieur.

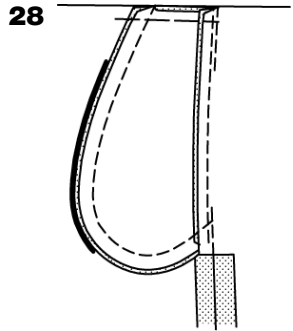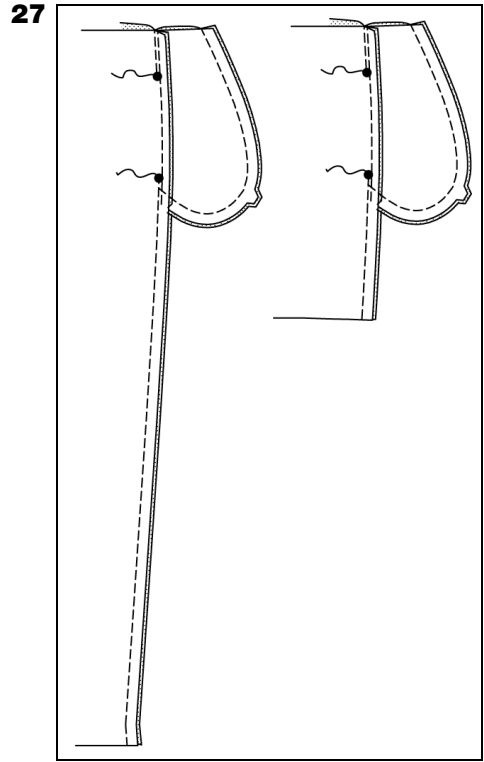

27. Épinglez ensemble le devant et le dos par les coutures de côté en superposant les gros pois et les crans.

Piquez les coutures de côté en laissant une ouverture entre les gros pois; faites des points arrière au gros pois pour renforcer les coutures.

Piquez les bords des poches ensemble depuis la couture de côté jusqu'au bord supérieur.

28. Crantez la valeur de couture du dos à l'extrémité de la poche, comme illustré.

Ouvrez la couture au fer, au-dessous du cran.

Repassez la poche vers le devant.

Bâtissez à 1/4" (6mm) du bord supérieur de la poche.

JUPES B ET C

29. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble deux sections de jupe devant et dos (11) le long de la couture du milieu devant, depuis le bord supérieur jusqu'au gros pois en superposant les crans; faites des points arrière au gros pois pour renforcer la couture. Ce sera la jupe devant.

30. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble les deux autres sections de jupe devant et dos le long de la couture du milieu dos en superposant les crans. Ce sera la jupe dos.

Pour les Poches et les coutures de côté- Voyez les étapes 25 à 28.









CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR TOUTES LES VUES

31. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le pantalon, le short ou la jupe sur le corsage, le long de la couture de taille, en superposant les milieux, les crans, les coutures de côté et les bords non finis. Piquez en couture de 3/4" (2cm).

32. Recoupez la valeur de couture du corsage seulement à 1/4" (6mm) de la piqûre. Ne recoupez pas la valeur de couture du pantalon, du short ou de la jupe. Ne recoupez pas la valeur de couture du pantalon, du short ou de la jupe.

33. Pour former la coulisse de taille, repassez la couture du pantalon, du short ou de la jupe vers le haut puis faites 1/4" (6mm) sur le bord non fini.

Piquez tout près du bord replié, à travers toutes les épaisseurs en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

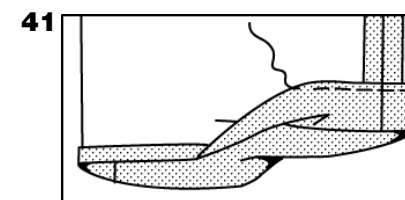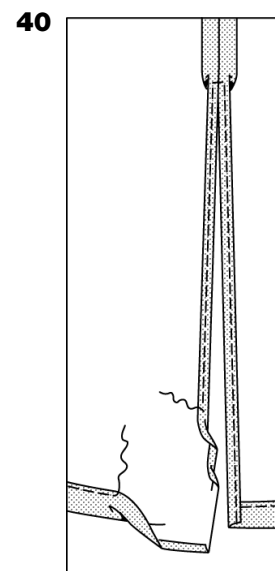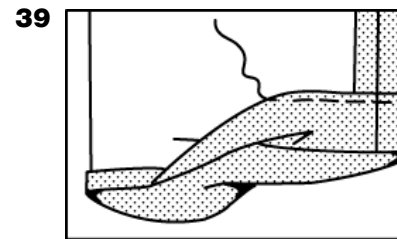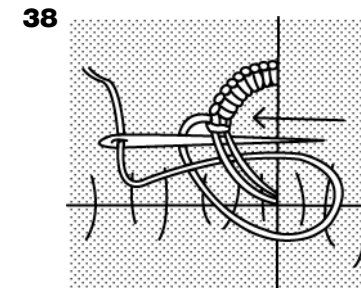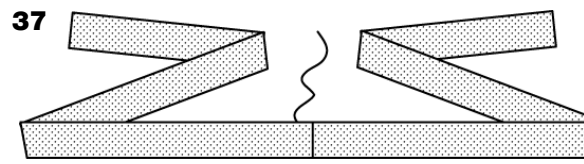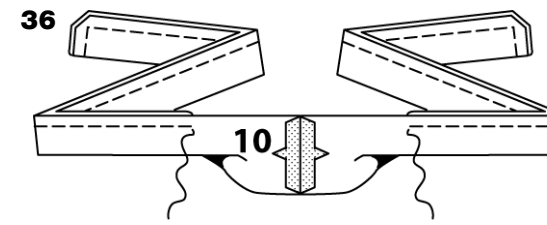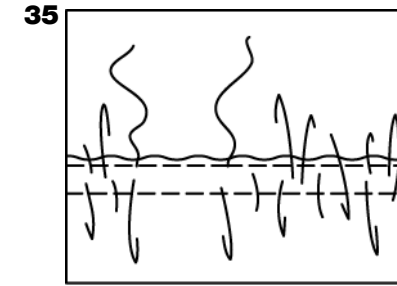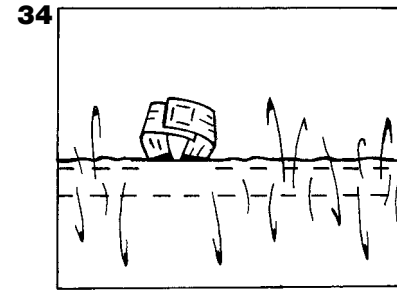

34. Coupez un morceau d'élastique à la mesure de la longueur du guide pour l'élastique de taille (9). Croisez les extrémités et maintenez-les ensemble par une épingle de sûreté. Essayez le vêtement et ajustez-le. Piquez les extrémités de l'élastique ensemble solidement.

35. Fermez l'ouverture par une piqûre. Répartissez l'ampleur. Otez le bâti.

CONSEIL - Pour empêcher l'élastique de se tordre à l'usage, piquez dans le sillon de chaque couture à travers toutes les épaisseurs.

CEINTURE ET BRIDES A, B

36. Piquez les extrémités crantées des sections de la ceinture à nouer (10) en couture de 3/8" (1cm).

ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la ceinture en deux sur la longueur. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant une ouverture pour retourner.

Recoupez la couture et bisez les coins.

37. Retournez la ceinture; repassez. Cousez les bords de l'ouverture ensemble à points glissés.

38. Faites des brides en fil sur les coutures de côté en commençant à la couture de taille et les laissant dépasser de 1 1/8" (2.8cm) au-dessus de la ligne de taille.

OURLET DES JAMBES A

39. Marquez la longueur. Au fer, repliez l'ourlet le long de la marque.

Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux.

Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Piquez l'ourlet in place.

OURLET B, C

40. Marquez la longueur. Au fer, repliez l'ourlet le long de la marque.

Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux.

Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Piquez l'ourlet in place.

Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord de la fente.

Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini; piquez en pivotant à angle droit au-dessus de l'ouverture.

OURLET DES JAMBES D

41. Repliez l'ourlet avec le fer.

Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini; Piquez l'ourlet in place.