



C ROBE


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 7
58"60" (150CM) AVEC SENS
TAILLES 18W 20W 22W 24W

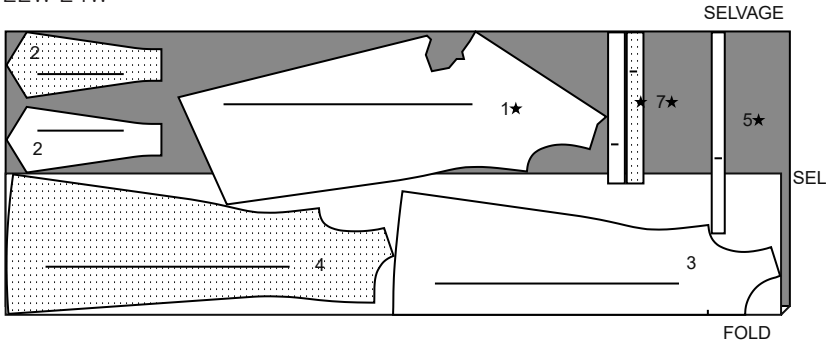

58"60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLE 26W
COUPEZ UNE PIÈCE 5

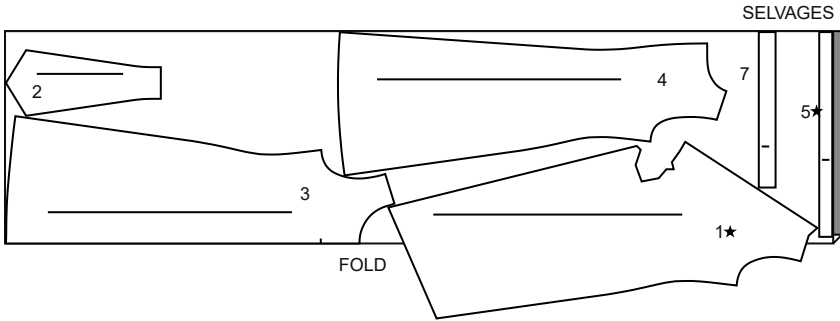

58"60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 28W 30W 32W 34W

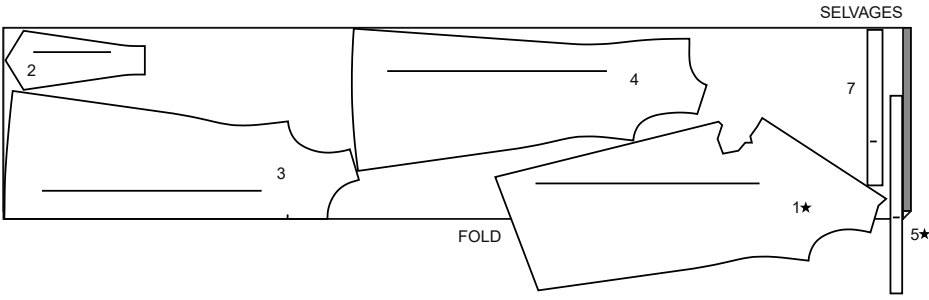

Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

GLOSSAIRE DE COUTURE

Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués ci-dessous:

OURLET ETROIT – Rentrez au fer la valeur de couture de l’ourlet comme indiqué sur le patron. Pour former un ourlet étroit, repliez le bord non fini jusqu’à ce qu’il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l’ourlet sur place.

PIQURE DE SOUTIEN – Piquez à 6 mm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqure reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis.)

SOUTENIR/FRONCER – Relâchez légèrement la tension de l’aiguille. Avec l’ENDROIT vers le haut, piquez à 1.5 cm du bord coupé à grands points. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqure sur la valeur de couture.

COUTURE A DOUBLE PIQURE – Piquez le long de la ligne de couture. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqure. Egalisez près de la piqure. Pressez la couture vers un côté.

SIMPLEMENT LES MEILLEURES TECHNIQUES DE COUTURE POUR DES TRICOTS

- Utilisez une aiguille à point bille ou stretch.
- Diminuez la pression du pied-de-biche pour les tricots plus épais pour chandail; augmentez-la pour les tricots pour lingerie.
- Les tricots extensibles ont besoin de coutures assez souples pour “tomber” avec le tissu. Vous pouvez les coudre au point droit (en étirant légèrement le tissu au fur et à mesure que vous piquez), au point zigzag étroit ou au point machine extensible, ou à la surjeteuse.


- Quelque tricots ont besoin de très peu de pressage ou même il ne faut pas les presser au fur et à mesure que vous piquez. Utilisez le réglage de température convenable. Pressez légèrement ou utilisez de la vapeur.
- Utilisez une aiguille double pour machine à couture pour faire une couture à double piqure.

LES PIECES DU PATRON SERONT IDENTIFIEES PAR DES NUMEROS LA PREMIERE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISEES.
PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUE DIFFEREMMENT.


TUNIQUE A, ROBE B, C

PIECE SUPERPOSEE, DEVANT ET DOS

- Pour renforcer le coin intérieur de la pièce superposée devant (1), piquez sur la ligne de couture entre les petits pois, en pivotant au grand pois. Crantez jusqu’au grand pois.

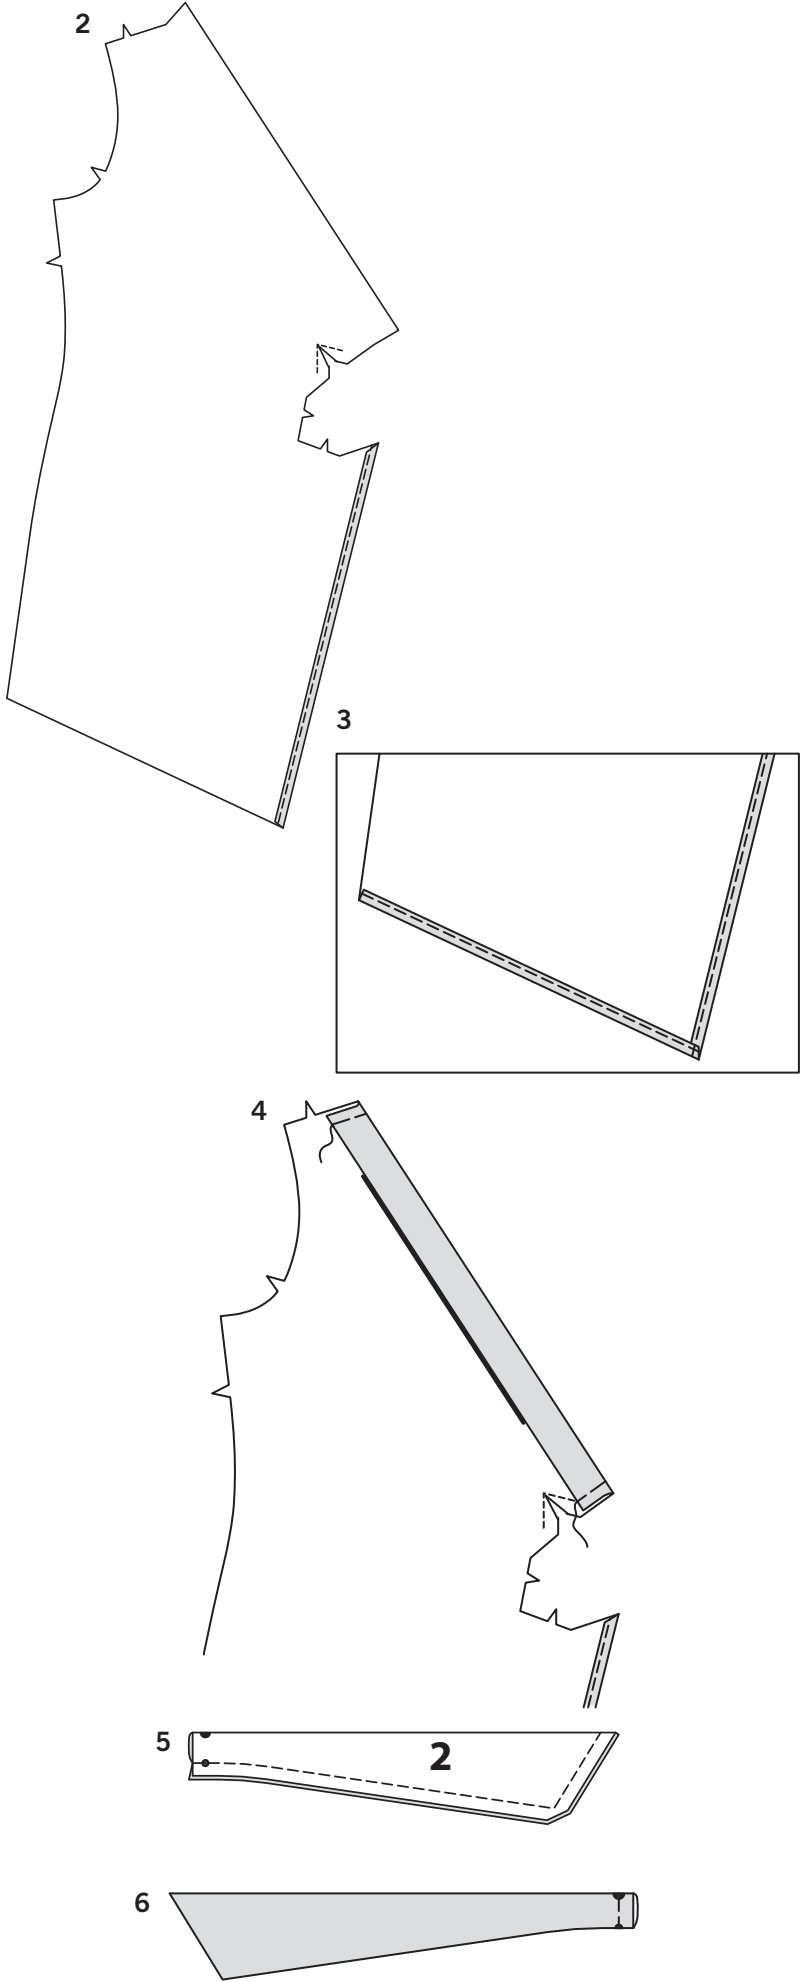

- Faites un **OURLET ETROIT** sur le bord avant de la pièce superposée devant.
- Faites un **OURLET ETROIT** sur le bord inférieur de la pièce superposée devant.
- Pliez le bord avant en biais de la pièce superposée vers l’INTERIEUR sur la ligne de pliure (marquée avec le #1). Bâtissez les bords non finis.
- Pliez l’attache (2) sur la ligne de pliure, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez, en laissant le bout avec les pois libre.
- Retournez l’attache à l’endroit. Pressez. Bâtissez les bords non finis.

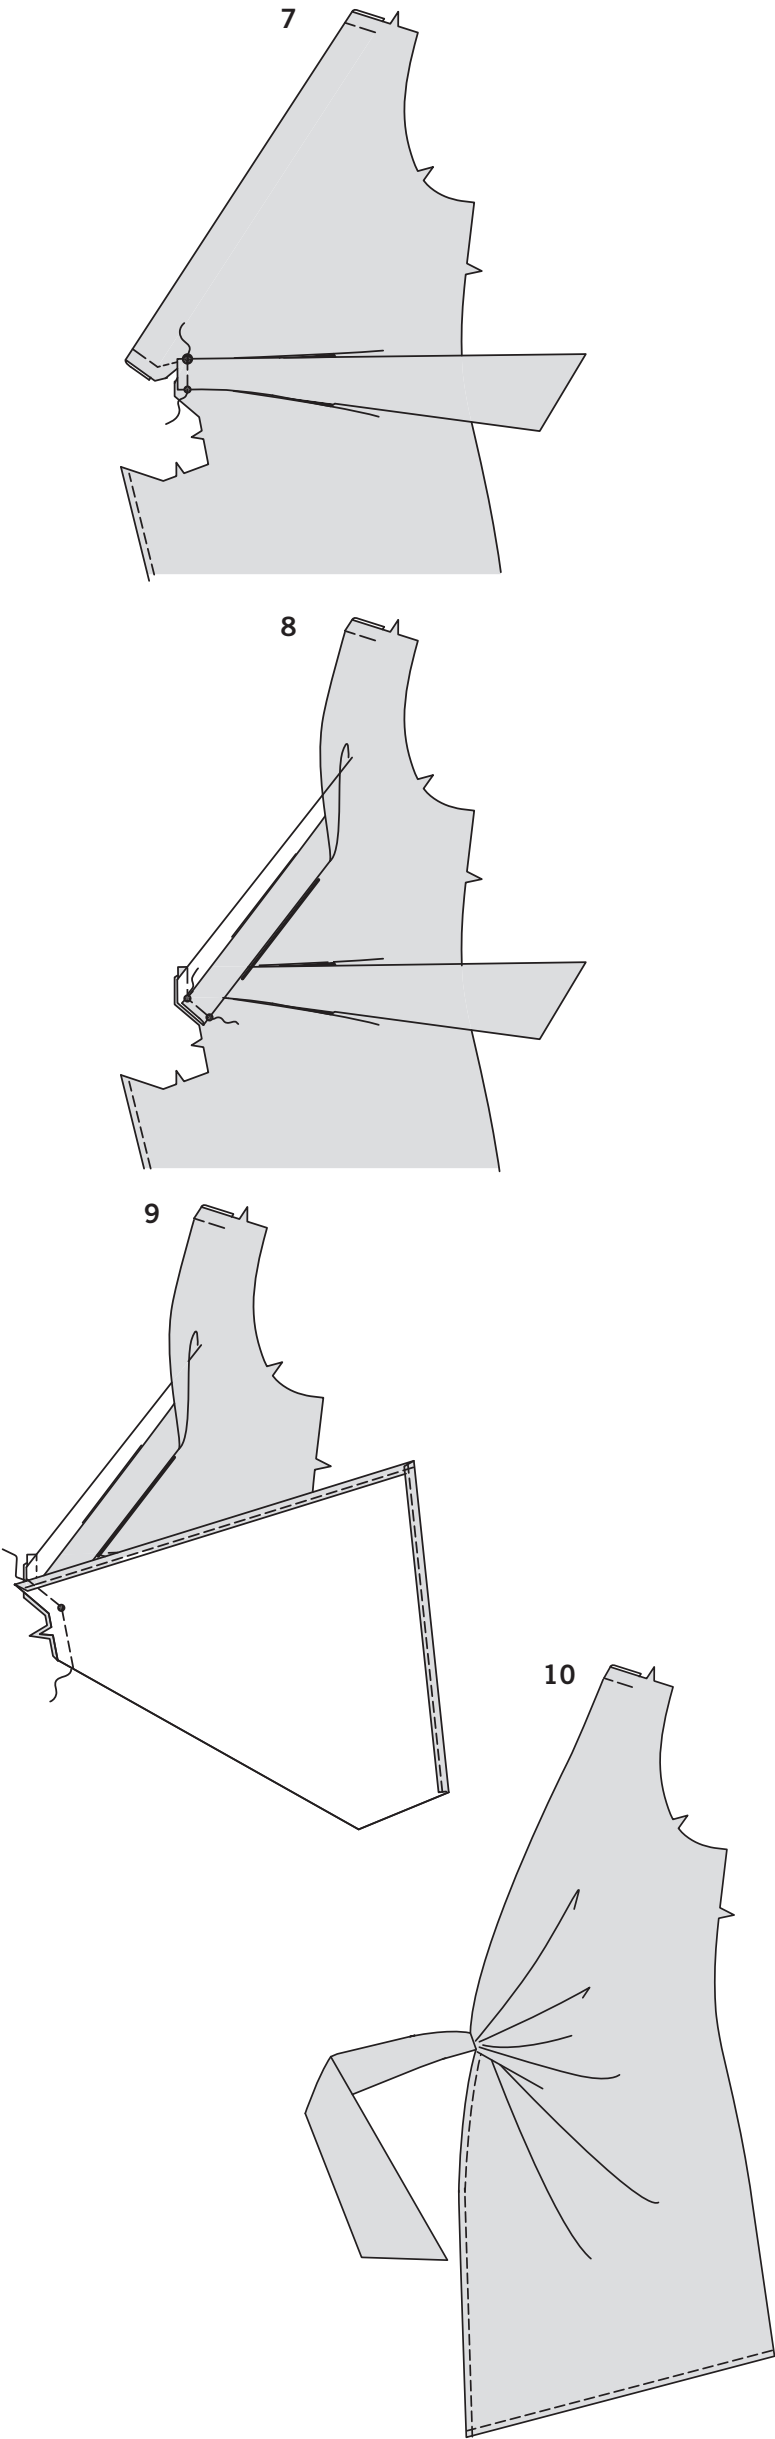


7. Sur l'ENDROIT, épinglez une attache sur le coin intérieur de la pièce superposée, en faisant coïncider les petits pois et les grands pois. Bâissez. (Gardez l'autre attache.)

8. Pliez le bord en biais de la pièce superposée devant vers l'EXTERIEUR, par-dessus l'attache, le long de la ligne de pliure supérieure (marquée avec le #2). Bâissez le bord inférieur.

9. Pliez la pièce superpose sur la ligne de pliure inférieure (marquée avec le #3), en faisant coïncider les encoches et les petits pois (par-dessus le bord avant en biais/attache). Piquez tout le bord. Egalisez la couture.

10. Retournez le bord avant à l'ENDROIT, en retournant l'attache vers l'extérieur, en pliant la pièce superposée sur les lignes de pliure.

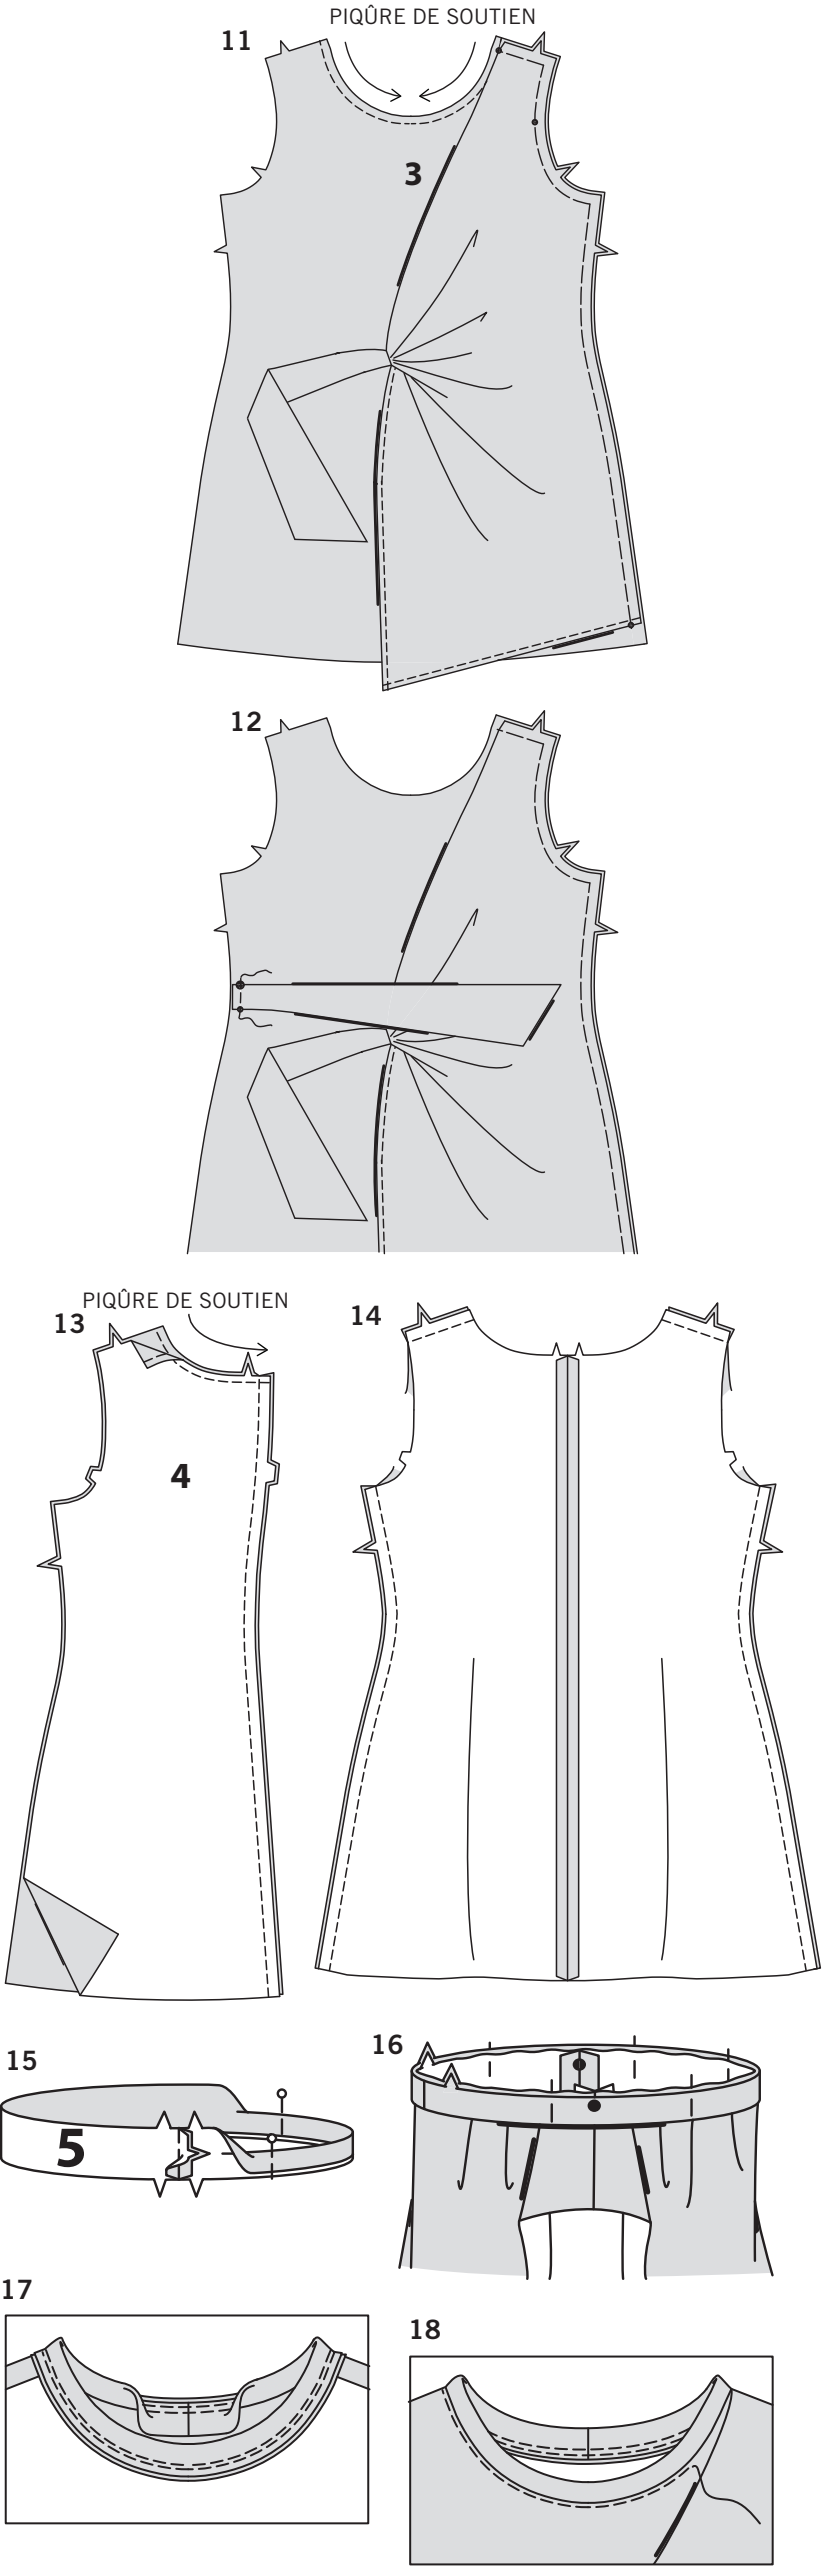

11. Ayant les ENDROITS vers le haut, épinglez la pièce superposée sur le côté GUACHE du devant (3), en faisant coïncider les encoches et les pois. Bâissez les bords des épaules et latéraux. (Le bord inférieur du devant dépasse.)

12. Sur l'ENDROIT, épinglez l'autre attache sur le côté DROIT du devant, en faisant coïncider les pois. Bâissez.

13. Epinglez les pièces du dos (4) ensemble, puis piquez la couture au niveau du milieu dos. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du vêtement.

14. Piquez le dos et le devant sur les épaules et les côtés.

BANDE D'ENCOLURE


15. Piquez la couture au niveau du milieu dos de la bande d'encolure (5) en couture de 1 cm. Pliez la bande sur la ligne de pliure ayant ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, puis épinglez.

16. Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les centres, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule, avec les bords non finis au même niveau.


17. Piquez en faisant une couture à **DOUBLE PIQURE**, en étirant la bande pour ajuster. Pressez la couture vers le vêtement, en pressant la bande vers l'extérieur.

18. Sur l'ENDROIT, piquez le vêtement près de la couture d'encolure.



MANCHE A, B

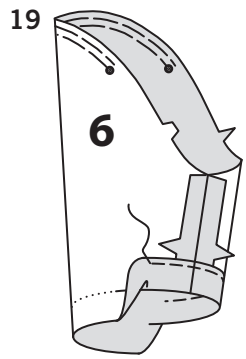

19. SOUTENEZ la tête de manche (6) entre les petits pois. Piquez la couture de manche. Relevez un ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la manche. Bâissez à 6 mm du bord non fini, en répartissant l'ampleur si nécessaire. Pressez. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur.

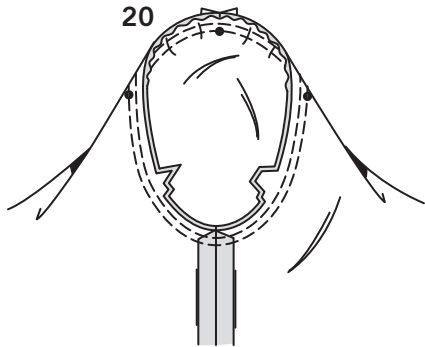



20. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec les petits pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les encoches, les coutures de dessous de bras, et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni faux plis sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm sur la valeur de couture. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Pressez la couture vers la manche.

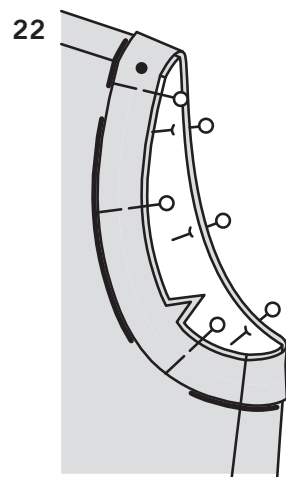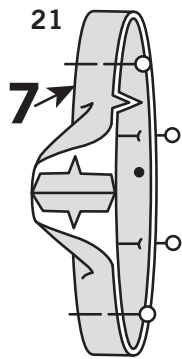

BANDE D'EMMANCHURE C

21. Piquez la cuture de bande d'emmanchure (7). Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, puis épinglez.


22. Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les encoches et la couture de dessous de bras, en plaçant le petit pois sur la couture d'épaule et ayant les bords non finis au même niveau.

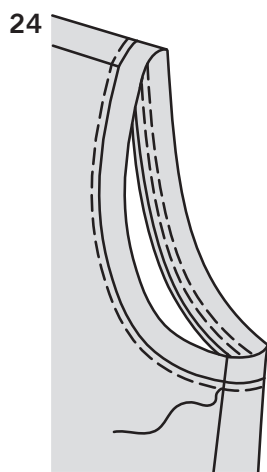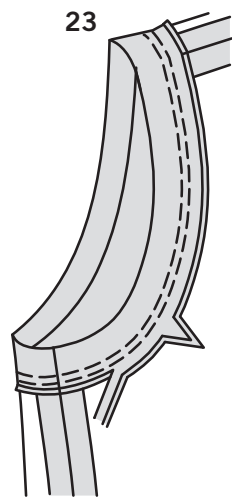


23. Piquez en faisant une couture à **DOUBLE PIQURE**, en étirant la bande pour ajuster. Pressez la couture vers la robe, en pressant la bande vers l'extérieur.

24. Sur l'ENDROIT, piquez la robe près de la couture d'emmanchure.

OURLET

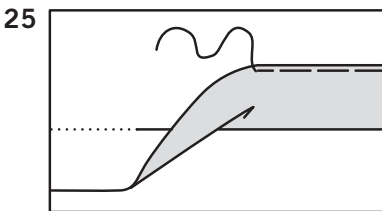

25. Formez un ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur du vêtement. Bâissez à 6 mm du bord non fini, en répartissant l'ampleur si nécessaire. Pressez.

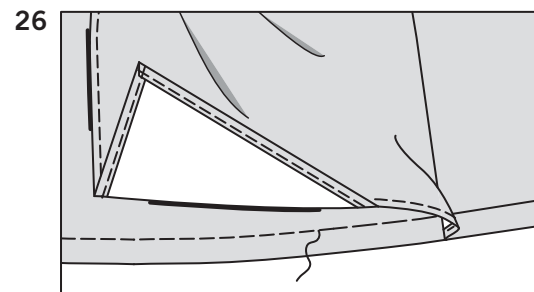

26. SURPIQUEZ l'ourlet le long du bâti supérieur, en maintenant la pièce superposée libre.