
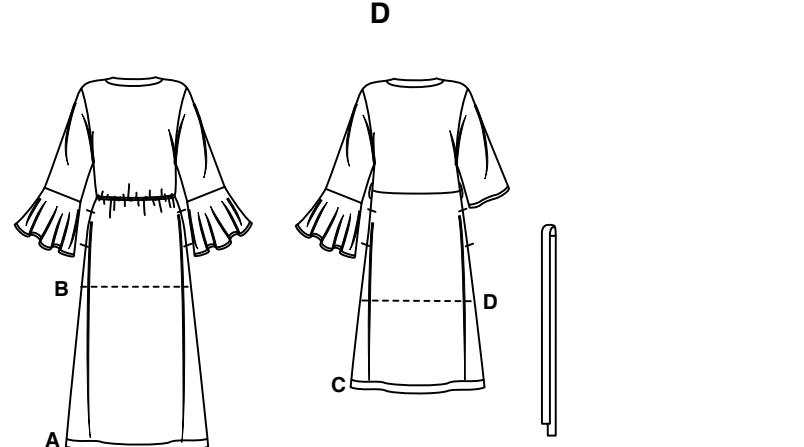



Simplicity®

Vielen Dank für den Kauf dieses Simplicity Schnittmusters. Wir geben uns Mühe, Ihnen ein qualitativ hoch stehendes Produkt anbieten zu können.

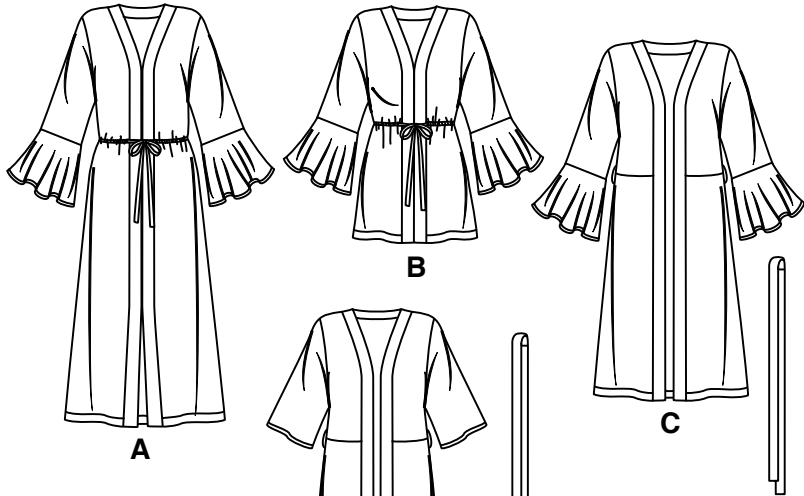

SAUM - UND NAHTZUGABEN SIND IN DEN SCHNITTMUSTER - TEILEN EINGERECHNET

11 TEILE

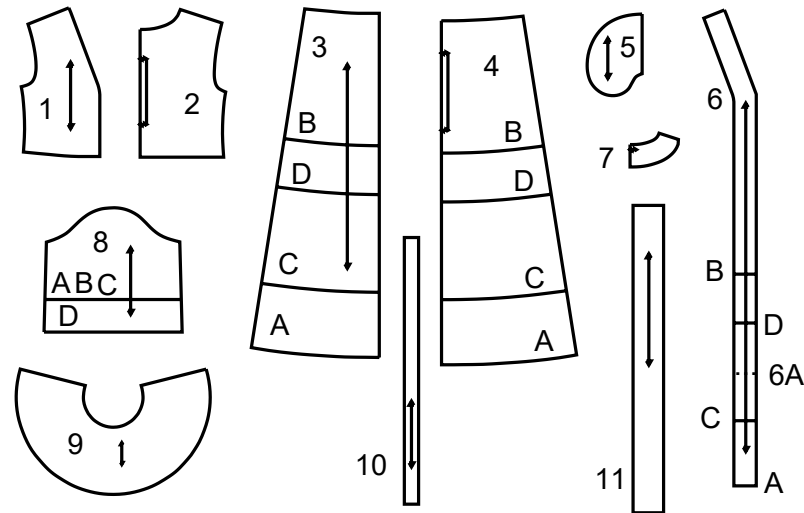

- 1 VORDERES OBERTEIL
- 2 RÜCKENTEIL
- 3 ROCKVORDERTEIL
- 4 ROCKRÜCKENTEIL
- 5 TASCHE
- 6A ZUSATZ DES VORDEREN BANDES
- 6 VORDERES BAND
- 7 RÜCKW. BAND
- 8 ÄRMEL
- 9 ÄRMELVOLANT - A,B,C
- 10 KORDELZUG - A,B
- 11 BINDEBAND - C,D

Größe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Françaises	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Europäen	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
MASSE DES ANGEFERTIGTEN KLEIDUNGSTÜCKS										
A,B,C,D Oberweite	95	98	100,5	104	110	115	120	125	130	135 cm
A,B,C,D Hüfte	107	110	112	116	121	126	131	136	141	146 "
Weite, unterkante										
Kaftan A	156	159	161	165	171	176	181	186	191	196 cm
Kaftan B	115	117	120	123	128	133	138	144	149	154 "
Morgenrock C	144	146	149	153	158	163	168	173	178	183 "
Morgenrock D	125	127	130	133	138	144	149	154	159	166 "
Angefertigte Rückenlänge ab Nacken:										
Kaftan A	141	142	143	143	144	145	145	145	146	147 cm
Kaftan B	75	75,5	76	76,5	77,5	78	78,5	79	80	81 "
Morgenrock C	121	121	122	122	123	124	125	125	126	126 "
Morgenrock D	90	91	91,5	92	92,5	93	94	94,5	95	96 "

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG

Allgemeine Anweisungen

Das Schnittmuster

SYMBOLE

↔ F ADENLAUF Schnittteile in Musterrichtung parallel zur Webkante legen.

⇓ DURCHGEZOGENE LINIE am Stoffbruch anlegen.

--- MITTIGES VORDER-/RÜCKENTEIL.

▽▽ KERBEN

○ MARKIERUNGSPUNKTE

— ZUSCHNITTLINIE

== VERLÄNGERUNGS- ODER VERKÜRZUNGSLINIEN NAHT- UND SAUMZUGABE:

ÄNDERUNGEN

Ändern Sie den Schnitt bevor Sie ihn auf den Stoff legen.


VERLÄNGERN:
Zerschneiden Sie die Schnittteile an der Verlängerungs- und Verkürzungslinie. Schieben Sie die Stücke um die benötigte Länge auseinander und fixieren sie mit Klebestreifen.

KÜRZEN:
Falten Sie das Schnittteil an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie gleichmäßig um die benötigte Länge hoch. Mit Klebestreifen fixieren.

Sind keine Linien markiert, bringen Sie die Änderungen am unteren Rand des Schnittteils an.

Nähen

- NÄHEN Sie den Stoff gemäß der **Nähanleitung**.
- HEFTEN Sie Nähte und Säume den Kerben entsprechend mit Stecknadeln oder Heftstichen.
- STEPPEN Sie Nähte und Säume 1,5 cm breit ab, wenn nicht anders angegeben.
- BÜGELN Sie die Nahtzugaben auseinander, wenn nicht anders angegeben, oder schneiden Sie sie zurück, so dass sie flach liegen.
- VERSÄUBERN Sie die Nahtzugaben durch Zurückschneiden wie unten abgebildet.

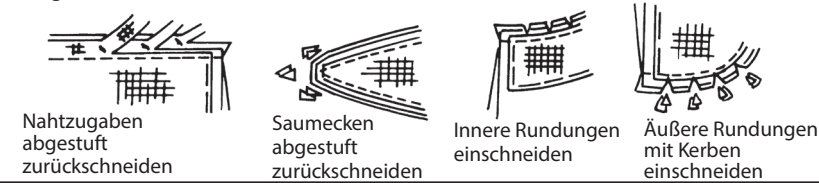

Zuschneiden/Markieren

- VOR DEM ZUSCHNEIDEN:**

Schnittteile mit einem trockenen Bügeleisen bei geringer Hitze BÜGELN. Waschbare Stoffe VOR RW ASCHEN, nicht waschbare Stoffe DÄMPFEN, damit sie nach dem Nähen nicht weiter einlaufen.

MARKIEREN Sie Ihren Zuschneideplan.

BEFESTIGEN Sie die Schnittteile gemäß Zuschneideplan auf dem Stoff.

 - ZWEILAGIG: Stoff mittig RECHTS auf RECHTS legen.
 - EINLAGIG: Stoff mit RECHTER Seite nach oben legen.
 - FÜR FLOR, FARBVERLÄUFE ODER "ONE-WAY" DESIGNERSTOFFE: Verwenden Sie den Plan " " mit richtung".
- NACH DEM ZUSCHNEIDEN :**

Übertragen Sie die Markierungen vor dem Entfernen des Schnittmusters auf die LINKE Stoffseite. Verwenden Sie dazu Stecknadeln, Kreide oder Kopierpapiere und -papier.

Schnell-Markierung :

 - Markieren Sie an der Stoffkante Kerben, die Enden der Stoffbruchlinien und die Mittellinien durch kleine Einschnitte.
 - Übertragen Sie Markierungspunkte mit Stecknadeln.

SPEZIELLE ZUSCHNEID-ANGABEN

- ★ Wenn der Zuschneideplan ein den Stoffbruch überlappendes Schnittteil zeigt, schneiden Sie alle anderen Teile zuerst zu. Legen Sie den übrigen Stoff einlagig aus. Schneiden Sie das überlappende Teil auf der RECHTEN Stoffseite wie abgebildet zu.
- ✱ Zeichnen Sie kleine Pfeile entlang beider Webkanten für die Strich- oder Musterrichtung ein. Legen Sie den Stoff quer RECHTS auf RECHTS und schneiden am Stoffbruch entlang (a). Eine Stofflage umdrehen, so dass die Pfeile beider Lagen in dieselbe Richtung zeigen. Stoff RECHTS auf RECHTS legen (b).

Zuschneideplan

■ Muster nach unten laufend

□ Muster nach oben laufend

▨ Innenseite des schnittbogens

★ SIEHE SPEZIELLE NÄHANLEITUNG

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht


A,C HINWEIS: VERBINDEN SIE VOR DEM ZUSCHNEIDEN DES STOFFES DIE STÜCKE IN KLAMMERN MIT DEN ENTSPRECHENDEN STÜCKEN, INDEM SIE DIE ANWEISUNGEN AUF DEN STOFFMUSTERN BEFOLGEN.

EINLAGE A,B,C,D

HINWEIS: DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTTEILEN IN DEN SCHNITTPLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR DIE KÜRZERE LÄNGE AN.

TEILE 6(6A) 7


20" (51CM)
ALLE GRÖÖSEN

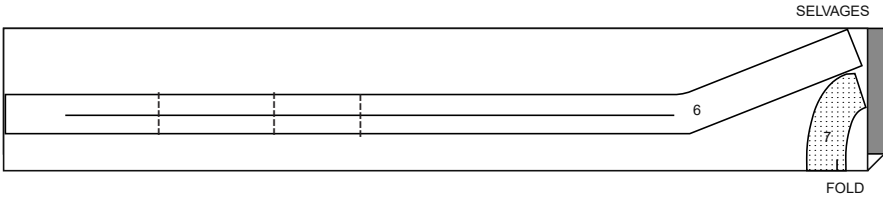


KAFTAN A

TEILE 1 2 3 4 5 6 (6A) 7 8 9 10


45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 6 8
10 12 14

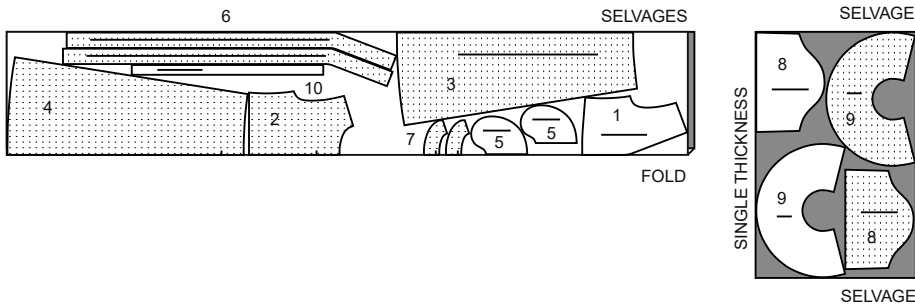


45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 16 18 20 22 24

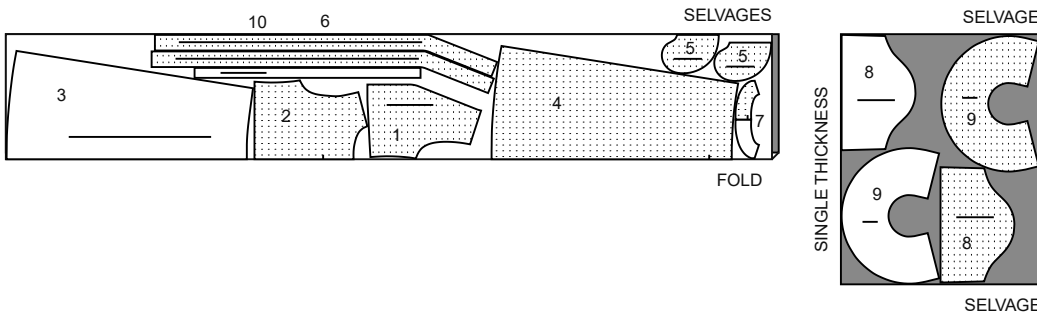

60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 6 8 10 12
14 16 18 20

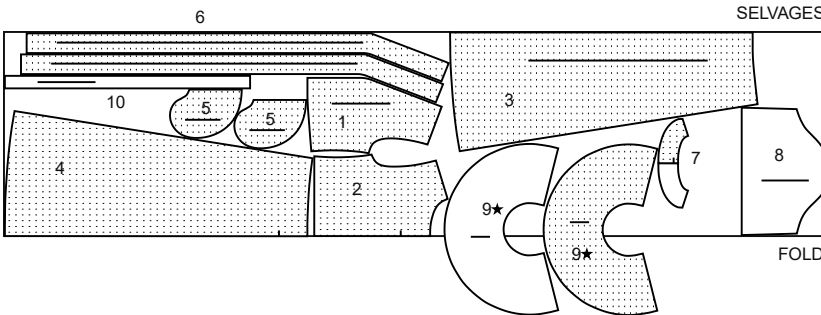


60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 22 24

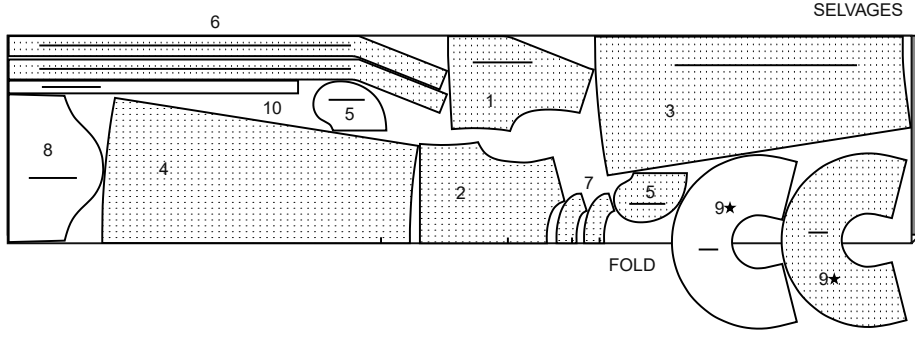


KAFTAN B

TEILE 1 2 6 7 8 10


45" (115CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖÖSEN

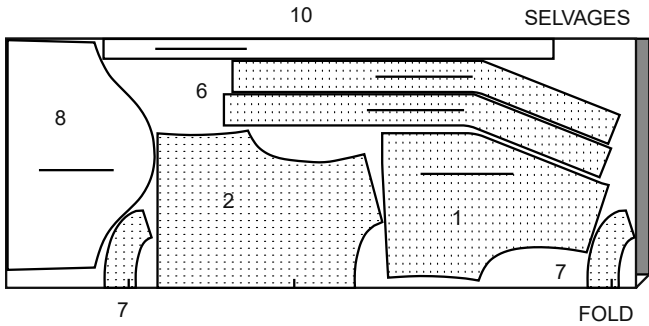

60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 6 8 10 12 14 16

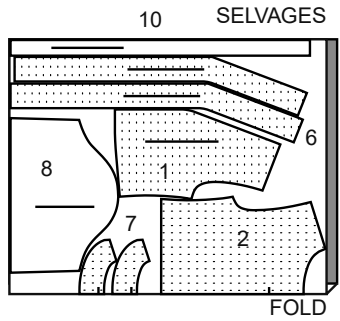


60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 22 24

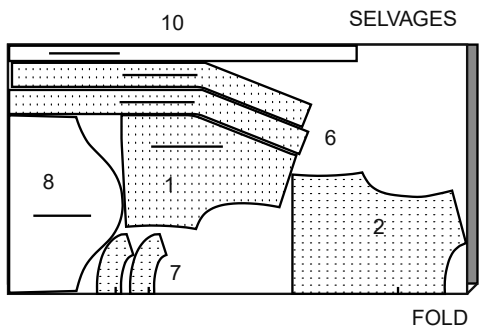


SCHNITT-ÜBERSICHTEN WERDEN AUF SEITE 2 FORTGESETZT

KONTRASTIERENDER ROCK UND ÄRMELVOLANT B
TEILE 3 4 5 9


45" (115CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

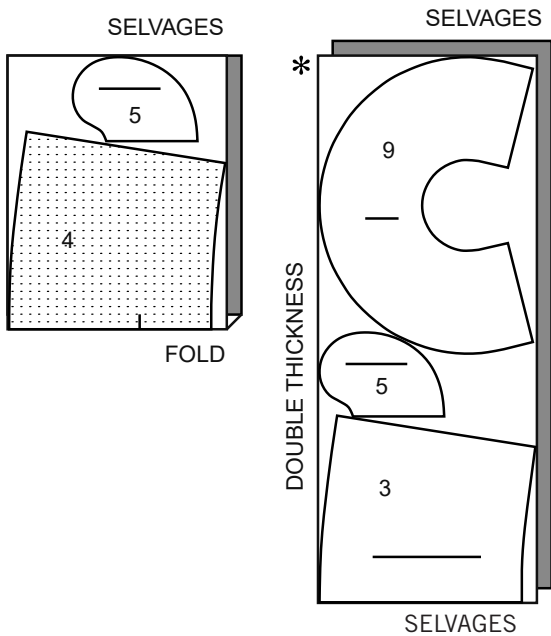

60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12 14 16 18

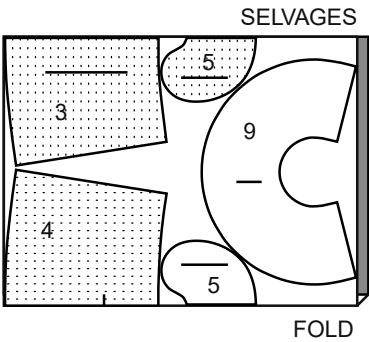


60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 20 22 24

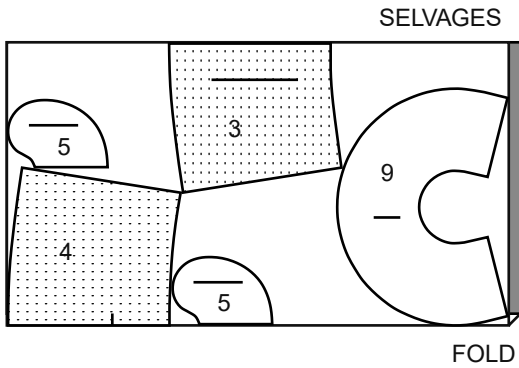


MORGENROCK C
TEILE 1 2 6 (6A) 7 8 11

45" (115CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

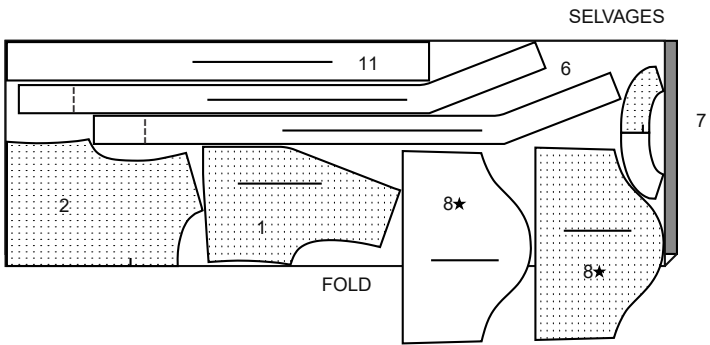


60" (150CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

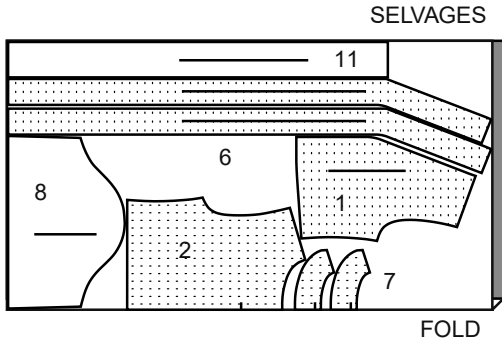


KONTRASTIERENDER ROCK UND ÄRMELVOLANT C
TEILE 3 4 5 9


45" (115CM) MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

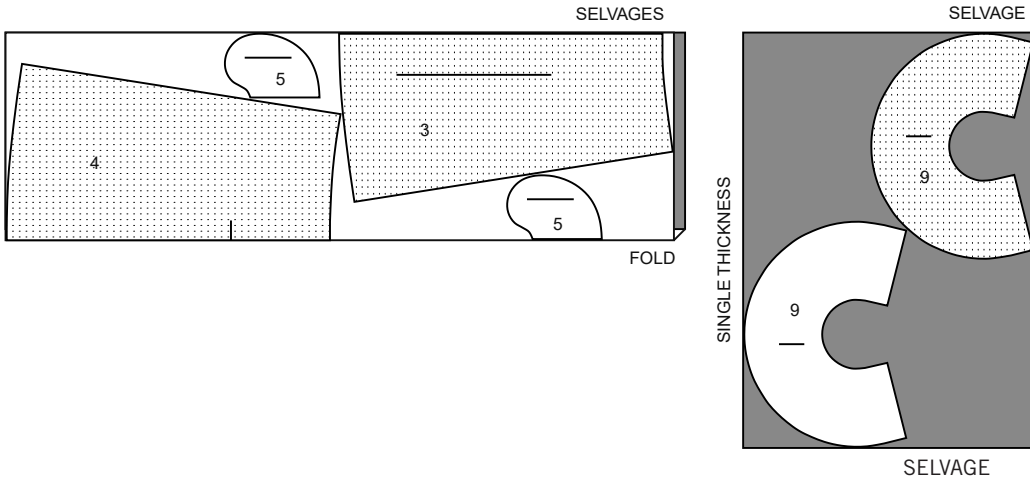

60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12

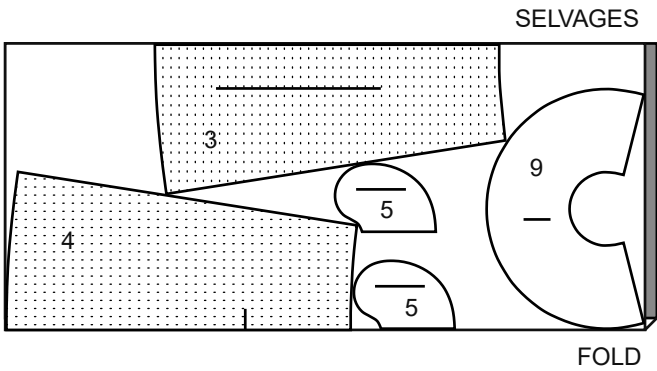


60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 14 16 18 20 22 24

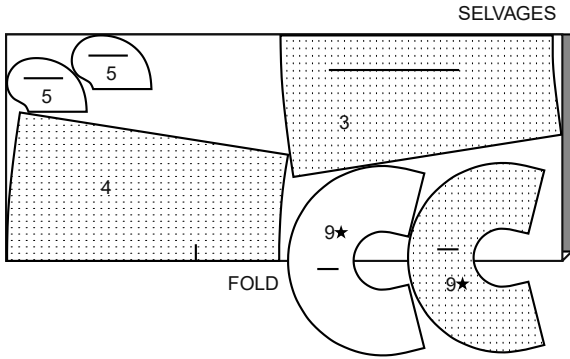


MORGENROCK D
TEILE 1 2 3 4 5 6 7 8 11

45" (115CM) MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

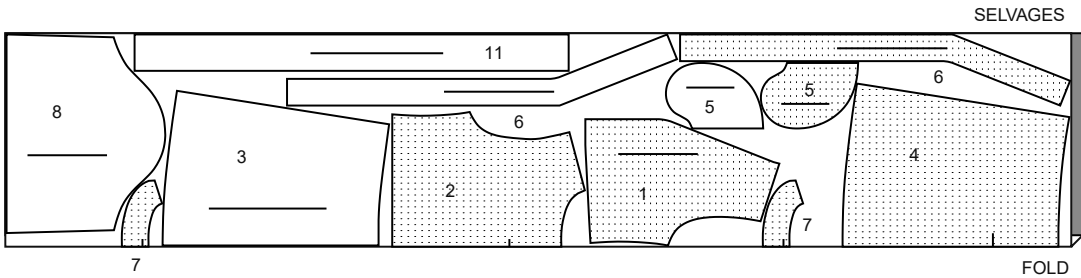

60" (150CM) MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

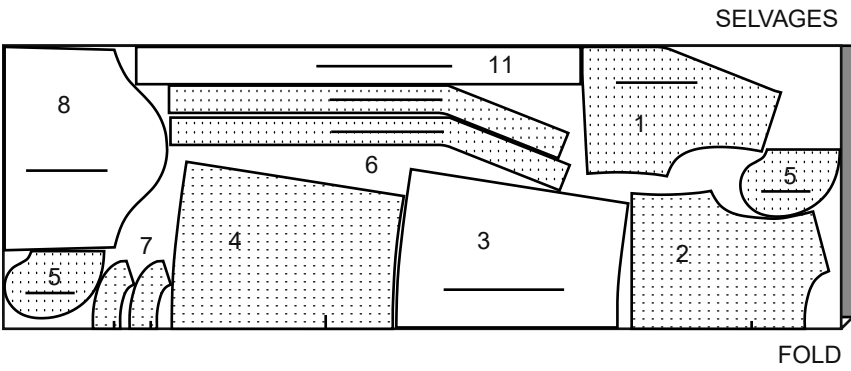

Nähanleitung

Stoff-	RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	FUTTER
schlüssel				

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Nähmethoden, die in **KURSIVSCHRIFT** dargestellt sind, werden im Folgenden definiert:


EINLAGE - Stecken Sie die *Einlage* auf die LINKE Seite des Stoffes. Bügeln Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

SCHMALER SAUM - Bügeln Sie unter der Saumzugabe wie auf dem Stoffmuster angegeben. Um einen schmalen Saum zu machen, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest.


VERSTÄRKEN - Zum Verstärken nähen Sie entlang der Nahtlinie 2.5 cm auf jeder Seite des angegebenen Punktes durch den Punkt.

STEPPEN - Nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt).


UNTERSTEPPEN - Bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleidungsstück weg und nähen Sie so weit wie möglich durch den Besatz und die Nahtzugaben nahe der Naht.

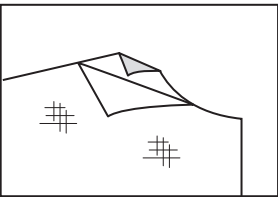

EINLAGE

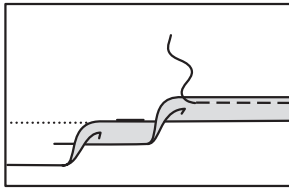


SCHMALER SAUM

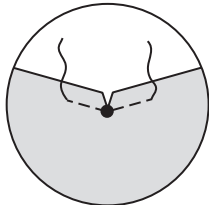



VERSTÄRKEN



STEPPEN

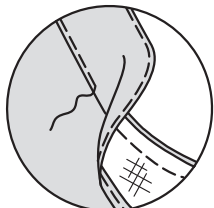

UNTERSTEPPEN





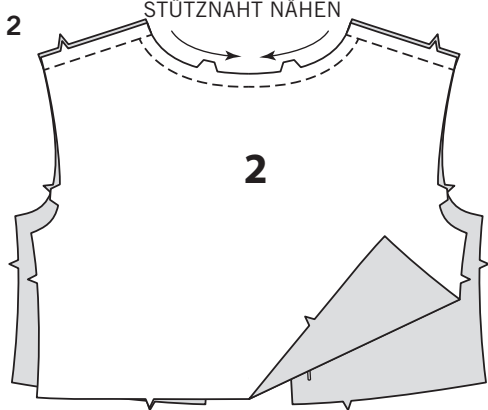
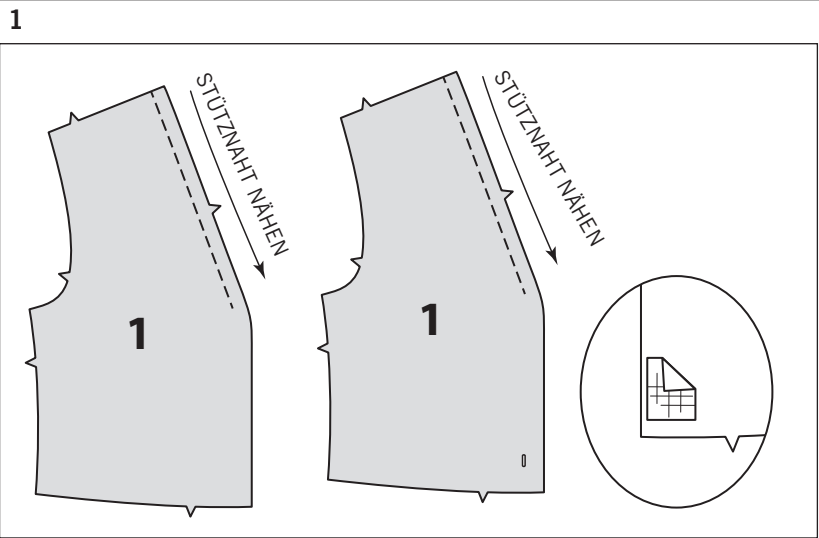


DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET. NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

KAFTAN A, B ODER MORGENROCK C, D

1. **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante der vorderen Oberteilen (1). **KNOPFLOCH A, B**- Zur Verstärkung des Knopflochs ein kleines Reststück von EINLAGE unter der Knopflochmarkierung anbringen. Machen Sie das Knopfloch an der Markierung.

2. **FÜR ALLE MODELLE** - **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des rückw. Oberteils (2). Nähen Sie das rückw.Oberteil an den Schultern auf das vordere Oberteil.

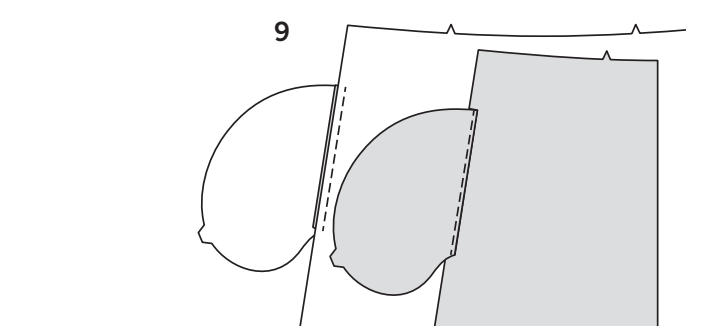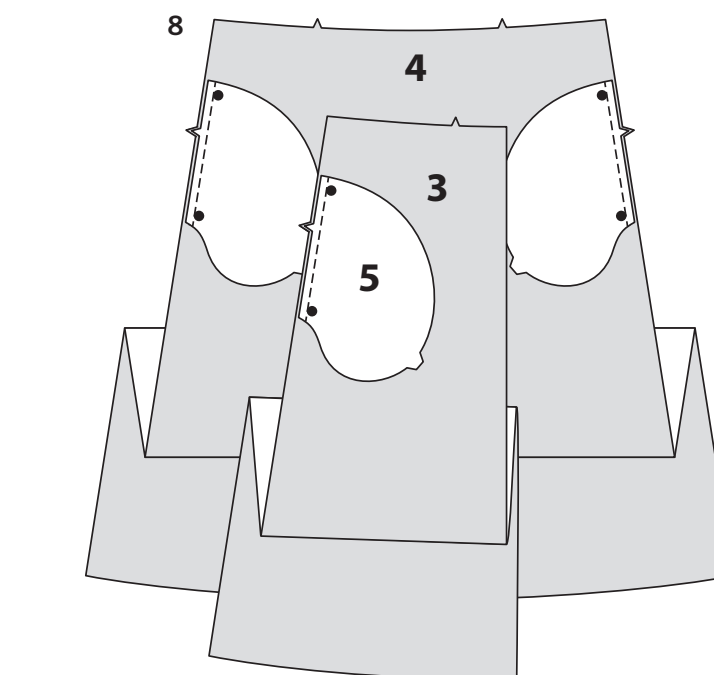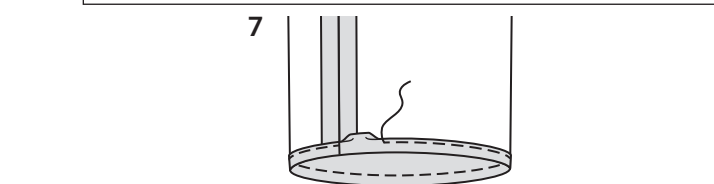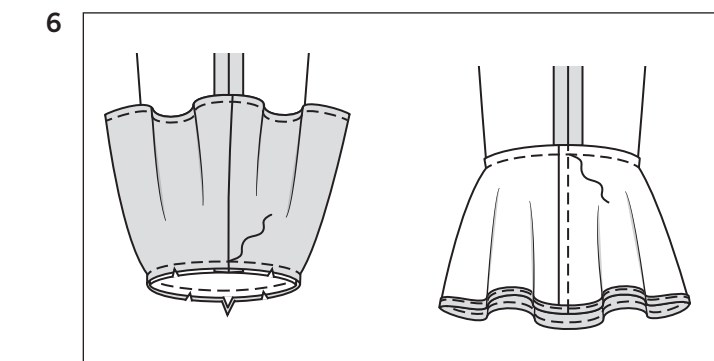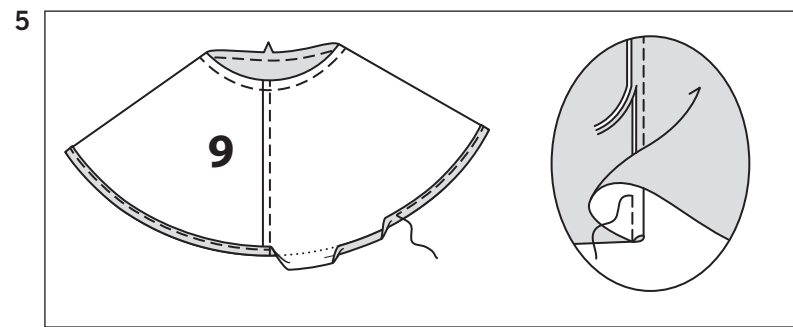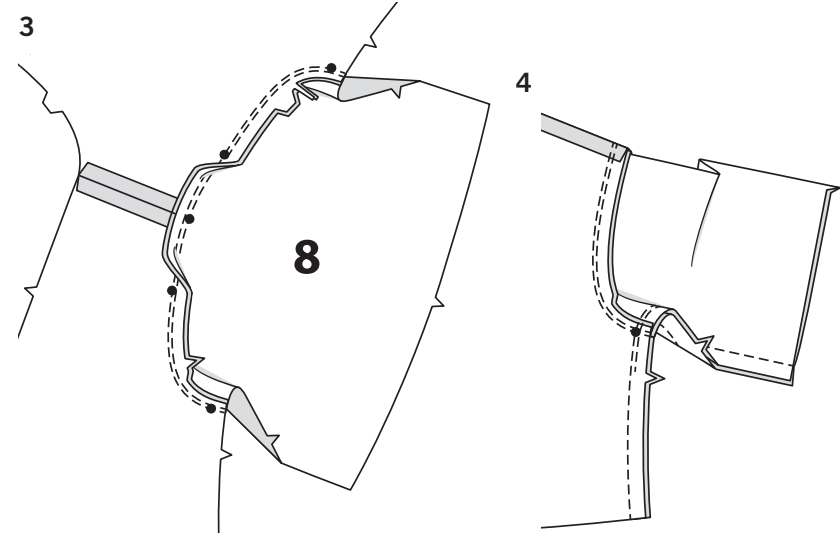

3. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Ärmel (8) auf die Armausschnittkanten des vorderen und hinteren Oberteils, dabei die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten, die passenden Einschnitte und die restlichen kleinen Punkte platzieren. Nähen Sie.
Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt.
Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht.
Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin.

4. Stecken Sie das vord. Oberteil an der Achselnaht und an der Seitennaht an das Rückenteil, wobei die kleinen Punkte an den Achselnähten zusammenpassen. Nähen Sie die gesamte Unterarmnaht.
Nähen Sie erneut dicht an der vorherigen Naht entlang der Rundungen. Schneiden Sie Kurven ein, falls erforderlich.

5. VOLANT A, B, C - Um die Unterarmnaht des Ärmelvolants (9) mit einer französischen Naht zu nähen, nähen Sie die erste Naht auf der AUSSENSEITE 1 cm von der Nahtlinie entfernt; schneiden Sie dicht an der Naht ab. Wenden Sie auf die INNENSEITE und nähen Sie durch die Nahtzugabe, wobei Sie die erste Naht einfassen.
Nähen Sie mit der Maschine 6 mm von der eingekerbten Kante entfernt. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.
TIPP - Um eine geschwungene Kante zu säumen, heften Sie den Saum 1.5 cm von der Schnittkante entfernt mit der Maschine.
Bügeln Sie den Saum entlang der Heftung hoch und setzen Sie den schmalen Saum fort; entfernen Sie die Heftung, wenn Sie fertig sind.

6. Stecken Sie die gekerbte Kante des Ärmels an der Naht fest. LINKS AUF LINKS stecken Sie den Volant an der Unterkante des Ärmels fest, wobei Sie die Unterarmnähte aufeinander abstimmen und die Klammern so verteilen, dass sich der Volant der Form der Unterkante des Ärmels anpasst. Nähen Sie eine französische Naht. Bügeln Sie die Naht nach oben und drücken Sie den Volant nach außen.


7. ÄRMELSAUM D - Nähen Sie an der Unterkante des Ärmels einen **SCHMALEN SAUM**.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


8. Bringen Sie die Taschen wie folgt an den Seitenkanten des Vorder- und Rückenteils an: RECHTS AUF RECHTS stecken Sie die Tasche (5) auf das Rockvorderteil (3) und Rückenteil (4), wobei die die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein.

9. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen.
STEPHEN Sie die vordere Tasche **UNTER**.


10

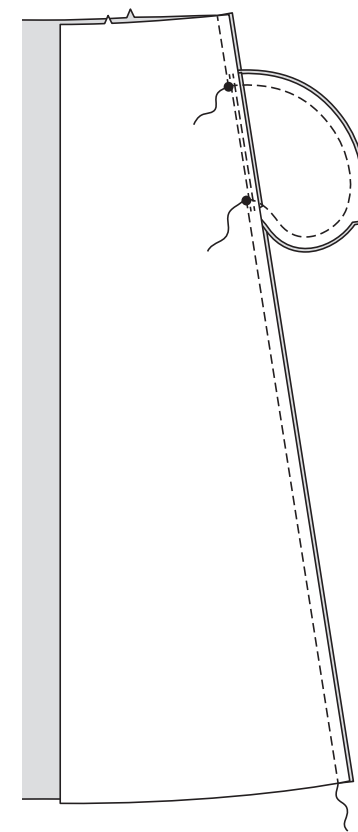


11

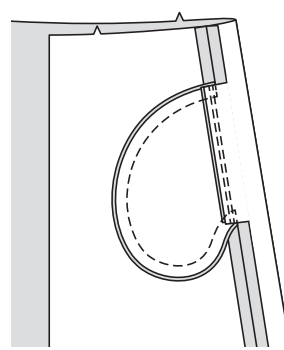


12

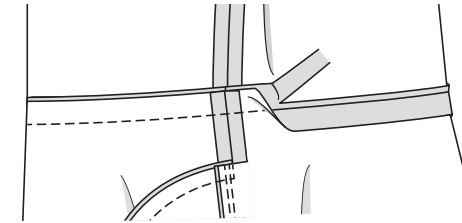


13

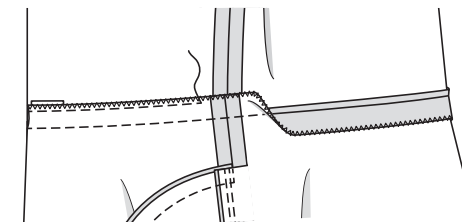


14

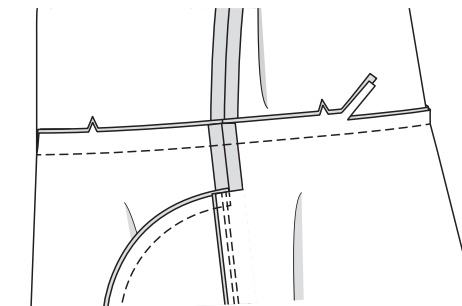


16

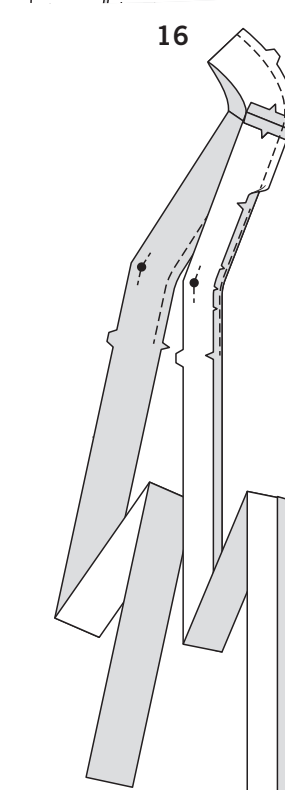

15

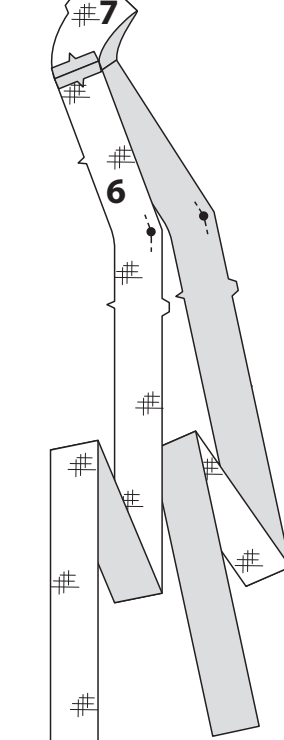

17

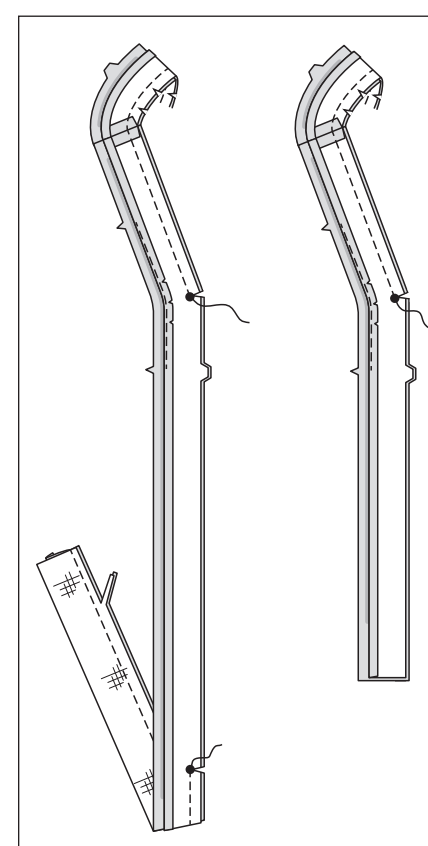

10. Stecken Sie das Rockvorderteil an den Seitennähten auf das Rückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten, steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Taschenkanten zwischen den Seitennähten zusammen.

11. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Rockrückenteils an den Enden der Tasche ein. Bügeln Sie die Naht über und unter der Einschnitten auf.

12. FÜR MODELLE A, B - Stecken Sie den Rock an der unteren Kante des Oberteils fest, wobei die Mittelpunkte der Rücken- und Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie eine 2.5 cm Naht. Schneiden Sie die Nahtzugabe am Oberteil nur bis auf 6 mm an die Naht heran.

13. Versäubern Sie die Schnittkante des Rocks im Zickzack über die Schnittkante oder versäubern Sie die Schnittkante mit der Klinge nach oben.
Bügeln Sie die Rocknaht nach oben, um einen Taillentunnel zu bilden. Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt durch alle Dicken und lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes.








14. FÜR MODELLE C, D - Stecken Sie den Rock an der unteren Kante des Oberteils fest, wobei die hinteren Mitten und Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie eine 2.5 cm Naht. Beschneiden Sie die Naht.

15. FÜR ALLE MODELLE - Bringen Sie EINLAGE auf dem vorderen Band (6) und rückw. Band (7) an.
VERSTÄRKEN Sie die vordere Kante am großen Punkt. Nähen Sie die Schulternähte der Bandteile.
Die verbleibenden Bandteile werden als Bandbesätze verwendet.

16. Nähen Sie den Besatz des rückw. Bandes an de Besatzteile des vord. Bandes an den Schulternähten.
Nähen Sie eine einzelne gekerbte Kante 1.3 cm von der Schnittkante oberhalb der unteren Kerben.
Bügeln Sie entlang der Naht unter, bügeln Sie 1.3 cm unterhalb der unteren Kerben unter. Machen Sie flache Clips entlang der Kurven, wo nötig. **VERSTÄRKEN** Sie die vordere Kante am großen Punkt.

FÜR DIE MODELLE A, B WIE FOLGT FORTFAHREN

17. Stecken Sie die vorderen Kanten des Besatzes und das Band RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Mittelpunkte, Schulternähte und großen Punkte übereinstimmen.
Nähen Sie, lassen Sie dabei die Naht zwischen den großen Punkten für Modell A oder unter dem großen Punkt für Modell B offen; steppen Sie an den großen Punkten zurück, um die Naht zu verstärken.
Schneiden Sie die Nahtzugaben an den großen Punkten ein, achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht durch die Naht schneiden. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

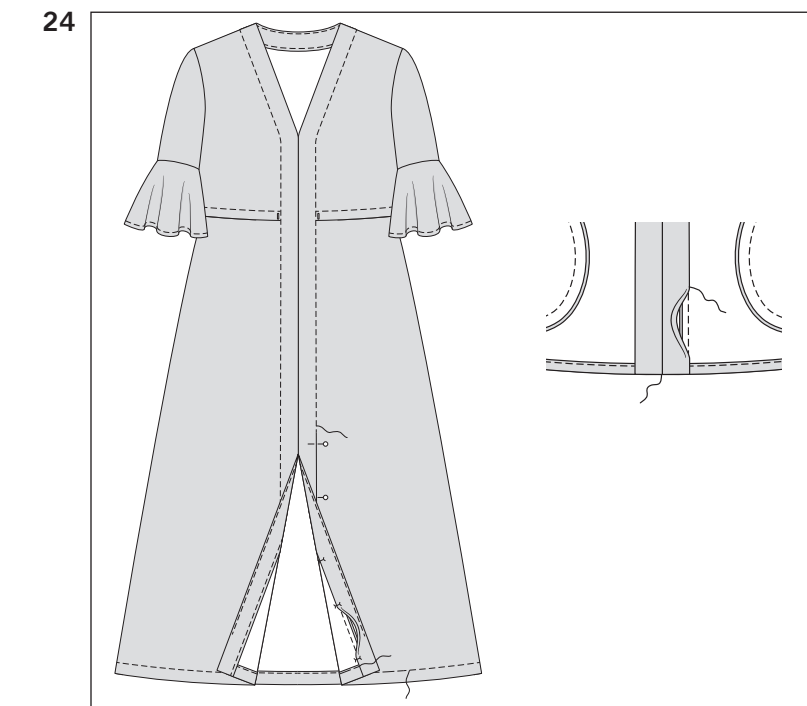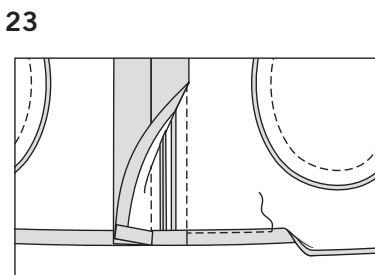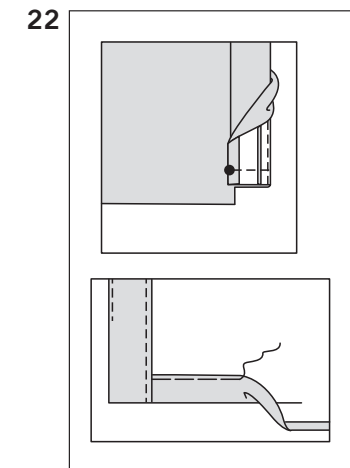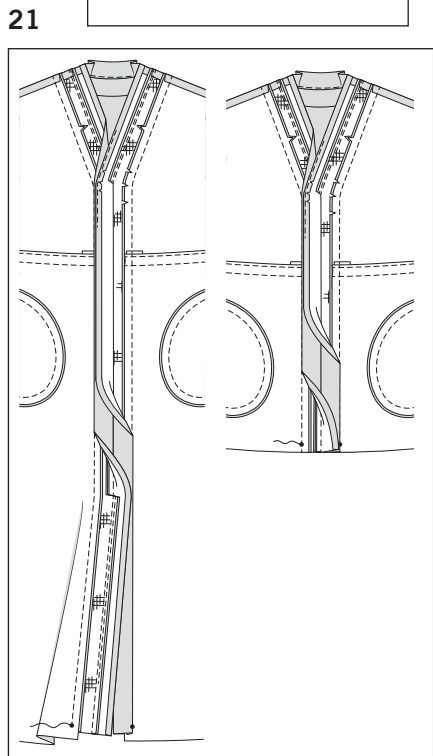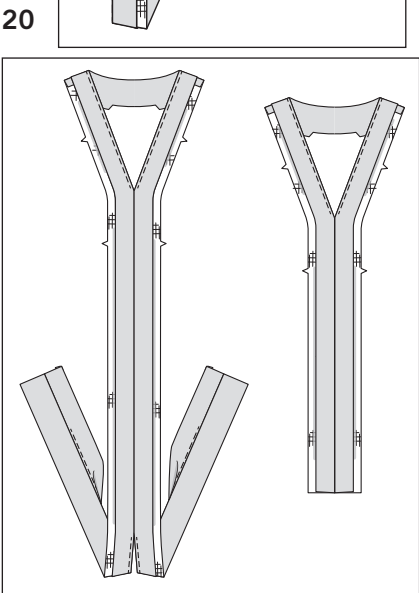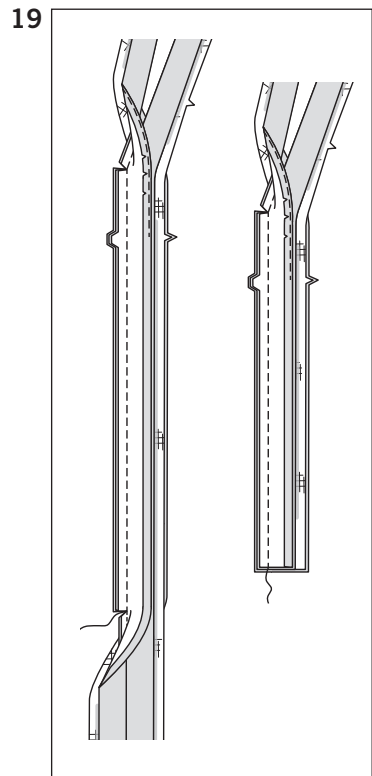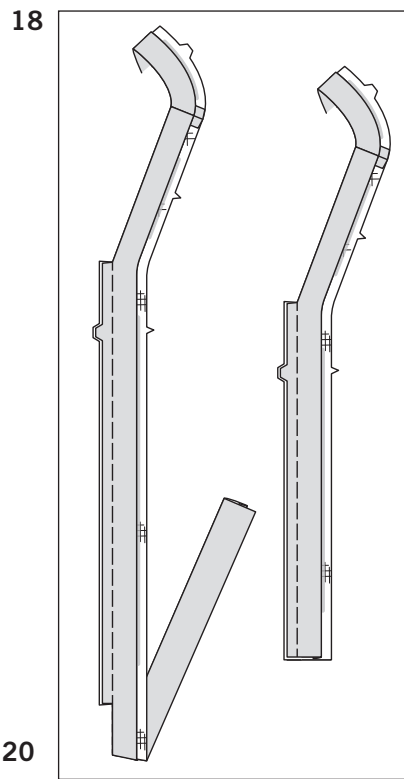

18.Wenden Sie das RECHTE Band auf die RECHTE Seite und drehen Sie die Nahtzugabe an den Vorderkanten um, wie gezeigt. Heften Sie die vorderen Schnittkanten zusammen.

19.Nähen Sie die vordere Mittelnäht wie folgt: Legen Sie das LINKE Teil so, dass die LINKE Seite des Besatzes zu Ihnen zeigt, wobei die vorderen Öffnungskanten zu Ihrer Linken und die langen Kanten zu Ihrer Rechten liegen. Legen Sie das RECHTE Teil so, dass die RECHTE Seite des Besatzes zu Ihnen zeigt, wobei die vorderen Öffnungskanten zu Ihrer Linken und die langen Kanten zu Ihrer Rechten liegen. Stecken Sie die RECHTEN Vorderkanten in die LINKEN Öffnungskanten, so dass die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Vergewissern Sie sich, dass die RECHTEN Seiten der Besätze einander zugewandt sind und dass die RECHTEN Seiten des Bandes einander zugewandt sind. Nähen Sie alle Schnittkanten zwischen den Klammern zusammen und steppen Sie an den Klammern ab.











20.Wenden Sie die Besätze auf die INNENSEITE. Bügeln Sie, bügeln Sie die Bänder und Besätze von der Naht weg. **FÜR MODELL A – STEPPEN** Sie den Halsausschnitt **UNTER**. **STEPPEN** Sie die Kanten der Schlitzöffnung bis auf 7.5 cm an der Unterkante **UNTER**. **FÜR MODELL B - STEPPEN** Sie den Halsausschnitt **UNTER**.

21.Öffnen Sie die Besätze. Stecken Sie die Bänder rechts auf rechts an den Kaftan, wobei die Mittelpunkte im Rücken, die Schulternähte und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Naht oberhalb der kleinen Punkte, wobei Sie an den kleinen Punkten zur Verstärkung absteppen und darauf achten, dass Sie nicht in den Besätzen hängen bleiben. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie die Naht zum Band hin.

22.FÜR MODELL A- Drehen Sie die untere Kante des Besatzes nach AUSSEN. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante 3 mm über die Naht. Nähen Sie über die Unterkanten von Besatz und Band. Wenden Sie den Besatz nach INNEN und bügeln Sie den Saum hoch. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Heften Sie den Saum fest.

23.FÜR MODELL B- Öffnen Sie die Bänder und Besätze. Bügeln Sie unter den Saum und bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Heften.

24.Wenden Sie die Besätze auf INNEN; bügeln Sie. Stecken Sie die innere gebügelte Besatzkante 3 mm über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE in den „Graben“ oder die Rille der Naht, fangen Sie dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der Innenseite ein. Nähen Sie den Saum zwischen den Bandnähten fest. TIPP: Um die Stiche im Graben oder in der Rille der Naht zu verbergen, versuchen Sie, einen Reißverschlussfuß zu verwenden und spreizen Sie das Band und das Kleidungsstück mit den Fingern von der Naht weg. **FÜR MODELL B-** Säumen Sie die gebügelten Kanten von Band und Besätze zusammen.

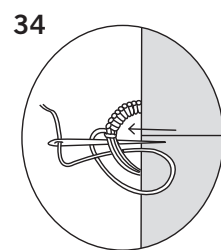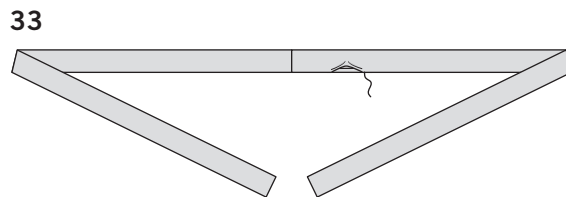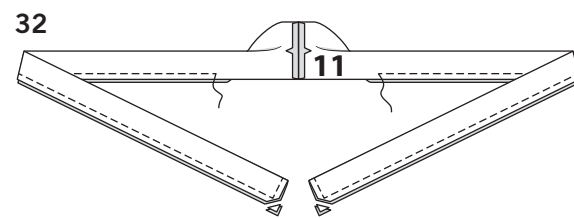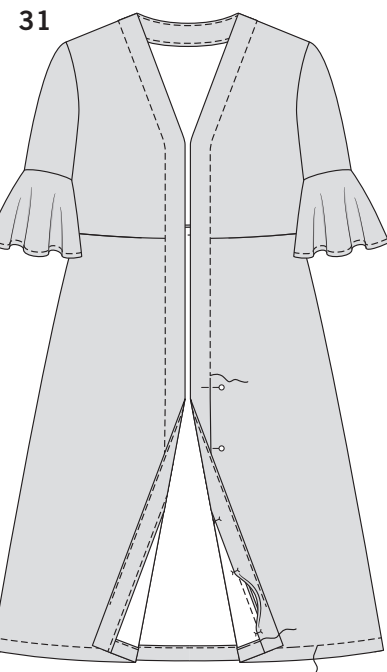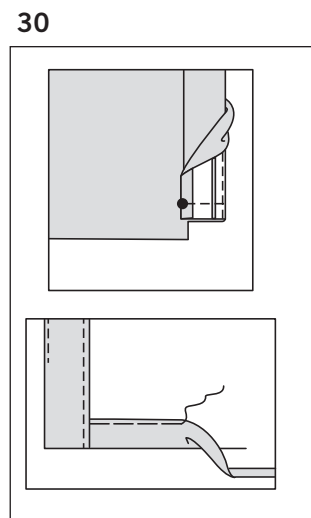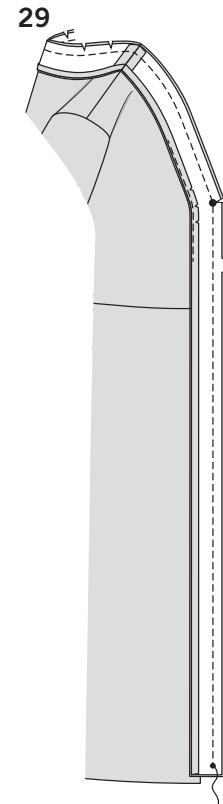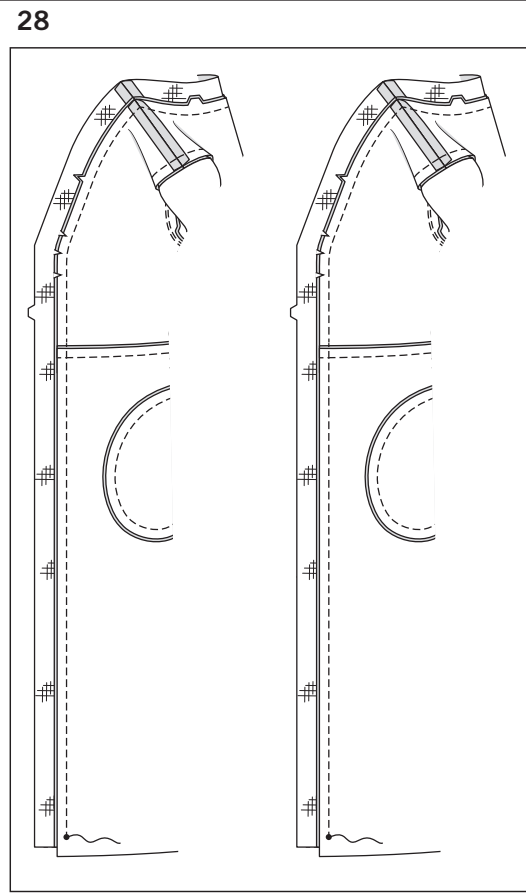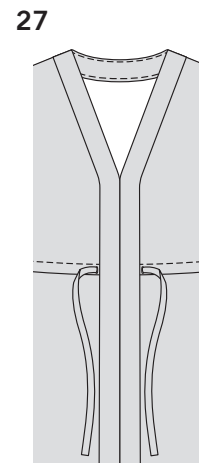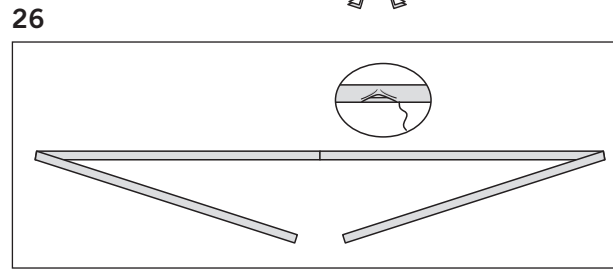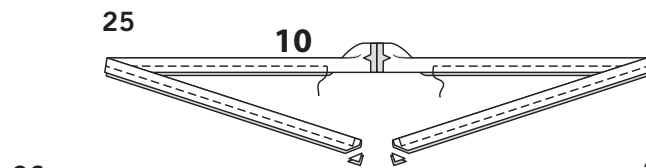

25.Nähen Sie die gekerbten Enden des Kordelzugs mit einer 1 cm Naht. RECHTS AUF RECHTS falten Sie den Kordelzug der Länge nach in der Mitte. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

26.Schlagen Sie den Kordelzug um; bügeln. Säumen Sie die Öffnungskanten zusammen.

27.Ziehen Sie den Kordelzug in die Knopflöcher ein und aus, dabei die Enden gleichmäßig verlängern.

WIE FOLGT FÜR MODELL C, D FORTFAHREN

28.Stecken Sie die Bänder rechts auf rechts an den Morgenrock, wobei die rückwärtige Mitte, die Schulternähte und die kleinen Punkte zusammenpassen. Nähen Sie die Naht oberhalb der kleinen Punkte und steppen Sie an den kleinen Punkten zur Verstärkung ab. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie die Naht zum Band hin.

29.Stecken Sie die vorderen Kanten des Besatzes und das Band RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Mittelpunkte des Rückenteils, der Schulternähte und der kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Naht oberhalb der kleinen Punkte und steppen Sie an den kleinen Punkten, um die Naht zu verstärken. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. **STEPPEN** Sie bis auf 7.5 cm an den unteren Kanten **UNTER**.

30.Drehen Sie die untere Kante des Besatzes nach AUSSEN. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante 3 mm über die Naht. Nähen Sie über die Unterkanten von Besatz und Band. Wenden Sie den Besatz nach INNEN und bügeln Sie den Saum hoch. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Heften Sie den Saum fest.

31.Stecken Sie die innere gebügelte Besatzkante 3 mm über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE in den „Graben“ oder die Rille der Naht, fangen Sie dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der Innenseite ein. Nähen Sie den Saum zwischen den Bandnähten fest. **TIPP:** Um die Stiche im Graben oder in der Rille der Naht zu verbergen, versuchen Sie, einen Reißverschlussfuß zu verwenden und spreizen Sie das Band und das Kleidungsstück mit den Fingern von der Naht weg.

32.Nähen Sie die gekerbten Enden des Bindebandes mit 1 cm Nähten. RECHTS AUF RECHTS falten Sie das Band der Länge nach in der Hälfte. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

33.Wenden Sie das Bindeband; bügeln Sie es. Säumen Sie die Öffnungskanten zusammen.

34.Fadenschlaufe an den Seitennähten wie gezeigt anbringen, so dass die Schlaufe groß genug ist, um das Bindeband aufzunehmen. Stecken Sie das Bindeband durch die Schlaufen, wenn Sie den Morgenrock tragen.