



Simplicity®

Vielen Dank für den Kauf dieses Simplicity Schnittmusters. Wir geben uns Mühe, Ihnen ein qualitativ hoch stehendes Produkt anbieten zu können.

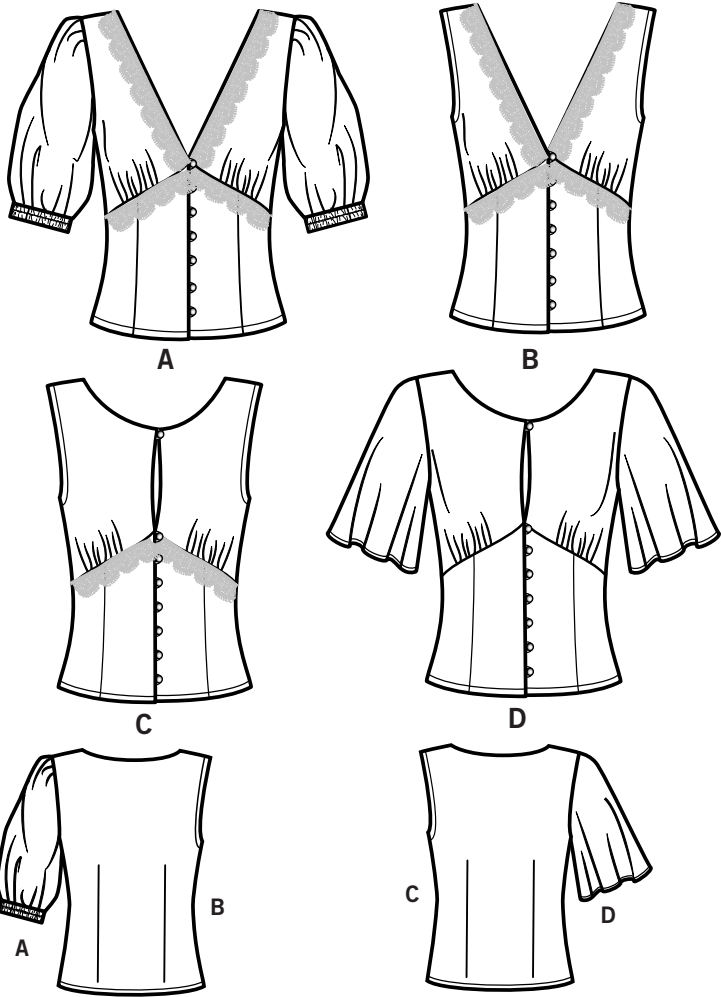

SAUM - UND NAHTZUGABEN SIND IN DEN SCHNITTMUSTER - TEILEN EINGERECHNET

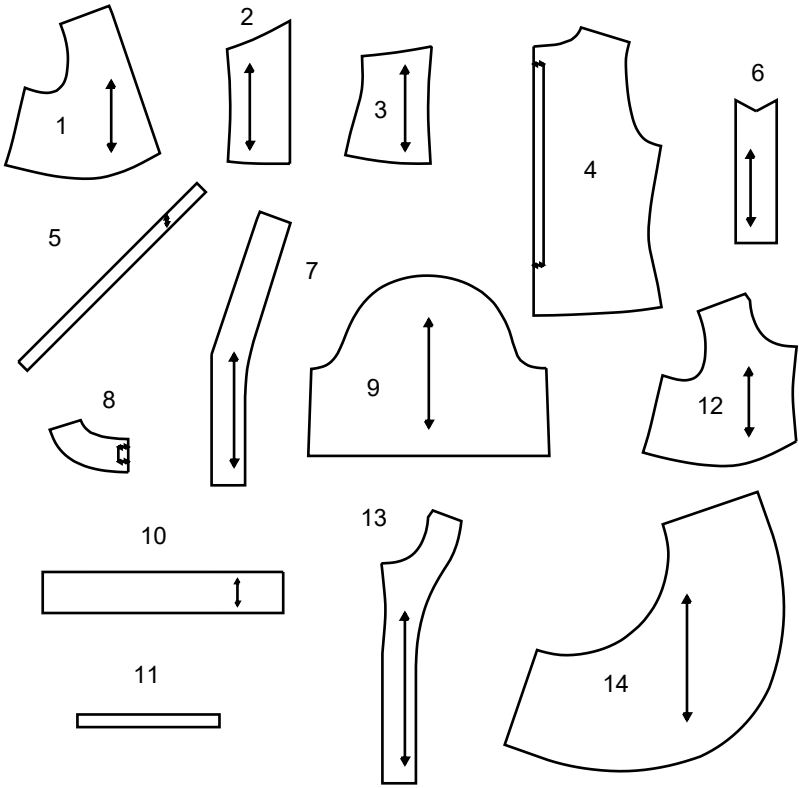

- 1 VORD. OBERTEIL - A,B
2 VORDERTeil - A,B,C,D
3 SEITL. VORDERTeil - A,B,C,D
4 RÜCKENTEIL - A,B,C,D
5 SCHLAUFE - A,B,C,D
6 UNTERLAGE - A,B,C,D
7 VORD. BESATZ - A,B
- 8 RÜCKW. BESATZ - A,B,C,D
9 ÄRMEL - A
10 ÄRMELTUNNEL - A
11 FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND - A
12 VORD. OBERTEIL - C,D
13 VORD. BESATZ - C,D
14 ÄRMEL - D

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG



www.simplicity.com



uk.eusales@simplicity.com

Allgemeine Anweisungen

Das Schnittmuster

SYMBOL

↔ F ADENLAUF Schnittteile in Musterrichtung parallel zur Webkante legen.

⇓ DURCHGEZOGENE LINIE am Stoffbruch anlegen.

--- MITTIGES VORDER-/ RÜCKENTEIL.

▽▽ KERBEN

○ MARKIERUNGSPUNKTE

— ZUSCHNITTLINIE

== VERLÄNGERUNGS- ODER VERKÜRZUNGSLINIEN NAHT- UND SAUMZUGABE:

ÄNDERUNGEN

Ändern Sie den Schnitt bevor Sie ihn auf den Stoff legen.


VERLÄNGERN:
Zerschneiden Sie die Schnittteile an der Verlängerungs- und Verkürzungslinie. Schieben Sie die Stücke um die benötigte Länge auseinander und fixieren sie mit Klebestreifen.

KÜRZEN:
Falten Sie das Schnittteil an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie gleichmäßig um die benötigte Länge hoch. Mit Klebestreifen fixieren.

Sind keine Linien markiert, bringen Sie die Änderungen am unteren Rand des Schnittteils an.

Nähen

- NÄHEN Sie den Stoff gemäß der **Nähanleitung**.
- HEFTEN Sie Nähte und Säume den Kerben entsprechend mit Stecknadeln oder Heftstichen.
- STEPPEN Sie Nähte und Säume 1,5 cm breit ab, wenn nicht anders angegeben.
- BÜGELN Sie die Nahtzugaben auseinander, wenn nicht anders angegeben, oder schneiden Sie sie zurück, so dass sie flach liegen.
- VERSÄUBERN Sie die Nahtzugaben durch Zurückschneiden wie unten abgebildet.

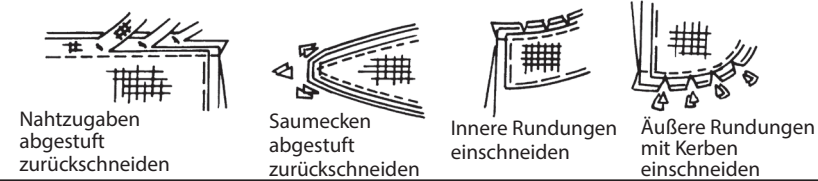

Zuschneiden/Markieren

VOR DEM ZUSCHNEIDEN:

Schnittteile mit einem trockenen Bügeleisen bei geringer Hitze BÜGELN. Waschbare Stoffe VORWASCHEN, nicht waschbare Stoffe DÄMPFEN, damit sie nach dem Nähen nicht weiter einlaufen.

MARKIEREN Sie Ihren Zuschneideplan.

BEFESTIGEN Sie die Schnittteile gemäß Zuschneideplan auf dem Stoff.

- ZWEILAGIG: Stoff mittig RECHTS auf RECHTS legen.
- EINLAGIG: Stoff mit RECHTER Seite nach oben legen.

• FÜR FLOR, FARBVERLÄUFE ODER "ONE-WAY" DESIGNERSTOFFE: Verwenden Sie den Plan " " mit richtung".

NACH DEM ZUSCHNEIDEN :

Übertragen Sie die Markierungen vor dem Entfernen des Schnittmusters auf die LINKE Stoffseite. Verwenden Sie dazu Stecknadeln, Kreide oder Kopierpapiere und -papier.

Schnell-Markierung :

- Markieren Sie an der Stoffkante Kerben, die Enden der Stoffbruchlinien und die Mittellinien durch kleine Einschnitte.
- Übertragen Sie Markierungspunkte mit Stecknadeln.

SPEZIELLE ZUSCHNEID-ANGABEN

★ Wenn der Zuschneideplan ein den Stoffbruch überlappendes Schnittteil zeigt, schneiden Sie alle anderen Teile zuerst zu. Legen Sie den übrigen Stoff einlagig aus. Schneiden Sie das überlappende Teil auf der RECHTEN Stoffseite wie abgebildet zu.

✱ Zeichnen Sie kleine Pfeile entlang beider Webkanten für die Strich- oder Musterrichtung ein. Legen Sie den Stoff quer RECHTS auf RECHTS und schneiden am Stoffbruch entlang (a).

Eine Stofflage umdrehen, so dass die Pfeile beider Lagen in dieselbe Richtung zeigen. Stoff RECHTS auf RECHTS legen (b).

Zuschneideplan

Muster nach unten laufend

Muster nach oben laufend

Innenseite des schnittbogens

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.


HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSPRICHT

BLUSE A

TEILE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TEIL 11 WIRD AUS DEM GUMMIBAND GESCHNITTEN

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 6 8 10 12 14 16 18 20
EINES VON TEIL 5 ZUSCHNEIDEN

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 22 24
EINES VON TEIL 6 ZUSCHNEIDEN

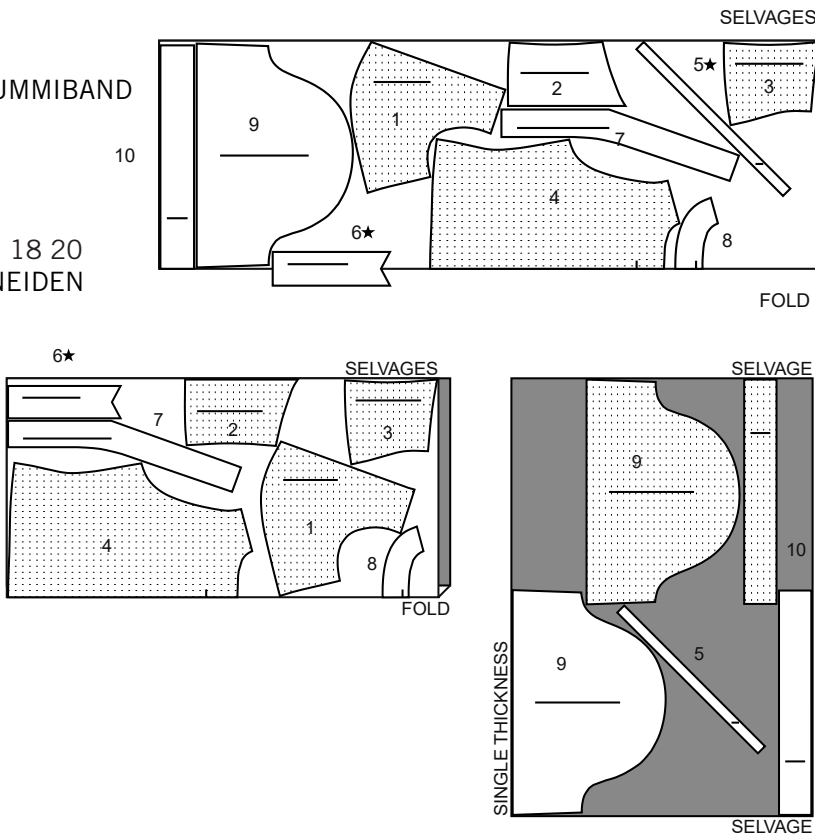


★ SIEHE
SPEZIELLE
NÄHANLEITUNG

58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖÖSEN
EINES VON TEIL 5 6
ZUSCHNEIDEN

EINLAGE A,B

TEILE 7 8


20" (51CM) LEICHTE
AUFBÜGELBARE EINLAGE
ALLE GRÖÖSEN

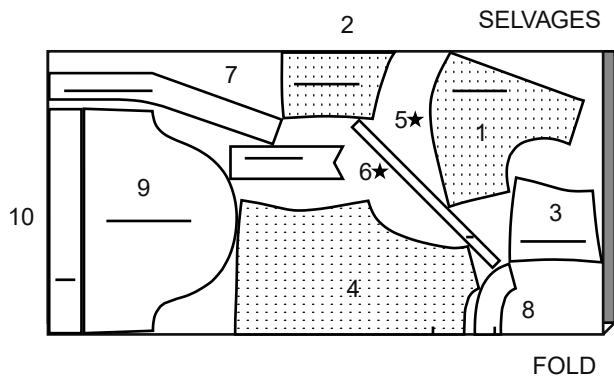

BLUSE B

PIECES 1 2 3 4 5 6 7 8

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖÖSEN
EINES VON TEIL 6
ZUSCHNEIDEN

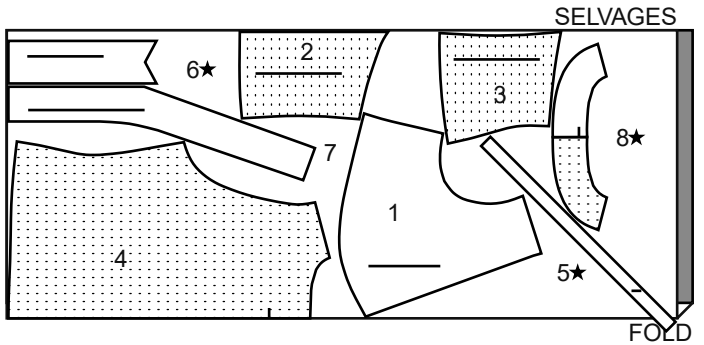


58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 6 8 10 12 14
EINES VON TEIL 5 6 ZUSCHNEIDEN

58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 16 18 20 22 24
EINES VON TEIL 5 6 ZUSCHNEIDEN

BLUSE C

TEILE 2 3 4 5 6 8 12 13

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 6 8 10 12 14 16 18 20
EINES VON TEIL 5 6
ZUSCHNEIDEN

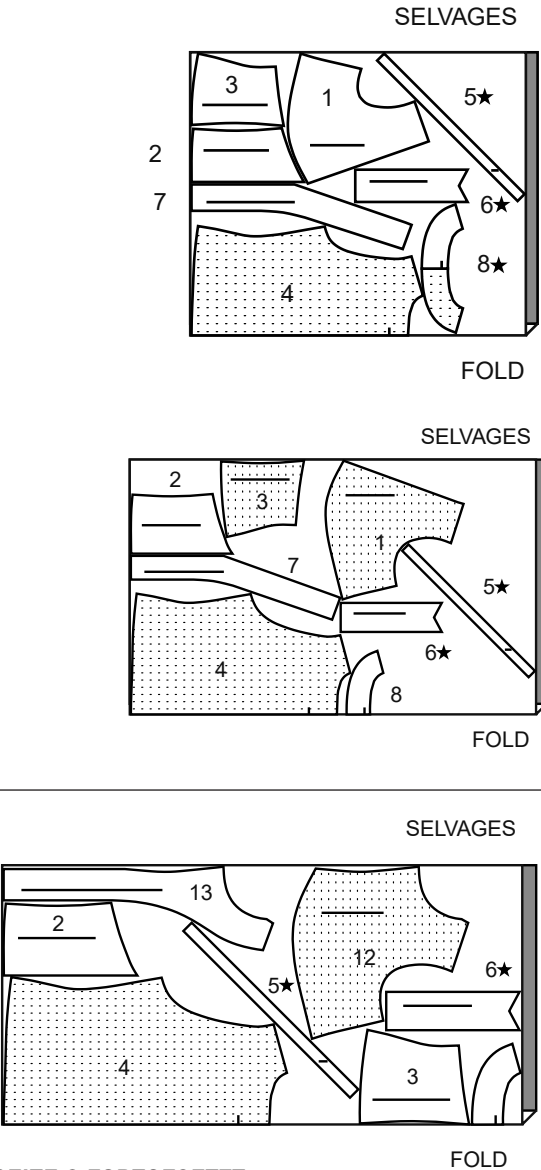


SNITT-ÜBERSICHTEN WERDEN AUF SEITE 2 FORTGESETZT

S9606



2 / 4

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 22 24
EINES VON TEIL 6
ZUSCHNEIDEN

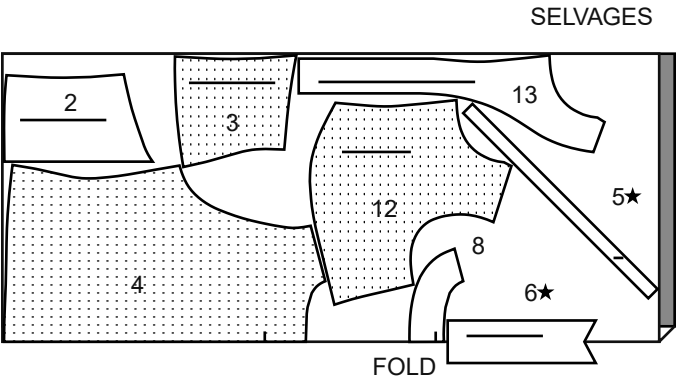

58" 60" (150CM) MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12 14 16
EINES VON TEIL 5 6 ZUSCHNEIDEN


58" 60" (150CM) MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 18 20 22 24
EINES VON TEIL 5
ZUSCHNEIDEN

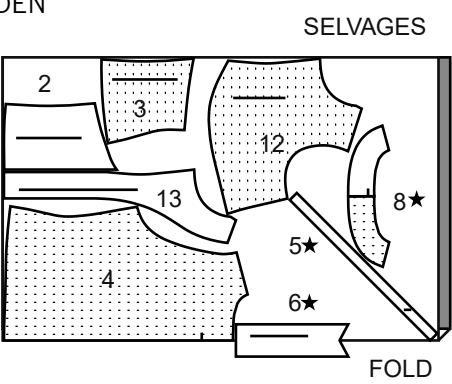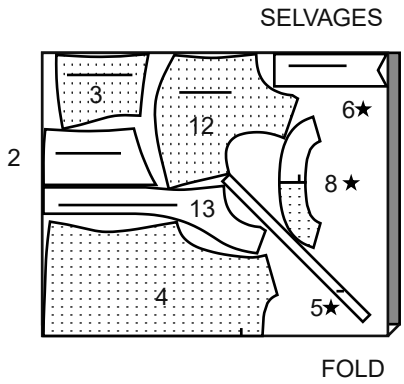

EINLAGE C,D

TEILE 8 13


20" (51CM) LEICHTE
AUFBÜGELBARE EINLAGE
ALLE GRÖSSEN

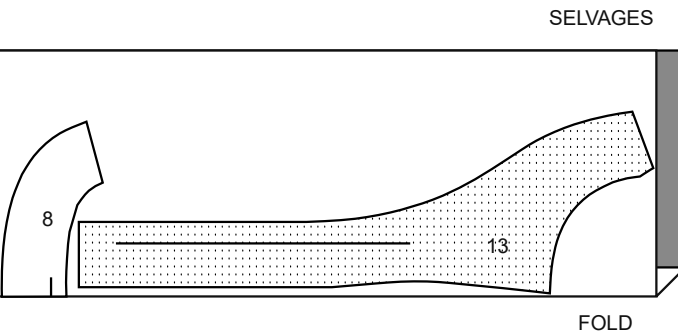



BLUSE D

TEILE 2 3 4 5 6 8 12 13 14



44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 6 8
EINES VON TEIL 5 6
ZUSCHNEIDEN

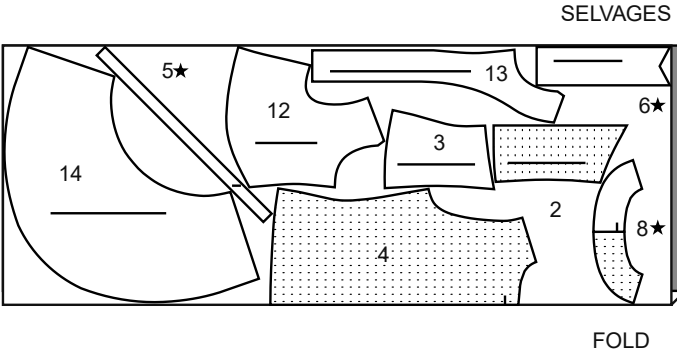


44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 10 12 14 16 18

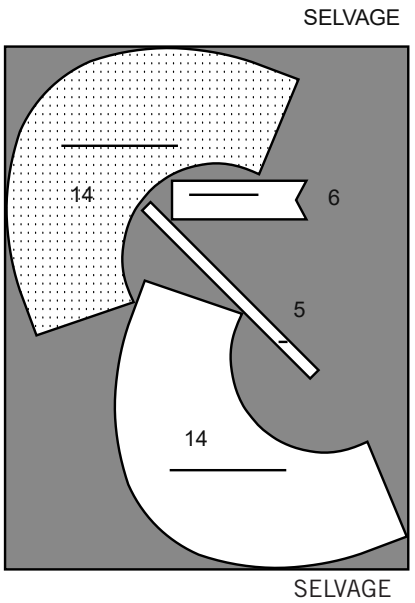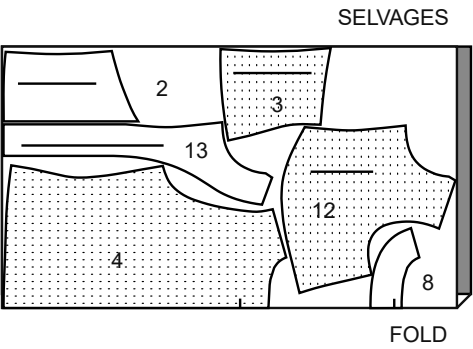


44" 45" (115CM) MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 20 22 24

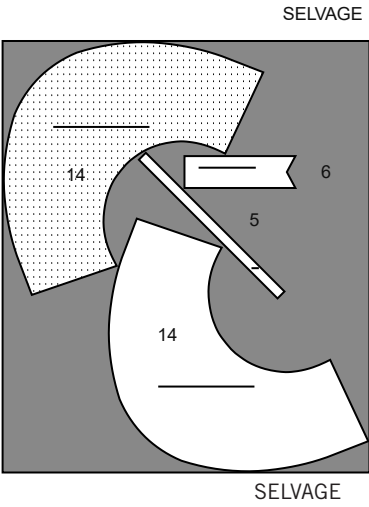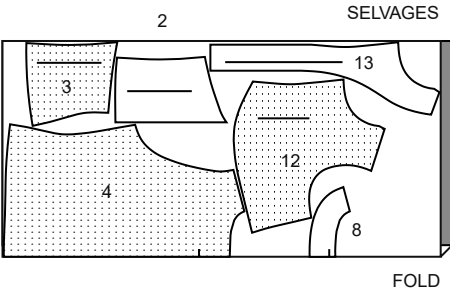

58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12 14 16
EINES VON TEIL 5 6 ZUSCHNEIDEN

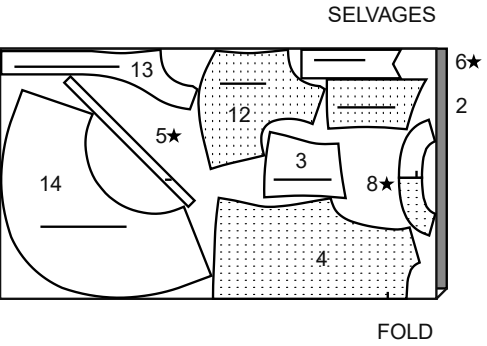

58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 18 20 22 24

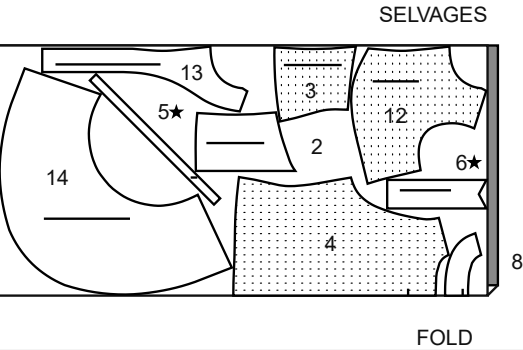

Nähanleitung

Stoff- schlüssel	RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	FUTTER

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1 Nähmethoden, die in **KURSIVSCHRIFT** dargestellt sind, werden im Folgenden definiert:

EINREIHEN - Lockern Sie die Nadelspannung leicht. Nähen Sie mit der RECHTEN Seite nach oben 1.5 cm von der Schnittkante entfernt mit einem langen Stich. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt.


STEPHEN - Nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt).

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET. NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.

BLUSE A, B, C, D

HINWEIS: Für Top B, C schneiden Sie 6 mm an den Armausschnittkanten der vorderen und rückwärtigen Oberteile weg, bevor Sie die Nähte nähen, so dass 1 cm Nahtzugabe für das Anbringen von Schrägband bleibt.

- 1. STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des vord. Oberteils (1 oder 12). **REIHEN** Sie die untere Kante zwischen den Kerben EIN.
- 2. STEPPEN** Sie die Oberkanten des Vorderteils (2) und des seidl. Vorderteils (3). Nähen Sie das seidl. Vorderteil an das Vorderteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Dieser Abschnitt wird nun als unteres Vorderteil bezeichnet.

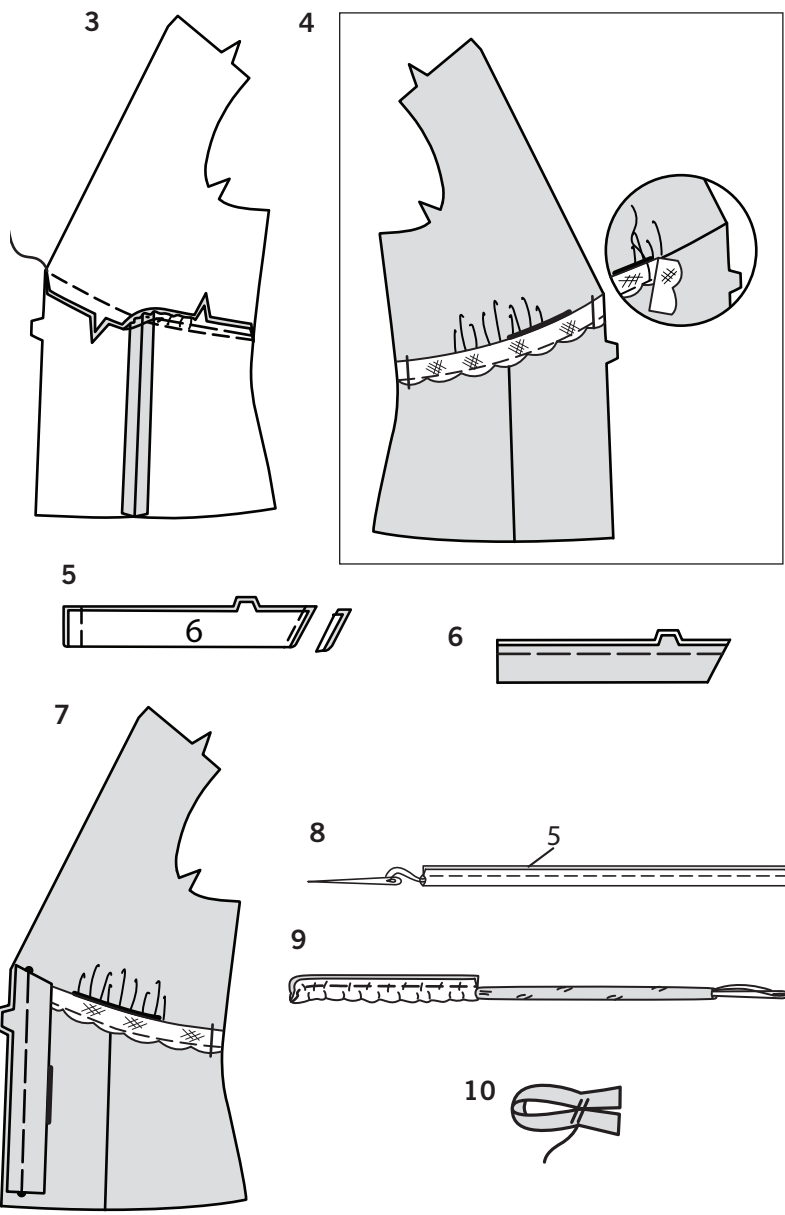

3. Stecken Sie das untere Vorderteil an das vord. Oberteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um die Fülle gleichmäßig zu verteilen; heften Sie. Nähen Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht nach unten.

4. **BORTE A, B, C** - Auf der AUSSENSEITE die gerade Kante der Spitze auf das untere Vorderteil stecken, so dass sie gerade die Brustnaht bedeckt. Nähen Sie die untere Kante entlang der inneren Ecken der Bogen; nähen Sie an dieser Stelle nicht die gerade Kante. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

5. **FÜR ALLE MODELLE** - RECHTS AUF RECHTS falten Sie die Unterlage (6) der Länge nach in der Mitte. Nähen Sie an den Enden. Beschneiden Sie die Naht.


6. Wenden Sie die Unterlage auf die RECHTE Seite; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

7. Heften Sie die Unterlage auf der Außenseite an dem LINKEN Vorderteil, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen.


8. RECHTS AUF RECHTS falten Sie die Schlaufe (5) der Länge nach zur Hälfte. Nähen Sie knapp 6 mm von der Faltkante entfernt, wobei Sie die Schlaufe beim Nähen dehnen. Befestigen Sie mit einer Nadel einen starken Faden an einem Ende der Schlaufe.

9. Ziehen Sie das Nadelöhr nach vorne, durch die Falte, und drehen Sie die Schlaufe mit der RECHTEN Seite nach außen. Schneiden Sie die Schlaufe in acht Teile, die jeweils 6.3 cm lang sind.


10. Falten Sie die Schlaufe in der Hälfte und bringen Sie die Innenkanten zusammen, wie gezeigt. Heften Sie die Innenkanten innerhalb der Nahtzugabe mit der Hand zusammen.

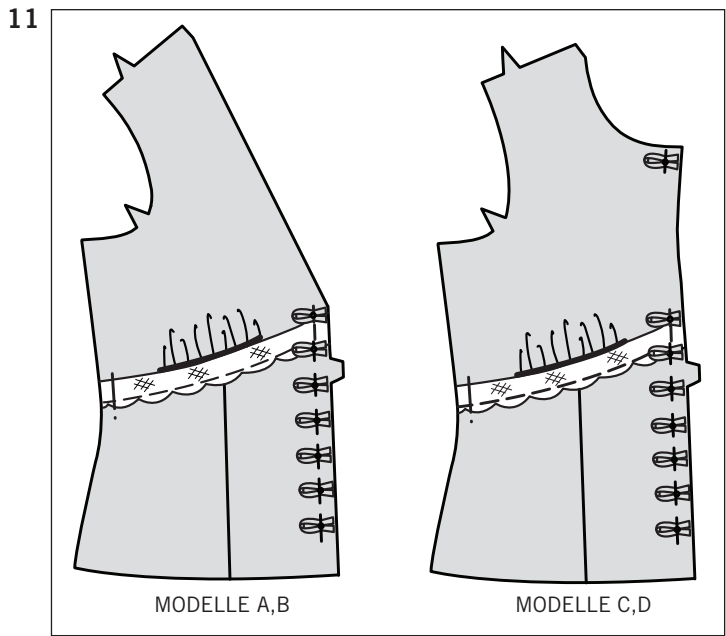

11. SCHLAUFEN A, B- Heften Sie auf der AUSSENSEITE sieben Schlaufen an die RECHTE Vorderkante über kleine Punkte. Entsorgen Sie die verbleibende Schlaufe.
SCHLAUFEN C, D - Heften Sie auf der AUSSENSEITE sieben Schlaufen an die RECHTE Vorderkante über kleine Punkte. Die verbleibende Schlaufe an der Halsausschnittkante über einem kleinen Punkt festnähen.

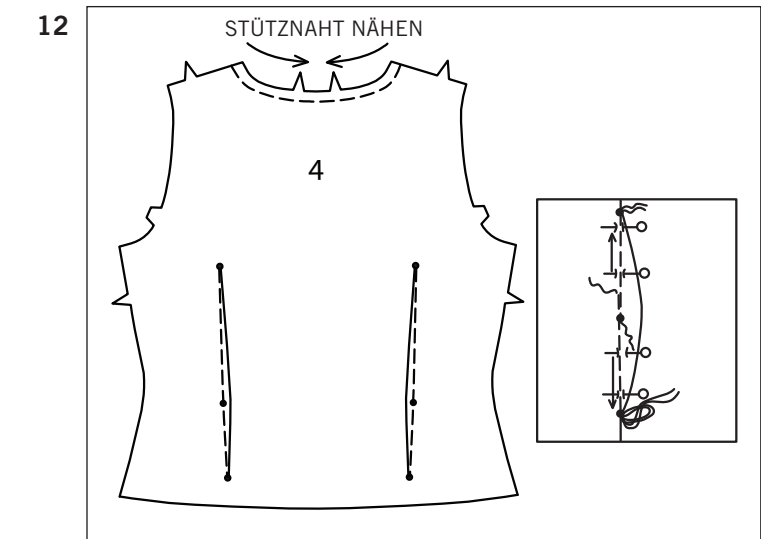

12. FOR ALLE MODELLE - Steppen Sie die Halsausschnittkante des Rückenteils (4) in Pfeilrichtung.
Für die Abnäher falten Sie den Stoff RECHTS AUF RECHTS durch die Mitte des Abnähers und bringen dabei gestrichelte Linien und kleine Punkte zusammen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher von der Mitte bis zu einem Punkt. Nähen Sie dann, mehrere Stiche überlappend, von der Mitte zum anderen Punkt.
TIPP - Um eine „Blase“ an jrder Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt an der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen. Nähen Sie NICHT an den Spitzen zurück.
Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu „verblenden“, und bügeln Sie dann den Abnäher zur Mitte hin. Falls erforderlich, schneiden Sie den Abnäher an seiner breitesten Stelle vorsichtig ein, damit er flach liegt.


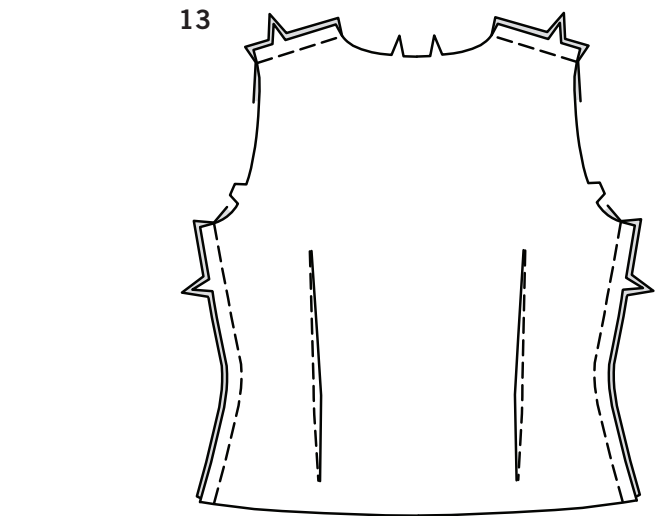


13. Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern und Seitennähten an das Vorderteil.


BESATZ A, B

14. Bringen Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite des vorderen Besatzes (7) und rückw. Besatzes (8) an. Nähen Sie die Schulternähte der Besatzteile. Nähen Sie zum Versäubern der nicht eingekerbten Kante 6 mm von der Kante entfernt, wenden Sie entlang der Naht und nähen ODER nähen Sie im Zickzack über die Kante ODER versäubern Sie mit einer Overlock über die Kante.

15. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Besatz auf das Oberteil (über die Unterlage auf der LINKEN Seite und die Schlaufen auf der RECHTEN Seite), wobei die Mittelpunkte des Rückenteils, die Schulternähte und die kleinen Punkte zusammenpassen. Nähen Sie Sie das Vorderteil, den Hals und die unteren Kanten. Schneiden Sie die untere Kante des Besatzes dicht an den Nähten ein; schneiden Sie das Top bis auf 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes ein. Beschneiden Sie die restlichen Nähte; schneiden Sie die Kurven ein.

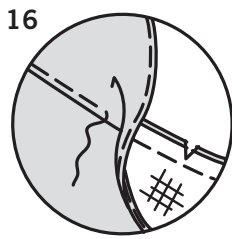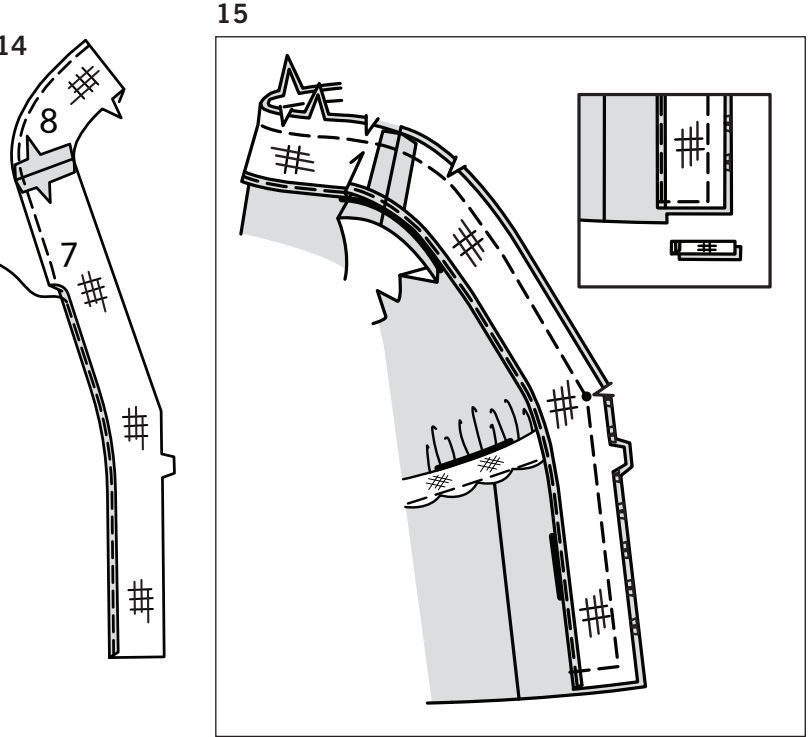


16. Steppen Sie unter, indem Sie den Besatz und die Naht vom Top wegdrücken und so weit wie möglich durch den Besatz und die Nahtzugabe in der Nähe der Naht nähen.

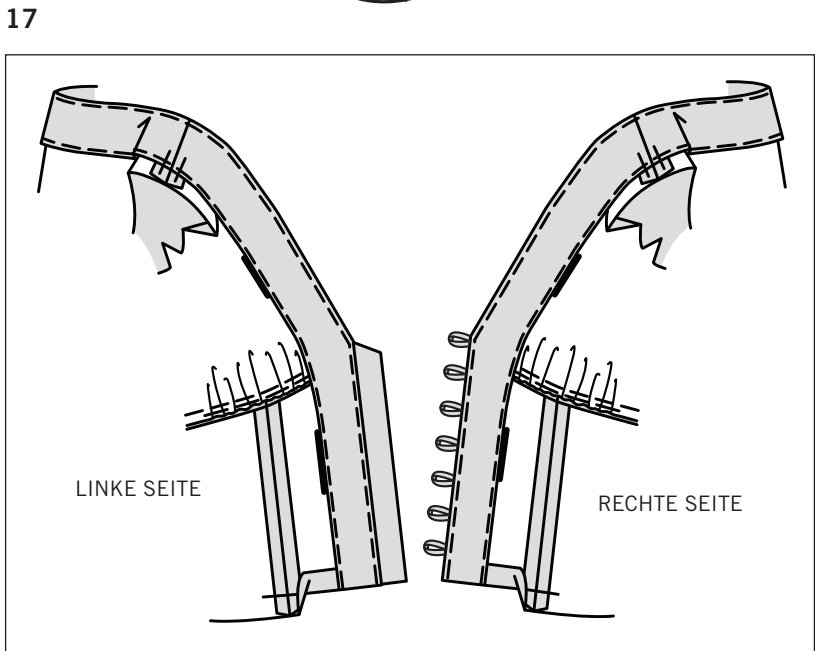

17. Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE. Bügeln Sie, bügeln Sie Schlaufen und Unterlage heraus. Damit der Besatz nicht nach AUSSEN rollt, sichern Sie ihn an den Schulternähtzugaben, indem Sie ihn mit der Hand heften.



BESATZ C,D

18. Bringen Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite des vorderen Besatzes (13) und hinteren Besatzes (8) an. Nähen Sie die Schulternähte der Besatzteile.
Nähen Sie zum Versäubern der nicht eingekerbten Kante 6 mm von der Kante entfernt, wenden Sie entlang der Naht und nähen ODER nähen Sie im Zickzack über die Kante ODER versäubern Sie mit einer Overlock über die Kante.

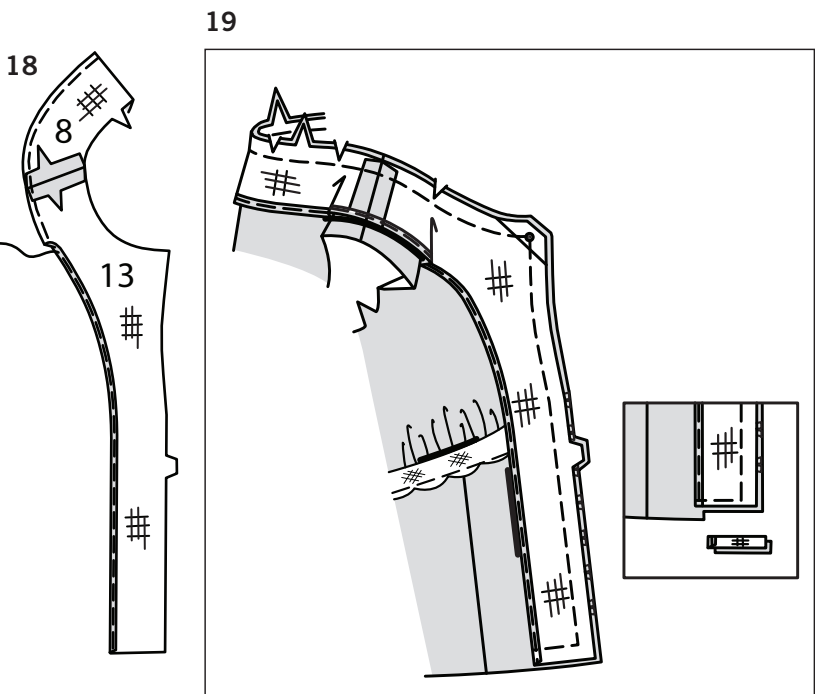

19. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Besatz auf das Oberteil (über die Unterlage auf der LINKEN Seite und die Schlaufen auf der RECHTEN Seite), wobei die Mittelpunkte des Rückenteils, die Schulternähte und die kleinen Punkte zusammenpassen. Nähen Sie Sie das Vorderteil, den Hals und die unteren Kanten. Schneiden Sie die untere Kante des Besatzes dicht an den Nähten ein; schneiden Sie das Top bis auf 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes ein. Schneiden Sie die Ecken am Halsausschnitt und an den übrigen Nähten ein; schneiden Sie die Rundungen ein.

20. Steppen Sie unter, indem Sie den Besatz und die Naht vom Top wegdrücken und so weit wie möglich durch den Besatz und die Nahtzugabe in der Nähe der Naht nähen.

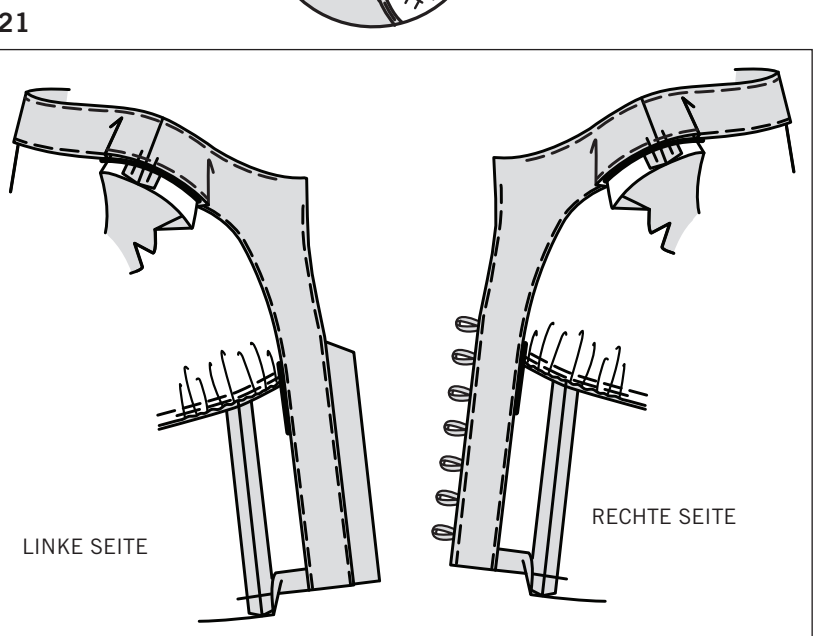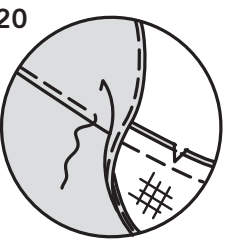





21. Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE. Bügeln Sie, bügeln Sie Schlaufen und Unterlage heraus. Damit der Besatz nicht nach AUSSEN rollt, sichern Sie ihn an den Nahtzugaben, indem Sie ihn mit der Hand heften.

ÄRMEL A

- 22.** *REIHEN* Sie den oberen Teil des Ärmels (9) zwischen den Kerben *EIN*. Unterarmnaht nähen.
- 23.** *RECHTS AUF RECHTS* nähen Sie die Unterarmnaht des Tunnels (10), lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den kleinen Punkten, wie gezeigt. Steppen Sie mit Rückstichen an den kleinen Punkten, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht auf.
- 24.** *LINKS AUF LINKS* falten Sie den Tunnel der Länge nach zur Hälfte, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.
- 25.** Die Seite mit der Öffnung ist die Unterseite des Tunnels. Stecken Sie den Tunnel mit der Unterseite zu Ihnen zeigend an den Ärmel, so dass die Unterarmnähte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.
- 26.** Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin und drücken Sie den Tunnel nach außen. Um zwei getrennte Tunnel zu bilden, nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie gezeigt.
- 27.** Schneiden Sie für jeden Ärmel zwei Stücke des Gummibandes in der Länge der Gummibandführung (11) zu. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung in jeden Tunnel und arbeiten Sie das Gummiband gleichzeitig durch beide Reihen. So vermeiden Sie das Tauziehen, das Sie immer haben, wenn Sie versuchen, das letzte Stück des Gummibands durch einen bereits verknотeten Tunnel zu ziehen. Überlappen Sie die Enden des Gummibands und nähen Sie sie fest zusammen.
- 28.** Säumen Sie die Öffnungskanten der beiden Tunnel zusammen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.
TIPP: Um das Gummiband so zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie in der Nut der Achselnaht durch alle Dicken des Tunnels.
- 29.** Drehen Sie den Ärmel *RECHTS* außen. Halten Sie das Oberteil mit der *LINKEN* Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht *RECHTS AUF RECHTS* an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen. Um die Fülle gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff entlang der Unterfäden. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe.

ARMAUSSCHNITT B, C

- 30.** Öffnen Sie eine Kante des einfach gefalteten Schrägbandes. *RECHTS AUF RECHTS* stecken Sie das Band an der Armlochkante, drehen Sie es um und legen Sie ein Ende an die Seitennaht. Entsorgen Sie de Kerben. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.
- 31.** Steppen Sie unter indem Sie das Band und die Naht vom Kleidungsstück wegdrücken und durch das Band und die Nahtzugaben in der Nähe der Naht nähen.
- 32.** Wenden Sie das Band auf *INNEN*; bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Innenkante des Bandes. Auf der *AUSSENSEITE* wie geheftet absteppen. Entfernen Sie die Heftung.

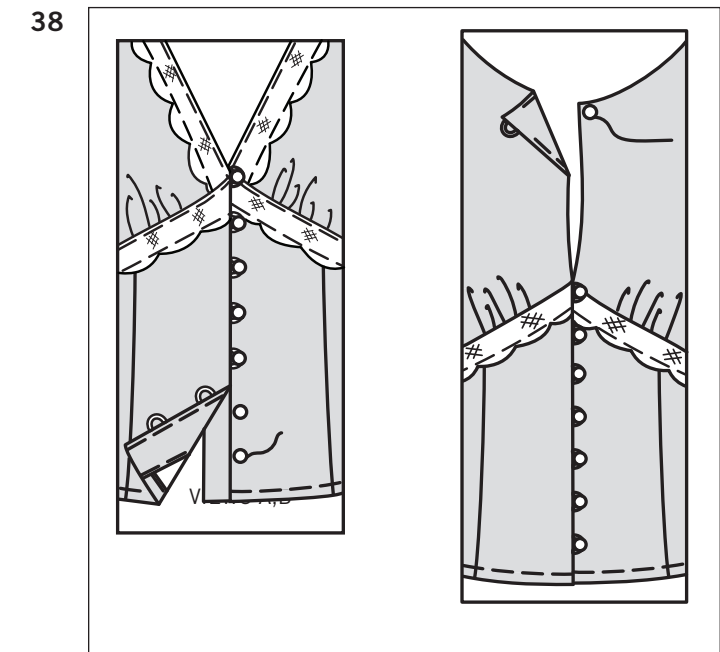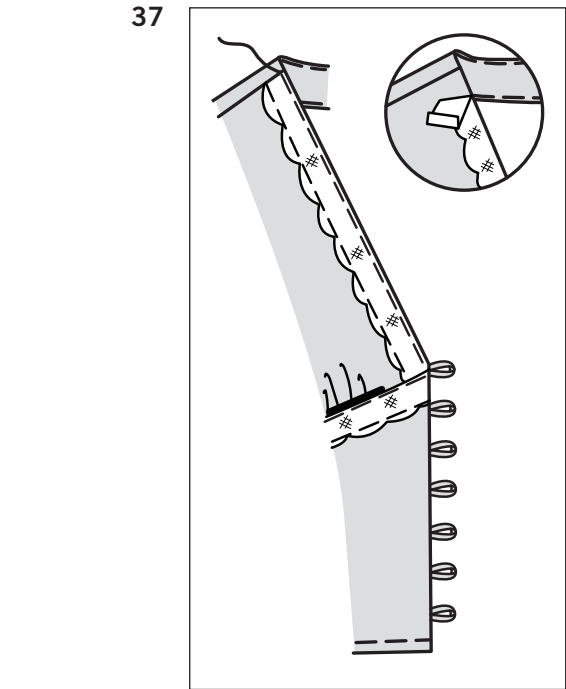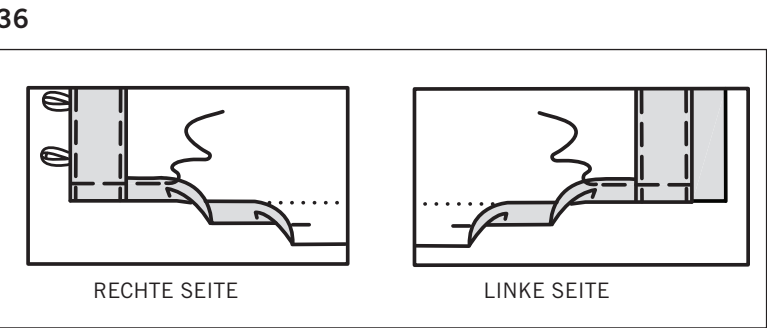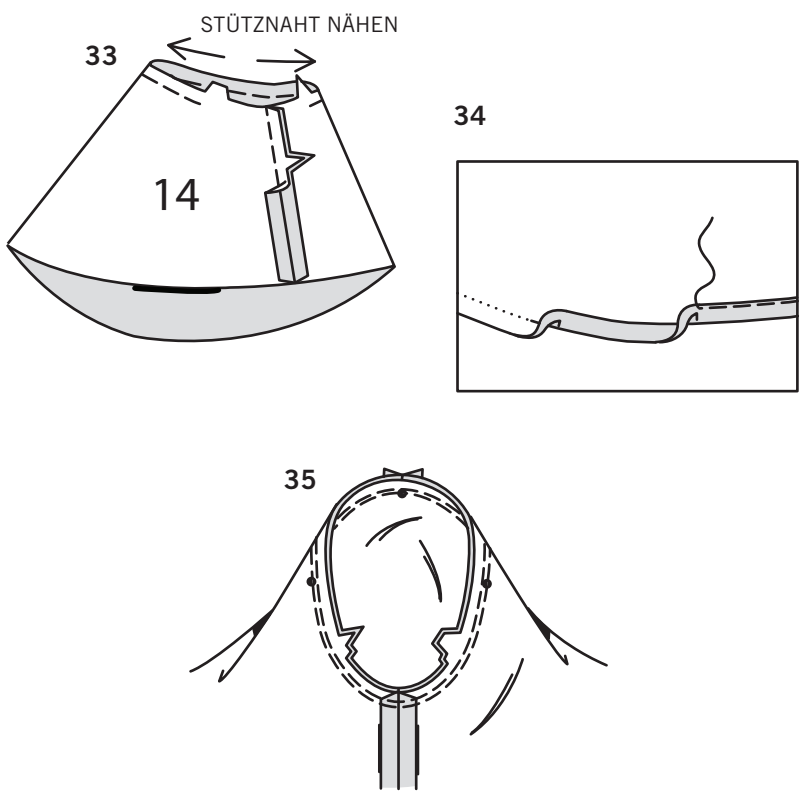

ÄRMEL D

- 33.** *STEPHEN* Sie die obere Ärmelkante (14) zwischen den Kerben. Unterarmnaht nähen.
- 34.** Bügeln Sie den Saum an der Unterkante des Ärmels nach oben. Um einen schmalen Saum zu machen, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest.
TIPP: Um geschwungene Kanten zu säumen, heften Sie den Saum 1.5 cm von der Unterkante entfernt mit der Maschine an. Bügeln Sie den Saum entlang des Heftstichs und des schmalen Saums nach oben. Entfernen Sie die Heftstiche.
- 35.** Drehen Sie den Ärmel *RECHTS* außen. Halten Sie das Oberteil mit der *LINKEN* Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht *RECHTS AUF RECHTS* an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

- 36.** Bügeln Sie den Saum an der Unterkante des Tops nach oben. Um einen schmalen Saum zu machen, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum zwischen den Öffnungskanten fest.
- 37.** *BORTE A, B* - Spitze mit gerader Kante an die fertige Vorderkante stecken, dabei an der Schulterkante 1 cm umschlagen und die Unterkante 6 mm unter die Brustspitze schieben. Säumen Sie die gebügelte Kante der vorderen Spitze auf die Schulternaht. Nähen Sie die Brustspitze entlang der geraden Kante ab, wobei Sie die untere Kante der vorderen Halsspitze einschlagen. Nähen Sie die vordere Halsspitze entlang der geraden Kante und den inneren Ecken der Bogen.
BORTE C- Nähen Sie die Brustspitze entlang der geraden Kante.

- 38.** *FÜR ALLE MODELLE*- Legen Sie das *RECHTE* Vorderteil über das *LINKE*, sodass die Mitten passen. Nähen Sie die Knöpfe unter die Schlaufe.
FÜR MODELL C, D- Bringen Sie die vorderen Halskanten zusammen und nähen Sie einen Knopf an der *LINKEN* Halskante unter der Schlaufe an.