



Vielen Dank für den Kauf dieses Simplicity Schnittmusters. Wir geben uns Mühe, Ihnen ein qualitativ hoch stehendes Produkt anbieten zu können.

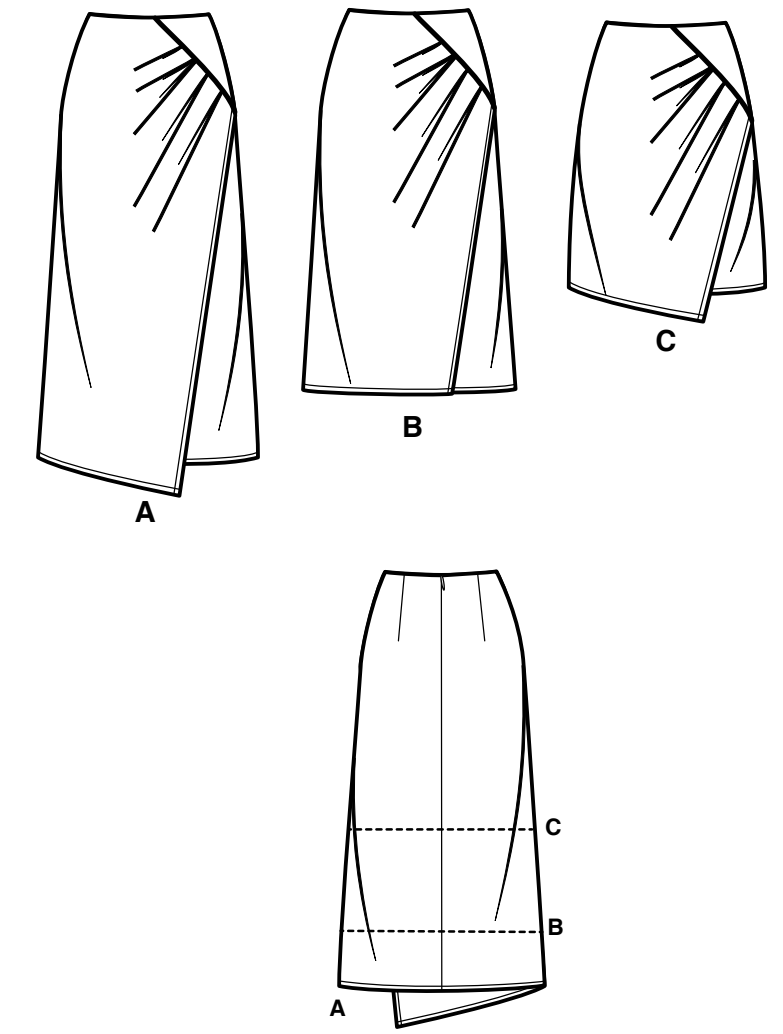

SAUM - UND NAHTZUGABEN SIND IN DEN SCHNITTMUSTER - TEILEN EINGERECHNET

6 TEILE

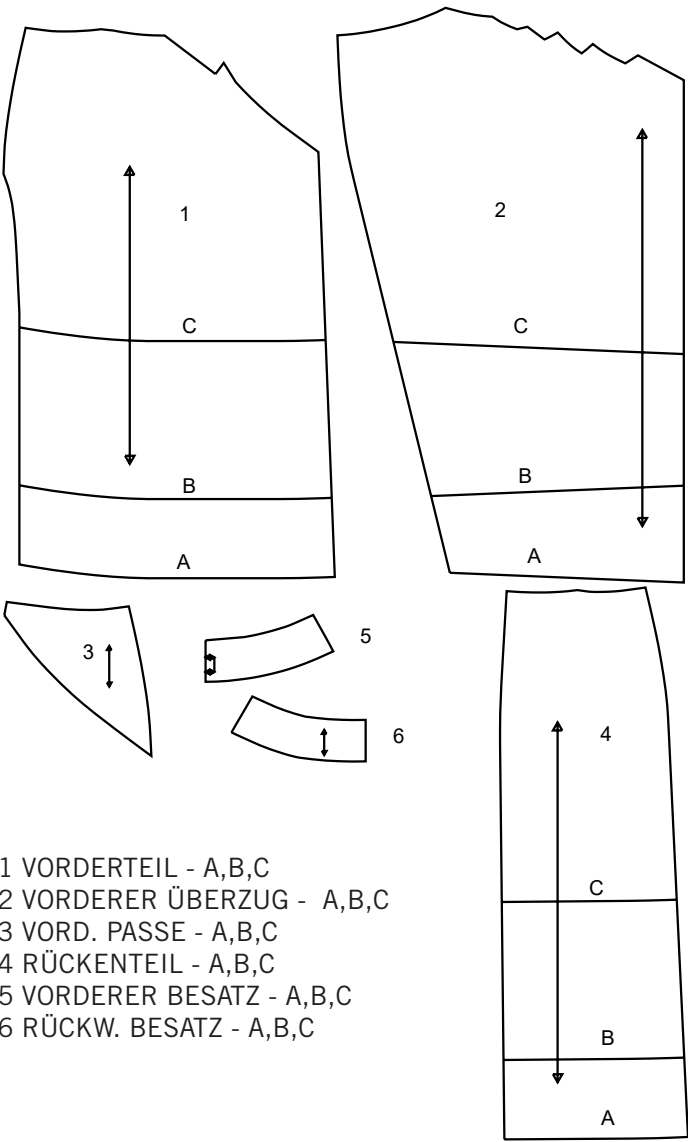

- 1 VORDERTEIL - A,B,C
- 2 VORDERER ÜBERZUG - A,B,C
- 3 VORD. PASSE - A,B,C
- 4 RÜCKENTEIL - A,B,C
- 5 VORDERER BESATZ - A,B,C
- 6 RÜCKW. BESATZ - A,B,C

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG
CROSSWISE FOLD= QUERER STOFFBRUCH



www.simplicity.com



uk.eusales@simplicity.com

Allgemeine Anweisungen

Das Schnittmuster

SYMBOLE

F ADENLAUF Schnittteile in Musterrichtung parallel zur Webkante legen.

DURCHGEZOGENE LINIE am Stoffbruch anlegen.

MITTIGES VORDER-/ RÜCKENTEIL.

KERBEN

MARKIERUNGSPUNKTE

ZUSCHNITTLINIE

VERLÄNGERUNGS- ODER VERKÜR- ZUNGSLINIEN NAHT- UND SAUMZUGABE:

ÄNDERUNGEN


Ändern Sie den Schnitt bevor Sie ihn auf den Stoff legen.

VERLÄNGERN: Zerschneiden Sie die Schnittteile an der Verlängerungs- und Verkürzungslinie. Schieben Sie die Stücke um die benötigte Länge auseinander und fixieren sie mit Klebestreifen.

KÜRZEN: Falten Sie das Schnittteil an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie gleichmäßig um die benötigte Länge hoch. Mit Klebestreifen fixieren. Sind keine Linien markiert, bringen Sie die Änderungen am unteren Rand des Schnittteils an.

Nähen

- NÄHEN Sie den Stoff gemäß der **Nähanleitung**.
- HEFTEN Sie Nähte und Säume den Kerben entsprechend mit Stecknadeln oder Heftstichen.
- STEPPEN Sie Nähte und Säume 1,5 cm breit ab, wenn nicht anders angegeben.
- BÜGELN Sie die Nahtzugaben auseinander, wenn nicht anders angegeben, oder schneiden Sie sie zurück, so dass sie flach liegen.
- VERSÄUBERN Sie die Nahtzugaben durch Zurückschneiden wie unten abgebildet.

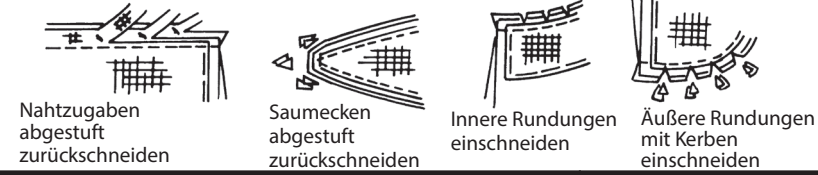

Zuschneiden/Markieren

VOR DEM ZUSCHNEIDEN:

Schnittteile mit einem trockenen Bügeleisen bei geringer Hitze BÜGELN. Waschbare Stoffe VORWASCHEN, nicht waschbare Stoffe DÄMPFEN, damit sie nach dem Nähen nicht weiter einlaufen.

MARKIEREN Sie Ihren Zuschneideplan.

BEFESTIGEN Sie die Schnittteile gemäß Zuschneideplan auf dem Stoff.

• ZWEILAGIG: Stoff mittig RECHTS auf RECHTS legen.

• EINLAGIG: Stoff mit RECHTER Seite nach oben legen.

• FÜR FLOR, FARBVERLÄUFE ODER "ONE-WAY" DESIGNERSTOFFE: Verwenden Sie den Plan " mit richtung".

NACH DEM ZUSCHNEIDEN :

Übertragen Sie die Markierungen vor dem Entfernen des Schnittmusters auf die LINKE Stoffseite. Verwenden Sie dazu Stecknadeln, Kreide oder Kopierpapiere und -papier.

Schnell-Markierung :

- Markieren Sie an der Stoffkante Kerben, die Enden der Stoffbruchlinien und die Mittellinien durch kleine Einschnitte.
- Übertragen Sie Markierungspunkte mit Stecknadeln.

SPEZIELLE ZUSCHNEID-ANGABEN

★ Wenn der Zuschneideplan ein den Stoffbruch überlappendes Schnittteil zeigt, schneiden Sie alle anderen Teile zuerst zu. Legen Sie den übrigen Stoff einlagig aus. Schneiden Sie das überlappende Teil auf der RECHTEN Stoffseite wie abgebildet zu.

✱ Zeichnen Sie kleine Pfeile entlang beider Webkanten für die Strich- oder Musterrichtung ein. Legen Sie den Stoff quer RECHTS auf RECHTS und schneiden am Stoffbruch entlang (a). Eine Stofflage umdrehen, so dass die Pfeile beider Lagen in dieselbe Richtung zeigen. Stoff RECHTS auf RECHTS legen (b).

Zuschneideplan

Muster nach unten laufend

Muster nach oben laufend

Innenseite des schnittbogens

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSPRICHT


EINLAGE A,B,C

TEILE 5 6

20" (51CM) LEICHTE AUFBÜGELBARE EINLAGE
ALLE GRÖÖSEN

ROCK A

TEILE 1 2 3 4 5 6
44" 45" (115CM) MIT RICHTUNG
ALLE GRÖÖSEN

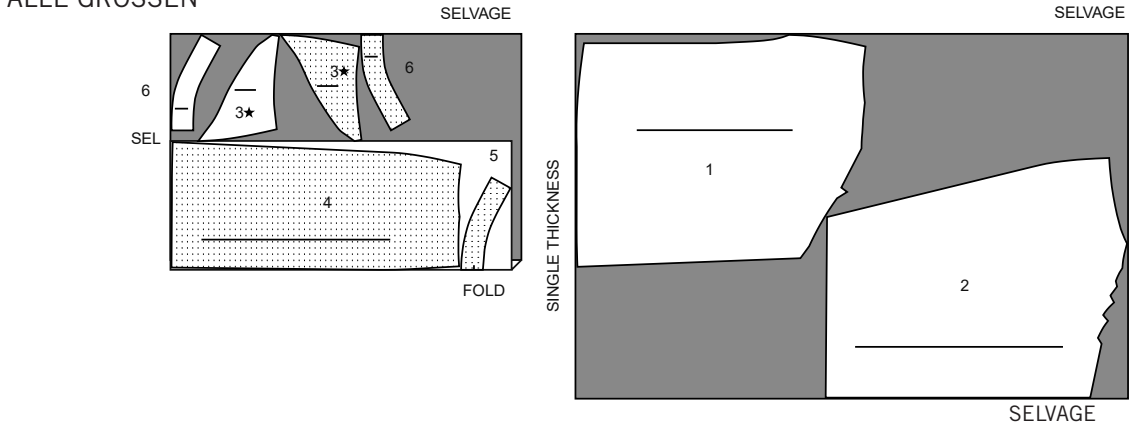


58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 6 8 10 12

58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 14 16 18 20 22 24

ROCK B

TEILE 2 4 5 6

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 6 8 10 12 14

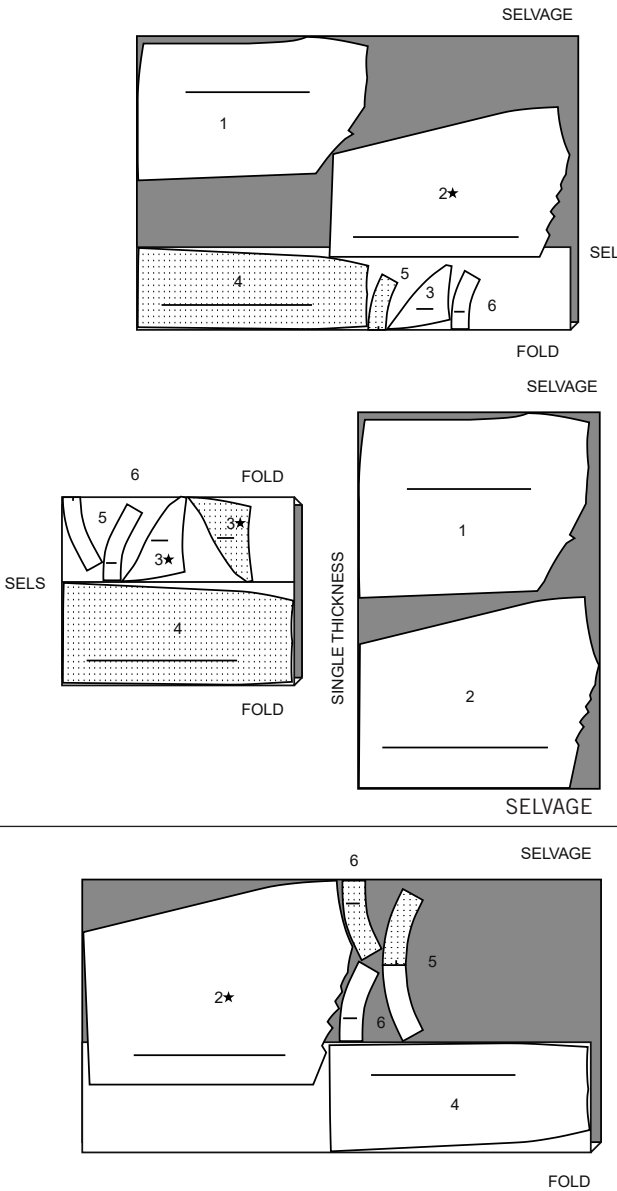

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN 16 18 20 22 24


58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖÖSEN

VORD. PASSE UND LINKES ROCKVORDERTEIL IN KONT-RAST


TEILE 1 3

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖÖSEN

SCHNITT-ÜBERSICHTEN WERDEN AUF SEITE 2 FORTGESETZT

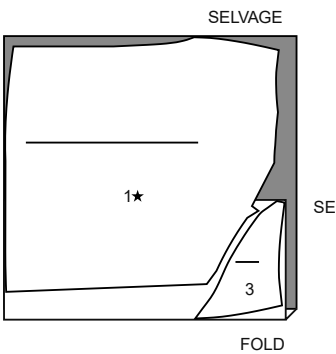



58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

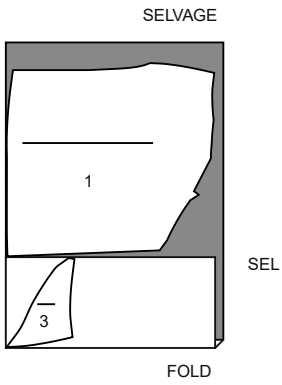


ROCK C

TEILE 1 2 3 4 5 6


44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

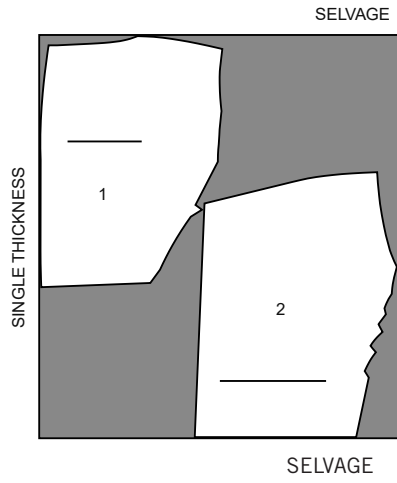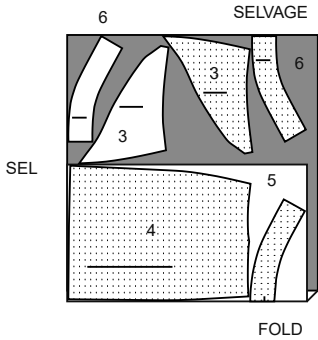

58" 60" (150CM) MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 6 8

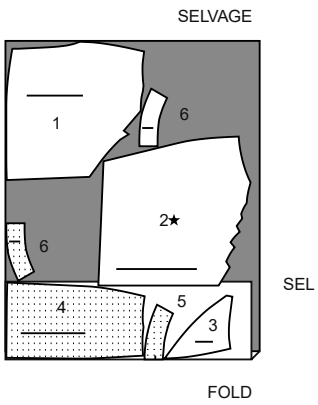

58" 60" (150CM) MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 10 12 14 16 18 20
22 24

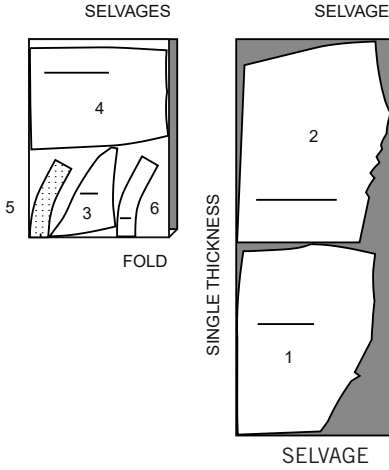

Nähanleitung

Stoff- schlüssel	RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	FUTTER
---------------------	--------------	-------------	---------	--------

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Nähmethoden, die in **KURSIVSCHRIFT** dargestellt sind, werden im Folgenden definiert:

STEPHEN - Nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Pfeilrichtung. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt).

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.
NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.


ROCK A,B,C

1. **STEPHEN** Sie die oberen Kanten des Vorderteils (1).


2. Für die Abnäher im Vorderteil falten Sie den Stoff **RECHTS AUF RECHTS** durch die Mitte des Abnähers und bringen dabei die gestrichelten Linien und kleinen Punkte zusammen. Platzieren Sie auf der **INNENSEITE** Stecknadeln im **RECHTEN** Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze.
TIPP - Um eine „Blase“ an der Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt auf der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen. Nähen Sie **NICHT** an der Spitze zurück. Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu „verblenden“, und bügeln Sie dann den Abnäher zur Mitte hin.

3. **STEPHEN** Sie die oberste Kante des vord. Überzugs (2.).


4

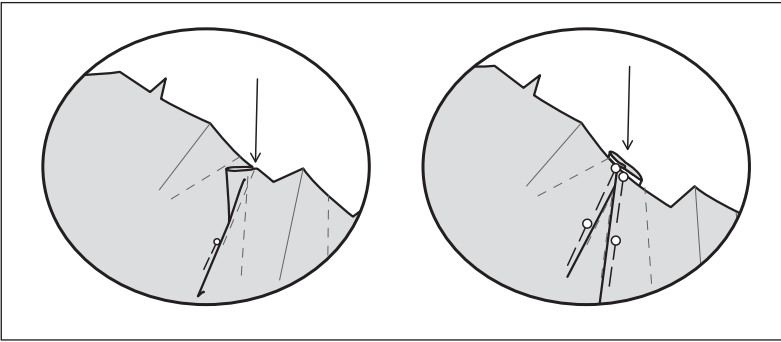


5

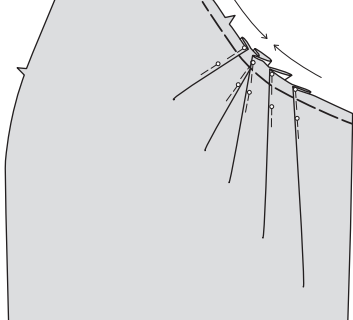


6

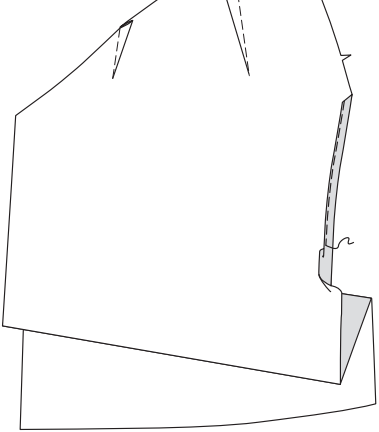


7

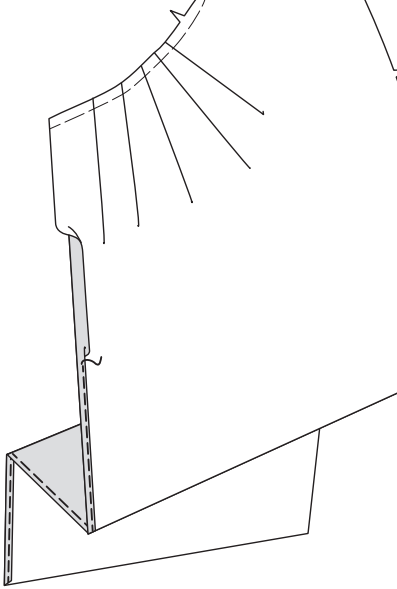

8

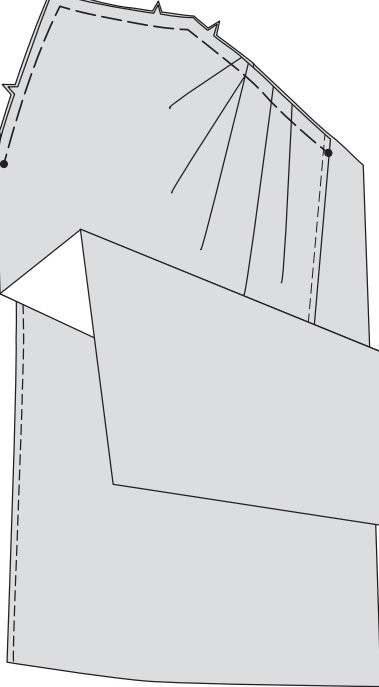

9

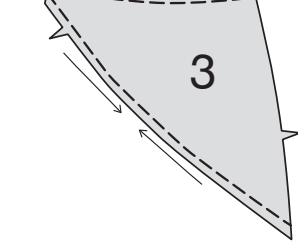

HINWEIS: Die umgekehrte Falte auf der Vorderseite ist auf dem Gewebemuster durch zwei einander gegenüberliegende Pfeile gekennzeichnet.

4. Um die Kellerfalte auf dem vord. Überzug herzustellen, falten Sie auf der **AUSSENSEITE** entlang der durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu der gestrichelten Linie; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkanten.


5. Für die restlichen Falten auf dem vorderen Überzug auf der **AUSSENSEITE** entlang der durchgezogenen Linien falten. Bringen Sie die Falten zu der gestrichelten Linie; stecken Sie sie fest. Nähen Sie mit der Maschine entlang der oberen Kante wie beim Steppstich, wobei Sie durch die Falten nähen. Entfernen Sie die Stecknadeln.

6. Bügeln Sie unter den Saum an der Vorderkante des Vorderteils. Um einen schmalen Saum zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte; bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest.


7. Nähen Sie einen schmalen Saum an der Vorderkante des Überzugs auf die gleiche Weise wie beim Vorderteil.

8. Stecken Sie den vorderen Überzug mit der **RECHTEN** Seite nach oben auf das Vorderteil des Rocks, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten an der oberen und **RECHTEN** Seitenkante gleichmäßig sind. Heften Sie die Schnittkanten oberhalb der kleinen Punkte zusammen.


9. Obere und schräge Kante der vorderen Passe (3) in Pfeilrichtung **STEPHEN**.

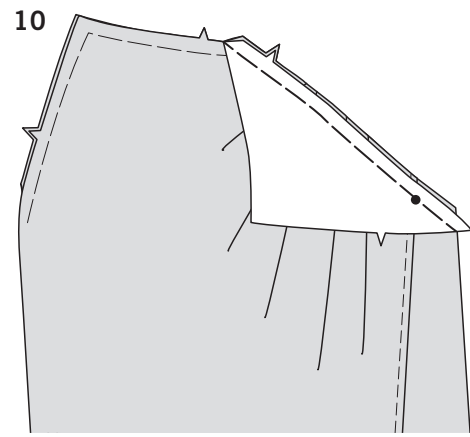


- 10.** RECHTS AUF RECHTS heften Sie die Passe an das zusammengesetzte Vorderteil, wobei die Einschnitte und die kleinen Punkte übereinstimmen. Das verbleibende Passenteil wrd als Passenbesatz verwendet.

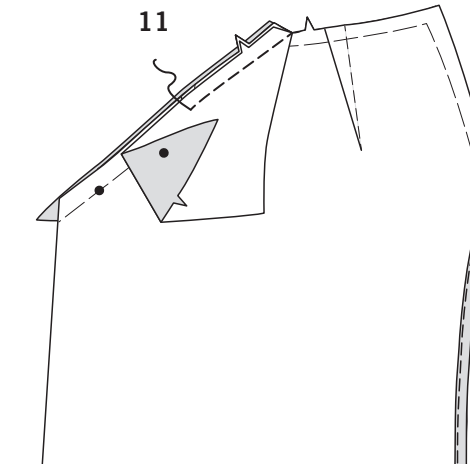

- 11.** Wenden Sie den Rock auf die LINKE Seite. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Besatz an die Passe (zwischen das zusammengesetzte Vorderteil), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht.

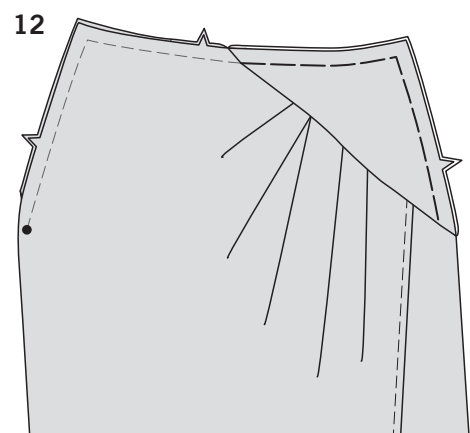

- 12.** Bügeln Sie Passe und Besatz vom Rock weg. Heften Sie das Oberteil an die Passe, die Schnittkanten sind gerade.



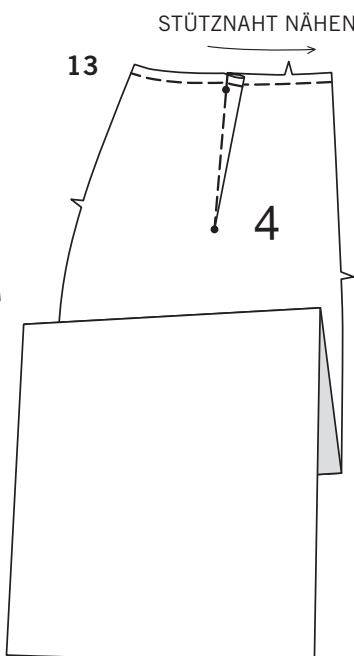


- 13. STEPPEN** Sie die obere Kante der Rückenteile (4). Nähen Sie den Abnäher auf die gleiche Weise wie beim Vorderteil.


HINWEIS: Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Bevor Sie beginnen, achten Sie darauf, dass Ihre Nadel mit der Mitte des Fußes für den unsichtbaren Reißverschluss übereinstimmt, da sonst die Nadel abbrechen kann. Wenn die Spulen LINKS von der Schnittkante liegen, verwenden Sie die LINKE Rille, wenn die Spulen RECHTS von der Schnittkante liegen, verwenden Sie die RECHTE Rille.

- 14.** Öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie das Band auf der LINKEN Seite flach und rollen Sie die Spulen ab. Drücken Sie die Spulen nicht. (Verwenden Sie eine niedrige Bügeleiseneinstellung.) Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe, wobei Sie zur Verstärkung absteppen.


- 15.** Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Kleidungsstücks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe, wobei Sie zur Verstärkung absteppen.

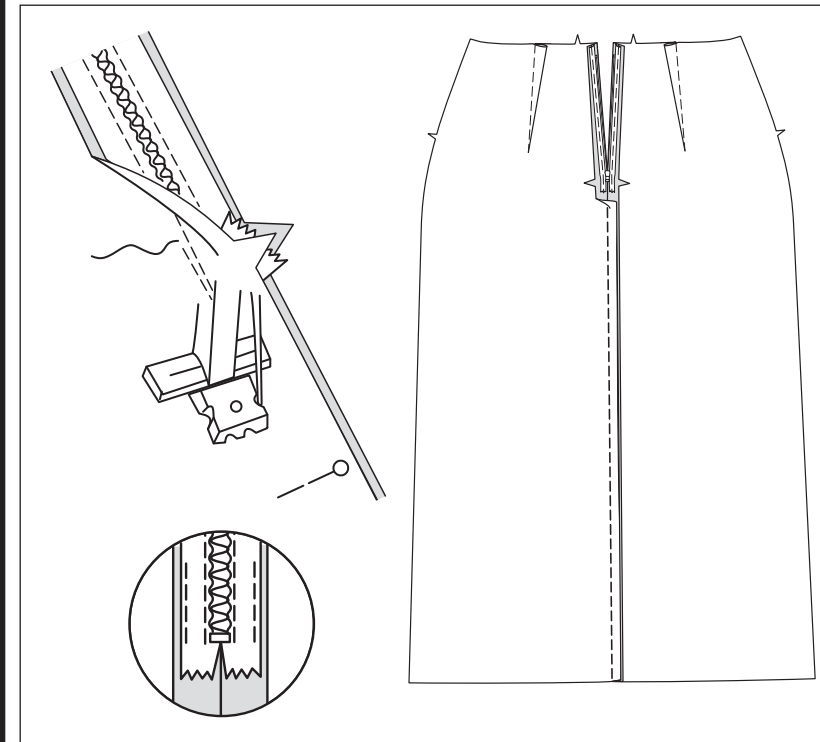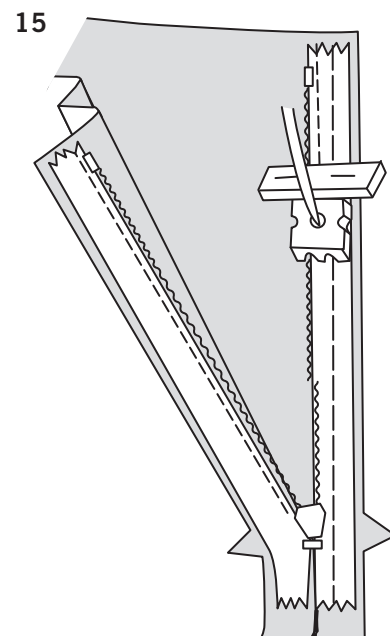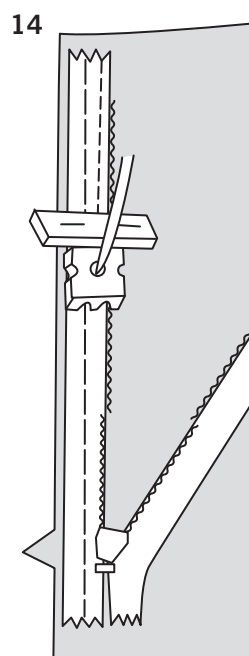


- 16.** Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm über dem untersten Stich und leicht nach LINKS. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.

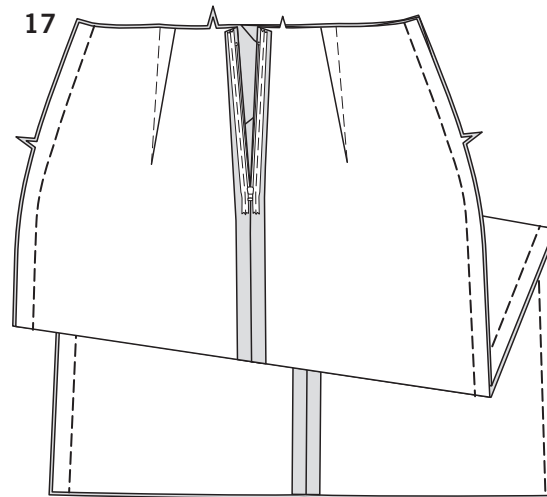

- 17.** Nähen Sie an den Seitennähten das Rückenteil auf das Vorderteil, achten Sie dabei darauf, dass Sie die fertige rechte Kante des Vorderteils nicht mitnähen.


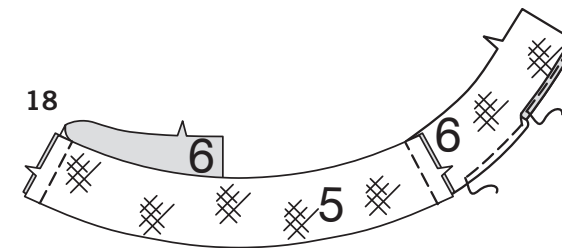


- 18.** Bringen Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite des vorderen Besatzes (5) und hinteren Besatzes (6) an. Nähen Sie die Seitennähte der Besatzteile. Nähen Sie zum Versäubern der nicht eingekerbten Kante 6 mm von der Kante entfernt, wenden Sie entlang der Naht und nähen ODER nähen Sie im Zickzack über die Kante ODER versäubern Sie mit einer Overlock über die Kante.

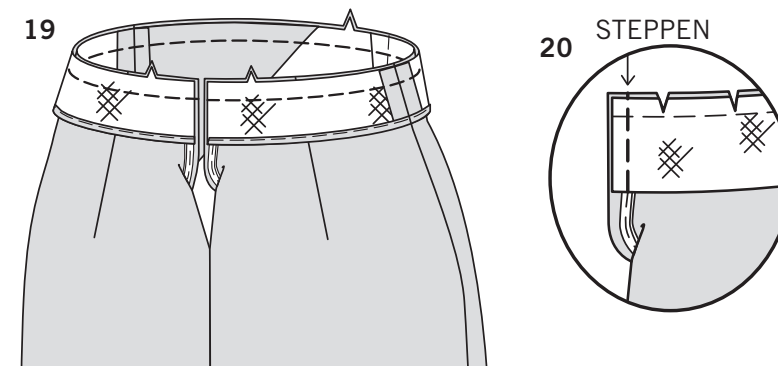


- 19.** Öffnen Sie die hinteren mittleren Öffnungskanten des Rocks und rollen Sie dabei die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Besatz auf die die Oberkante des Rocks, wobei die Mittel- und Seitennähte übereinstimmen. Steppen Sie die Oberkante. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

- 20.** Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den Rückenkannten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Schneiden Sie die Ecken ein. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein.

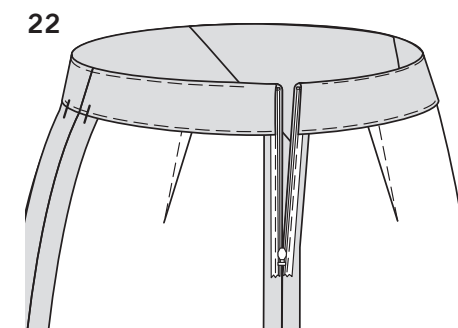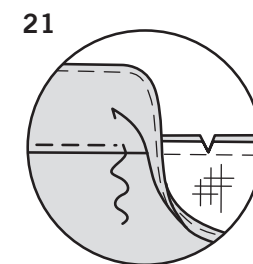

- 21.** Untersteppen Sie, indem Sie den Besatz und die Naht vom Rock wegdrücken und so weit wie möglich durch den Besatz und die Nahtzugaben in der Nähe der Naht nähen.

- 22.** Wenden Sie den Besatz und die rückwärtigen Kanten nach INNEN, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. Damit der Besatz nicht nach AUSSEN rollt, sichern Sie ihn an den Nahtzugaben, indem Sie ihn mit der Hand heften.

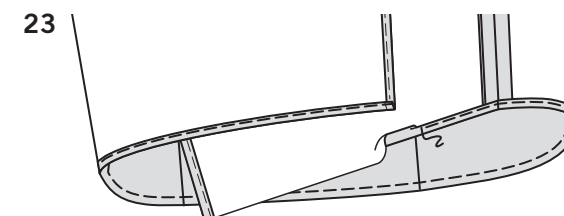

- 23.** Bügeln Sie den Saum an der unteren Rockkante nach oben. Um einen schmalen Saum zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte; bügeln Sie. Nähen Sie den Saum zwischen den Öffnungskanten fest.