

## 17 PIÈCES DE PATRON

1 DEVANT - A	10 DOUBLURE D'ENTREJAMBES - B
2 CÔTÉ DEVANT - A	11 DEVANT SUPÉRIEUR - B, C
3 REMBOURRAGE DEVANT - A	12 CÔTÉ DEVANT SUPÉRIEUR - B, C
4 REMBOURRAGE CÔTÉ DEVANT - A	13 CÔTÉ DEVANT INFÉRIEUR - B, C
5 BONNET DEVANT - A	14 DOS - B
6 BONNET CÔTÉ DEVANT - A	15 DEVANT - C
7 BANDE DEVANT - A	16 DOUBLURE D'ENTREJAMBES - C
8 BANDE DOS - A	17 DOS - C
9 DEVANT - B	

**NOTE : LISEZ SOIGNEUSEMENT TOUTE L'INFORMATION DE COUPE AVANT DE COUPER LE TISSU.**

**LES PIÈCES DU SOUTIEN-GORGE 5,6 ET LA PIÈCE DE LA CULOTTE 12 SONT COUPÉES EN DENTELLE À BORD DE GALON.**

**COUPE DES PIÈCES EN DENTELLE À BORD DE GALON**

Préparez les pièces du patron 5, 6 et 12.

Comment voulez-vous que le bord festonné ressemble sur le devant et / ou sur la couture du devant une fois terminé ?

À quel point de proximité pouvez-vous faire coïncider le feston sur une couture ?

C'est à vous de répondre ces questions, tout dépend de la longueur du feston de la dentelle à galon choisie et ça peut changer avec la taille du vêtement que vous allez confectionner.

Placez les pièces du patron ayant la dentelle à galon sur le bord droit du patron, alignées avec le bord intérieur des festons comme illustré sur les plans de coupe ou selon vos préférences.

**ASTUCE :** si vous préférez, découpez les pièces du patron sur un carton léger à étiquettes ou sur une boîte de céréales. Il sera facile à tracer, (ou à couper) autour de chaque pièce, et à retourner la pièce pour faire le côté GAUCHE ou DROIT du vêtement.

Coupez le long des bords restants du patron en utilisant un couteau rotatif si disponible.

**Plans de Coupe**



patron côté imprimé sur le dessous



Envers du patron



VOYEZ REMARQUES SPÉCIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER  
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

**IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICaine CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.**

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)  
SEL. (S)= LIS.  
FOLD= PLIURE  
CROSSWISE FOLD= PLIURE TRANSVERSALE  
SCALLOPED EDGES-BORDS FESTONNÉS

## Instructions de Couture

CODE ENDROITE ENVERS ENTOILAGE DOUBLURE CÔTE DROIT DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

### Confection du Soutien-gorge avec Madalynne

#### PIQÜRE

Piquez en coutures de 6 mm sauf indiqué différemment et pressez toutes les coutures sur le côté indiqué.

Utilisez une aiguille universelle (taille 14) au moment de coudre les coulisses.

Utilisez une aiguille à point bille (taille 12) ou une aiguille stretch pour le reste des coutures.

N'ÉTENDEZ PAS LE TISSU OU L'ÉLASTIQUE AU FUR ET À MESURE QUE VOUS PIQUEZ, SAUF INDiqué DIFFÉREMMENT.

Si vous utilisez une surjeteuse, tenez compte que les valeurs de couture sont uniquement de 6 mm.

PRESSEZ AUX DOIGTS toutes les coutures sur le côté indiqué. Si vous utilisez un fer à repasser, fixez la température au réglage pour synthétiques et essayez d'abord sur un morceau de tissu.



**LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.  
PIQUEZ LES COUTURES DE 6 MM ENDROIT CONTRE ENDROIT,  
SAUF INDqué DIFFÉREMMENT.**

## SOUTIEN-GORGE A

1. Vous avez coupé chaque bonnet devant (5) et bonnet côté devant (6) en deux sortes de dentelle à galon. Épinglez l'ENVERS de la dentelle EXTÉRIEURE choisie sur l'ENDROIT de la dentelle intérieure choisie. Bâtissez à un peu moins de 6 mm des bords droits, comme illustré. Pour maintenir les bords à galon ensemble jusqu'à finir le soutien-gorge, bâtissez à la main à travers le bord supérieur entre les valeurs de couture, comme illustré.

2. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bonnet devant sur le bonnet côté devant, en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez au point droit, en piquant au point arrière au début et à la fin pour renforcer la couture. Pressez la couture vers le bonnet côté devant. Si vous préférez, surfilez (surjetez) les valeurs de couture, OU piquez au point zigzag. Cette partie sera appelée bonnet.

3. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant (1) sur le côté devant (2) le long du bord à double encoche. Piquez au point droit, en piquant au point arrière au début et à la fin pour renforcer la couture. Ouvrez la couture au fer. Cette pièce sera appelée devant.

4. Rejoignez les bords intérieurs du rembourrage devant (3) avec le rembourrage côté devant (4). Piquez au point zigzag de 3 mm, ayant les points une fois à gauche, une fois à droite des bords rejoints.

**NOTE :** La plupart des élastiques à replier sont réversibles, ayant tous un côté brillant et un côté mat. Ceci vous permet de choisir le meilleur côté pour votre tissu.

5. Épinglez le devant sur le rembourrage ENVERS CONTRE ENVERS, en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Soutenez le bord à encoche jusqu'au petit poi intérieur, en piquant sur la ligne de couture, à grands points.

6. Coupez un morceau d'élastique à replier de 1 cm de la longueur du bord supérieur du devant. Sur l'ENVERS, épinglez l'ENVERS de l'élastique sur le bord supérieur du devant (côté rembourrage), ayant le bord intérieur de l'élastique à 6 mm du bord non fini. Piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm. Recoupez le rembourrage et le devant près de la piqûre.

7. Retournez l'élastique vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm.

8. Épinglez la bande devant (7) et la doublure de bande devant ENVERS CONTRE ENVERS. Bâtissez à un peu moins de 6 mm des bords non finis.

9. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur du devant sur la bande devant, en faisant coïncider les petits pois et les encoches, en tirant sur le fil de fronces pour ajuster. Bâtissez.

10. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur du bonnet sur la bande devant (par-dessus le devant), en faisant coïncider les petits pois et les encoches.

Piquez au point droit entre les bords supérieurs et à travers les petits pois sur le milieu devant, en piquant au point arrière au début et à la fin pour renforcer la couture.

11. Coupez un morceau de coulisse à armature pour soutien de 1 cm, de la longueur de la valeur de couture de la bande. Sur l'ENVERS (côté à bonnet), épinglez la coulisse (côté à peluche vers le haut) sur la valeur de couture, ayant le bord intérieur de la coulisse en superposant juste 1.5 mm de la ligne de couture. Piquez près du bord intérieur de la coulisse par-dessus la piqûre précédente.

12. Pressez la bande et la coulisse vers le bas. Insérez le mono armature dans la coulisse. Bâtissez à travers les extrémités. Enlevez le bâti à la main des panneaux de dentelle à galon.

13. Épinglez la bande dos (8) sur la pièce correspondante en doublure ENVERS CONTRE ENVERS. Bâtissez à un peu moins de 6 mm des bords non finis. Piquez la bande devant et la bande dos sur les bords du côté au point droit. Pressez la couture vers le dos. Si vous préférez, surjetez les valeurs de couture.

14. Pour chaque côté, coupez un morceau d'élastique à replier de 2 cm de la longueur du bord supérieur du dos et du dessous de bras, plus 3.8 cm. Sur l'ENVERS, épinglez l'ENVERS de l'élastique sur le bord supérieur du dos et de l'emmanchure, ayant le bord intérieur de l'élastique à 6 mm du bord non fini et l'extrémité étendue au-dessus du bord supérieur du bonnet. Piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm. Coupez le dos et l'emmanchure jusqu'à la piqûre.

15. Retournez l'élastique vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm, continuez à piquer à travers le prolongement. Coupez un morceau de l'élastique à replier de 2 cm de la longueur du bord inférieur de la bande et piquez de la même façon sur le bord inférieur du soutien-gorge.

16. Dépliez la partie porte d'agrafe de la fermeture pour soutien-gorge. Glissez 1.3 cm de la bande GAUCHE dans l'extrémité ouverte de la fermeture porte d'agrafe sur l'ENDROIT. Piquez près du bord de l'ouverture de la fermeture à travers toute l'épaisseur. Dépliez la partie crochet de la fermeture. Glissez 1.3 cm de la bande DROITE dans l'extrémité ouverte de la fermeture crochets sur l'ENVERS. Piquez près du bord de l'ouverture de la fermeture à travers toute l'épaisseur.

17. Repliez 2.2 cm du prolongement dessous de bras de l'élastique. Enfilez l'extrémité dans l'anneau pour plier. Piquez à 6 mm de la pliure, à point droit, puis piquez par-dessus la piqûre précédente pour consolider. Piquez l'extrémité sur le prolongement près du bord non fini.

18. Coupez deux pièces d'élastique de 61.5 cm de longueur. Pliez 1.5 cm d'une extrémité de l'élastique par-dessus la barrette du curseur. Piquez en utilisant deux rangées de points droits.

19. Enfilez l'extrémité dans l'anneau et faites passer dans les barrettes extérieures du curseur. Tirez sur l'élastique à travers le curseur en laissant de l'ampleur pour ajuster ultérieurement, ayant les deux bandes DROITE et GAUCHE de la même longueur. Essayez le soutien-gorge. Ajustez les bandes si nécessaire. Sur l'ENVERS, épinglez l'extrémité de la bande sur le dos centré par-dessus le grand poi. Piquez à travers l'extrémité et à travers la bande juste au-dessous du bord supérieur de l'élastique à travers toute l'épaisseur, en utilisant deux rangées de points droits.

## CULOTTE B, STRING C

**NOTE :** Le modèle B apparaîtra dans les croquis sauf indiqué différemment.

**1.** Vous avez coupé le côté devant supérieur (12) en deux sortes de dentelle à galon. Épinglez l'ENVERS de la dentelle EXTÉRIEURE choisie sur l'ENDROIT de la dentelle intérieure choisie. Bâtissez à un peu moins de 6 mm des bords supérieur, inférieur et du côté, comme illustré. Pour maintenir les bords à galon ensemble jusqu'à ce que vous ayez fini la culotte, bâtissez à la main à travers le bord du devant entre les valeurs de couture, comme illustré.

**2. POUR LE MODÈLE B** – finissez les bords du devant et du dos de la doublure d'entrejambe (10) au point droit, au point zigzag ou au point de surjet. Épinglez l'ENVERS de la doublure sur l'ENVERS du devant (9), en faisant coïncider les encoches. Bâtissez à un peu moins de 6 mm des bords du côté.

**3. POUR LE MODÈLE C** – finissez le bord du devant de la doublure d'entrejambe (16) au point droit, au point zigzag ou au point de surjet. Épinglez l'ENVERS de la doublure sur l'ENVERS du devant (15), en faisant coïncider les encoches. Bâtissez à un peu moins de 6 mm des bords du côté et inférieur.

## CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES DEUX MODÈLES

**4.** Pour chaque bord du côté supérieur du devant, coupez un morceau d'élastique à replier de 1 cm. Sur l'ENVERS, épinglez l'ENVERS de l'élastique sur le bord supérieur du devant ayant le bord intérieur de l'élastique à 6 mm du bord non fini. Piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm. Coupez le devant près de la piqûre.

**5.** Retournez l'élastique vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm.

**6.** Coupez un morceau d'élastique à replier de 1 cm de la longueur du bord inférieur du devant supérieur (11). Sur l'ENVERS, épinglez l'ENVERS de l'élastique sur le bord inférieur du devant supérieur ayant le bord intérieur de l'élastique à 6 mm du bord non fini. Piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm. Égalisez le devant supérieur près de la piqûre.

**7.** Retournez l'élastique vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Superposez le bord inférieur du devant supérieur par-dessus le bord supérieur des pièces du côté devant supérieur à 6 mm du bord non fini ; épinglez. Superposez de la même façon le bord inférieur du devant supérieur au devant, en faisant coïncider les milieux ; épinglez.

**8.** Sur l'ENDROIT, piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm, en saisissant les bords supérieurs du côté devant supérieur et du devant.

**9.** Coupez un morceau d'élastique à replier de 1 cm de la longueur du bord supérieur du côté devant inférieur (13). Sur l'ENVERS, épinglez l'ENVERS de l'élastique sur le bord supérieur du côté devant inférieur ayant le bord intérieur de l'élastique à 6 mm du bord non fini. Piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm. Égalisez le côté devant inférieur près de la piqûre.

**10.** Retournez l'élastique vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Superposez le bord supérieur du côté devant inférieur par-dessus le bord inférieur des pièces du côté devant supérieur à 6 mm du bord non fini ; épinglez. Superposez de la même façon le bord supérieur du côté devant inférieur au devant, en plaçant le bord intérieur du côté devant inférieur sur le petit pois sur le devant ; épinglez. Sur l'ENDROIT, piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm.

**11. POUR LE MODÈLE B** – épinglez le devant et le dos (14) sur les bords du côté. Piquez au point droit. Pressez la couture vers le dos. Épinglez le devant et le dos sur les bords inférieurs. Piquez de la même façon. Pressez la couture vers le devant.

**12. POUR LE MODÈLE C** – épinglez le devant et le dos (17) sur les bords du côté. Piquez, au point droit. Pressez la couture vers le dos. Épinglez le devant et le dos sur les bords inférieurs. Piquez de la même façon, en saisissant le bord du dos de la doublure d'entrejambe. Pressez la couture vers le devant.

## CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES DEUX MODÈLES

**13.** Pour chaque trou de la jambe, coupez un morceau d'élastique à replier de 1 cm de la longueur du bord de la jambe, plus 1 cm. Sur l'ENVERS, épinglez l'ENVERS de l'élastique sur le bord de la jambe, ayant le bord intérieur de l'élastique à 6 mm du bord non fini, en superposant 1 cm sur la couture du côté. Piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm. Égalisez le devant et le dos près de la piqûre.

**14.** Retournez l'élastique vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Piquez près du bord intérieur de l'élastique au point zigzag de 3 mm. Posez l'élastique de 1 cm par-dessus le bord supérieur de la culotte comme décrit pour le bord de la jambe. Enlevez le bâti à la main sur le côté devant supérieur.

GERMAN

17 TEILE

1 VORDERTEIL - A	10 SCHRITTFUTTER- B
2 SEITL. VORDERTEIL - A	11 OBERES VORDERTEIL - B,C
3 VORD. POLSTER - A	12 OBERES SEITL. VORDERTEIL - B,C
4 SEITL. VORD. POLSTER - A	13 UNTERES SEITL. VORDERTEIL - B,C
5 VORD. KÖRBCHEN - A	14 RÜCKENTEIL - B
6 SEITL. VORD. KÖRBCHEN - A	15 VORDERTEIL - C
7 VORD. BAND - A	16 SCHRITTFUTTER- C
8 RÜCKW. BAND- A	17 RÜCKENTEIL- C
9 VORDERTEIL- B	

**HINWEIS: LESEN SIE ALLE SCHNITTINFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN STOFF ZUSCHNEIDEN.**

**DIE BH-TEILE 5 UND 6 SOWIE DAS HÖSCHETEIL 12 WERDEN AUS GALLONSPITZE ZUGESCHNITTEN.**

#### ZUSCHNEIDEN VON TEILEN AUS GALLONSPITZE

Studieren Sie die Schnittmusterteile 5, 6 und 12.

Wie soll die Wellenkante auf der Vorderseite oder an der vorderen Naht aussehen, wenn sie fertig ist?

Wie genau können Sie die Wellenform an einer Naht anpassen?


Diese Fragen können nur Sie selbst beantworten, denn vieles hängt von der Länge der Rüsche der von Ihnen gewählten Gallonspitze ab und variiert mit der Größe des Kleidungsstücks, das Sie anfertigen.

Legen Sie die Schnittmusterteile so auf die Gallonspitze, dass die gerade Kante des Schnittmusters an der Innenkante der Wellen ausgerichtet ist, wie im Layout gezeigt, oder wie Sie es wünschen.

**TIPP:** Wenn Sie möchten, können Sie die Schnittmusterteile aus einer leichten Pappe oder einer Müslischachtel ausschneiden. Das erleichtert das Nachzeichnen (oder Ausschneiden) der einzelnen Teile und das Umdrehen des Schnittmusters für die LINKE oder RECHTE Seite des Kleidungsstücks.

Schneiden Sie entlang der verbleibenden Kanten des Schnittmusters, falls vorhanden, mit einem Rollschneider.

#### Zuschneideplan

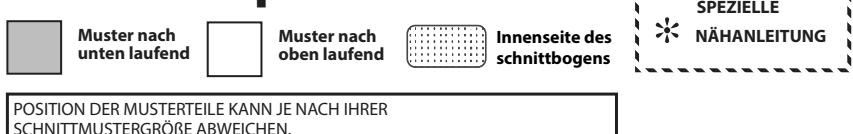

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMASTERGRÖÙE ABWEICHEN.

**HINWEIS:** BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITT SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖÙENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÙE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)

SEL. (S)= WEBKANTE(N)

FOLD= STOFFBRUCH

CROSSWISE FOLD= QUERER STOFFBRUCH

SCALLOPED EDGE-GEWELLTE KANTEN

## Nähanleitung

Stoff-schlüssel	RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	FUTTER	FUTTER
				RECHTE SEITE	LINKSEITE

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

### BH-Herstellung mit Madalynne

#### NÄHEN

Nähen Sie, wenn nicht anders angegeben, mit 6mm Nähten und bügeln Sie alle Nähte auf die angegebene Seite.

Verwenden Sie zum Nähen von Rillen eine Universalnadel (Größe 14).

Verwenden Sie für alles andere eine Kugelspitze (Größe 12) oder eine Stretchnadel.

DEHNEN SIE DEN STOFF ODER DAS GUMMIBAND BEIM NÄHEN NICHT, ES SEI DENN, SIE WERDEN DAZU AUFGEFORDERT.

Wenn Sie einen Serger verwenden, beachten Sie, dass die Nahtzugaben nur 6 mm betragen.

Bügeln Sie alle Nähte mit dem FINGER auf die angegebene Seite. Wenn Sie ein Bügeleisen verwenden, stellen Sie die Temperatur auf einen synthetischen Stoff ein und testen Sie es zuerst an einem Stück Stoff.



**DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZICHNET.**

**NÄHEN SIE DIE 6 MM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.**

#### BH A

1. Sie haben je ein Vorderteil (5) und ein Seitenteil (6) aus zwei Arten von Gallonspitze zugeschnitten. Stecken Sie die LINKE Seite der gewählten AUSSEN-Spitze auf die RECHTE Seite der gewählten Innen-Spitze. Heften Sie knapp 6 mm von den geraden Kanten entfernt, wie gezeigt. Um die Gallonkanten zusammenzuhalten, bis der BH fertig ist, heften Sie die obere Kante zwischen den Nahtzugaben mit der Hand, wie gezeigt.

2. Stecken Sie das Vorderteil des Körbchens auf das Vorderteil des Körbchens, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen, RECHTS AUF RECHTS und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie mit einem Geradstich, wobei Sie am Anfang und Ende absteppen, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht zum seitl. Vorderteil des Körbchens. Wenn Sie möchten, können Sie die Nahtzugaben versäubern ODER mit einem Zickzackstich abnähen. Dieser Abschnitt wird nun als Körbchen bezeichnet.

3. Stecken Sie das Vorderteil (1) entlang der doppelt eingekerbten Kante auf das seitliche Vorderteil (2) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie mit einem Geradstich, wobei Sie am Anfang und Ende absteppen, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht auf. Dieser Abschnitt wird nun als Vorderteil bezeichnet.

4. Stecken Sie die Innenkanten des vorderen Polsters (3) auf das seitliche vordere Polster (4). Nähen Sie mit einem 3 mm breiten Zickzackstich, wobei die Stiche über die Stoßkanten hinausgehen.

**HINWEIS:** Die meisten Marken von Fold Over Elastic sind beidseitig verwendbar, d. h. sie haben sowohl eine glänzende als auch eine matte Seite. So können Sie selbst entscheiden, welche Seite besser zu dem von Ihnen gewählten Stoff passt.

5. Stecken Sie das Vorderteil LINKS AUF LINKS an das Polster, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die eingekerbte Kante mit langen Maschinennähten entlang der Nahtlinie an den inneren kleinen Punkt.

6. Schneiden Sie ein Stück 1 breites, umgeschlagenes Gummiband in der Länge der oberen Kante des Vorderteils zu. Stecken Sie auf der INNENSEITE die LINKE Seite des umgeschlagenen Gummibandes an die Oberkante des Rückens und des Armausschnitts, wobei die Innenkante des Gummibandes 6 mm von der Schnittkante entfernt sein muss. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Gummibands mit einem großzügigen 3mm-Zickzackstich. Beschränen Sie das Polster und das Vorderteil dicht an der Naht.

7. Wenden Sie das Gummiband entlang der Faltlinie nach AUSSEN. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Gummibands mit einem großzügigen 3mm-Zickzackstich.

8. Stecken Sie das vordere Band (7) auf das vordere Bandfutter LINKS AUF LINKS. Knapp 6 mm von den Schnittkanten entfernt heften.

9. Stecken Sie die untere Kante des Vorderteils auf das Vorderband, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen, und ziehen Sie leichte Stiche nach oben. Heften.

10. Stecken Sie die untere Kante des Körbchens rechts auf rechts auf das vordere Band (über dem Vorderteil), wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie mit einem Geradstich zwischen den Oberkanten und durch die kleinen Punkte in der vorderen Mitte, wobei Sie am Anfang und am Ende zurücknähen, um die Naht zu verstärken.

11. Schneiden Sie ein Stück 1 cm breites Bügeltunnel in der Länge der Nahtzugabe des Bandes zu. Stecken Sie auf der INNENSEITE (Körbchenseite) den Tunnel (mit der Plüschseite nach oben) auf die Nahtzugabe, so dass die Innenkante des Tunnels die Nahtlinie nur um 1.5 mm überlappt. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Tunnels durch alle Dicken hindurch.

12. Bügeln Sie das Band und den Tunnel nach unten. Führen Sie den Monodraht in den Tunnel ein. Heften Sie über die Enden. Entfernen Sie die Handheftung von den Gallonspitzenbahnen.

13. Stecken Sie das hintere Band (8) an das entsprechende Futterteil LINKS AUF LINKS. Knapp 6 mm von den Schnittkanten entfernt heften. Nähen Sie das vordere Band an den Seitenkanten mit einem Geradstich an das hintere Band. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin. Wenn Sie möchten, können Sie die Nahtzugaben versäubern (versäubern).

14. Schneiden Sie für jede Seite ein Stück 2 cm breites, umgeschlagenes Gummiband in der Länge der Oberkante des Rückens und der Achselhöhle plus 3.8 cm. Stecken Sie auf der INNENSEITE die LINKE Seite des umgeschlagenen Gummibandes an die Oberkante des Rückens und des Armausschnitts, wobei die Innenkante des Gummibandes 6 mm von der Schnittkante entfernt sein muss und das Ende über die Oberkante des Körbchens hinausragt. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Gummibands mit einem großzügigen 3mm-Zickzackstich. Beschneiden Sie Rücken und Armausschnitt bis zur Naht.

15. Wenden Sie das Gummiband entlang der Faltlinie nach AUSSEN. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Gummibands mit einem großzügigen 3mm-Zickzackstich und fahren Sie mit dem Nähen über die Verlängerung fort. Schneiden Sie ein Stück 2 cm breites, umgeschlagenes Gummiband in der Länge der Unterkante des Bandes zu und nähen Sie es auf die gleiche Weise an die Unterkante des BHs.

16. Öffnen Sie das Ösenende des BH-Verschlusses. Stecken Sie 1.3 cm des LINKEN Bandes in das offene Ende des Verschlusses mit den Ösen auf der AUSSENSEITE. Nähen Sie dicht an der Öffnungskante des Verschlusses durch alle Dicken. Öffnen Sie das Hakenende des BH-Verschlusses. Schieben Sie 1.3 cm des RECHTEN Bandes in das offene Ende des Verschlusses, wobei die Haken auf der INNENSEITE liegen. Nähen Sie dicht an der Öffnungskante des Verschlusses durch alle Dicken.

17. Falten Sie die Unterarmverlängerung des umgeschlagenen Gummibands um 2.2 cm. Fädeln Sie das Ende durch den BH-Ring zur Falte. Nähen Sie mit einem Geradstich 6 mm von der Falte entfernt. Nähen Sie erneut über die vorherige Naht, um sie zu sichern. Nähen Sie das Ende an der Verlängerung dicht an der Schnittkante fest.

**18.** Schneiden Sie zwei 61.5 cm lange Stücke des elastischen Bandes zu. Falten Sie 1.5 cm des einen Endes des Gummibandes über den Mittelsteg des Schiebers. Nähen Sie mit zwei Reihen Geradstichen.

**19.** Fädeln Sie das Ende durch den Ring und weben Sie es durch die äußeren Stäbe des Schiebers. Ziehen Sie das Gummiband durch den Schieber und lassen Sie dabei genügend Spielraum für spätere Anpassungen, so dass die Träger RECHTS und LINKS gleich sind. Probieren Sie den BH an. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anpassungen an den Trägern vor. Stecken Sie auf der INNENSEITE das Ende des Trägers mittig über dem großen Punkt auf dem Rücken fest. Nähen Sie mit zwei Reihen Geradstich über das Ende und über den Träger knapp unterhalb der oberen Kante des umgeschlagenen Gummibandes durch alle Dicken.

## HÖSCHEN B, TANGA C

**HINWEIS:** Sofern nicht anders angegeben, wird in den Abbildungen das Modell A gezeigt.

**1.** Sie haben das obere seitl. Vorderteil (12) in zwei Arten von Gallonspitze zugeschnitten. Stecken Sie die LINKE Seite der gewählten AUSSEN-Spitze auf die RECHTE Seite der gewählten Innen-Spitze. Heften Sie knapp 6 mm von den oberen, unteren und seitlichen Kanten, wie gezeigt. Um die Gallonkanten zusammenzuhalten, bis das Höschen fertig ist, heften Sie mit der Hand über die Vorderkante zwischen den Nahtzugaben, wie abgebildet.

**2. FÜR MODELL B** - Versäubern Sie die Vorder- und Hinterkanten des Schrittfutters (10) mit einem Geradstich, Zickzack- oder Overlockstich. Stecken Sie die LINKE Seite des Futters an die LINKE Seite des Vorderteils (9), wobei die Kerben übereinstimmen. Heften Sie knapp 6 mm von den Schnittkanten entfernt.

**3. FÜR MODELL C** - Versäubern Sie die Vorderkante des Schrittfutters (16) mit einem Geradstich, Zickzack- oder Overlockstich. Stecken Sie die LINKE Seite des Futters an die LINKE Seite des Vorderteils (15), wobei die Kerben übereinstimmen. Heften Sie knapp 6 mm von den Seiten- und Unterkanten entfernt.

### FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

**4.** Schneiden Sie für jede obere Seitenkante des Vorderteils ein Stück 1 cm breites, umgeschlagenes Gummiband zu. Stecken Sie auf der INNENSEITE die LINKE Seite des umgeschlagenen Gummibandes an die Oberkante des Vorderteils, wobei die Innenkante des Gummibandes 6 mm von der Schnittkante entfernt ist. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Gummibands mit einem großzügigen 3mm-Zickzackstich. Schneiden Sie das Vorderteil dicht an der Naht zu.

**5.** Wenden Sie das Gummiband entlang der Faltlinie nach AUSSEN. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Gummibands mit einem großzügigen 3mm-Zickzackstich.

**6.** Schneiden Sie ein Stück 1 cm breites, umgeschlagenes Gummiband in der Länge der Unterkante des oberen Vorderteils (11) zu. Stecken Sie auf der INNENSEITE die LINKE Seite des umgeschlagenen Gummibandes auf die untere Kante des oberen Vorderteils, wobei die Innenkante des Gummibandes 6 mm von der Schnittkante entfernt ist. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Gummibands mit einem großzügigen 3mm-Zickzackstich. Beschneiden Sie das obere Vorderteil dicht an der Naht.

**7.** Wenden Sie das Gummiband entlang der Faltlinie nach AUSSEN. Lappen Sie die untere Kante des oberen Vorderteils über die obere Kante der oberen seitlichen Vorderteile 6 mm von der Schnittkante entfernt; stecken Sie sie fest. Lappen Sie die Unterkante des oberen Vorderteils auf die gleiche Weise über das Vorderteil, wobei die Mitten übereinstimmen; stecken Sie sie fest.

**8.** Nähen Sie auf der AUSSENSEITE mit einem großzügigen Zickzackstich von 3 mm dicht an der Innenkante des Gummibandes, wobei Sie die Oberkanten des oberen seitlichen Vorderteils und des Vorderteils einfassen.

**9.** Schneiden Sie ein Stück 1 breites, umgeschlagenes Gummiband in der Länge der oberen Kante des unteren seitl. Vorderteils (13) zu. Stecken Sie auf der INNENSEITE die LINKE Seite des umgeschlagenen Gummibandes an die Oberkante des unteren seitl. Vorderteils, wobei die Innenkante des Gummibandes 6 mm von der Schnittkante entfernt ist. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Gummibands mit einem großzügigen 3mm-Zickzackstich. Beschneiden Sie das untere seitl. Vorderteil dicht an der Naht.

**10.** Wenden Sie das Gummiband entlang der Faltlinie nach AUSSEN. Lappen Sie die untere Kante des unteren seitl. Vorderteils über die untere Kante der oberen seitlichen Vorderteile 6 mm von der Schnittkante entfernt; stecken. Lappen Sie die Oberkante des unteren seitl. Vorderteils auf die gleiche Weise über das Vorderteil und platzieren Sie die Innenkante des unteren seitl. Vorderteils an einem kleinen Punkt auf dem Vorderteil; stecken. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE mit einem großzügigen Zickzackstich von 3 mm dicht an der Innenkante des Gummibands.

**11. FÜR MODELL B** - Stecken Sie Vorder- und Rückenteil (14) an den Seitenkanten fest. Nähen Sie mit einem Geradstich. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin. Stecken Sie das Vorderteil an den Unterkanten auf das Rückenteil. Nähen Sie auf die gleiche Weise. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin.

**12. FÜR MODELL C** - Stecken Sie Vorder- und Rückenteil (17) an den Seitenkanten. Nähen Sie mit einem Geradstich. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin. Stecken Sie das Vorderteil an den Unterkanten auf das Rückenteil. Nähen Sie auf die gleiche Weise, wobei Sie die hintere Kante des Schrittfutters einfassen. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin.

### FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

**13.** Schneiden Sie für jedes Beinloch ein Stück 1 cm breites, umgeschlagenes Gummiband in der Länge der Beinkante plus 1 cm. Stecken Sie auf der INNENSEITE die LINKE Seite des umgeschlagenen Gummibandes auf die Beinkante, wobei die Innenkante des Gummibandes 6 mm von der Schnittkante entfernt ist und 1 cm an der Seitennaht überlappt. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Gummibands mit einem großzügigen 3mm-Zickzackstich. Beschneiden Sie Vorder- und Rückenteil dicht an der Naht.

**14.** Wenden Sie das Gummiband entlang der Faltlinie nach AUSSEN. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Gummibands mit einem großzügigen 3mm-Zickzackstich. Bringen Sie das 1 cm breite umgeschlagene Gummiband an der oberen Kante des Höschen auf die gleiche Weise wie den Beinabschluss an. Entfernen Sie die Handnähte am oberen seitl. Vorderteil.