


## 17 PIÈCES DE PATRON

1 Devant - A, B, C	10 Guide pour élastique - A, B, C
2 Parementure de poche - A, B, C	11 Sous-patte - A, B, C
3 Entoilage de poche - A, B, C	12 Parementure de braguette - A, B, C
4 Côté devant et poche - A, B, C	13 Boucle - A, B, C
5 Poche - A	14 Poche - B
6 Rabat - A	15 Rabat - B
7 Dos - A, B, C	16 Pièce - C
8 Parementure devant - A, B, C	17 Ceinture - D
9 Parementure dos - A, B, C	

## Plans de Coupe

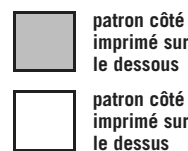

Envers du patron



LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

**IMPORTANT:** POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)  
SEL. (S)= LIS.  
FOLD= PLIURE

## Instructions de Couture

CODE 

ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU
---------	--------	-----------	---------------------	----------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

**PIQUER LE BORD** – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment piquer le bord".

**RENFORCER** – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : «comment renforcer les coutures».

**PIQUER DANS LE SILLON** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment piquer dans le sillon".

**SURPIQUER** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une surpiqûre".

**SOUS-PIQUER** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".

**FINIR** - reportez-vous à la vidéo Coutures : "comment faire la finition des valeurs de couture".

**POINTS COULÉS** - Glissez l'aiguille dans le bord plié et faites un point au-dessous dans le tissu, ne prenant qu'un seul fil.

## TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

## PANTALON A, B, C

## DEVANT ET DOS

**1.** Épinglez l'entoilage de poche (3) sur l'ENVERS de la parementure de poche (2), en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.

**2.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de poche sur le bord du côté supérieur du devant (1), en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Piquez. Égalisez la couture. **SOUS-PIQUEZ** la poche.

**3.** Retournez la poche vers l'intérieur. Pressez. **SURPIQUEZ** et **PIQUEZ LE BORD** de la couture de poche.

**4.** Dépliez la poche. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le côté devant et poche (4) sur la parementure de poche. Piquez ensemble les bords extérieurs à doublure encoche.

**5.** Repliez la poche, en faisant coïncider les petits pois et les lignes de piqûre. Bâissez le bord supérieur et du côté.

## POUR LE MODÈLE A

**6.** Pour former le pli sur l'ENDROIT de la poche (5), superposez les lignes pointillées ; piquez le long de la ligne pointillée. Centrez le pli ; pressez. Bâissez le bord supérieur et inférieur.

**7.** Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la poche. Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez sur la ligne de couture sur les bords non finis. Coupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

**8.** Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure vers l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure près du bord intérieur pressé.

**9.** Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant, en faisant coïncider les grands pois. **PIQUEZ LE BORD** et **SURPIQUEZ** le bord du côté et inférieur.

**10.** Posez l'entoilage sur les pièces du rabat (6). Pour chaque côté, ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble une pièce du rabat entoilée et une pièce non entoilée. Piquez, en laissant ouvert le bord supérieur. Égalisez la couture.

**11.** Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Bâissez les bords non finis.

**12.** Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat sur le devant, ayant les bords non finis vers le bord inférieur, en plaçant la ligne de couture le long de la ligne de rabat et en faisant coïncider les petits pois. Piquez sur la ligne de couture. Égalisez la couture, en veillant à ne pas couper à travers le devant. Rabattez le rabat. Pressez. **SURPIQUEZ** la couture de rabat.

**13.** Piquez le dos (7) et le devant sur les côtés, en laissant ouvert entre les petits pois inférieurs, comme illustré.

## POUR LE MODÈLE B

**14.** Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la poche (14). Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez sur la ligne de couture sur les bords non finis. Coupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

**15.** Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure vers l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure près du bord intérieur pressé.

**16.** Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant, en faisant coïncider les grands pois. **PIQUEZ LE BORD** et **SURPIQUEZ** le bord du côté et inférieur.

**17.** Posez l'entoilage sur les pièces du rabat (15). Pour chaque côté, ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble une pièce du rabat entoilée et une pièce non entoilée. Piquez, en laissant ouvert le bord supérieur. Égalisez la couture.

**18.** Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Bâissez les bords non finis. **SURPIQUEZ** les bords finis.

**19.** Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat sur le devant, ayant les bords non finis vers le bord inférieur, en plaçant la ligne de couture sur la ligne de rabat et en faisant coïncider les petits pois. Piquez sur la ligne de couture. Égalisez la couture, en veillant à ne pas couper à travers le devant. Rabattez le rabat. Pressez. **SURPIQUEZ** la couture de rabat.

## POUR LE MODÈLE C

**20.** Rentrez au fer les valeurs de couture sur le bord supérieur et le long bord sans encoche de la pièce (16).

**21.** Ayant les ENDROITS vers le haut, épinglez la pièce sur le bord intérieur de la jambe du devant, en faisant coïncider les encoches et les petits pois, comme illustré, ayant les bords inférieurs au même niveau. **PIQUEZ LE BORD** et **SURPIQUEZ** les bords pressés. Bâissez les bords non finis.

## POUR LES MODÈLES B, C

**22.** Piquez le dos et le devant sur les côtés.

## POUR TOUS LES MODÈLES

**23.** Piquez le dos et le devant sur la couture intérieure de la jambe.

**24.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, enfiler une JAMBE dans l'autre. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe et les encoches. Piquez jusqu'à l'encoche sur le devant. **RENFORCEZ** la couture.

## BOUCLES, PAREMENTURE ET BRAGUETTE

**25.** Posez l'entoilage sur les pièces de la boucle (13). Pour chaque boucle, ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble une pièce de la boucle entoilée et une pièce non entoilée. Piquez en couture de 1 cm, en laissant ouvert le bord supérieur. Égalisez la couture.

**26.** Retournez à l'endroit. Pressez. Bâissez les bords non finis. **PIQUEZ LE BORD** sur les bords finis. Faites la boutonnière sur la marque de la boucle.

**27.** Sur l'ENDROIT, épinglez les boucles sur le devant et le dos, ayant les bords non finis vers le bord inférieur, en faisant coïncider les petits pois. Bâissez le long de la ligne de couture.

**28.** Posez l'entoilage sur les pièces de la parementure devant (8). Piquez les pièces de la parementure devant et la parementure dos (9) sur les côtés, en laissant ouvert entre les petits pois.

**29.** **FINISSEZ** le bord inférieur sans encoche. Repliez le bord de l'ouverture du devant DROIT sur la ligne de pliure ; pressez.

**30.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord supérieur du pantalon, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez. Égalisez la couture. **SOUS-PIQUEZ** la parementure.

**31.** Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR. Pressez. Bâissez le bord de l'ouverture du devant gauche.

**32.** Posez l'entoilage sur la sous-patte (11) et la parementure de braguette (12).

**33.** Réalisez la braguette devant comme suit :

**A-** Piquez les pièces du devant ensemble au niveau du milieu devant entre le grand pois et l'encoche, en raccordant avec la piqûre précédente.

**B-** Ouvrez la parementure devant droit. Repliez le bord de l'ouverture du devant droit sur la ligne de pliure ; pressez.

**C-** Placez la fermeture fermée (vers le haut) sous le bord de l'ouverture du devant droit, ayant le bord pressé près des dents de la fermeture, en plaçant l'arrêt de fermeture supérieur sur le grand pois et l'arrêt et la fermeture inférieur sur le petit pois. En utilisant un pied à fermeture à glissière réglable, bâtissez près du bord pressé.

**D-** Endroit contre endroit, pliez la sous-patte (11) sur la ligne de pliure. Piquez le bord supérieur et inférieur, comme illustré. Egalisez. Retournez. Pressez. Bâtissez les bords non finis.

**E-** Sur l'envers, épinglez la sous-patte sur le bord de l'ouverture du devant droit (par-dessus la fermeture), en faisant coïncider les encoches et les petits pois, ayant les bords non finis au même niveau. Bâtissez le long du bâti précédent pour la fermeture.

**F-** Sur l'endroit, en utilisant un pied à fermeture, piquez près du bord pressé du devant à travers toute l'épaisseur.

**G-FINISSEZ LE BORD** sur le bord extérieur de la parementure de braguette (12). Rentrez au fer la valeur de couture sur le bord supérieur de la parementure de braguette. Coupez la valeur de couture pressée à 1 cm. Épinglez la parementure de braguette sur le bord de l'ouverture du devant gauche, en faisant coïncider les encoches et les grands pois. Piquez, en arrêtant au grand pois. Egalisez. **SOUS-PIQUEZ** la parementure de braguette. Retournez la parementure vers l'intérieur.

**H-** Superposez le devant gauche au droit, en faisant coïncider les milieux. Bâtissez près du bord à travers toute l'épaisseur.

**I-** Épinglez la sous-patte à l'opposé. Dépliez la parementure de braguette. Épinglez l'autre ruban de la fermeture sur la parementure de braguette, en maintenant le devant gauche libre. En utilisant un pied à fermeture, piquez sur place près des dents et au centre du ruban de la fermeture.

**J-** Rabattez la parementure de braguette. Cousez le bord pressé supérieur sur la parementure aux POINTS COULÉS.

Sur l'endroit, piquez le devant gauche sur la ligne de piqûre, en maintenant la sous-patte libre.

**K-** Retournez la sous-patte en place. Sur l'envers, bâtissez à la main la braguette et la sous-patte ensemble sur le bord inférieur, comme illustré. Recoupez l'excédent de ruban de la fermeture au même niveau que le bord inférieur de la braguette, si nécessaire.

**L-** Si vous désirez, sur l'endroit, piquez une barrette de renfort sur l'extrémité inférieure de la braguette à travers toute l'épaisseur.

**34.** Repliez la parementure devant droit. Cousez le bord pressé par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**, comme illustré.

## FINITION

**35.** Pour former la coulisse dos d'élastique, piquez le pantalon sur les lignes de piqûre.

**36.** Coupez l'élastique de la longueur du guide pour élastique (10). Insérez l'élastique dans l'ouverture, les extrémités étendues 1,5 cm au-delà des coutures du côté. Bâtissez. Pour maintenir l'élastique en place, piquez près du bord de l'ouverture, à travers toute l'épaisseur.

**37.** Faites la boutonnière sur la marque du devant gauche. Cousez les boutons sur les petits pois du pantalon et de la sous-patte. Cousez le crochet sur les bords de l'ouverture du devant supérieur, comme illustré.

## POUR LES MODÈLES A, C

**38.** Relevez un ourlet de 3,2 cm sur le bord inférieur du pantalon. Retournez 6 mm sur le bord non fini de l'ourlet sur l'envers ; pressez. Piquez près du bord intérieur de l'ourlet, en formant une coulisse pour le modèle A.

## POUR LE MODÈLE A

**39.** Coupez deux morceaux de galon croisé d'environ 61 cm de longueur chacun. Insérez le galon croisé dans les ouvertures ayant les bouts uniformes.

## POUR LE MODÈLE B

**40.** Cousez les boutons sur les petits pois des poches.

## CEINTURE D

**1.** Posez l'entoilage sur les pièces de la ceinture (17).

**2.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les pièces de la ceinture. Piquez les bords extérieurs en couture de 1 cm, en laissant une ouverture pour retourner.

**3.** Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Cousez l'ouverture aux **POINTS COULÉS**.

**4.** **SURPIQUEZ** la ceinture, comme illustré. Piquez de nouveau 6 mm à l'opposé de la piqûre précédente, comme illustré.

**5.** Faites passer le bord rectiligne de la ceinture dans la barrette de la boucle, en repliant la ceinture sur la ligne de pliure. Piquez près du bord à travers toute l'épaisseur.

## GERMAN

## 17 TEILE

1 VORDERTEIL - A,B,C	10 FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND - A,B,C
2 TASCHEBESATZ - A,B,C	11 UNTERLAPPUNG - A,B,C
3 TASCHEINLAGE - A,B,C	12 HOSENSCHLITZBESATZ - A,B,C
4 SEITL. VORDERTEIL UND TASCHÉ - A,B,C	13 SCHLAUFE - A,B,C
5 TASCHÉ - A	14 TASCHÉ - B
6 KLAPPE - A,B	15 KLAPPE - B
7 RÜCKENTEIL - A,B,C	16 AUFNÄHER - C
8 VORD. BESATZ - A,B,C	17 GÜRTEL - D
9 RÜCKW. BESATZ - A,B,C	

## Zuschneideplan




POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖRE ABWEICHEN.

**HINWEIS:** BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)  
SEL. (S)= WEBKANTE(N)  
FOLD= STOFFBRUCH

## Nähanleitung



Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

**KNAPPKANTIG STEPPEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man knappkantig steppt“.

**VERSTÄRKEN** - siehe Maschinenstiche: „Verstärken“ Video.

**IN DER RILLE NÄHEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man in der Rille näht“.

**ABSTEPPEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man absteppt“.

**UNTERSTEPPEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man untersteppt“.

**VERSÄUBERN** - siehe Nähte: Video „Wie man die Nahtzugaben versäubert“.

**SÄUMEN**- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

## NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](https://simplicity.com/sewingtutorials).

## HOSE A, B, C

## VORDER- UND RÜCKENTEIL

**1.** Stecken Sie die Tascheneinlage (3) auf der LINKEN Seite des Taschenbesatzes (2), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

**2.** Stecken Sie den Taschenbesatz RECHTS AUF RECHTS an die obere Seitenkante des Vorderteils (1), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. **STEPPEN** Sie die Tasche **UNTER**.

**3.** Drehen Sie die Tasche nach innen. Bügeln Sie. **STEPPEN** Sie die Taschennaht **AB** und **KNAPPKANTIG**.

**4.** Öffnen Sie die Tasche. RECHTS AUF RECHTS das seitl. Vorderteil und Tasche (4) auf den Taschenbesatz stecken. Nähen Sie die äußeren doppelt gekerbten Kanten zusammen.

**5.** Wenden Sie die Tasche, wobei die kleinen Punkte und Nahtlinien übereinstimmen. Heften Sie die Ober- und Seitenkanten.

## FÜR MODELL A

**6.** Für die Falte in der Tasche (5) bringen Sie auf der AUSSENSEITE die gestrichelten Linien zusammen und nähen entlang der gestrichelten Linie. Zentrieren Sie die Falte; bügeln. Heften Sie die Ober- und Unterkanten.

**7.** Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der Tasche. Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

**8.** Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite; bügeln Sie, bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Nähte. Nähen Sie den Besatz dicht an der inneren gebügelten Kante.

**9.** Auf der AUSSENSEITE die Tasche auf das Vorderteil stecken, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG** und **AB**.

**10.** Bringen Sie die Einlage auf die Klappenteile (6) an. Stecken Sie auf jeder Seite RECHTS AUF RECHTS je ein mit und ein ohne Einlage versehenes Klappenstück zusammen. Nähen Sie, lassen Sie dabei die obere Kante offen. Beschneiden Sie die Naht.

**11.** Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.

**12.** Stecken Sie die Klappe auf der AUSSENSEITE mit den Schnittkanten zur Unterkante hin auf die Vorderseite, wobei die Nahtlinie entlang der Klappenlinie verläuft und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Schneiden Sie die Naht auf achten Sie darauf, dass Sie nicht durch das Vorderteil schneiden. Wenden. Sie die Klappe nach unten. Bügeln Sie. **STEPPEN** Sie die Klappenahrt **AB**.

**13.** Nähen Sie das Rückenteil (7) an das Vorderteil an den Seiten, lassen Sie dabei zwischen den unteren kleinen Punkten offen, wie gezeigt.

## FÜR MODELL B

**14.** Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der Tasche (14). Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

**15.** Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite; bügeln Sie, bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Nähte. Nähen Sie den Besatz dicht an der inneren gebügelten Kante.

**16.** Auf der AUSSENSEITE die Tasche auf das Vorderteil stecken, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG** und **AB**.

**17.** Bringen Sie die Einlage auf die Klappenteile (15) an. Stecken Sie auf jeder Seite RECHTS AUF RECHTS je ein mit und ein ohne Einlage versehenes Klappenstück zusammen. Nähen Sie, lassen Sie dabei die obere Kante offen. Beschneiden Sie die Naht.

**18.** Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. **STEPPEN** Sie die fertigen Kanten **AB**.

**19.** Stecken Sie die Klappe auf der AUSSENSEITE mit den Schnittkanten zur Unterkante hin auf die Vorderseite, wobei die Nahtlinie entlang der Klappenlinie verläuft und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Schneiden Sie die Naht auf achten Sie darauf, dass Sie nicht durch das Vorderteil schneiden. Wenden Sie die Klappe nach unten. Bügeln Sie. **STEPPEN** Sie die Klappenahrt **AB**.

## FÜR MODELL C

**20.** Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an der oberen und langen ungekerbten Kante des Aufnähers (16).

**21.** Stecken Sie den Aufnäher mit der RECHTEN Seite nach oben an der inneren Beinkante des Vorderteils fest, wobei die Kerben und kleinen Punkte wie gezeigt übereinstimmen und die unteren Kanten gleichmäßig sind. **STEPPEN** Sie die gebügelten Kanten **KNAPPKANTIG** und **STEPPEN** Sie sie **AB**. Heften Sie die Schnittkanten.

## FÜR MODELLE B, C

**22.** Nähen Sie das Rückenteil an den Seiten an das Vorderteil.

## FÜR ALLE MODELLE

**23.** Nähen Sie das Rückenteil an das Vorderteil an der inneren Beinnaht.

**24.** RECHTS AUF RECHTS führen Sie ein Bein **INNERHALB** des anderen. Stecken Sie die Mittelnaht, die Innenbeinnähte und die Kerben RECHTS AUF RECHTS zusammen. Nähen Sie an der Kerbe auf dem Vorderteil. **VERSTÄRKEN** Sie die Naht.

## SCHLAUFEN, BESATZ UND HOSENSCHLITZ

**25.** Bringen Sie die Einlage auf die Schlaufenteile (13) an. Stecken Sie für jede Schlaufe RECHTS AUF RECHTS je einen mit und einen ohne Einlage versehenen Schlaufenteil zusammen. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei die obere Kante offen. Beschneiden Sie die Naht.

**26.** Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. **STEPPEN** Sie die fertigen Kanten **KNAPPKANTIG**. Nähen Sie ein Knopfloch in der Schlaufe an der Markierung.

**27.** Auf der AUSSENSEITE die Schlaufen auf Vorder- und Rückenteil feststecken, wobei die Schnittkanten zur Unterkante zeigen und die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften Sie entlang der Nahtlinie.

**28.** Bringen Sie Einlage auf den vorderen Besatzteilen (8). Nähen Sie die Teile des vorderen Besatzes (9) an den Seiten auf den hinteren Besatz, lassen Sie dabei die Stelle zwischen den kleinen Punkten offen.

- 29. VERSÄUBERN** Sie die untere, nicht eingekerbte Kante. Schlagen Sie die RECHTE vordere Öffnungskante entlang der Faltlinie ein; bügeln.
- 30. RECHTS AUF RECHTS** stecken Sie den Besatz auf die Oberkante der Hose, wobei die Mittelpunkte und die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. **STEPPEN** Sie den Besatz UNTER.
- 31.** Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE. Bügeln Sie. Heften Sie die linke vordere Öffnungskante.
- 32.** Bringen Sie die Einlage auf die Unterlappung (11) und den Hosenschlitzbesatz (12) an.
- 33.** Konstruieren Sie das Vorderteil des Hosenschlitzes wie folgt:
- A** - Nähen Sie die Vorderteile in der vorderen Mitte zwischen dem großen Punkt und der Kerbe zusammen und verbinden Sie sie mit den vorherigen Nähten.
- B** - Öffnen Sie den rechten vorderen Besatz. Schlagen Sie die rechte vordere Öffnungskante entlang der Faltlinie ein; bügeln.
- C**- Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die rechte vordere Öffnungskante, wobei die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen liegt und der obere Reißverschlussanschlag am großen Punkt und platzieren Sie den unteren Reißverschlussanschlag am kleinen Punkt. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante.
- D**- Falten Sie die Unterlappung (11) rechts auf rechts entlang der Faltlinie. Nähen Sie die oberen und die unteren Kanten, wie gezeigt. Beschneiden. Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.
- E**- Stecken Sie die Unterlappung auf der Innenseite an die rechte vordere Öffnungskante (über dem Reißverschluss), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.
- F**- Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.
- G- VERSÄUBERN** Sie die Außenkante des Hosenschlitzbesatzes (12). Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an der oberen Kante des Hosenschlitzbesatzes. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück. Stecken Sie den Besatz des Hosenschlitzes an der linken vorderen Öffnungskante, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden. **STEPPEN** Sie den Hosenschlitzbesatz UNTER. Wenden Sie den Besatz nach innen.

**H**- Lappen Sie das linke Vorderteil über das rechte, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.

**I**- Stecken Sie die Unterlappung aus dem Weg. Öffnen Sie den Hosenschlitzbesatz. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Besatz des Hosenschlitzes, lassen Sie dabei das linke Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.

**J**- Wenden Sie den Hosenschlitzbesatz nach unten. **SÄUMEN** Sie die obere gebügelte Kante an den Besatz. Nähen Sie auf der Außenseite das linke Vorderteil entlang der Nahtlinie, lassen Sie dabei die Unterlappung frei.

**K**- Wenden Sie die Unterlappung wieder zum Platz. Heften Sie auf der Innenseite den Hosenschlitz und die Unterlappung an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt. Schneiden Sie das überschüssige Reißverschlussband ggf. bis zur Unterkante des Hosenschlitzes zurück.

**L**- Falls gewünscht, nähen Sie auf der Außenseite mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende des Hosenschlitzes durch alle Dicken.

**34.** Drehen Sie den rechten vord. Besatz ein. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht, wie gezeigt.

## ABSCHLUSS

**35.** Nähen Sie die Hose entlang den Nahtlinien, um den hinteren Tunnel für das Gummiband zu bilden.

**36.** Schneiden Sie das Gummiband in der Länge der Gummiführung (10) zu. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung ein und verlängern Sie die Enden um 1.5 cm über die Seitennähte hinaus. Heften. Um das Gummiband an seinem Platz zu halten, nähen Sie dicht an der Öffnungskante durch alle Dicken.

**37.** Machen Sie ein Knopfloch im linken Vorderteil an der Markierung. Nähen Sie die Knöpfe an den kleinen Punkten an der Hose und an der Unterlage an und nähen Sie Haken und Riegel wie gezeigt an die oberen vorderen Öffnungskanten.

## FÜR MODELL A, C

**38.** Drehen Sie den Saum an der Unterkante der Hose 3.2 cm nach oben. Drehen Sie die 6 mm der Schnittkante des Saums auf die linke Seite; bügeln Sie. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Saums und bilden Sie so einen Tunnel für Modell A.

## FÜR MODELL A

**39.** Schneiden Sie zwei Stücke Köperband mit einer Länge von je 61 cm zu. Führen Sie das Köperband durch die Öffnungen und verlängern Sie die Enden gleichmäßig.

## FÜR MODELL B

**40.** Nähen Sie die Knöpfe an den Taschen an kleinen Punkten.

## GÜRTEL D

1. Bringen Sie die Einlage an den Abschnitten des Gürtels (17) an.
2. Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS die Gürtelteile zusammen. Nähen Sie die Außenkanten mit einer 1 cm-Naht, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden.
3. Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung.
4. **STEPPEN** Sie den Gürtel AB, wie gezeigt. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand von der vorherigen Naht, wie gezeigt.
5. Schieben Sie die gerade Kante des Gürtels durch den Steg der Schnalle und drehen Sie den Gürtel entlang der Faltlinie ein. Nähen Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.