


## 11 PIÈCES DE PATRON

1 Devant	7 Parementure devant
2 Poche	8 Manche devant
3 Rabat	9 Manche dos
4 Dos	10 Doublure devant
5 Dessus de col	11 Doublure dos
6 Dessous de col	

## Plans de Coupe

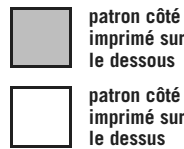

patron côté imprimé sur le dessous



patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

**IMPORTANT:** POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGES= LISIÈRES  
FOLD= PLIURE

## Instructions de Couture

CODE 

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	--------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

**SOUTENIR/FRONCER** – reportez-vous à la vidéo pour coudre deux rangées de fronces.

**PIQÛRE DE SOUTIEN** - reportez-vous à la vidéo comment faire une piqûre de soutien.

**FACULTATIF POUR LES OURLETS** : Appliquez de l'extra-fort.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).

Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués ci-dessous :

**POINTS COULÉS** - Glissez l'aiguille dans le bord plié et faites un point au-dessous dans le tissu, ne prenant qu'un seul fil.

**ENTOILAGE**- Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.

**COUTURE DE LA PINCE** - Pour faire la pince, ENDROIT CONTRE ENDROIT, superposez soigneusement les lignes pointillées en faisant coïncider les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la couture de la pince du bord extérieur à la pointe.

**ASTUCE**- Pour empêcher la formation d'une "bulle" à la pointe, faites les derniers points exactement sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe. Pressez la pince plate le long de la piqûre pour "intégrer" les points ; puis pressez la pince comme indiqué dans les Instructions de couture.

## MANTEAU

## DEVANT, DOS ET MANCHE

- Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant (1) à 1.3 cm du bord non fini jusqu'au grand pois. Piquez une **COUTURE PLATE** sur le devant.
- Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la poche (2). Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez la poche sur la ligne de couture sur les bords non finis. Pour soutenir le bord arrondi de la poche, piquez à 6 mm à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture, en utilisant un long point à la machine. Coupez la valeur de couture sur la zone de la parementure à 6 mm.
- Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure vers l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Tirez sur les points de fronce pour former la courbe. Pour supprimer le volume, coupez l'ampleur en faisant des encoches sur la valeur de couture le long des courbes aussi loin que les points de soutien. Piquez la parementure près du bord intérieur.
- Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant, en plaçant les coins sur les grands pois. Piquez près des bords du côté et inférieur.
- Posez l'**ENTOILAGE** thermocollant sur les pièces du rabat (3). Pour chaque côté, piquez ensemble deux pièces du rabat, en laissant ouvert le bord avec petits pois. Égalisez la couture. Crantez les courbes.
- Retournez le rabat ; pressez ; pressez. Bâissez à la machine à 1.5 cm des bords non finis.
- Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat sur le devant, en plaçant le bâti le long de la ligne de rabat et en faisant coïncider les petits pois, comme illustré. Piquez le long du bâti. Égalisez près de la piqûre. Rabattez le rabat ; pressez. Surpiquez à 6 mm du bord supérieur, en enfermant les bords non finis.
- Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du dos (4) à 1.3 cm du bord non fini. Piquez les pièces du dos ensemble au niveau de la couture du milieu du dos.
- Piquez le devant et le dos sur les épaules et les coutures latérales.
- Posez l'**ENTOILAGE** sur le dessous de col (6). Piquez la couture du milieu du dos.
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessous de col sur le manteau, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les grands pois, en plaçant les petits pois intérieurs sur les coutures d'épaule. Crantez le bord de l'encolure du manteau vers la piqûre de soutien le long des courbes. Piquez, entre les grands pois. Ouvrez la couture au fer.
- SOUTENEZ** le bord supérieur de la manche devant (8) entre les petits pois extérieurs. **SOUTENEZ** le bord du dos de la manche devant entre les encoches.
- Épinglez la manche dos (9) sur la manche devant, en faisant coïncider les encoches. Distribuez l'ampleur ; bâissez. Piquez.
- Piquez la couture de manche. Relevez l'ourlet au fer. Bâissez près de la pliure. Pour finir le bord non fini, piquez à 6 mm OU piquez au point zigzag par-dessus le bord OU surjetez. Cousez l'ourlet en place aux **POINTS COULÉS**.
- Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le manteau à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants ; bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Coupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

## PAREMENTURE ET DOUBLURE

- Posez l'**ENTOILAGE** sur la parementure devant (7). Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la parementure devant à 1.3 cm du bord non fini jusqu'au grand pois. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté du bord supérieur jusqu'à l'encoche inférieure à 1.3 cm du bord non fini. **SOUTENEZ** le bord du devant de la parementure devant entre le grand pois et les encoches inférieures, comme illustré.
- Piquez la **COUTURE DE LA PINCE** de la doublure devant (10).
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la parementure, en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Piquez au-dessus des petits pois, en crantant la parementure devant vers la piqûre de soutien si nécessaire ; piquez au point arrière sur les petits pois pour renforcer les coutures. Crantez seulement la valeur de couture de la parementure sur l'extrémité de la piqûre, comme illustré. Pressez la couture vers la doublure, en rentrant au fer 1.5 cm sur le bord intérieur de la parementure au-dessous du cran, comme illustré.
- Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la doublure dos (11) à 1.3 cm du bord non fini. Piquez les pièces de la doublure dos ensemble au niveau de la couture du milieu du dos. Pour former les plis sur l'ENVERS de la doublure dos, amenez les lignes pointillées l'une sur l'autre. Piquez le long des lignes pointillées, en arrêtant la piqûre au petit pois. Piquez au point arrière sur l'extrémité de la piqûre pour renforcer. Bâissez le reste du pli le long de la ligne continue. Pressez la couture et le pli vers un côté. Bâissez le bord de l'encolure. Enlevez le bâti du pli.
- Coupez un morceau de galon croisé d'environ 6.4 cm de longueur. Centrez et épinglez le galon croisé sur le bord supérieur du dos, comme illustré, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la doublure devant et la doublure dos sur les épaules et les coutures latérales.
- Posez l'**ENTOILAGE** sur le dessus de col (5). **SOUTENEZ** le bord inférieur du dessus de col entre les grands pois, comme illustré.
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de col sur la doublure, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les grands pois, en plaçant les petits pois intérieurs sur les coutures d'épaule. Crantez le bord de l'encolure de la doublure vers la piqûre de soutien le long des courbes. Piquez, entre les grands pois. Ouvrez la couture au fer.
- Coupez 2.5 cm des bords inférieurs de la doublure de manche devant (8) et de la doublure de manche dos (9). **SOUTENEZ** le bord supérieur de la doublure de manche devant entre les petits pois extérieurs. **SOUTENEZ** le bord du dos de la doublure de manche devant entre les encoches.
- Épinglez la doublure de manche dos sur la doublure de manche devant, en faisant coïncider les encoches. Distribuez l'ampleur ; bâissez. Piquez.
- Piquez la couture de manche. Rentez au fer 1.3 cm sur le bord inférieur de la doublure de manche.
- Retournez la doublure de manche à l'ENDROIT. Tenez la doublure de manteau à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants ; bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

## FINITION

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de col sur le dessous de col, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les cercles. Bâissez à la main les bords extérieurs du dessus de col et du dessous de col ensemble entre les grands pois, en travaillant aux points de bâti du milieu du dos jusqu'au grand pois, en soutenant le dessus de col pour ajuster. Retournez les valeurs de couture de l'encolure vers le bas aux grands pois. Piquez le long du faufil du milieu du dos jusqu'au grand pois, en superposant quelques points au niveau du milieu du dos et en s'assurant de piquer exactement jusqu'aux grands pois sur chaque extrémité du col. Faites attention à ne pas prendre les valeurs de couture du revers. Consolidez fermement les bouts du fil aux grands pois.
- Épinglez la parementure devant sur le devant, en faisant coïncider les grands pois. Bâissez à la main du grand pois sur le bord de l'encolure jusqu'au bord intérieur de la parementure, en soutenant la parementure devant pour ajuster. Retournez soigneusement les valeurs de couture de l'encolure vers le col pour pouvoir insérer l'aiguille de la machine au grand pois. Piquez le long du faufil depuis le grand pois, en piquant sur la ligne de couture sur les bords du devant, et puis exactement à 3.8 cm au-dessus du bord inférieur de la parementure devant, en veillant à ne pas prendre les valeurs de couture du col au grand pois. Consolidez les bouts du fil solidement sur les grands pois. Égalisez le bord inférieur de la parementure près de la piqûre. Coupez le manteau jusqu'à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure, comme illustré. Coupez soigneusement chaque couture du col et de la parementure jusqu'à 6 mm de la piqûre, en faisant attention à l'intersection des valeurs de couture où le col et la parementure se rejoignent. Égalisez à travers le col et les coins du revers. Pressez toutes les coutures avant de retourner.
- Épinglez ensemble les bords inférieurs du manteau et de la doublure, en faisant coïncider les milieux du dos et les coutures. Piquer les bords inférieurs entre les bords retournés de la doublure devant en couture de 1.3 cm, en laissant une ouverture sur le bord inférieur du dos pour retourner le manteau, en maintenant la parementure devant et le devant vers l'extérieur. (Une pliure se formera dans le manteau et disparaîtra une fois le manteau retourné.)
- Retournez le manteau et la doublure à l'ENDROIT à travers l'ouverture du bord inférieur. Pressez, en relevant au fer l'ourlet du manteau. Glissez les manches en place. Glissez la main dans l'ouverture des bords inférieurs du manteau. Bâissez lâchement ensemble les coutures d'encolure, d'emmanchure et de dessous de bras du manteau et de la doublure. Bâissez l'ourlet sur les coutures. Rentez au fer 1.3 cm sur le bord inférieur restant de la doublure. Cousez le bord pressé de la doublure 2.5 cm au-dessus du bord inférieur du manteau aux **POINTS COULÉS**. Laissez tomber la doublure de manteau. Pressez le bord plié en place. Cousez la parementure devant à l'ourlet et les bords restants du devant de la doublure sur la parementure aux points coulés.
- Cousez le bord pressé de la doublure de manche 2.5 cm au-dessus du bord fini de la manche aux **POINTS COULÉS**. Laissez tomber la doublure. Pressez le bord plié en place.
- Faites les boutonnières sur les marques des deux devants. Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux. Cousez le bouton sur le devant GAUCHE sous la boutonnière. Sur l'ENVERS, cousez le bouton sur la parementure devant DROIT sous la boutonnière, en veillant à ne pas coudre à travers le devant. Sur l'ENDROIT, cousez le bouton sur le devant DROIT, opposé au bouton intérieur.

# Simplicity® S9854

GERMAN

11 TEILE

1 VORDERTEIL	7 VORD. BESATZ
2 TASCHE	8 ÄRMELVORDERTEIL
3 KLAPPE	9 ÄRMELRÜCKENTEIL
4 RÜCKENTEIL	10 VORD. FUTTER
5 OBERKRAGEN	11 RÜCKW. FUTTER
6 UNTERKRAGEN	

## Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

**HINWEIS:** BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

SELVAGES= WEBKANTEN  
FOLD= STOFFBRUCH



## Nähanleitung

**Stoff-**  
**schlüssel** RECHTE SEITE LINKE SEITE \*EINLAGE\* FUTTER RECHTE SEITE FUTTER LINKE SEITE

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

**EINHALTEN/EINREIHEN** - siehe Video zum Nähen von zweireihigen Kräuseln.

**FESTSTEPHEN** - Video „Wie man einen Steppstich macht“.

**OPTIONAL FÜR SÄUME:** Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).

Nähmethoden, die in **KURSIVSCHRIFT** dargestellt sind, werden im Folgenden definiert.

**SÄUMEN**- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

**EINLAGE** - Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Stoffseite.

Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

**ABNÄHERNAHT**- Um die Abnähernaht zu nähen, bringen Sie die unterbrochenen Linien vorsichtig an den kleinen Punkten zusammen, so dass sie RECHTS liegen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie die Abnähernaht von der Außenkante zur Spitze.

**TIPP** - Um eine „Blase“ an der Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt auf der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen.

Nähen Sie NICHT an der Spitze mit Rückstichen. Bügeln Sie die Abnähernaht entlang der Naht flach, um die Stiche zu „verblenden“, und bügeln Sie dann den Abnäher wie in der Nähanleitung angegeben. Fragen zum Nähen.

## MANTEL

### VORDERTEIL, RÜCKENTEIL UND ÄRMEL

- 1.** **STEPHEN** Sie die Halskante des Vorderteils (1) 1.3 cm von der Schnittkante zum großen Punkt FEST. Nähen Sie die **ABNÄHERNAHT** im Vorderteil.
- 2.** Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der Tasche (2). Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie die Tasche entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Um die gebogene Kante der Tasche einzuhalten, nähen Sie mit einem langen Maschinenstich 6 mm INNERHALB der Nahtlinie. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.
- 3.** Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite; bügeln Sie ihn und drücken Sie entlang der Naht unter die Schnittkanten. Ziehen Sie die Einhaltenstiche nach oben, um die Kurve zu formen. Um die Fülle zu beseitigen, kürzen Sie die Nahtzugabe entlang der Kurven bis zu den Einhaltenstichen. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.
- 4.** Stecken Sie die Tasche auf der AUSSENSEITE auf das Vorderteil, platzieren Sie die Ecken an den großen Punkten. Nähen Sie dicht an den Seiten- und Unterkanten.
- 5.** Bringen Sie die aufbügelbare **EINLAGE** auf die Klappenteile (3) an. Nähen Sie für jede Seite zwei Teile der Klappe zusammen, lassen Sie dabei die Kante mit den kleinen Punkten offen. Beschneiden Sie die Naht. Schneiden Sie die Kurven ein.
- 6.** Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. Heften Sie mit der Maschine 1.5 cm von den Schnittkanten entfernt.
- 7.** Auf der AUSSENSEITE die Klappe am Vorderteil feststecken und entlang der Linie der Klappe heften, wobei die kleinen Punkte, wie gezeigt, zusammenpassen. Nähen Sie entlang der Heftnaht. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. Steppen Sie 6 mm von der oberen Kante ab, dabei die Schnittkanten eingefasst werden.
- 8.** **STEPHEN** Sie die Halskante des Rückenteils (4) 1.3 cm von der Schnittkante entfernt FEST. Nähen Sie die Rückenteile an der hinteren Mittelnaht zusammen.
- 9.** Nähen Sie Vorder- und Rückenteil an den Schulter- und Seitennähten.
- 10.** Tragen Sie die **EINLAGE** auf den Unterkragen (6) auf. Nähen Sie die hintere Mittelnaht.
- 11.** Stecken Sie den Unterkragen an den Mantel RECHTS AUF RECHTS, wobei die Mitten, Kerben sowie die großen Punkte übereinstimmen und die inneren kleinen Punkte an Schulternähte liegen. Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Mantels ein, um entlang der Kurven festzusteppen. Nähen Sie zwischen den großen Punkten. Bügeln Sie die Naht auf.
- 12.** **HALTEN** Sie die obere Kante des Ärmelvorderteils (8) zwischen den äußeren kleinen Punkten EIN. **HALTEN** Sie die Oberkante des Ärmelvorderteils zwischen den Kerben EIN.
- 13.** Stecken Sie das Ärmelrückenteil (9) an das Ärmelvorderteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Passen Sie die Form an; heften Sie sie. Nähen Sie.
- 14.** Nähen Sie die Ärmelnaht. Bügeln Sie den Saum hoch. Heften Sie dicht an der Falte. Zum Versäubern der Schnittkante nähen Sie unter 6 mm ODER mit Zickzack über die Kante ODER versäubern Sie die Kante. **SÄUMEN** Sie den Saum fest.

- 15.** Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen. Halten Sie den Mantel mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den verbleibenden kleinen Punkten. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Schneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe und schrumpfen Sie die Fülle heraus.

### BESATZ UND FUTTER

- 16.** Tragen Sie die **EINLAGE** auf den vorderen Besatz (7) auf. **STEPHEN** Sie die Halskante des vorderen Besatzes 1.3 cm von der Schnittkante zum großen Punkt FEST. **STEPHEN** Sie die Seitenkante von der oberen Kante zur unteren Kerbe 1.3 cm von der Schnittkante FEST. **HALTEN** Sie die vordere Kante des vord. Besatzes zwischen dem großen Punkt und den unteren Kerben EIN, wie gezeigt.
- 17.** Nähen Sie **ABNÄHERNAHT** in das vordere Futter (10).
- 18.** Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf den Besatz, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie oberhalb der kleinen Punkte, wobei Sie den vorderen Besatz an der Naht feststecken, wo es nötig ist; nähen Sie an den kleinen Punkten zurück, um die Nähte zu verstärken. Schneiden Sie nur die Nahtzugabe des Besatzes am Ende der Naht ein, wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin, bügeln Sie dabei 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes unterhalb des Einschnittes unter, wie gezeigt.
- 19.** **STEPHEN** Sie die Halskante des rückw. Futters (11) 1.3 cm von der Schnittkante FEST. Nähen Sie die rückw. Futterteile an der hinteren Mittelnaht zusammen. Bringen Sie die gestrichelten Linien auf der Innenseite zusammen, um eine Falte im Rückenfutter zu erzeugen. Nähen Sie entlang der unterbrochenen Linien und beenden Sie die Naht an einem kleinen Punkt. Steppen Sie mit Rückstichen am Ende der Naht zum Verstärken. Heften Sie den Rest der Falte entlang der durchgezogenen Linie. Bügeln Sie Naht und Falte auf eine Seite. Heften Sie über die Halskante. Entfernen Sie die Heftung von der Falte.
- 20.** Schneiden Sie ein etwa 6.4 cm langes Stück Körperband zu. Stecken Sie das Körperband wie gezeigt mittig auf die obere Kante des Rückenteils, wobei die Schnittkanten gerade sind. Heften.
- 21.** Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS das vord. Futter an den Schulter- und Seitennähten auf das rückw. Futter.
- 22.** Tragen Sie die **EINLAGE** auf den Oberkragen (5) auf. **HALTEN** Sie die untere Kante des Oberkragens zwischen den großen Punkten EIN, wie gezeigt.
- 23.** Stecken Sie den oberen Kragen RECHTS auf das Futter, wobei die Mittelpunkte, Kerben und großen Punkte übereinstimmen und die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten platziert werden. Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Futters ein, um entlang der Kurven festzusteppen. Nähen Sie zwischen den großen Punkten. Bügeln Sie die Naht auf.
- 24.** Beschneiden Sie 2.5 cm von den Unterkanten des Futters des Ärmelvorderteils (8) und des Futters des Ärmelrückenteils (9). **HALTEN** Sie die obere Kante des Futters des Ärmelvorderteils zwischen den äußeren kleinen Punkten EIN. **HALTEN** Sie die hintere Futterkante des Ärmelvorderteils zwischen den Kerben EIN.
- 25.** Stecken Sie das Futter des Ärmelrückenteils an das Futter des Ärmelvorderteils, wobei die Kerben übereinstimmen. Passen Sie die Form an; heften Sie sie. Nähen Sie.
- 26.** Nähen Sie die Ärmelnaht. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der unteren Kante des Ärmelfutters.

- 27.** Drehen Sie das Ärmelfutter auf die RECHTE Seite. Halten Sie das Mantelfutter mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den verbleibenden kleinen Punkten. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe und schrumpfen Sie die Fülle heraus.

### ABSCHLUSS

- 28.** Stecken Sie den Oberkragen an den Unterkragen RECHTS AUF RECHTS, wobei die Mitten, Kerben und Punkte übereinstimmen. Heften Sie die Außenkanten von Ober- und Unterkragen zwischen den großen Punkten von Hand zusammen, arbeiten Sie dabei Heftstiche von der hinteren Mitte bis zum großen Punkt und passen Sie den Oberkragen an. Schlagen Sie die Halsnahtzugaben an den großen Punkten nach unten um. Nähen Sie wie geheftet von der hinteren Mitte bis zum großen Punkt, überlappen Sie dabei einige Stiche in der hinteren Mitte und achten Sie darauf, dass Sie genau auf die großen Punkte an beiden Enden des Kragens nähen. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht in den Nahtzugaben des Revers fangen. Befestigen Sie die Fadenenden sicher an den großen Punkten.
- 29.** Stecken Sie den vord. Besatz an das Vorderteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Heften Sie mit der Hand vom großen Punkt an der Halskante bis zur inneren Besatzkante und halten Sie den vorderen Besatz ein, damit er passt. Drehen Sie die Halsnahtzugaben am Hals vorsichtig in Richtung Kragen, so dass Sie die Maschinennadel am großen Punkt einsetzen können. Nähen Sie vom großen Punkt aus wie geheftet, entlang der Nahtlinie an den Vorderkanten und dann genau 3.8 cm über der Unterkante des vorderen Besatzes, wobei Sie darauf achten, dass Sie sich nicht in den Kragennahtzugaben am großen Punkt fangen. Befestigen Sie die Fadenenden sicher an den großen Punkten. Beschneiden Sie die untere Kante des Besatzes dicht an der Naht. Beschneiden Sie den Mantel bis auf 1.5 cm an die Innenkante des Besatzes, wie gezeigt. Beschneiden Sie jede Naht des Kragens und des Besatzes sorgfältig bis auf 6 mm an der Naht ein, achten Sie dabei besonders auf die sich kreuzenden Nahtzugaben, wo Kragen und Besatz aufeinandertreffen. Beschneiden Sie die Ecken von Kragen und Revers. Bügeln Sie alle Nähte vor dem Wenden.
- 30.** Stecken Sie die unteren Kanten des Mantels und des Futters zusammen, wobei die hintere Mitte und die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Unterkanten zwischen den umgeschlagenen Kanten des vord. Futters mit einer 1.3 cm langen Naht zusammen und lassen Sie dabei eine Öffnung an der Unterkante des Rückenteils, um den Mantel zu wenden, wobei Sie den vord. Besatz und das Vorderteil aus dem Weg halten. (Es entsteht eine Falte im Mantel, die beim Wenden des Mantels verschwindet).
- 31.** Wenden Sie den Mantel und das Futter durch die Öffnung in der Unterkante auf die RECHTE Seite. Bügeln, dabei den Mantelsaum nach oben bügeln. Stecken Sie die Ämel an ihren Platz ein. Führen Sie die Hand durch die Öffnung an der Unterkante des Mantels. Hals-, Armausschnitt- und Unterarmnähte von Mantel und Futter locker zusammenheften. Heften Sie den Saum an den Nähten fest. Bügeln Sie an der verbleibenden Unterkante des Futters 1.3 cm unter. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante des Futters 2.5 cm über der Unterkante des Mantels. Lassen Sie das Jackenfutter fallen. Bügeln Sie die gefaltete Kante fest. Steppen Sie den vorderen Besatz an den Saum und die verbleibenden Vorderkanten des Futters an den Besatz.
- 32.** **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante des Ärmelfutters 2.5 cm über der fertigen Ärmelkante. Lassen Sie das Futter fallen. Bügeln Sie die gefaltete Kante fest.
- 33.** Bringen Sie Knopflöcher in beide Vorderteile an den Markierungen an. Legen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, sodass die Mitten passen. Nähen Sie den Knopf unter dem Knopfloch an das LINKE Vorderteil. Nähen Sie auf der INNENSEITE den Knopf an den RECHTEN vord. Besatz unter dem Knopfloch an, achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht durch das Vorderteil nähen. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE einen Knopf an das RECHTE Vorderteil, gegenüber dem inneren Knopf.