

TAILLES - FR (J. FEMMES) TP	P	M	G	TG
32-34	36-38	40-42	44-46	48-50
TAILLES - EURO	XS	S	M	L
30-32	34-36	38-40	42-44	46-48

MESURES DES VÉTEMENTS FINI (Motif et aisance de port compris)

B Hanches	98	103	178	123	133	cm
Largeur, chaque jambe						
Pantalon B	86	88	90	93	95	cm
Longueur finie – côté, taille à l'ourlet						
Pantalon B	90	91	93	94	95	cm


TAILLES - FR (FEMMES)	1TG	2TG	3TG	4TG	5TG
TAILLES - EURO	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66
	1XL	2XL	3XL	4XL	5XL

B Hanches	135	145	155	165	175	cm
Largeur, chaque jambe						
Pantalon B	110	114	119	124	130	cm
Longueur finie – côté, taille à l'ourlet						
Pantalon B	96	99	100	102	103	cm

12 PIÈCES DE PATRON

- 1 DEVANT - A
- 2 DOS - A
- 3 PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS - A
- 4 BANDE D'EMMANCHURE - A
- 5 BANDE INFÉRIEURE - A
- 6 DEVANT - B
- 7 POCHE - B
- 8 PAREMENTURE DE POCHE - B
- 9 DOS - B
- 10 SOUFFLET - B
- 11 COULISSE - B
- 12 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA TAILLE - B

Plans de Coupe

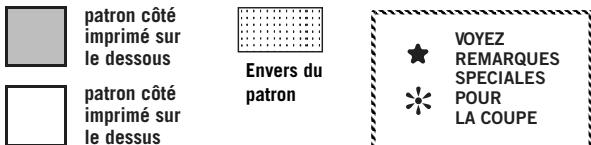LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

Instructions de Couture

CODE ENDROITE ENVERS ENTOIAGE DOUBLURE DOUBLURE CÔTE DROIT L'ENVERS DU TISSU

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

SIMPLEMENT LES MEILLEURES TECHNIQUES DE COUTURE...

POUR DES TRICOTS

- Utilisez une aiguille à pointe bille ou stretch.
- Piquez au point zigzag étroit ou au point stretch.

- Pour empêcher que les coutures d'épaule se détendent, épinglez le centre du ruban d'ourlet, de l'élastique transparent ou du galon croisé le long de la ligne de couture sur les bords de l'épaule du devant, puis piquez les coutures d'épaule.

POUR LA SURJETEUSE

- Une surjeteuse peut s'utiliser toute seule ou comme le complément de votre machine à coudre conventionnelle.
- Les surjeteuses coupent et finissent les bords à mesure qu'elles effectuent la couture, tout dans une seule opération. Cependant, il est très important de vérifier l'ajustage avant de faire les coutures.
- En utilisant du fil en couleur assortie, bâtiez les coutures et essayez le vêtement. S'il n'est pas nécessaire ajuster, surjetez les coutures le long du bâti.
- La surjeteuse à trois fils est idéale pour les coutures plus importantes comme celles d'épaule, latérales, de dessous de bras et de manche.
- A cause de la tension exercée sur les coutures, comme celles d'entrejambe et des emmanchures, le point de surjeteuse à 4 fils est le meilleur...OU, utilisez un point de surjeteuse à 3 fils, et piquez le long de la couture à la machine conventionnelle pour renforcer.
- Le point de surjeteuse à 2 ou 3 fils est une finition parfaite pour les bords des parementures, des ourlets et des valeurs de couture.

GLOSSAIRE DE MÉTHODES DE COUTURE

Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués ci-dessous :

PIQUER LE BORD – Piquez près du bord fini ou de la couture.

OURLET ÉTROIT – Rentrez au fer la valeur de couture de l'ourlet de 1.5 cm. Pour former un ourlet étroit, repliez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet sur place.

SURPIQUER – Sur l'endroit, piquez à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente, en utilisant le pied-de-biche comme un guide ou piquez comme indiqué dans les instructions.

SOUSS-PIQUER – Pressez la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDiqué DIFFéREMENT.



HAUT A

1. Pour former les plis sur l'envers du DEVANT (1), superposez les lignes pointillées. Piquez le long des lignes pointillées. Pressez le pli vers l'emmanchure. Bâtiez ensemble les bords non finis.
2. Pliez la PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS (3) en deux envers contre envers ; épinglez. Sur l'endroit, épinglez la parementure sur le DOS (2), en faisant coïncider les milieux, les petits pois et les encoches. Piquez en couture de 1 cm, en étendant la bande pour ajuster. Coupez la couture.
3. Sur l'endroit, épinglez le bord pressé de la poche sur le DEVANT (6) le long de la ligne d'emplacement. **PIQUEZ LE BORD** sur le bord pressé. Bâtiez ensemble les bords non finis.

3. **SOUSS-PIQUEZ** la parementure. Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez. **PIQUEZ LE BORD** près du bord intérieur, en étendant la parementure pour ajuster.

4. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant et le dos sur les bords de l'épaule, en faisant coïncider les petits pois. Bâtiez.

5. Pliez la parementure devant vers l'intérieur sur la ligne de pliure (par-dessus le dos). Piquez les bords de l'épaule à travers toute l'épaisseur. Pressez la couture vers le devant.

6. Piquez le devant et le dos sur les bords du côté du bord inférieur jusqu'au petit pois, en piquant au point arrière sur le pois pour renforcer la couture. Crantez vers le pois.

7. Pliez la BANDE D'EMMANCHURE (4) en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, en faisant coïncider les petits pois et les encoches ; pressez. Épinglez.

8. Superposez les extrémités de la bande d'emmanchure devant au dos, en faisant coïncider les petits pois, ayant les bords non finis au même niveau ; épinglez. Ceci est l'endroit de votre bande. Bâtiez à la machine les extrémités de la bande d'emmanchure ensemble le long de la ligne de couture, à travers toute l'épaisseur. Bâtiez à la machine les extrémités de la bande d'emmanchure à travers le milieu où les bords pliés se rejoignent, comme illustré. Celle-ci est la "couture latérale".

9. Retournez le haut à l'envers. Endroit contre endroit, épinglez la bande sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les petits pois et les encoches, en plaçant les petits pois intérieurs sur les coutures d'épaule, ayant les bords non finis au même niveau. Lissez l'ampleur sur la pointe du "V" et étendez les lignes de couture non piquées de la couture latérale, en plaçant une épingle à 2.5 cm de chaque côté du cran. Bâtiez sur la ligne de couture entre les épingle.

- Avec la bande sur la machine et le haut vers vous, piquez sur la ligne de couture, en étendant la bande pour ajuster, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur la couture latérale. Pour renforcer la couture sur la couture latérale, piquez de nouveau par-dessus la première piqûre. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.

10. Recoupez la couture près de la seconde piqûre. Enlevez le bâti. Pressez la couture vers le haut, en pressant la bande vers l'extérieur.

11. Piquez les extrémités de la BANDE INFÉRIEURE (5). Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers ; pressez. Épinglez.

12. Sur l'endroit, épinglez la bande sur le bord inférieur du haut, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en plaçant les petits pois sur la couture latérale droite, et ayant les bords non finis au même niveau.

13. Piquez, en étendant la bande pour ajuster. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Coupez la couture près de la seconde piqûre. Pressez la couture vers le haut, en pressant la bande vers l'extérieur.

PANTALON B

NOTE : Pour préparer le cordon pour le pantalon, coupez un morceau de galon croisé de la longueur de votre tour de taille, plus 92 cm.

1. Épinglez la PAREMENTURE DE POCHE (8) sur la POCHE (7) envers contre envers, en faisant coïncider les grands pois et les encoches. Piquez sur les lignes de piqûre. (Les bords de la poche et de la parementure restent sans finition.) Bâtiez le long de la ligne de couture.

2. Piquez le bord restant de la poche sur la ligne de couture. Rentrez au fer la valeur de couture le long de la piqûre.

3. Sur l'endroit, épinglez le bord pressé de la poche sur le DEVANT (6) le long de la ligne d'emplacement. **PIQUEZ LE BORD** sur le bord pressé. Bâtiez ensemble les bords non finis.

4. Piquez les bords du milieu devant du devant. **PIQUEZ LE BORD** sur les deux côtés de la couture.

5. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le soufflet (10) sur les bords intérieurs de la jambe du devant, en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le devant.

6. Sur l'endroit, **PIQUEZ LE BORD** et **SURPIQUEZ** le devant à 6 mm de la couture.

7. Piquez les bords du milieu dos du DOS (9). **PIQUEZ LE BORD** sur les deux côtés de la couture.

8. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le soufflet sur les bords intérieurs de la jambe du dos, en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le dos.

9. Sur l'endroit, **PIQUEZ LE BORD** et **SURPIQUEZ** le dos à 6 mm de la couture.

10. Piquez le devant et le dos sur les bords du côté. Pressez la couture vers le dos. Sur l'endroit, **PIQUEZ LE BORD** et **SURPIQUEZ** le dos à 6 mm de la couture.

11. Posez un coupon d'entoilage thermocollant sur la COULISSE (11), assez grand pour recouvrir la zone de la boutonnière. Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation. Sur l'endroit, faites les boutonnières sur les marques de la coulisse. Ceci est le devant de la coulisse.

12. Endroit contre endroit, piquez la couture du milieu du dos de la coulisse, en laissant une ouverture entre les petits pois, comme illustré. Piquez au point arrière sur les petits pois pour renforcer la couture. Ouvrez la couture au fer.

13. Pliez la coulisse en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, ayant les bords non finis au même niveau. Bâtiez ensemble les bords non finis. Le côté avec ouverture est le dessous de la coulisse.

14. Avec le dessous de la coulisse vers vous, épinglez la coulisse sur le pantalon, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en plaçant les petits pois sur les coutures latérales. Piquez sur la ligne de couture. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Recoupez près de la seconde piqûre.

15. Pressez la couture vers le pantalon,

GRÖSSEN FÜR MISSES	XS	S	M	L	XL
EUROPÄISCH	4-6	8-10	12-14	16-18	20-22
	30-32	34-36	38-40	42-44	46-48

MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDUNGSTÜCKS (einschließlich Design-Zugabe und Tragekomfort)					
B Hüftweite	98	103	113	123	133 cm.
Breite, jedes Bein					
Hose B	87	88	90	93	95 cm.
Fertige Seitenlänge ab Taille					
Hose B	90	92	93	94	95 cm.


GRÖSSEN FÜR MISSES	1XL	2XL	3XL	4XL	5XL
EUROPÄISCH	20-22W	24-26W	28-30W	32-34W	36-38W
	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66

MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDUNGSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)					
B Hüftweite	135	145	153	163	173 cm.
Breite, jedes Bein					
Hose B	111	115	119	124	128 cm.
Fertige Seitenlänge ab Taille					
Hose B	98	99	100	102	103 cm.

12 TEILE

- 1 VORDERTEIL - A
- 2 RÜCKENTEIL - A
- 3 RÜCKW. HALSAUSSCHNITTBESATZ - A
- 4 ARMAUSSCHNITTBAND - A
- 5 UNTERES BAND - A
- 6 VORDERTEIL - B
- 7 TASCHE - B
- 8 TASCHENBESATZ - B
- 9 RÜCKENTEIL - B
- 10 ZWICKEL - B
- 11 TUNNEL - B
- 12 GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE - B

Zuschneideplan

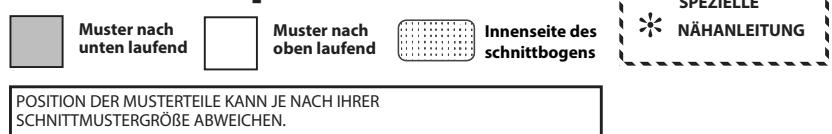

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖSSE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRicht

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

Nähanleitung

Stoff-schlüssel RECHTE SEITE LINKE SEITE EINLAGE FUTTER RECHTE SEITE FUTTER HALSE SEITE

EINFACH DIE BESTEN NÄHTECHNIKEN

FÜR STRICKWAREN

- Verwenden Sie eine Kugelspitze oder eine Stretchnadel.
- Schmaler Zickzackstich oder ein Stretchstich.
- Um zu verhindern, dass sich die Schulternähte dehnen, stecken Sie die Mitte des Saumbandes, ein durchsichtiges Gummiband oder ein Körperband entlang der Nahtlinie an den vorderen Schulterkanten fest und nähen Sie dann die Schulternähte.

FÜR OVERLOCK/SERGER

- Die Overlock/Serger kann allein oder als Ergänzung zu Ihrer herkömmlichen Nähmaschine verwendet werden.
- Overlock-Nähmaschinen nähen, versäubern und versäubern alles in einem Arbeitsgang. Daher ist es wichtig, die Passform zu überprüfen, bevor Sie die Nähte nähen.
- Heften Sie mit farblich passendem Garn die Nähte und probieren Sie das Kleidungsstück an. Wenn keine Anpassungen erforderlich sind, nähen Sie die Nähte entlang der Heftung mit der Overlock.
- Die Dreifaden-Overlock ist ideal für Hauptnähte wie Schulter-, Seiten-, Unterarm- und Ärmelnähte.
- Für beanspruchte Bereiche wie Schrittnähte und Armausschnitte ist die Vierfaden-Overlock/Sicherheitsnaht am besten geeignet... ODER verwenden Sie eine Dreifaden-Overlock und nähen Sie mit einer herkömmlichen Maschine entlang der Naht, um sie zu verstärken.
- Der Zwei- oder Dreifaden-Overlockstich ist ein perfektes Finish für Kanten von Blenden, Säumen und Nahtzugaben.

GLOSSAR DER NÄHMETHODEN

Nähmethoden, die in **KURSIVSCHRIFT** dargestellt sind, werden im Folgenden definiert:

KNAPPKANTIG NÄHEN – Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

SCHMALER SAUM – Drücken Sie unter der Saumzugabe wie auf dem Stoffmuster angegeben. Um einen schmalen Saum zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte.

Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest.

ABSTEPPEN – Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie wie in den Anleitungen gezeigt.

UNTERSTEPPEN – Bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleidungsstück weg und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht.

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZIEHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.



TOP A

1. Für die Falten auf VORDERTEIL (1) bringen Sie auf der Innenseite die gestrichelten Linien zusammen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linien. Bügeln Sie die Falte zum Armausschnitt hin. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.
2. Falten Sie den RÜCKW. HALSAUSSCHNITTBESATZ (3) der Länge nach zur Hälfte, links auf links; stecken. Stecken Sie den Besatz auf der Außenseite an das RÜCKENTEIL (2), wobei die Mittelpunkte, kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, wobei Sie das Band dehnen, damit es passt. Beschneiden Sie die Naht.
3. **STEPPEN** Sie den Besatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. **STEPPEN** Sie dicht an der Innenkante **KNAPPKANTIG**, wobei Sie den Besatz dehnen, damit er passt.

4. Stecken Sie das Vorderteil rechts auf rechts an den Schulterkanten auf das Rückenteil, sodass die Schnittkanten gerade sind und die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften Sie es.

5. Falten Sie den vorderen Besatz entlang der Faltlinie nach innen (über das Rückenteil). Nähen Sie die Schulterkanten durch alle Dicken hindurch. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin.

6. Nähen Sie das Vorderteil an den Seitenkanten auf das Rückenteil von der unteren Kante bis zum kleinen Punkt, dabei steppen Sie mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie zum Punkt ein.

7. Falten Sie das ARMAUSSCHNITTBAND (4) der Länge nach zur Hälfte, links auf links, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen, bügeln Sie. Stecken.

8. Lappen Sie die Enden des Armausschnittbandes vorne und hinten aufeinander, so dass die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind; stecken Sie sie fest. Dies ist die Außenseite Ihres Bandes. Heften Sie die Enden des Armausschnittbandes entlang der Nahtlinie durch alle Dicken zusammen. Heften Sie die Enden des Armausschnittbandes wie gezeigt in der Mitte, wo die gefalteten Kanten aufeinander treffen. Dies ist die "Seitennaht".

9. Wenden Sie das Top auf die linke Seite. Stecken Sie das Band rechts auf rechts an die Armausschnittkante, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen und die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten platziert werden, so dass die Schnittkanten gerade sind. Glätten Sie die Füle an der Spitze des "V" und spreizen Sie die nicht genähten Nahtlinien der Seitennaht auseinander, indem Sie auf jeder Seite des Einschnittes eine Stecknadel 2.5 cm platzieren. Heften Sie entlang der Nahtlinie zwischen den Stecknadeln. Legen Sie das Band gegen die Maschine und nähen Sie entlang der Nahtlinie, wobei Sie das Band dehnen und die Nadel an der Seitennaht in den Stoff einstechen. Um die Naht an der Seitennaht zu verstärken, nähen Sie erneut über die erste Naht. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt.

10. Beschneiden Sie die Naht dicht an der zweiten Naht. Entfernen Sie die Heftung. Bügeln Sie die Naht zum Top hin und drücken Sie das Band nach außen.

11. Nähen Sie die Enden des UNTEREN BANDES (5). Falten Sie das Band der Länge nach in der Mitte links auf links; bügeln Sie es. Stecken.

12. Stecken Sie das Band an der Außenseite an die untere Kante des Oberteils, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen, kleine Punkte an der rechten Seitennaht gesetzt werden und die Schnittkanten gleichmäßig sind.

13. Nähen Sie, wobei Sie das Band dehnen, damit es passt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zum Top hin und drücken Sie das Band nach außen.

HOSE B

HINWEIS: Um den Kordelzug für die Hose vorzubereiten, schneiden Sie ein Stück Körperband in der Länge Ihres Tailenumfangs plus 92 cm zu.

1. Stecken Sie den TASCHENBESATZ (8) links auf links auf die TASCHE (7), so dass die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinien. (Die Kanten der Tasche und des Besatzes werden unversäubert gelassen.) Heften Sie entlang der Nahtlinie.
2. Nähen Sie die restliche Kante der Tasche entlang der Nahtlinie. Bügeln Sie unter der Nahtzugabe entlang der Naht.
3. Stecken Sie auf der Außenseite die gebügelte Kante der Tasche entlang der Platzierungslinie auf VORDERTEIL (6). **STEPPEN** Sie die gebügelte Kante **KNAPPKANTIG**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

4. Nähen Sie die vorderen Mittelkanten des Vorderteils. **STEPPEN** Sie beide Seiten der Naht **KNAPPKANTIG**.

5. Stecken Sie den Zwickel (10) rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten an die inneren Beinkanten des Vorderteils, so dass die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin.

6. **STEPPEN** Sie das Vorderteil auf der Außenseite 6 mm von der Naht entfernt **KNAPPKANTIG** und **STEPPEN** Sie sie **AB**.

7. Nähen Sie die hinteren Mittelkanten des RÜCKENTEILS (9). **STEPPEN** Sie beide Seiten der Naht **KNAPPKANTIG**.

8. Stecken Sie den Zwickel rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten an die inneren Beinkanten des Rückenteils, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

9. **STEPPEN** Sie das Rückenteil auf der Außenseite 6 mm von der Naht entfernt **KNAPPKANTIG** und **STEPPEN** Sie es **AB**.

10. Nähen Sie das Vorderteil an den Seitenkanten auf das Rückenteil. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin. **STEPPEN** Sie das Rückenteil auf der Außenseite 6 mm von der Naht entfernt **KNAPPKANTIG** und **STEPPEN** Sie es **AB**.

11. Bringen Sie einen Rest der aufbügelbaren Einlage auf den TUNNEL (11) an, der groß genug ist, um den Knopflochbereich abzudecken. Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest. Machen Sie auf der Außenseite Knopflöcher im Tunnel an den Markierungen. Dies ist die Vorderseite des Tunnels.

12. Nähen Sie rechts auf rechts die hintere Mittelnaht des Tunnels, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den kleinen Punkten, wie gezeigt. Steppen Sie mit Rückstichen an den kleinen Punkten, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht auf.

13. Falten Sie den Tunnel der Länge nach zur Hälfte und legen Sie ihn links auf links, so dass die Schnittkanten gerade liegen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Die Seite mit der Öffnung ist die Unterseite des Tunnels.

14. Stecken Sie den Tunnel mit der Unterseite zu Ihnen zeigend an die Hose, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen und kleine Punkte an den Seitennähten gesetzt werden. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

15. Bügeln Sie die Naht zur Hose hin und bügeln Sie den Tunnel nach außen. Nähen Sie entlang den Nahtlinien, um separate Tunnel zu bilden. Schniden Sie mit Hilfe der GUMMIFÜHRUNG FÜR DIE TAILLE (12) zwei Stücke des Gummibands zu. Führen Sie das Gummiband durch die obere und untere Öffnung des Tunnels und arbeiten Sie es gleichzeitig durch die Reihen. Dadurch wird das Taziehen vermieden, das entstehen kann, wenn man versucht, das letzte Stück des Gummibands durch einen bereits verknoteten Tunnel zu ziehen. Überlappen Sie die Enden und halten Sie sie mit einer Sicherheitsnadel fest. Probieren Sie die Hose an und passen Sie sie an. Nähen Sie die Gummien fest zusammen.

17. Säumen Sie die Öffnungskanten jedes Tunnels zusammen. Verteilen Sie die Füle gleichmäßig. **TIPP:** Um das Gummiband zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie in der Nut der Naht durch alle Dicken des Tunnels.

18. Fädeln Sie den Kordelzug durch die Knopflöcher. Bügeln Sie die Schnittkanten des Kordelzugs um 2.5 cm. Drehen Sie die Schnittkante in die Falte ein. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante. Beim Tragen vorne binden.

19. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der unteren Kante der Hosenbeine, aber wenn Sie es vorziehen, lassen Sie die untere Kante ungesäumt.