


12 PIÈCES DE PATRON

1 CORSAGE DEVANT - A, B, C, D	7 JUPE DOS - A, B, C, D
2 CORSAGE DOS - A, B, C, D	8 POCHE - A, B, C, D
3 MANCHE - A, B	9 VOLANT - A, B, C, D
4 BORDURE DE MANCHE - A, B	10 NŒUD PAPILLON - A, B
5 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE - A, C	11 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE - B
6 JUPE DEVANT - A, B, C, D	12 MANCHE – C

Plans de Coupe

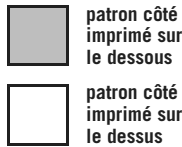

patron côté imprimé sur le dessous



Envers du patron



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAIN CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.SELVAGES= LISIÈRES
FOLD= PLIURE

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE

ENVERS

ENTOILAGE

//DOUBLURE//
CÔTÉ DROIT//DOUBLURE//
LEVERS DU TISSU

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

SOUTENIR/FRONCER – reportez-vous à la vidéo Froncer : “**coudre deux rangées de fronces**”.

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “**comment piquer le bord**”.

FRONCER - reportez-vous à la vidéo Froncer : “**coudre des fronces avec de la laine**”.

OURLET ÉTROIT- reportez-vous à la vidéo Ourlets : “**coudre des ourlets étroits**”.

POINTS COULÉS - Glissez l'aiguille dans le bord plié et faites un point au-dessous dans le tissu, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN- reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “**comment faire une piqûre de soutien**”.

COUPER LA COUTURE- reportez-vous à la vidéo “**comment couper, cranter et dégrader les coutures**”.

SOUS-PIQUER- reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “**comment faire une sous-piqûre**”.

TUTORIELS DE COUTURE



SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B, C

NOTE : *Vous avez découpé deux pièces du corsage devant et quatre pièces du corsage dos. Un corsage devant et deux corsages dos seront utilisés pour le corsage. Les pièces restantes seront utilisées pour la doublure.*

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du **CORSAGE DEVANT (1)** et des pièces du **CORSAGE DOS (2)** dans le sens des flèches.

CORSAGE ET MANCHES A, B, C

2. Piquez le dos et le devant sur les épaules et les coutures latérales.

3. Piquez les coutures de la doublure de corsage comme décrit pour le corsage. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure ; coupez à 1 cm. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la doublure sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures d'épaule. Piquez le bord de l'encolure jusqu'à 5 cm des bords du dos. (Le bord de l'encolure restant du corsage dos sera piqué après poser la fermeture à glissière.) **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes. **NE** coupez **PAS** le bord de l'encolure non piqué du corsage dos.

4. **SOUS-PIQUEZ** le bord de l'encolure de la doublure jusqu'à 7.5 cm des bords de l'ouverture du dos. Retournez la doublure vers l'**INTÉRIEUR** ; pressez. Bâtitsez à la machine les bords de l'emmanchure ensemble.

5. **MANCHE A, B** – piquez les bords de l'épaule de la **MANCHE (3)** ensemble, en faisant coïncider les encoches. Piquez la couture de dessous de bras.

6. **FRONCEZ** le bord supérieur de la manche entre les petits pois. **FRONCEZ** le bord intérieur arrondi entre les grands pois, cette fois en piquant à 1 cm du bord non fini et à 6 mm à l'intérieur de la valeur de couture.

7. Piquez les extrémités à encoche de la **BORDURE DE MANCHE (4)**. Rentrez au fer 1 cm sur le bord sans marque de la bordure.

8. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la bordure sur le bord intérieur, en faisant coïncider les grands pois et en plaçant la couture sur le petit pois. Tirez sur le faufil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette ; bâtitsez. Piquez en couture de 1 cm.

9. Pressez la bordure vers l'extérieur, en pressant la couture vers la bordure. Retournez le bord pressé de la bordure vers l'**INTÉRIEUR** de sorte qu'il enferme le bord non fini et recouvre juste la piqûre. Épinglez en place, en plaçant les épingles sur l'**ENDROIT**, comme illustré. Sur l'**ENDROIT**, piquez la bordure près de la couture, en saisissant le bord pressé sur l'**ENVERS**.

10. Pressez 2 cm du bord inférieur vers l'**INTÉRIEUR**, en formant la coulisse. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur de la coulisse, en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

11. **MANCHE C – FRONCEZ** la partie supérieure de la manche entres les pois. Piquez la couture de dessous de bras. Pressez 2 cm du bord inférieur vers l'**INTÉRIEUR**, en formant la coulisse. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur de la coulisse, en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

12. **MANCHES A, B, C** – coupez un morceau d'élastique pour chaque manche de la longueur du **GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE (5 ou 11)**. Enfillez l'élastique dans la coulisse ; ajustez. Piquez solidement les bouts de l'élastique ensemble. Piquez en fermant l'ouverture. Distribuez l'ampleur également. **ASTUCE** - pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la coulisse dans le sillon de chaque couture.

13. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le faufil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette ; bâtitsez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture.

14. **NŒUD A, B** – pliez le **NŒUD PAPILLON (10)** en deux dans le sens de la longueur, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez à 1 cm des bords non finis, en laissant une ouverture sur le long bord pour retourner. Retournez le nœud papillon à l'endroit. Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS** ; pressez.

15. Formez un nœud. Cousez à la main sur le petit pois de la manche.

CORSAGE D

16. Piquez le dos et le devant sur les coutures d'épaule.

17. Piquez les coutures d'épaule des pièces de la doublure de corsage. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la doublure sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures d'épaule. Piquez le bord de l'encolure jusqu'à 5 cm des bords du dos. (Le bord de l'encolure restant du corsage dos sera piqué après poser la fermeture à glissière). Piquez les bords de l'emmanchure. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes. **NE** coupez **PAS** le bord sans piquer de l'encolure du corsage dos.

18. Retournez le corsage à l'**ENDROIT** en tirant chaque dos à travers le devant sur les coutures d'épaule.

19. **SOUS-PIQUEZ** le bord de l'encolure de la doublure jusqu'à 7.5 cm des bords du dos. **SOUS-PIQUEZ** les emmanchures aussi loin que possible. Dépliez la doublure sur les bords du côté. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, piquez en faisant une piqûre continue, piquez toutes les coutures latérales depuis le bord inférieur du corsage jusqu'au bord de la doublure, en faisant coïncider les coutures. Retournez la doublure vers l'**INTÉRIEUR**. Pressez, en rentrant au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure ; coupez à 1 cm.

JUPE A, B, C, D

20. Épinglez les pièces de la **POCHE (8)** sur les bords du côté de la **JUPE DEVANT (6)** et des pièces de la **JUPE DOS (7)**, en faisant coïncider les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

21. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur. **SOUS-PIQUEZ** la poche devant.

22. **ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces de la jupe dos et la jupe devant sur les côtés, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands pois, en piquant au point arrière sur les grands pois pour renforcer la couture. Piquez les bords de la poche ensemble entre la couture latérale et le bord supérieur.

23. Crantez les valeurs de couture du dos sur les bouts des poches. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Pressez la poche vers le devant. Bâtitsez ensemble les bords non finis supérieurs.

24. Épinglez la couture du milieu dos de la jupe, en faisant coïncider les encoches. En commençant sur le bord inférieur, piquez la couture du milieu dos à 4.5 cm au-dessous de l'encoche.

25. **FRONCEZ** le bord supérieur de la jupe entre les encoches sur le dos, en arrêtant les points aux coutures latérales si vous désirez.

26. Piquez les bouts des pièces du **VOLANT (9)** ensemble, en formant un cercle.

27. **FRONCEZ** le bord supérieur du volant, en arrêtant les points aux coutures si vous le désirez. Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur.

28. **GALON FACULTATIF** – sur l'**ENDROIT**, superposez le bord inférieur du galon à 6 mm au-dessus du bord ourlé inférieur, en rentrant les extrémités au niveau de la couture du milieu dos. **PIQUEZ LE BORD** sur le bord inférieur du volant, en piquant à travers le galon. Cousez les bouts du galon ensemble aux **POINTS COULÉS**.

29. Épinglez le volant sur le bord inférieur de la jupe, en faisant coïncider les milieux et en plaçant les coutures sur les petits pois. Tirez sur le faufil pour ajuster, en distribuant l'ampleur également ; bâtitsez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture. Pressez le volant vers l'extérieur, en pressant la couture vers la jupe.

30. Épinglez la jupe sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales, en maintenant la doublure à l'opposé. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtitsez. Piquez, en veillant à ne pas saisir les bords libres de la doublure. Piquez de nouveau à 6 mm de la valeur de couture. Pressez la jupe vers l'extérieur, en pressant la couture vers le corsage.

NOTE : *piquez la fermeture à glissière invisible en utilisant un pied à fermeture invisible. Avant de commencer, assurez-vous d'aligner l'aiguille avec le centre du pied à fermeture invisible, sinon l'aiguille peut se casser. Si les spirales sont vers la GAUCHE du bord non fini, utilisez la rainure GAUCHE et si elles sont vers la DROITE du bord non fini, utilisez la rainure DROITE.*

31. Maintenez libres les bords supérieurs de la doublure corsage dos à l'opposé. Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'**ENVERS** en déroulant les spirales. Ne pressez pas les spirales. (Utilisez un fer réglé à basse température). Sur l'**ENDROIT**, épinglez le côté **DROIT** de la fermeture vers le bas sur le côté **DROIT** de l'ouverture de la fermeture. Ayaz la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâtitsez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure **DROITE** du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche, en maintenant la doublure libre. Piquez au point arrière pour renforcer.

32. Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté **GAUCHE** de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieurs et les coutures coïncident. Bâtitsez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure **GAUCHE** par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

33. Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'**ENDROIT**. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la **GAUCHE** de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencer à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la **GAUCHE**. Piquez le reste de la couture en raccordant avec la piqûre précédente. Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.

34. Retournez la doublure vers l'**EXTÉRIEUR**. Dépliez le bord de l'ouverture du milieu dos de la robe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la doublure sur la robe, en faisant coïncider les milieux dos. Piquez le bord de l'encolure supérieur restant, en raccordant avec la piqûre précédente. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes. **NE** coupez **PAS** les bords du milieu dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez les bords du milieu dos en couture de 1.3 cm.

35. **SOUS-PIQUEZ** le bord du dos restant. Retournez la doublure en place ; pressez. Cousez le bord pressé de la doublure par-dessus la couture de la taille aux **POINTS COULÉS**.

Simplicity® s9933

GERMAN

12 TEILE

1 VORD. OBERTEIL - A,B,C,D	7 ROCKRÜCKENTEIL- A,B,C,D
2 RÜCKW. OBERTEIL - A,B,C,D	8 TASCHE - A,B,C,D
3 ÄRMEL - A,B	9 RÜSCHE - A,B,C,D
4 ÄRMELEINFASSUNG - A,B	10 FLIEGE - A,B
5 GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL - A,C	11 GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL - A,B
6 ROCKVORDERTEIL- A,B,C,D	12 ÄRMEL – C

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖBE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖSSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSpricht

SELVAGES= WEBKANTEN
FOLD= STOFFBRUCH

Nähanleitung



Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Kräuseln: „**Zweireihige Kräuseln nähen**“ Video.

KNAPPKANTIG STEPPEN - siehe Maschinenstiche: „**Wie man knappkantig steppt**“ Video.

EINREIHEN- siehe Kräuseln: Video „**wie Kräuseln mit Garn zu nähen**“.

SCHMALER SAUM - siehe Säume: „**Schmale Säume nähen**“ Video.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN - siehe Maschinenstiche: Video „**wie man feststeppt**“.

BESCHNEIDEN - siehe Video: „**Beschneiden, Einschneiden und Überlagern von Nähten**“.

UNTERSTEPPEN - siehe Maschinenstiche: Video „**Wie man untersteppt**“.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

KLEID A, B, C

***HINWEIS:** Sie haben zwei vord. Oberteile und vier rückw. Oberteile ausgeschnitten. Ein vord. Oberteil und zwei rückw. Oberteile werden für das Oberteil verwendet. Die verbleibenden Teile werden als Futter verwendet.*

1. STEPPEN Sie die Halsausschnittkante der VORD. OBERTEILE (1) und RÜCKW. OBERTEILE (2) in Pfeilrichtung **FEST**.

OBERTEIL UND ÄRMEL A,B,C

2. Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern und Seitennähten an das Vorderteil.

3. Nähen Sie die Nähte des Oberteilfutters genauso wie das Oberteil. Bügeln Sie unter 1.5 cm an der Unterkante des Futters; beschneiden Sie auf 1 cm. **RECHTS AUF RECHTS** stecken Sie das Futter auf das Oberteil wobei die Mitten und Schulternähte übereinstimmen. Nähen Sie die Halsausschnittkante bis auf 5 cm an den hinteren Kanten. (Die verbleibende Halsausschnittkante des rückw. Oberteils wird nach dem Einsetzen des Reißverschlusses abgestept.) **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Beschneiden Sie die nicht genähte Halsausschnittkante des rückw. Oberteils NICHT.

4. STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Futters bis auf 7.5 cm den hinteren Öffnungskanten UNTER. Wenden Sie das Futter **NACH INNEN**; bügeln Sie es. Heften Sie die Armausschnittkanten maschinell zusammen.

5. ÄRMEL A, B - Nähen Sie die Schulterkanten des ÄRMELS (3) zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Unterarmnaht.

6. REIHEN Sie die obere Ärmelkante zwischen den kleinen Punkten **EIN. REIHEN** Sie die innere geschwungene Kante zwischen den großen Punkten EIN, wobei Sie diesmal 1 cm von der Schnittkante und 6 mm von der Nahtzugabe entfernt nähen.

7. Nähen Sie die gekerbten Enden der ÄRMELEINFASSUNG (4). Bügeln Sie unter 1 cm an der nicht markierten Kante der Einfassung.

8. **RECHTS AUF RECHTS** stecken Sie die Einfassung auf die innere Kante, wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Naht am kleinen Punkt liegt. Verteilen Sie die Kräuseln zum Anpassen. Um die Fülle gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff entlang der Unterfäden; heften Sie. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht.

9. Bügeln Sie den Rand nach außen, bügeln Sie die Naht zum Rand hin. Drehen Sie die gebügelte Kante der Einfassung nach INNEN, so dass sie die Schnittkante eingefasst wird und die Naht gerade bedeckt. Stecken Sie die Stecknadeln wie gezeigt auf der AUSSENSEITE fest. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE die Einfassung dicht an der Naht und fassen Sie dabei die gebügelte Kante auf der INNENSEITE ein.

10. Bügeln Sie 2 cm an der unteren Kante nach INNEN, so dass ein Tunnel entsteht. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Tunnels, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes.

11. ÄRMEL C - REIHEN Sie den oberen Teil des Ärmels zwischen den Punkten EIN. Nähen Sie die Unterarmnaht. Bügeln Sie 2 cm an der unteren Kante nach INNEN, so dass ein Tunnel entsteht. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Tunnels, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes.

12. ÄRMEL A,B,C - Schneiden Sie für jeden Ärmel ein Stück Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL (5 oder 11) zu. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel; passen Sie es an. Nähen Sie die Gummienden fest zusammen. Nähen Sie die Öffnung geschlossen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.
TIPP: Um das Gummiband zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht dreht, nähen Sie in der Nut der Naht durch alle Dicken des Tunnels.

13. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht **RECHTS AUF RECHTS** an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Verteilen Sie die Kräuseln zum Anpassen. Um die Fülle gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff entlang der Unterfäden; heften Sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe.

14. SCHLEIFE A, B- **RECHTS AUF RECHTS** falten Sie die FLIEGE (10) der Länge nach zur Hälfte. Nähen Sie 1 cm von den Schnittkanten entfernt, lassen Sie dabei an der langen Kante eine Öffnung zum Wenden. Drehen Sie die Fliege auf die rechte Seite. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen; bügeln.

15. Binden Sie die Schleife zu einer Fliege. Nähen Sie von Hand am Ärmel an einem kleinen Punkt an.

OBERTEIL D

16. Nähen Sie an den Schulternähten das Rückenteil an das Vorderteil.

17. Nähen Sie die Schulternähte der Oberteilfutterteile. **RECHTS AUF RECHTS** stecken Sie das Futter auf das Oberteil wobei die Mitten und Schulternähte übereinstimmen. Nähen Sie die Halsausschnittkante bis auf 5 cm an den hinteren Kanten. (Die verbleibende Halsausschnittkante des rückw. Oberteils wird nach dem Einsetzen des Reißverschlusses abgestept.) Nähen Sie die Armausschnittkanten. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Beschneiden Sie die nicht genähte Halsausschnittkante des rückw. Oberteils NICHT.

18. Wenden Sie das Oberteil **RECHTS** auf die Außenseite, indem Sie jedes Rückenteil an den Schulternähten durch das Vorderteil ziehen.

19. STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Futters bis auf 7.5 cm an den hinteren Kanten UNTER. **STEPPEN** Sie die Armausschnitte so weit wie möglich UNTER. Öffnen Sie das Futter an den Seitenkanten. Nähen Sie die gesamten Seitennähte von der unteren Kante des Oberteils bis zur Kante des Futters mit einer durchgehenden Naht zusammen, wobei die Nähte übereinstimmen. Wenden Sie das hintere Futter nach INNEN. Bügeln Sie, bügeln Sie unter 1.5 cm an der Unterkante des Futters; schneiden Sie auf 1 cm zu.

ROCK A,B,C,D

20. Stecken Sie die TASCHENTEILE (8) auf die Seitenkanten der ROCKVORDERTEILE (6) und ROCKRÜCKENTEILE (7), so dass die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm Naht.

21. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen. **STEPPEN** Sie die vordere Tasche **UNTER**.

22. Stecken Sie die Rockrückenteile an den Seiten auf das Vorderteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten, steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Taschenkanten zwischen Seitennaht und Oberkante zusammen.

23. Schneiden Sie die Nahtzugaben an den Enden der Taschen zurück ein. Bügeln Sie die Naht unterhalb des Einschnitts auseinander. Bügeln Sie die Tasche zum Vorderteil. Heften Sie die oberen Schnittkanten zusammen.

24. Nähen Sie die hintere Mittelnaht des Rocks fest, wobei die Kerben übereinstimmen. Beginnen Sie an der unteren Kante und nähen Sie die hintere Mittelnaht bis 4.5 cm unterhalb der Kerbe.

25. REIHEN Sie die Oberkante des Rocks zwischen den Kerben am Rückenteil **EIN**, unterbrechen Sie ggf. die Stiche an den Seitennähten.

26. Piquez les bouts des pièces du VOLANT (9) ensemble, en formant un cercle.

27. REIHEN Sie die obere Rüschenkante EIN, unterbrechen Sie die Stiche an den Nähten, wenn gewünscht. Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.

28. OPTIONALE BORTE - Schlagen Sie die untere Kante der Borte an der AUSSENSEITE 6 mm über die untere gesäumte Kante und drehen Sie die Enden in der hinteren Mittelnaht um. **STEPPEN** Sie die untere Kante der Rüsche **KNAPPKANTIG**, dabei steppen Sie durch die Borte. **SÄUMEN** Sie die Bortenenden zusammen.

29. Stecken Sie die Rüsche an der Unterkante des Rocks fest, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen und die Nähte auf kleine Punkte gelegt werden. Passen Sie die Kräuseln so, dass die Fülle gleichmäßig verteilt ist; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Bügeln Sie die Rüsche nach außen, bügeln Sie die Naht zum Rock hin.

30. Stecken Sie den Rock auf Oberteil, wobei die Mitten und Seitennähte übereinstimmen und das Futter nicht im Weg ist. Ziehen Sie die Kräuseln nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Nähen Sie, ohne die freien Futterkanten zu nähen. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Bügeln Sie den Rock aus und bügeln Sie die Naht in Richtung Oberteil.

***HINWEIS:** Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass Ihre Nadel mit der Mitte des unsichtbaren Reißverschlussfußes ausgerichtet ist, da Sie sonst Ihre Nadel abbrechen könnten. Wenn die Spulen LINKS von der Schnittkante liegen, verwenden Sie die LINKE Rille, wenn die Spulen RECHTS von der Schnittkante liegen, verwenden Sie die RECHTE Rille.*

31. Halten Sie die freien Oberkanten des Futters des rückw. Oberteils aus dem Weg. Öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie das Band auf der LINKEN Seite flach und rollen Sie die Spulen ab. Bügeln Sie die Spulen nicht. (Verwenden Sie eine niedrige Bügeleiseneinstellung.) Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Bringen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe, halten Sie dabei das Futter frei. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

32. Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf dieselbe Weise an der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung. Achten Sie darauf, dass Oberkanten und Nähte übereinstimmen. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

33. Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach LINKS versetzt. Nähen Sie den Rest der Naht und schließen Sie dabei an die vorherige Naht an. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.

34. Wenden Sie das Rückenfutter nach AUSSEN. Öffnen Sie die Öffnungskanten der hinteren Mitte des Kleides und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie das Futter **RECHTS AUF RECHTS** auf das Kleid, die hinteren Mitten treffen aufeinander. Nähen Sie die verbleibende obere Kante des Halsausschnitts und schließen Sie dabei an die vorherige Naht an. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten NICHT zu. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie die hinteren Mittelkanten mit einer 1.3 cm langen Naht.

35. STEPPEN Sie die verbleibende hintere Kante UNTER. Wenden Sie das Futter zurück; bügeln Sie es. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Futterkante über die Taillennaht.