


16 PIÈCES DE PATRON

- 1 DEVANT - A, B
- 2 CÔTÉ DEVANT - A, B
- 3 DOS - A, B
- 4 CÔTÉ DOS - A, B
- 5 CÔTÉ DEVANT ET POCHE - A, B
- 6 PAREMENTURE DEVANT - A, B
- 7 BANDE DEVANT - A, B
- 8 BANDE DOS - A, B
- 9 PAREMENTURE DEVANT INFÉRIEUR - A
- 10 PAREMENTURE CÔTÉ DEVANT INFÉRIEUR - A
- 11 PAREMENTURE DOS INFÉRIEUR - A
- 12 PAREMENTURE CÔTÉ DOS INFÉRIEUR - A
- 13 PAREMENTURE DEVANT INFÉRIEUR - B
- 14 PAREMENTURE CÔTÉ DEVANT INFÉRIEUR - B
- 15 PAREMENTURE DOS INFÉRIEUR - B
- 16 PAREMENTURE CÔTÉ DOS INFÉRIEUR - B

Plans de Coupe

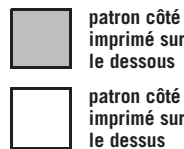

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus



Envers du patron



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR
DOUBLE THICKNESS= DOUBLE ÉPAISSEUR

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTOÏLAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	----------------------------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment piquer le bord".

FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE – reportez-vous à la vidéo Fermetures à glissière : "coudre une fermeture invisible".

PIQÛRE DE SOUTIEN - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien".

FIXER - reportez-vous à la vidéo Points à la main : "comment fixer".

SURPIQUER - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une surpiqûre"

COUPER LA COUTURE - reportez-vous à la vidéo Coutures : "comment couper, cranter et dégrader les coutures".

SOUS-PIQUER- reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".

TUTORIELS DE COUTURE



SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B

- 1.** Piquez le devant (1) entre les encoches à 1.3 cm du bord non fini.
- 2.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'emmanchure des pièces du côté devant (2) à 1.3 cm dans le sens des flèches. La piqûre de soutien n'apparaîtra pas dans les croquis suivants. Piquez les bords du côté entre les encoches à 1.3 cm du bord non fini.
- 3.** Formez le pli et piquez la couture comme suit : ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du côté devant sur le devant, en faisant coïncider les encoches simples, les petits pois et les lignes continues. Épinglez la couture princesse, en crantant le côté devant le long des courbes si nécessaire. Piquez la couture princesse au-dessus du petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois pour renforcer la couture. Piquez ensemble les bords extérieurs du prolongement.
- 4.** Ouvrez la couture au fer, en pressant le pli à plat le long des lignes continues, en amenant la couture vers le petit pois. Piquez à travers la partie supérieure du pli, en arrêtant les points au petit pois et en maintenant la robe libre, comme illustré ; pressez.
- 5.** Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS de la parementure devant (6), en suivant la notice d'utilisation. Pour finir le bord inférieur, piquez au-dessous 6 mm OU cousez au point zigzag OU surjetez par-dessus le bord non fini.
- 6.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, piquez la parementure sur le devant le long du bord supérieur, en faisant coïncider les milieux et les petits pois. COUPEZ la couture.
- 7.** Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez. Bâtitsez sur les bords de l'emmanchure.
- 8.** Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ LE BORD** sur le bord supérieur du devant. **SURPIQUEZ** à 6 mm de la piqûre du bord.
- 9.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du dos (3) et du côté dos (4) dans le sens des flèches.
- 10.** Épinglez le dos sur le côté dos, en faisant coïncider les encoches doubles, les petits pois et les lignes continues. Piquez la couture princesse au-dessus du petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois pour renforcer la couture. Piquez ensemble les bords extérieurs du prolongement, comme illustré.
- 11.** Ouvrez la couture au fer, en pressant le pli à plat le long des lignes continues, en amenant la couture vers le petit pois du milieu. Piquez à travers la partie supérieure du pli, en arrêtant les points au petit pois du milieu, en maintenant la robe libre ; pressez.
- 12.** Posez les poches comme suit : ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure de poche (5) sur le devant et la poche en tissu sur le dos, en faisant coïncider les grands pois. Piquez entre les grands pois en couture de 1 cm, en piquant au point arrière sur les grands pois pour renforcer la couture.
- 13.** Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.
- 14.** Épinglez le devant et le dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les petits et les grands pois. Piquez la couture latérale depuis le bord supérieur jusqu'au petit pois, en laissant une ouverture entre les grands pois pour la poche, comme illustré ; piquez au point arrière sur chaque pois pour renforcer. Piquez ensemble les longs bords des prolongements, en maintenant les poches libres.

15. Retournez les valeurs de couture de la robe à l'opposé de la poche. Piquez les bords de la poche ensemble le long de la ligne de couture entre les grands pois, comme illustré, en maintenant libres les coutures du côté de la robe et de la poche.

16. Ouvrez les coutures du côté de la robe au fer. Pressez le pli à plat le long des lignes continues, en amenant la couture vers le petit pois. Piquez à travers la partie supérieure du pli, en arrêtant les points au petit pois et en maintenant les poches et la robe libre ; pressez.

17. Ouvrez la poche. **SOUS-PIQUEZ** en pressant la poche devant et la couture à l'opposé de la robe, en piquant à travers la poche et la valeur de couture près de la couture aussi loin que possible. Pressez la poche vers le devant, en pressant le pli le long des lignes de la couture du côté. **FIXEZ** les bords supérieur et inférieur des valeurs de couture de la poche sur les valeurs de couture de la robe.

18. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des pièces de la bande devant (7) et de la bande dos (8). Pour chaque côté de la robe, piquez une bande devant et une bande dos sur les coutures latérales. Piquez le bord à encoche à 1.3 cm du bord non fini au-dessous du petit pois, comme illustré. Crantez les courbes vers la piqûre, comme illustré. Les pièces restantes de la bande seront utilisées pour les parementures.

19. Épinglez la bande sur la robe, en faisant coïncider les coutures latérales et les petits pois. Piquez. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes. Pressez la bande vers l'extérieur, en pressant la couture vers la bande.

NOTE : Piquez la **FERMETURE À GLISSIÈRE** en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible. Avant de commencer, assurez-vous d'aligner l'aiguille avec le centre du pied à fermeture invisible sinon l'aiguille peut se casser. Si les spirales sont vers la GAUCHE du bord non fini, utilisez la rainure GAUCHE et si elles sont vers la DROITE du bord non fini, utilisez la rainure DROITE.

20. Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS, en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez le fer réglé à basse température). Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâtitsez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

21. Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau. Bâtitsez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

22. Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier. Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.

23. Piquez les coutures latérales des pièces de la parementure de bande. Piquez le bord à encoche le long de la ligne de couture au-dessous du petit pois.

24. Coupez le bord droit de la parementure à 1 cm au-dessous du petit pois. Rentrez au fer le long de la piqûre, en crantant les courbes si nécessaire.

25. Dépliez les bords de l'ouverture du milieu dos du dos, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé des dents de la fermeture. Retournez vers le bas le bord pressé de la parementure sur le petit pois, ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure sur la bande, en faisant coïncider les coutures latérales et les petits pois. Piquez depuis le bord supérieur du dos jusqu'au petit pois, comme illustré, en piquant au point arrière sur le petit pois. **COUPEZ** la couture et biaisez les coins ; crantez les courbes.

26. Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu du dos.

27. Retournez la parementure et les bords du dos vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Si vous préférez, bâtitsez à la main la parementure près du bord pressé.

28. PIQUEZ LE BORD sur tous les bords de la bande sauf sur les bords du dos, en saisissant la parementure sur l'ENVERS. **SURPIQUEZ** à 6 mm de la piqûre du bord.

29. Faites les boutonnières sur les marques de l'extrémité gauche de la bande. Superposez l'extrémité gauche de la bande par-dessus la droite, en faisant coïncider les milieux. Cousez les boutons sous les boutonnières.

30. Piquez les pièces de la parementure côté devant inférieur (10 ou 14) sur la parementure devant inférieur (9 ou 13), en faisant coïncider les encoches simples.

31. Piquez les pièces de la parementure côté dos inférieur (12 ou 16) sur la parementure dos inférieur (11 ou 15), en faisant coïncider les encoches doubles. Piquez les pièces de la parementure ensemble sur les coutures latérales. Piquez à 6 mm du bord non fini supérieur. Retournez le bord supérieur sur l'envers le long de la piqûre ; pressez.

32. Épinglez la parementure sur le bord inférieur de la jupe, en faisant coïncider les milieux et les coutures ; piquez. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes. **SOUS-PIQUEZ** la parementure.

33. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Épinglez la parementure en place, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez près du bord intérieur pressé. **ASTUCE** – si vous préférez, bâtitsez la parementure en place sur l'envers et **SURPIQUEZ** le long du faufil sur l'endroit.

Simplicity® S9949

GERMAN

16 TEILE

- 1 VORDERTEIL - A,B
- 2 SEITL. VORDERTEIL - A,B
- 3 RÜCKENTEIL - A,B
- 4 SEITL. RÜCKENTEIL - A,B
- 5 SEITL. VORDERTEIL UND TASCHE - A,B
- 6 VORD. BESATZ - A,B
- 7 VORD. BAND - A,B
- 8 RÜCKW. BAND A,B
- 9 UNTERER VORD. BESATZ - A
- 10 UNTERER SEITLICHER VORDERER BESATZ - A
- 11 BESATZ DES UNTEREN RÜCKENTEILS - A
- 12 UNTERER SEITLICHER RÜCKW. BESATZ - A
- 13 UNTERER VORD. BESATZ- B
- 14 UNTERER SEITLICHER VORDERER BESATZ - B
- 15 UNTERER RÜCKW. BESATZ- B
- 16 UNTERER SEITLICHER RÜCKW. BESATZ - B

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GROSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
 FOLD= STOFFBRUCH
 SINGLE THICKNESS= EINLAGIG
 DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG

Nähanleitung

Stoff-
schlüssel RECHTE SEITE LINKE SEITE EINLÄGE FUTTER FUTTER

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN - siehe Maschinenstiche: Video “Wie man knappkantig steppt“.

UNSIHTBARER REISSVERSCHLUSS - siehe Reißverschluss: Video “Unsichtbaren Reißverschluss nähen”.

FESTSTEBBEN - siehe Maschinenstiche: “Wie man einen Steppstich macht“ Video.

HEFTEN - siehe Handstiche: Video “Wie man heftet”.

ABSTEBBEN - siehe Maschinenstiche: Video “Wie man absteppt”.

BESCHNEIDEN– siehe Video: “Wie man die Nähte beschneidet, einschneidet und überlagert”.

UNTERSTEBBEN - siehe Maschinenstiche: Video “Wie man untersteppt”.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

KLEID A, B

1. Nähen Sie das Vorderteil (1) mit der Maschine zwischen den Kerben 1.3 cm von der Schnittkante entfernt.

2. STEPPEN Sie die Armausschnittkante der seidl. Vorderteile (2) 1.3 cm in Pfeilrichtung FEST. Die Steppnaht wird in den folgenden Abbildungen nicht gezeigt. Nähen Sie mit der Maschine die Seitenkanten zwischen den Kerben 1.3 cm von der Schnittkante entfernt.

3. Legen Sie die Falte und nähen Sie die Naht wie folgt: Stecken Sie die seitlichen Vorderteile RECHTS AUF RECHTS und stecken Sie die Schnittkanten gleichmäßig auf das Vorderteil, wobei die einzelnen Kerben, die kleinen Punkte und durchgezogenen Linien übereinstimmen. Stecken Sie die Prinzessinnennaht fest und schneiden Sie dabei die seitlichen Vorderteile entlang der Kurven ein, wo nötig. Nähen Sie die Prinzessinnennaht oberhalb des kleinen Punktes und steppen Sie am kleinen Punkt ab, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Außenkanten der Verlängerung zusammen.

4. Bügeln Sie die Naht auf, drücken Sie die Falte entlang der durchgezogenen Linien flach und bringen Sie die Naht zum kleinen Punkt. Nähen Sie über die Oberseite der Falte, unterbrechen Sie die Stiche am kleinen Punkt und halten Sie das Kleid frei, wie gezeigt; bügeln Sie.

5. Bringen Sie die aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite des vorderen Besatzes (6) an und folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers. Um die untere Kante zu versäubern, nähen Sie unter 6 mm ODER im Zickzack ODER mit der Overlock über die die Schnittkante.

6. Nähen Sie den Besatz entlang der oberen Kante auf das Vorderteil, wobei die Mittelpunkte und kleinen Punkte übereinstimmen. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht.

7. Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. Heften Sie an die Armausschnittkanten.

8. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die obere Kante des Vorderteils **KNAPPKANTIG. STEPPEN** Sie mit 6 mm Abstand von der knappkantige Naht AB.

9. STEPPEN Sie die Oberkante des Rückenteils (3) und der seidl. Rückenteile (4) in Pfeilrichtung FEST.

10. Stecken Sie das Rückenteil an das seitliche Rückenteil, wobei die Doppelkerben, kleinen Punkte und durchgezogenen Linien übereinstimmen. Nähen Sie die Prinzessinnennaht oberhalb des kleinen Punktes und steppen Sie am kleinen Punkt ab, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Außenkanten der Verlängerung zusammen, iwe gezeigt.

11. Bügeln Sie die Naht auf, drücken Sie die Falte entlang der durchgezogenen Linien flach und bringen Sie die Naht zum mittleren kleinen Punkt. Nähen Sie über die Oberseite der Falte, unterbrechen Sie die Stiche am mittleren kleinen Punkt und halten Sie das Kleid frei; bügeln Sie.

12. Bringen Sie die Taschen wie folgt an: Stecken Sie das Futter der Tasche (5) auf das Vorderteil und die Stofftasche auf das Rückenteil, so dass die großen Punkte übereinstimmen, RECHTS AUF RECHTS und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie zwischen den großen Punkten eine 1 cm lange Naht und steppen Sie an den großen Punkten, um die Naht zu verstärken.

13. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen.

14. Stecken Sie das Vorderteil an den Seitennähten auf das Rückenteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennaht von der oberen Kante bis zum kleinen Punkt, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten für die Tasche, wie gezeigt; steppen Sie an jedem Punkt zur Verstärkung ab. Nähen Sie die langen Kanten der Verlängerungen zusammen, lassen Sie dabei die Taschen frei.

15. Wenden Sie die Nahtzugaben des Kleides von der Tasche weg. Nähen Sie die Taschenkanten entlang der Nahtlinie zwischen den großen Punkten wie gezeigt zusammen, lassen Sie dabei die Seitennähte des Kleides und der Tasche frei.

16. Bügeln Sie die Seitennähte des Kleides auf. Bügeln Sie die Falte entlang der durchgezogenen Linien flach, bringen Sie die Naht zum kleinen Punkt. Nähen Sie über die Oberseite der Falte, unterbrechen Sie die Stiche am kleinen Punkt, halten Sie dabei die Taschen und das Kleid frei; bügeln Sie.

17. Öffnen Sie die Tasche. **STEBBEN** Sie UNTER, indem Sie die vordere Tasche und die Naht vom Kleid weg bügeln und durch die Tasche und die Nahtzugabe so weit wie möglich an der Naht entlang nähen. Bügeln Sie die Tasche nach vorne und bügeln Sie die Falte entlang der Seitennahtlinien. Heften Sie die oberen und unteren Kanten der Nahtzugaben der Tasche an die Nahtzugaben des Kleides.

18. Bringen Sie die aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite des vord. Bandes (7) und des rückw. Bandes (8) an. Nähen Sie auf jeder Seite des Kleides ein vorderes Band auf ein hinteres Band an den Seitennähten. Nähen Sie die eingekerbte Kante mit der Nähmaschine 1.3 cm von der Schnittkante unterhalb des kleinen Punktes, wie gezeigt. Schneiden Sie die Kurven wie gezeigt an der Naht ein. Die verbleibenden Bandteile werden als Besätze verwendet.

19. Stecken Sie das Band an das Kleid, wobei die Seitennähte und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie das Band nach außen, bügeln Sie die Naht zum Band hin.

HINWEIS: *Nähen Sie den **UNSIHTBAREN REISSVERSCHLUSS** mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass Ihre Nadel mit der Mitte des unsichtbaren Reißverschlussfußes ausgerichtet ist, da Sie sonst Ihre Nadel abbrechen könnten. Wenn die Spulen LINKS von der Schnittkante liegen, verwenden Sie die LINKE Rille, wenn die Spulen RECHTS von der Schnittkante liegen, verwenden Sie die RECHTE Rille.*

20. Öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie das Band auf der LINKEN Seite flach und rollen Sie die Spulen ab. Bügeln Sie die Spulen nicht. (Verwenden Sie eine niedrige Bügeleiseneinstellung.) Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

21. Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf dieselbe Weise an der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Kleidungsstücks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

22. Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach LINKS. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.

23. Nähen Sie die Seitennähte der Bandabschnitte. Nähen Sie die eingekerbte Kante entlang der Nahtlinie unter dem kleinen Punkt mit der Nähmaschine ab.

24. Schneiden Sie die genähte Kante des Besatzes auf 1 cm unterhalb des kleinen Punktes zurück. Bügeln Sie entlang der Naht unter und schneiden Sie die Kurven ein, wenn nötig.

25. Öffnen Sie die Öffnungskanten der hinteren Mitte des Rückenteils und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Wenden Sie die gebügelte Kante des Besatzes am kleinen Punkt nach unten, stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS und stecken Sie die Schnittkanten gleichmäßig auf das Band, wobei die Seitennähte und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie von der oberen Rückenante bis zum kleinen Punkt, wie gezeigt, und steppen Sie am kleinen Punkt ab. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht und die Ecken; schneiden Sie die Kurven ein.

26. Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Beschneiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein.

27. Wenden Sie den Besatz und die rückwärtigen Kanten nach INNEN, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Wenn Sie es vorziehen, heften Sie den Besatz mit der Hand dicht an die gebügelte Kante.

28. STEPPEN Sie alle Kanten des Bandes mit Ausnahme der hinteren Kanten mit **KNAPPKANTIG**, wobei Sie den Besatz auf der INNENSEITE mitfassen lassen. **STEBBEN** Sie mit 6 mm Abstand von der knappkantige Naht AB.

29. Bringen Sie Knopflöcher am linken Ende des Bandes an den Markierungen an. Lappen Sie das linke Ende des Bandes über das rechte, wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie die Knöpfe unter den Knopflöchern.

30. Nähen Sie die unteren seidl. vord. Besatzteile (10 oder 14) an den unteren vorderen Besatz (9 oder 13), wobei die einzelnen Kerben übereinstimmen.

31. Nähen Sie die unteren seidl. rückw. Besatzteile (12 oder 16) an den unteren rückw. Besatz (11 oder 15), wobei die Doppelkerben übereinstimmen. Nähen Sie die Besatzteile an den Seitennähten zusammen. Nähen Sie mit der Maschine 6 mm von der oberen Schnittkante entfernt. Drehen Sie die obere Kante entlang der Steppnaht auf die linke Seite; bügeln Sie sie.

32. Stecken Sie den Besatz an der unteren Kante des Rocks fest, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen; nähen Sie. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. **STEBBEN** Sie den Besatz **UNTER**.

33. Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie. Stecken Sie den Besatz fest, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante. **TIPP:** Wenn Sie es vorziehen, heften Sie den Besatz auf der linken Seite und **STEBBEN** Sie ihn wie auf der Außenseite AB.