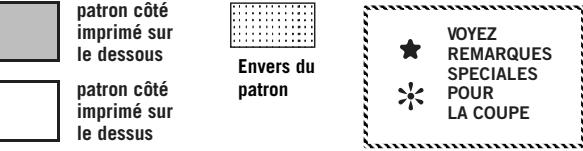


## 16 PIÈCES DE PATRON

1 DEVANT SUPÉRIEUR - A  
2 DEVANT SUPERPOSÉ - A  
3 PARTIE MILIEU DEVANT - A  
4 DEVANT SUPERPOSÉ PARTIE MILIEU - A  
5 DEVANT INFÉRIEUR - A  
6 DEVANT (SUPERPOSÉ) INFÉRIEUR - A  
7 DOS - A  
8 DOS SUPERPOSÉ - A  
9 BANDE - A  
10 BRETELLE - A  
11 BASQUE DEVANT - A  
12 BASQUE DOS - A  
13 EMPIÈCLEMENT DEVANT ET DOS - B  
14 JUPE DEVANT ET DOS - B  
15 POCHE - B  
16 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA TAILLE - B

**Plans de Coupe**

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER  
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

**IMPORTANT:** POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE  
DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)  
FOLD= PLIURE  
DOUBLE THICKNESS= DOUBLE ÉPAISSEUR

**Instructions de Couture**

CODE ENDROITE ENVERS ENTOILAGE DOUBLURE CÔTE DROIT DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

**FRONCER** – reportez-vous à la vidéo Froncer : "coudre deux rangées de fronces".

**PINCE PLATE** – reportez-vous à la vidéo Pinces : "comment coudre une pince plate".

**OURLET ÉTROIT** – reportez-vous à la vidéo Ourlets : "coudre des ourlets étroits".

**PIQUER DANS LE SILLON** – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment piquer dans le sillon".

**SURPIQUER** – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une surpiqûre".

**COUPER LA COUTURE** – reportez-vous à la vidéo "comment couper, cranter et dégrader les coutures".

**SOUS-PIQUER** – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".

## TUTORIELS DE COUTURE



SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).

**LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.  
PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDICÉ DIFFÉREMMENT.**

**HAUT A**

**1.** Pour former une **PINCE PLATE** sur les pièces du **DEVANT SUPÉRIEUR** (1), **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, superposez les lignes pointillées, en faisant coïncider les petits pois. Piquez sur la ligne pointillée depuis l'extrémité la plus large jusqu'à la pointe. Pressez la pince vers le milieu.

**2.** Pour **FRONCER** le bord supérieur et inférieur des pièces du **DEVANT SUPERPOSÉ** (2), piquez à 1.5 cm du bord coupé en utilisant un long point. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.

**3.** Épinglez l'**ENVERS** du devant superposé sur l'**ENDROIT** du devant superposé, en faisant coïncider les petits pois, les grands pois et les encoches, en tirant sur le faufil pour ajuster et en distribuant les fronces également. Bâtiez le long des lignes de couture.

**4. FRONCEZ** les bords du côté des pièces du **DEVANT SUPERPOSÉ PARTIE MILIEU** (4).

**5.** Épinglez l'**ENVERS** du devant superposé partie milieu sur l'**ENDROIT** du **PARTIE MILIEU DEVANT** (3), en faisant coïncider les grands pois et les encoches, en tirant sur le faufil pour ajuster et en distribuant les fronces également. Bâtiez le long des lignes de couture.

**6. FRONCEZ** le bord intérieur arrondi des pièces du **DEVANT SUPERPOSÉ INFÉRIEUR** (6). Pour former les plis sur l'**ENDROIT**, pliez le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes pointillées ; épinglez. Bâtiez le bord non fini.

**7.** Épinglez l'**ENVERS** du devant superposé inférieur sur l'**ENDROIT** du **DEVANT INFÉRIEUR** (5), en faisant coïncider les petits pois et les encoches, en tirant sur le faufil pour ajuster et en distribuant les fronces également. Bâtiez le long des lignes de couture.

**8.** Épinglez le bord inférieur du devant supérieur sur le bord supérieur de la partie milieu devant, en faisant coïncider les petits pois, les grands pois et les encoches. Piquez. Épinglez le bord inférieur de la partie milieu devant sur le bord supérieur du devant inférieur, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez les coutures vers le devant supérieur.

**9. FRONCEZ** les bords du côté des pièces du **DOS SUPERPOSÉ** (8).

**10.** Épinglez l'**ENVERS** du dos superposé sur l'**ENDROIT** du **DOS** (7), en faisant coïncider les petits pois et les encoches, en tirant sur le faufil pour ajuster et en distribuant les fronces également. Bâtiez le long des lignes de couture.

**11.** Piquez les bords du milieu du devant du haut, depuis le bord inférieur jusqu'au grand pois, en piquant au point arrière sur le pois pour renforcer la couture. Ouvrez la couture au fer.

**12.** Piquez le devant et le dos sur les bords du côté. Ouvrez les coutures au fer.

**13.** Sur l'**ENDROIT**, attachez une petite épingle de sûreté à l'extrémité non marquée de la **BANDE** (9), à l'extérieur de la valeur de couture et décentrée. Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en prenant en sandwich l'épingle. Piquez le long bord et l'extrémité en couture de 1 cm. **COUPEZ LA COUTURE**.

**14.** Tirez l'épingle de sûreté vers le devant, à travers la pliure, en retournant la bande à l'**ENDROIT**.

**15.** Sur l'**ENDROIT**, épinglez les bandes et les pièces de la partie milieu devant sur les grands pois ayant les bords non finis au même niveau. Bâtiez.

**16.** Pliez la **BRETTELLE** (10) en deux dans le sens de la longueur **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez le long bord en couture de 1 cm. Attachez une épingle de sûreté à une extrémité de la bande.

**17.** Tirez l'épingle de sûreté vers le devant, à travers la pliure, en retournant la bande à l'**ENDROIT**.

**18.** Sur l'**ENDROIT**, épinglez les bretelles sur la partie supérieure avec les bords non finis au même niveau et en faisant coïncider les petits et les grands pois. Bâtiez.

**19.** Épinglez la **BASQUE DEVANT** (11) et la **BASQUE DOS** (12) sur les bords du côté, en faisant coïncider les encoches. Piquez. **FRONCEZ** le bord supérieur entre les encoches du dos. Rentrez au fer la valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm sur le bord inférieur de la basque. Pour former un **OURLET ÉTROIT**, rentrez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place près du bord intérieur pressé.

**20.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT** et avec les bords non finis au même niveau, épinglez la basque sur le haut, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches, en tirant sur le faufil pour ajuster et en distribuant les fronces également. Bâtiez ; piquez.

**21.** Faites des pinces plates sur les pièces de la doublure devant supérieur et piquez toutes les pièces de la doublure ensemble comme décrit pour le haut, en omettant la pièce superposée.

**22.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT** et avec les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure sur le haut, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez le bord supérieur, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les coins. **COUPEZ LA COUTURE**.

**23. SOUS-PIQUEZ** la doublure aussi loin que possible. Épinglez le bord inférieur de la doublure sur le haut (par-dessus la basque), en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez le bord inférieur.

**24.** Retournez le haut à l'**ENDROIT** à travers l'ouverture des bords du dos. Pressez, en pressant la basque vers l'extérieur. **SURPIQUEZ** à 1 cm du découpage en amande, entre les grands pois. Bâtiez ensemble les bords du dos.

**25.** Retournez les bords du dos vers l'**INTÉRIEUR** le long du bâti. Pressez.

**26.** Pour ajuster la longueur de la fermeture à glissière séparable dès la partie supérieure, mesurez le bord de l'ouverture du dos **DROIT** du vêtement, moins 6 mm et marquez la longueur sur le ruban de la fermeture, en mesurant depuis le bord inférieur de l'arrêt inférieur.

**27.** Découpez 2.2 cm extra de la fermeture au-dessus de la marque ayant la tirette de la fermeture bien au-dessous de l'endroit où vous allez couper. Ne jetez pas les pièces. En utilisant les pinces, enlevez les dents au-dessus de la marque pour raccourcir, ouvrez les arrêts supérieurs et enlevez-les des pièces séparées de la fermeture. Installez de nouveau les arrêts supérieurs en les pinçant sur place au-dessus des dernières dents restantes.

**28.** Épinglez la fermeture fermée sous les bords de l'ouverture avec l'extrémité de la patte au même niveau que le bord supérieur de l'ouverture, ayant les bords re joints au niveau du centre de la fermeture. Retournez les extrémités supérieures du ruban de la fermeture par-dessus les valeurs de couture. Bâtiez. Piquez à 6 mm de chaque côté du centre, en utilisant un pied à fermeture à glissière réglable. Enlevez le bâti. Au moment de porter le vêtement, formez un nœud avec la bande sur le dos de l'encolure.

**JUPE B**

**1.** Pour faire la jupe devant, épinglez les bords du milieu de deux pièces de la **JUPE DEVANT ET DOS** (14), en faisant coïncider les encoches. Piquez. **FRONCEZ** le bord supérieur.

**2.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT** et avec les bords non finis au même niveau, épinglez l'**EMPIÈCLEMENT DEVANT ET DOS** (13) sur la jupe, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en tirant sur le faufil pour ajuster, en distribuant les fronces également. Bâtiez ; piquez. Pressez la couture vers l'empiecement. Faites l'empiecement de jupe et le dos de la même façon.

**3.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la **POCHE** (15) sur le devant, en faisant coïncider les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm. Piquez la poche sur le dos de la même façon.

**4. SOUS-PIQUEZ** les poches devant. Pressez la couture vers les poches, en pressant les poches vers l'extérieur.

**5.** Épinglez le devant et le dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands pois. Piquez les bords de la poche ensemble entre les coutures latérales.

**6.** Crantez la valeur de couture de la jupe dos sur les extrémités de la poche, comme illustré. Ouvrez la couture au fer au-dessus et au-dessous des crans. Pressez la poche vers le devant.

**7.** Pliez la parementure d'empiecement sur l'**ENVERS** le long de la ligne de pliure. Pressez. Pour faire la coulisse de l'élastique, sur l'**ENDROIT**, piquez 2.8 cm du bord pressé, en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

**8.** Coupez un morceau d'élastique de la longueur du **GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA TAILLE** (16). Enfilez l'élastique dans la coulisse. Superposez les bouts et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez la jupe et ajustez.

**9.** Piquez solidement les bouts de l'élastique ensemble. Piquez en fermant l'ouverture. Distribuez l'ampleur également. **ASTUCE** – pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la coulisse dans le sillon de chaque couture.

**10.** Sur l'**ENVERS**, épinglez le bord inférieur de la parementure d'empiecement sur la jupe par-dessus la couture, en plaçant les épingle sur l'**ENDROIT**. Sur l'**ENDROIT**, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture sur le dos et sur le devant entre les bords intérieurs des poches, en saisissant le bord inférieur de la parementure.

**11.** Marquez la longueur. Relevez l'ourlet au fer le long de la marque. Marquez la profondeur de l'ourlet ; recoupez uniformément. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

GERMAN

16 TEILE

- 1 OBERES VORDERTEIL - A
- 2 VORD. ÜBERLAGE A
- 3 MITTLERES VORDERTEIL- A
- 4 ÜBERLAGE DES MITTLEREN VORDERTEILS - A
- 5 UNTERES VORDERTEIL - A
- 6 UNTERES VORDERTEIL (ÜBERLAGE) A
- 7 RÜCKENTEIL - A
- 8 RÜCKW. ÜBERLAGE - A
- 9 TRÄGER- A
- 10 SCHULTERTRÄGER - A
- 11 VORD. SCHÖSSCHEN - A
- 12 RÜCKW. SCHÖSSCHEN - A
- 13 VORD.- UND RÜCKW. PASSE - B
- 14 ROCKVORDER -UND RÜCKENTEIL- B
- 15 TASCHE - B
- 16 GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE - B

## Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖSSE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITT SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GROSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)  
FOLD= STOFFBRUCH  
DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG

## Nähanleitung

Stoff-schlüssel RECHTE SEITE LINKE SEITE EINLAGE FUTTER RECHTE SEITE FUTTER FALSche SEITE

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

**EINREIHEN** – siehe Kräuseln: „Zweireihige Kräuseln nähen“ Video.

**FLACHER ABNÄHER** – siehe Abnäher: Video „Flache Abnäher nähen“.

**SCHMALER SAUM** – siehe Säume: Video „Schmale Säume nähen“.

**IN DER RILLE NÄHEN** – siehe Maschinestiche: Video „Wie in der Nahtrille nähen“.

**ABSTEPPEN** – siehe Maschinestiche: Video „Wie man absteppt“.

**NAHT BESCHNEIDEN** – siehe Nähte: Video „Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet“.

**UNTERSTEPPEN** – siehe Maschinestiche: Video „Wie man untersteppt“.

NÄH-TUTORIALS



SCAN ME

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE REchts AUF REchts, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.

## TOP A

1. Um einen **FLACHEN ABNÄHER** im OBEREN VORDERTEIL (1) zu nähen, bringen Sie RECHTS AUF RECHTS die unterbrochenen Linien zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie vom breiten Ende bis zur Spitze. Bügeln Sie den Abnäher zur Mitte hin.
2. Um die obere und untere Kante der Teile der VORD. ÜBERLAGE (2) **EINZUREIHEN**, nähen Sie mit einem langen Stich 1.5 cm von der Schnittkante entfernt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt.
3. Stecken Sie die LINKE Seite der vorderen Überlage auf die RECHTE Seite des oberen Vorderteils, wobei Sie die kleinen Punkte, großen Punkte und Kerben übereinstimmen, ziehen Sie dabei die Kräuseltische nach oben damit sie passen und verteilen Sie die Kräuseln gleichmäßig. Heften Sie entlang den Nahtlinien.
4. **REIHEN** Sie die Seitenkanten der ÜBERLAGE DES MITTLEREN VORDERTEILS (4) **EIN**.
5. Stecken Sie die LINKE Seite der Überlage des mittleren Vorderteils auf die RECHTE Seite des MITTLEREN VORDERTEILS, wobei Sie die großen Punkte und Kerben übereinstimmen, ziehen Sie dabei die Kräuseltische nach oben damit sie passen und verteilen Sie die Kräuseln gleichmäßig. Heften Sie entlang den Nahtlinien.
6. **REIHEN** Sie die innere geschwungene Kante der ÜBERLAGE DES MITTLEREN VORDERTEILS (6) **EIN**. Für die Faltenbildung falten Sie auf der AUSSENSEITE entlang der durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante.
7. Stecken Sie die LINKE Seite der unteren vorderen Überlage auf die RECHTE Seite des UNTEREN VORDERTEILS, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen, ziehen Sie dabei die Kräuseltische nach oben damit sie passen und verteilen Sie die Kräuseln gleichmäßig. Heften Sie entlang den Nahtlinien.
8. Stecken Sie die untere Kante des oberen Vorderteils auf die obere Kante des mittleren Vorderteils, wobei die kleinen Punkte, die großen Punkte und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Stecken Sie die untere Kante des mittleren Vorderteils auf die obere Kante des unteren Vorderteils, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nähte zum oberen Vorderteil hin.
9. **REIHEN** Sie die Seitenkanten der RÜCKW. ÜBERLAGE (8) **EIN**.
10. Stecken Sie die LINKE Seite der rückw. Überlage auf die RECHTE Seite des RÜCKENTEILS (7), wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen, ziehen Sie dabei die Kräuseltische nach oben damit sie passen und verteilen Sie die Kräuseln gleichmäßig. Heften Sie entlang den Nahtlinien.
11. Nähen Sie die vorderen Mittelkanten des Tops von der unteren Kante bis zum großen Punkt und steppen Sie mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht auf.
12. Nähen Sie das Vorderteil an den Seitenkanten auf das Rückenteil. Bügeln Sie die Nähte auf.
13. Befestigen Sie auf der AUSSENSEITE eine kleine Sicherheitsnadel am nicht markierten Ende von TRÄGER (9), außerhalb der Nahtzugabe und außerhalb der Mitte. RECHTS AUF RECHTS falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte, so dass die Stecknadel zwischen den beiden Enden liegt. Nähen Sie die lange Kante und das Ende mit einer 1 cm langen Naht. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.
14. Ziehen Sie die Sicherheitsnadel nach vorne durch die Falte und drehen Sie den Träger mit der RECHTEN Seite nach außen.
15. Stecken Sie die TRÄGER auf der AUSSENSEITE an den mittleren Vorderteilen an den großen Punkten, sodass die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften.
16. Falten Sie den SCHULTERTRÄGER (10) der Länge nach in der Mitte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die lange Kante mit einer 1 cm langen Naht. Befestigen Sie eine Sicherheitsnadel an einem Ende des Trägers.
17. Ziehen Sie die Sicherheitsnadel nach vorne durch die Falte und drehen Sie den Träger mit der RECHTEN Seite nach außen.
18. Stecken Sie die Schulterträger auf der AUSSENSEITE mit gleichmäßigen Schnittkanten an das Top, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften.
19. Stecken Sie das VORD. SCHÖSSCHEN (11) an den Seitenkanten auf das RÜCKW. SCHÖSSCHEN (12), wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. **REIHEN** Sie die obere Kante zwischen den Rückenkerben **EIN**. Bügeln Sie unter einen 1.5 cm Saumzugabe an der Unterkante des Schößchens. Um einen **SCHMALEN SAUM** zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum dicht an der inneren gebügelten Kante.
20. Stecken Sie das Schößchen RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten auf das Top, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Kerben übereinstimmen; ziehen Sie die Kräuseltische nach oben, damit sie passen und verteilen Sie sie gleichmäßig. Heften Sie; nähen Sie.
21. Machen Sie flache Abnäher in die oberen vorderen Futterteile und nähen Sie alle Futterteile auf die gleiche Weise wie das Top zusammen, lassen Sie dabei die Überlage weg.
22. Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS und mit geraden Schnittkanten auf das Top, wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die obere Kante, wobei Sie die Nadel an den Ecken in den Stoff stecken. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.
23. **STEPHEN** Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER**. Stecken Sie die untere Kante des Futters auf das Top (über dem Schößchen), wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Unterkante.
24. Drehen Sie das Top durch die Öffnung in der hinteren Kante auf die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie, drücken Sie das Schößchen nach außen. **STEPHEN** Sie 1 cm vom Schlüsselloch entfernt zwischen den großen Punkten **AB**. Heften Sie die hinteren Kanten zusammen.
25. Drehen Sie die Rückenkanten entlang der Heftung nach INNEN. Bügeln Sie.
26. Um die Länge des Trennreißverschlusses von oben einzustellen, messen Sie die RECHTE hintere Öffnungskante des Kleidungsstücks abzüglich 6 mm und markieren Sie die Länge auf dem Reißverschlussband, indem Sie von der Unterkante des unteren Anschlags aus messen.
27. Schneiden Sie den zusätzlichen Reißverschluss 2.2 cm oberhalb der Markierung ab, wobei sich der Reißverschlusszug deutlich unterhalb des vorgesehenen Schnitts befindet. Werfen Sie die Stücke nicht weg. Entfernen Sie mit einer Zange die Zähne oberhalb der Kürzungsmarkierung, hebeln Sie die oberen Anschläge auf und entfernen Sie sie von den weggeworfenen Reißverschlussstücken. Bringen Sie die oberen Stopper wieder an, indem Sie sie direkt über dem letzten verbleibenden Zahn festdrücken.

28. Stecken Sie den geschlossenen Reißverschluss unter die Öffnungskanten, wobei das Ende der Lasche an der oberen Kante der Öffnung liegt und sich die Kanten in der Mitte des Reißverschlusses treffen. Wenden Sie die oberen Enden des Reißverschlussbandes über die Nahtzugaben. Heften. Nähen Sie mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß 6 mm auf jeder Seite der Mitte. Entfernen Sie die Heftung. Binden Sie den Träger im Nacken zu einer Schleife, wenn Sie ihn tragen.

## ROCK B

1. Für das Rockvorderteil die Mittelkanten der beiden Abschnitte von ROCKVORDERTEILE UND RÜCKENTEILE (14) zusammenstecken, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. **REIHEN** Sie die Oberkante **EIN**.
2. Stecken Sie die VORD. UND RÜCKW. PASSE (13) auf den Rock RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen; ziehen Sie die Kräuseltische nach oben, damit sie passen und verteilen Sie sie gleichmäßig. Heften Sie; nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin. Nähen Sie die Rockpasse und das Rückenteil auf die gleiche Weise.
3. Stecken Sie die TASCHE (15) RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein. Nähen Sie die Tasche auf das Rückenteil auf die gleiche Weise.
4. **STEPHEN** Sie die vorderen Taschen **UNTER**. Bügeln Sie die Naht in Richtung der Taschen und bügeln Sie die Taschen nach außen.
5. Stecken Sie das Vorderteil an den Seitennähten auf das Rückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten. Nähen Sie die Taschenkanten zwischen den Seitennähten zusammen.
6. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Rockrückenteils an den Taschenenden ein, wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht oberhalb und unterhalb der Kerben auf. Bügeln Sie die Tasche zum Vorderteil.
7. Wenden Sie den Passenbesatz entlang der Faltlinie nach INNEN. Bügeln Sie. Um einen Tunnel für das Gummiband zu bilden, nähen Sie auf der Außenseite großzügig 2.8 cm von der gebügelten Kante entfernt, so dass eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibands bleibt.
8. Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE (16) zu. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein. Die Enden überlappen und mit einer Sicherheitsnadel feststecken. Probieren Sie den Rock an und passen Sie ihn an.
9. Nähen Sie die Gummien fest zusammen. Nähen Sie die Öffnung geschlossen. Verteilen Sie die Füllung gleichmäßig. **TIPP** - Um das Gummiband zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie in der Nut der Naht durch alle Dicken des Tunnels.
10. Auf der INNENSEITE die untere Kante der Passe über der Naht an den Rock stecken, dabei die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE platzieren. Auf der AUSSENSEITE zwischen den Innenkanten der Taschen in **DER NAHTRILLE** auf dem Rückenteil und auf dem Vorderteil **NÄHEN**, sodass die untere Kante des Besatzes mitgefasset wird.
11. Markieren Sie die Länge. Bügeln Sie den Saum entlang der Markierung nach oben. Markieren Sie die Tiefe des Saums; beschneiden Sie gleichmäßig. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.