



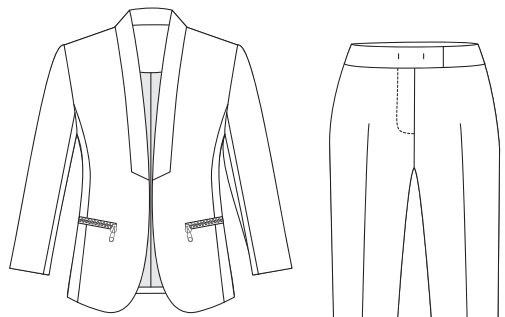

A

B

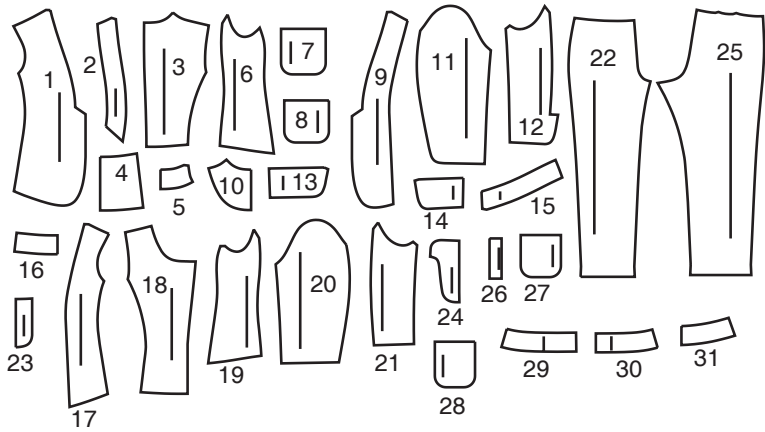

- 1 VORDERTEIL A
2 VORDERE BLENDE A
3 OBERES RÜCKENTEIL A
4 UNTERES RÜCKENTEIL A
5 RÜCKWÄRTIGE AUSSCHNITTBLLENDE A
6 SEITLICHES VORDER- UND RÜCKENTEIL A
7 TASCH E A
8 TASCHENFUTTER A
9 VORDERER BELEG A
10 RÜCKWÄRTIGER AUSSCHNITTBELEG A
11 OBERÄRMEL A
12 UNTERÄRMEL A
13 OBERÄRMEL-BELEG A
14 UNTERÄRMEL-BELEG A
15 VORDERER SAUMBELEG A
16 RÜCKWÄRTIGER SAUMBELEG A
17 VORDERES FUTTER A
18 RÜCKWÄRTIGES FUTTER A
19 SEITLICHES FUTTER A
20 OBERÄRMEL-FUTTER A
21 UNTERÄRMEL-FUTTER A
22 VORDERTEIL B
23 RECHTER UNTERTRITT B
24 LINKER UNTERTRITT B
25 RÜCKENTEIL B
26 PASPEL B
27 TASCH E B
28 TASCHENFUTTER B
29 VORDERER BUND B (RECHTS)
30 VORDERER BUND B (LINKS)
31 RÜCKWÄRTIGER BUND B

KÖRPERGRÖSSEN

	MISSES									
Größe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taille	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüfte	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122
Rücken - Hals zu Taille	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45

STOFFSCHNITTEILE



Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSSENSEITE	STOFFINNENSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

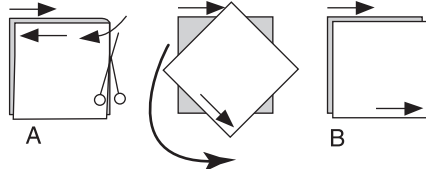

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).

★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittnlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


JACKE A

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16

45" (115 cm)

G


6-8-10-12

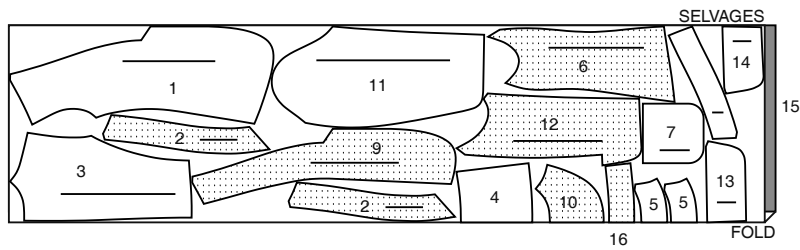

45" (115CM)


G

14-16-18-20-22-24

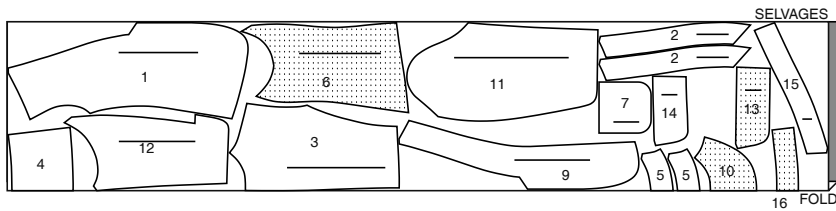

60" (150CM)

AG

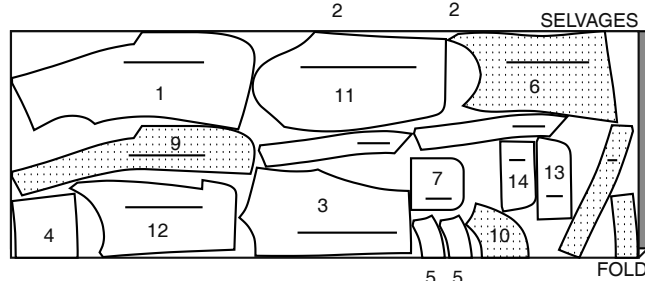


FUTTER A

SCHNITT-TEILE: 8,17,18,19,20,21

45" (115CM) **

AG

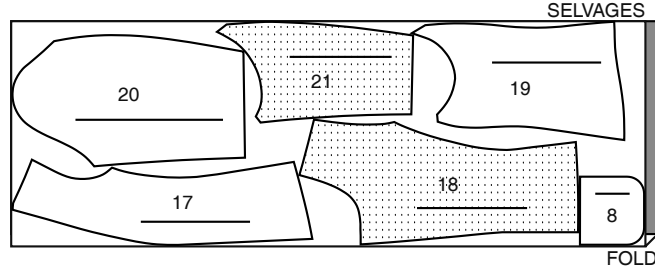


EINLAGE A

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,6,9,10,13,14,15,16

20" (51CM)

AG

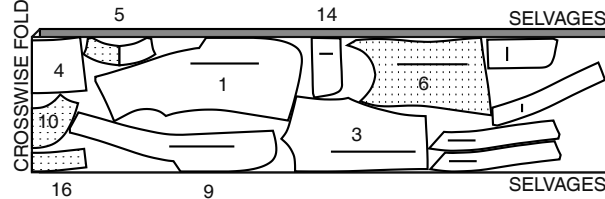


HOSE B

SCHNITT-TEILE: 22,23,24,25,26,27,29,30,31

45" (115 cm)


AG

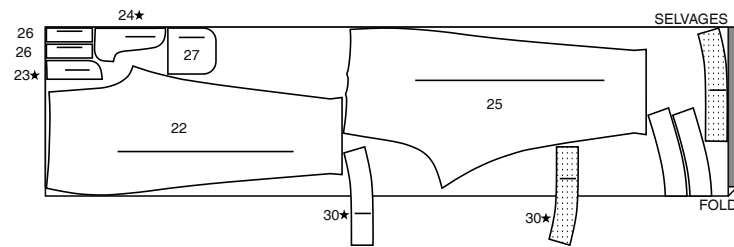

60" (150CM)

G


6-8-10-12-14-16-18

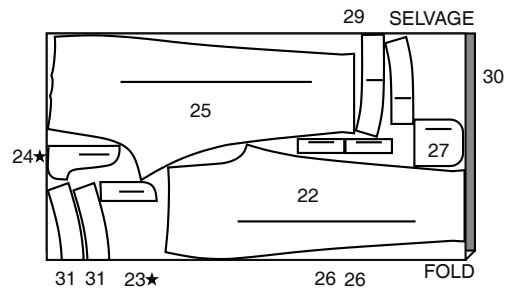

60" (150CM)

G

20-22-24

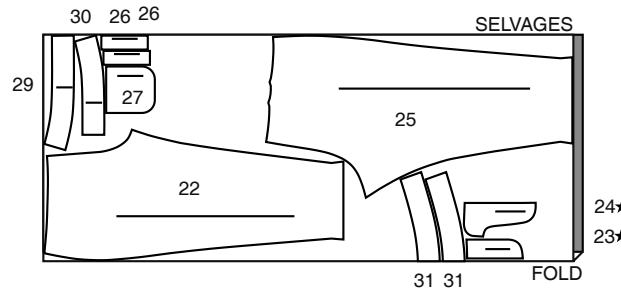


FUTTER B

SCHNITT-TEILE: 24,28

45" (115CM) **

AG

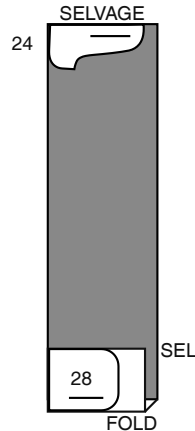


EINLAGE B

SCHNITT-TEILE: 23,24,26,29,30,31

20" (51CM)

AG

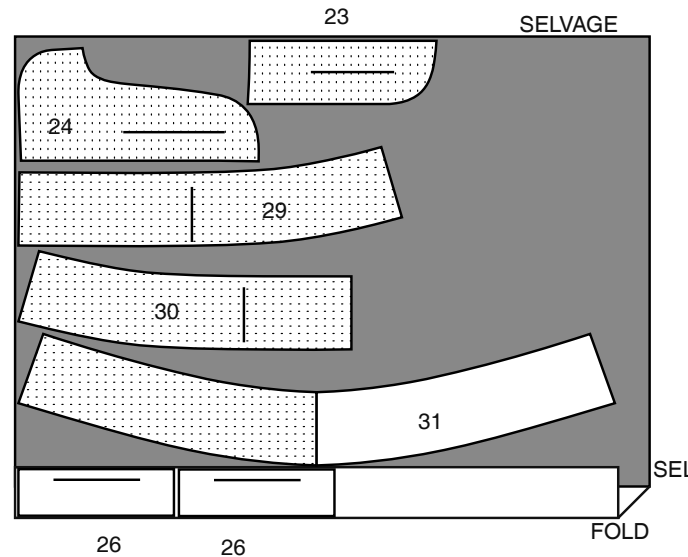


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIGT (sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

BLINDSTICH - Die Kante 6 mm einschlagen. Einen kleinen diagonalen Stich arbeiten, dabei nur einen Faden des Kleidungsstücks fassen, anschließend nur einen Faden des Saums oder des Belegs fassen.

EINHALTEN - Entlang der Nahlinie mit langem Geradstich der Maschine nähen. Die Fadenenden so stark anziehen, dass die Längen der beiden Stoffstücke übereinstimmen.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen und mit einer der folgenden Methoden die Kanten versäubern:

(1) Mit der Zackschere ODER (2) Mit dem Versäuberungsstich der Nähmaschine ODER (3). Entlang der Nahtlinie einschlagen und knappkantig zum Bruch nochmals steppen ODER (4) Mit der Overlock.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Mit Schrägband einfassen.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der Anleitung gezeigt mit kurzem Geradstich steppen.

SAUMSTICH - Die Nadel durch die Bruchkante ziehen, dann einen Faden auf der Unterseite fassen.


STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand von der Nahlinie normalerweise 13 mm von der Schnittkante entfernt steppen.

UNTERSTEPPEN - Beleg oder untenliegendes Kleidungsstück auffalten. Dieses Stoffstück knappkantig auf die Nahtzugabe steppen.

JACKE A


Einlage

1. Die Einlage auf die linke Seite der entsprechenden Stoff-Stücke gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

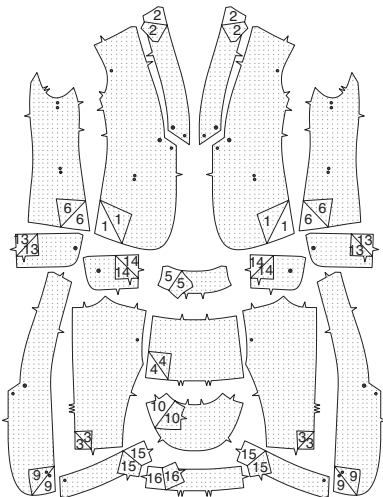


Vorderteil, Tasche und Rückenteil


2. Die Innenecke des Vorderteils (1) **VERSTÄRKEN**, das Nähgut am großen Punkt wie gezeigt entsprechend drehen. Zum großen Punkt einschneiden.

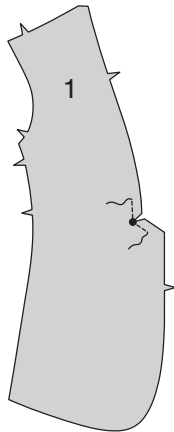


3. Die Seitenkante des Vorderteils zwischen den Passzeichen wie gezeigt **EINHALTEN**.

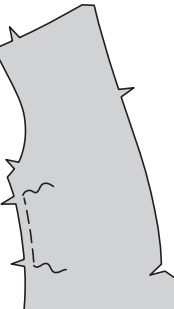

4. Das seitliche Vorder- und Rückenteil (6) auf die Seitenkante des Vorderteils aufstecken. Einhaltfäden entsprechend stark anziehen; heften. Steppen.

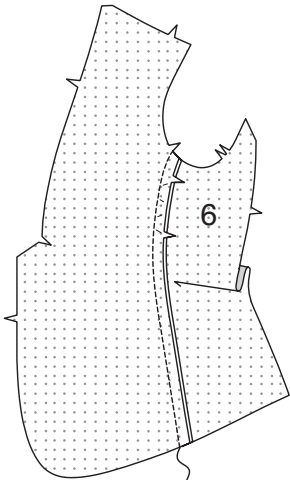


5. Die Innenecken des Vorder- und Seitenteils entlang der Stepplinien **VERSTÄRKEN**, das Nähgut an den kleinen Punkten wie gezeigt entsprechend drehen. Entlang der Schnitlinie zwischen den Stepplinien einschneiden, wie gezeigt zu den Ecken schneiden.

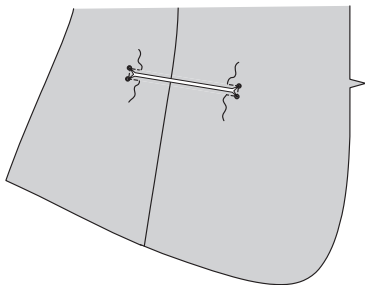


HINWEIS: Einen Reißverschlussfuß beim Einsetzen des Reißverschlusses verwenden.


6. Von AUSSEN den geschlossenen Reißverschluss rechts auf rechts auf das Vorder- und Seitenteil aufstecken, die Reißverschlusszähnnchen liegen leicht oberhalb der oberen Stepplinie und der Reißverschluss endet an den Enden der Öffnung. Heften. Zwischen den kleinen Punkten steppen.

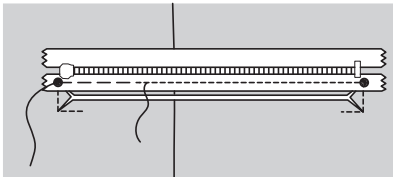


7. Reißverschluss entlang der Naht einschlagen, die Enden des Reißverschlussbands einschlagen, ebenso die dreieckigen Enden.

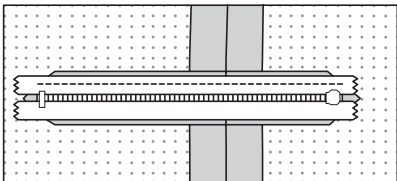


8. Rechts auf rechts das verbleibende Reißverschlussband auf die untere Öffnungskante aufstecken, die Reißverschlusszähnnchen leicht oberhalb der Stepplinie auflegen. Entlang der Stepplinie zwischen den kleinen Punkten steppen.

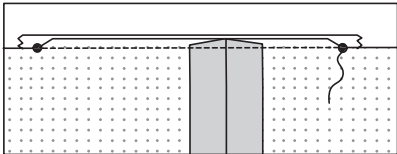


9. Die Enden des Reißverschlussbands auf die dreieckigen Enden zwischen den kleinen Punkten steppen, dabei das Kleidungsstück nicht mitfassen.

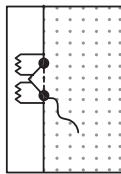


10. Von innen die rechte Seite des Taschenfutters (8) auf das untere Reißverschlussband aufstecken. Zwischen den kleinen Punkten steppen, dabei das Vorder- und Seitenteil nicht mitfassen.

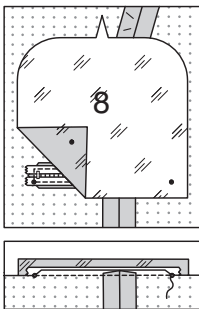


11. Die rechte Seite der Tasche (7) auf das obere Reißverschlussband aufstecken. Zwischen den kleinen Punkten steppen, dabei das Vorder- und Seitenteil nicht mitfassen.

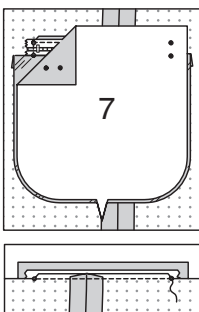


12. Die Taschenkanten aufeinander stecken. Die Seiten- und Unterkanten steppen, dabei das Vorder- und Seitenteil nicht mitfassen.

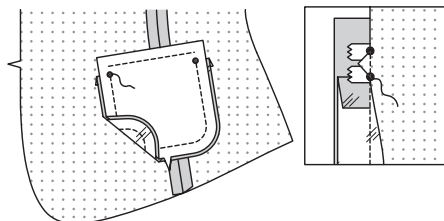


13. Die rückwärtige Mittelnah in den Oberen Rückenteilen (3) schließen.

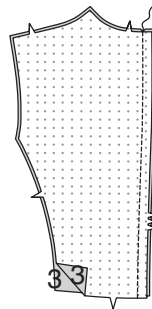


14. Die Schulterkanten zwischen der Ausschnitt-Nahtlinien und den Passzeichen wie gezeigt **EINHALTEN**.

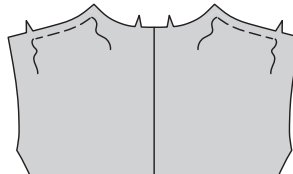


15. Die Oberkante des Unteren Rückenteils (4) auf die Unterkante des oberen Rückenteils aufsteppen.

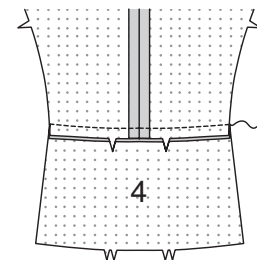

16. Die Schulternähte stecken. Die Einhaltfäden entsprechend stark anziehen; heften. Steppen.

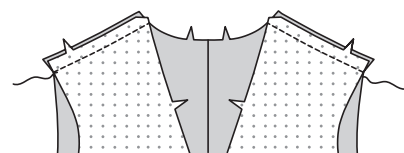


17. Die Seitennähte wie gezeigt schließen.

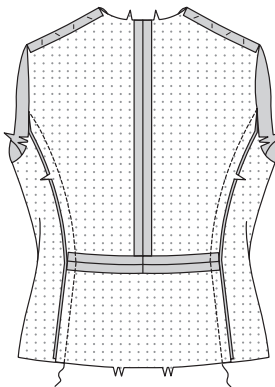


Blende und Ärmel


18. Die Jacken-Ausschnittkante zwischen den Einschnitten wie gezeigt mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

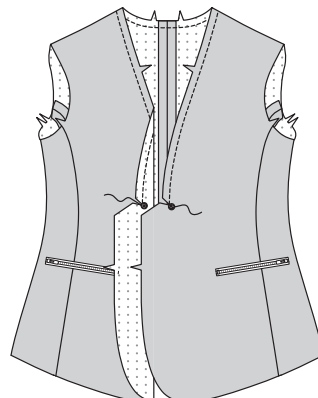

19. Zwei Vordere Blenden (2) auf eine Rückwärtige Ausschnittblende (5) entlang der Schultern aufsteppen. (Verbleibende Blenden werden als Beleg verwendet.)

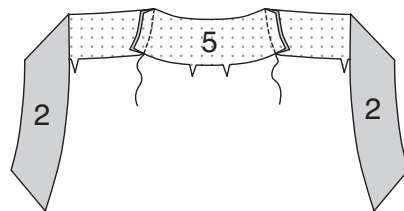


20. Blende auf die Jacke aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen jeweils entsprechend aufeinander, die Jacke, wo nötig, einschneiden; heften. Steppen, dabei das Nähgut an den großen Punkten entsprechend drehen. Zurückschneiden.

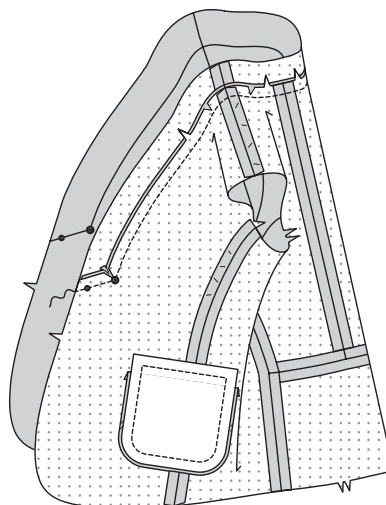


21. Die Oberkante des Oberärms (11) zwischen den kleinen Punkten und die rückwärtige Kante zwischen den Passzeichen wie gezeigt **EINHALTEN**.




22. Den Unterärmel (12) auf die Vorderkante des Oberärms steppen.

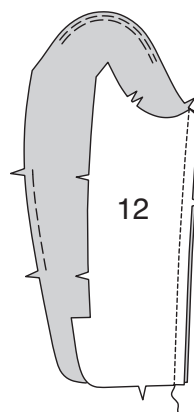


23. Den Oberärmel-Beleg (13) entlang der Kante mit Passzeichen auf den Unterärmel-Beleg (14) steppen.

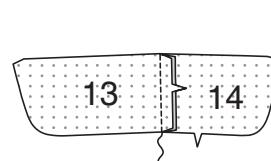


24. Den Ärmelbeleg auf den Ärmel aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Die Enden und die Unterkante steppen, dabei an am großen Punkt an der Oberärmelkante enden. Zum großen Punkt einschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden.

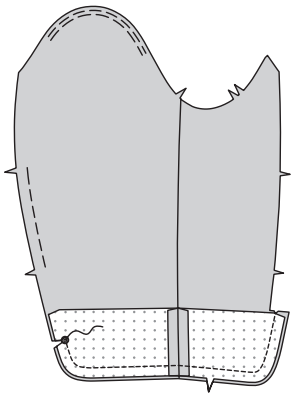


25. Beleg so weit wie möglich **UNTERSTEBBEN**.

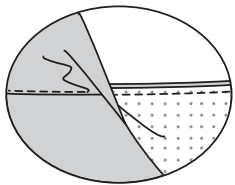


26. Beleg nach innen legen; bügeln. Die Oberkante per Hand annähen. Die Schnittkanten heften.

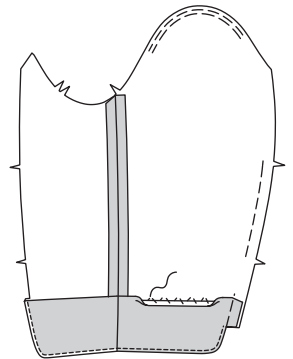


27. Verbleibende Ärmelnaht stecken, die Passzeichen und großen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Einhaltfäden entsprechend stark anziehen; heften. Steppen, dabei am großen Punkt enden.

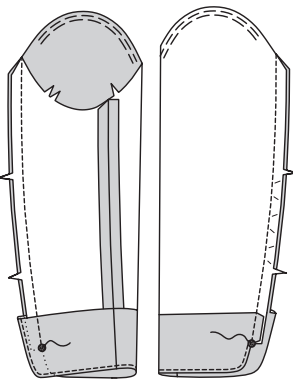


28. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, die Passzeichen treffen aufeinander, der mittlere Punkt trifft auf die Schulternaht. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln und in den Ärmel bügeln.

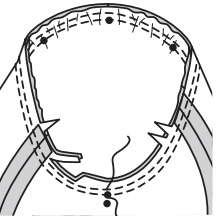

29. Jacke für die Schulterpolsterposition anprobieren. Schulterpolster auf die Jacke aufstecken, die Außenkante steht etwa 1,5 cm über die Armausschnittnaht über.

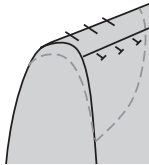


30. Schulterpolster auf die Schulternahtzugabe aufnähen; die Enden an der Armausschnittnaht wie gezeigt punktuell annähen.

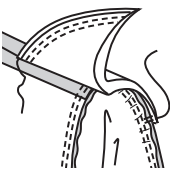


Beleg und Futter


31. Die Innenecke des vorderen Belegs (9) **VERSTÄRKEN**, das Nähgut am großen Punkt entsprechend drehen. Diagonal zum großen Punkt einschneiden.

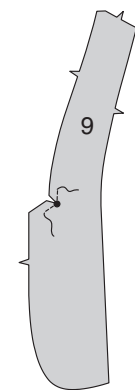


32. Den rückwärtigen Ausschnittbeleg (10) entlang der Schultern auf die vorderen Belege steppen.

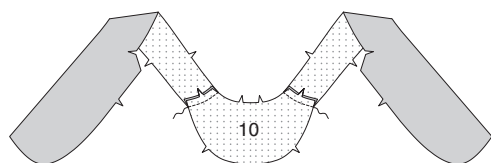


33. Die Beleg-Ausschnittkante oberhalb der Passzeichen wie gezeigt mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

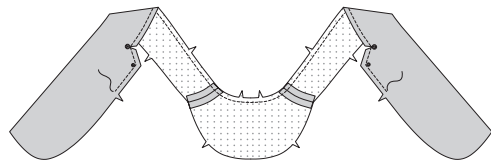

34. Den vorderen Saumbeleg (15) auf die untere Seitenkante des vorderen Belegs steppen, dabei am kleinen Punkt enden.

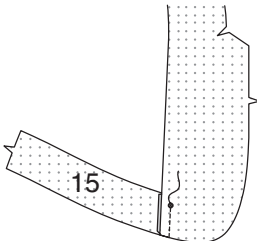


35. Den rückwärtigen Saumbeleg (16) auf die Enden des vorderen Saumbelegs steppen.

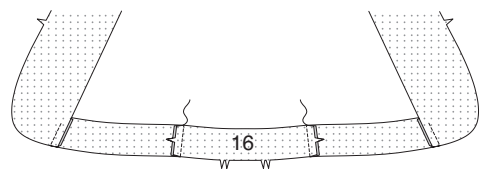


36. Die Seitenkante des vorderen Futters (17) zwischen den Passzeichen **EINHALTEN**.




37. Das seitliche Futter (19) auf das vordere Futter aufstecken. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen.

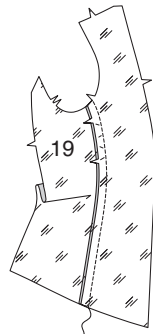


38. Das rückwärtige Futter (18) wie gezeigt aufeinander steppen. Nicht auseinander bügeln. Die Falte im rückwärtigen Futter arbeiten: die rückwärtigen Faltenlinien aufeinander heften. Entlang der Stepplinie oberhalb des kleinen Punkts steppen.

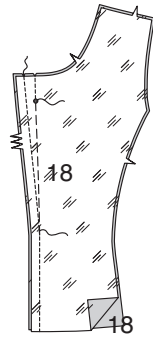


39. Die Falte zum rechten rückwärtigen Futter bügeln. Entlang der Oberkante heften.

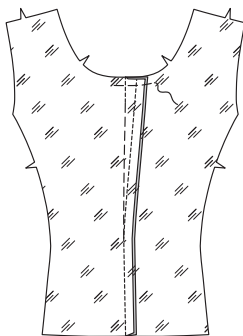


40. Die Ausschnittkante des rückwärtigen Futters mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

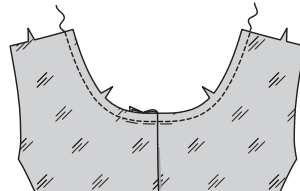


41. Die Schulterkanten des rückwärtigen Futters zwischen Ausschnitt- und Armausschnittkanten wie gezeigt **EINHALTEN**.

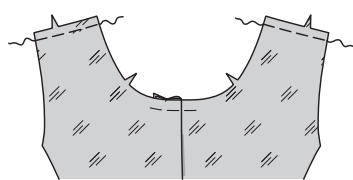


42. Die Seitenkanten des rückwärtigen Futters mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

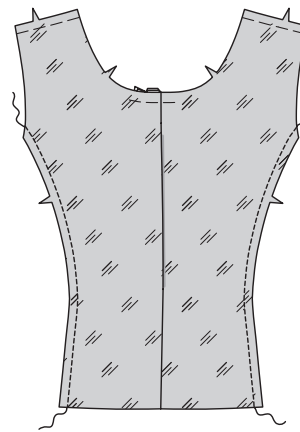


43. Die Schulternähte am Futter stecken. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen.

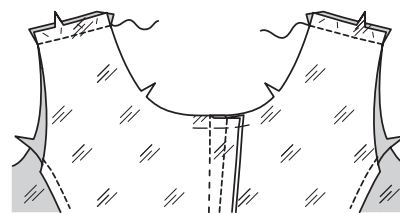


44. Das rückwärtige Futter entlang des seitlichen Rückenteils auf das vordere Futter aufstecken, das rückwärtige Futter, wo nötig, entsprechend einschneiden; heften. Steppen.

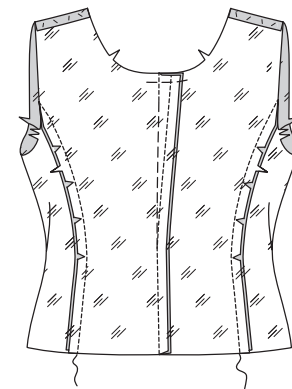


45. Rechts auf rechts das Futter auf den Beleg aufstecken, die Nähte treffen aufeinander, die Futter-Ausschnittkanten, wo nötig, entsprechend einschneiden. Heften. Steppen, dabei an den kleinen Punkten enden. Nahtzugaben ins Futter bügeln.

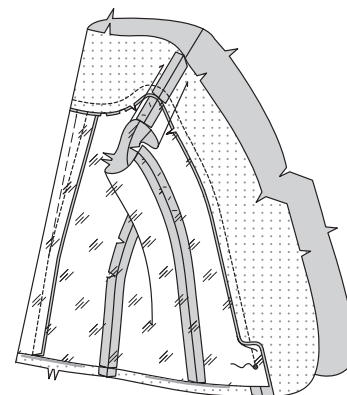


46. Die Schulternähte an der Ausschnittblende schließen.

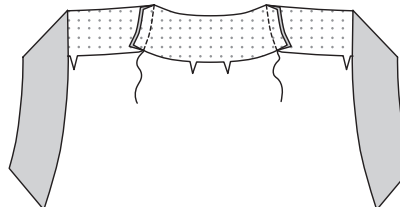


47. Den Blendenbeleg auf den vorderen Beleg und rückwärtigen Ausschnittbeleg aufstecken, den rückwärtigen Beleg, wo nötig, entsprechend einschneiden; heften. Steppen, das Nähgut an den großen Punkten entsprechend drehen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

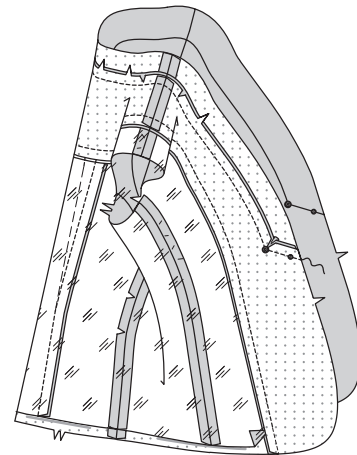


48. Die Oberkante des Oberärmel-Futters (20) zwischen den äußeren kleinen Punkten und die rückwärtige Kante zwischen den Passzeichen wie gezeigt **EINHALTEN**.

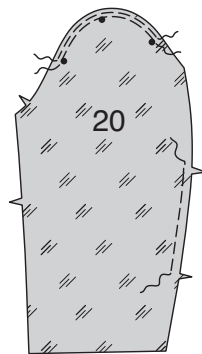


49. Die rückwärtige Kante des Oberärmelfutters auf das Unterärmel-Futter (21) aufstecken. Am Einhaltfaden ziehend die Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen.

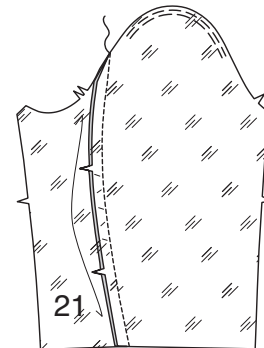

50. Verbleibende Ärmelfutternaht schließen.

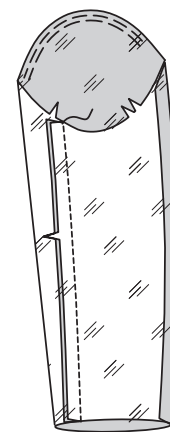


51. Rechts auf rechts das Ärmelfutter einsetzen, die Passzeichen treffen aufeinander, der mittlere kleine Punkt trifft auf die Schulternaht. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln und in das Ärmelfutter bügeln.

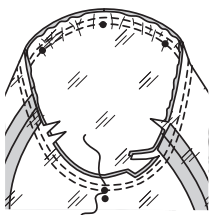


Beleg und Jacke Verbinden


52. Rechts auf rechts den Beleg auf die Jacke aufstecken. Die Unter-, Vorder- und Ausschnittkante steppen. Zurückschneiden. Den Beleg wie gezeigt **UNTERSTEPPEN**.

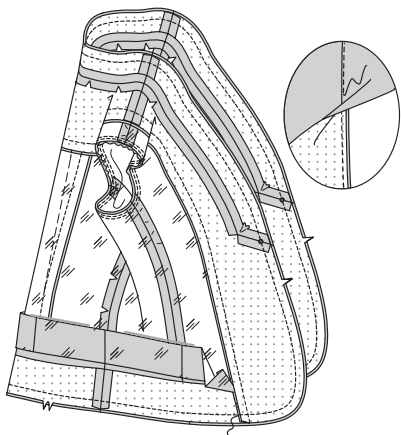


53. Den Beleg und das Futter nach innen legen; bügeln. Die Innenkante des Saumbelegs mit **BLINDSTICH** annähen.

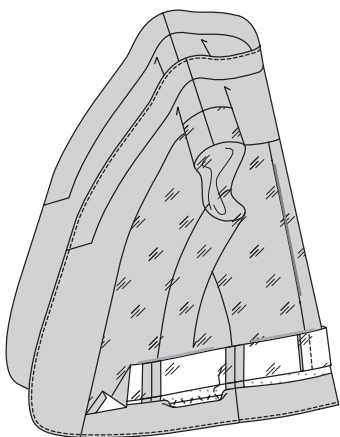


54. Futter anheben; Blendennähte locker per Hand aufeinander nähen.

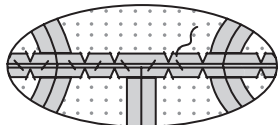


55. Futter nach unten legen; Ärmelfutter in Position legen. Bügeln. Ärmel an den Schultern und Unterarmen punktuell annähen.

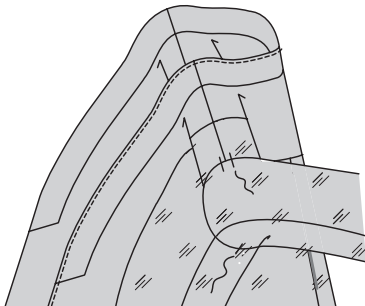


56. 1,5 cm Zugabe an der Unterkante des Futters einschlagen; die Bruchkante 1,5 cm unterhalb der Schnittkante am Saumbeleg auflegen; mit **SAUMSTICH** annähen. (**HINWEIS:** Eine Bewegungsfalte hat sich an der Unterkante gebildet.)

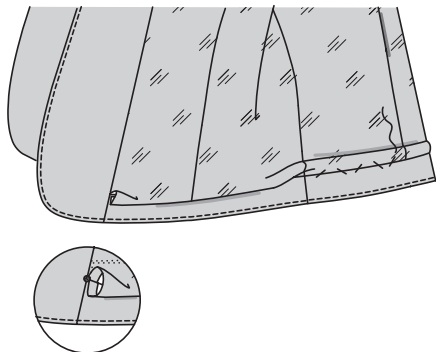

57. Das restliche Futter mit **SAUMSTICH** auf den vorderen Beleg unterhalb der kleinen Punkte aufnähen.

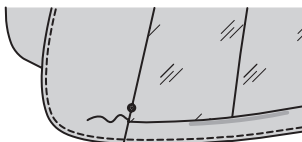


58. 1,5 cm Zugabe an der Unterkante des Ärmelfutters einschlagen. die Bruchkante 1,5 cm unterhalb der Schnittkante am Saum auflegen; mit **SAUMSTICH** annähen. (**HINWEIS:** Eine Bewegungsfalte hat sich an der Unterkante gebildet.)

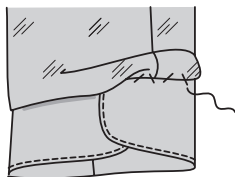

HOSE B


Einlage

1. Die Einlage auf die **LINKE** Seite der entsprechenden Stoffstücke gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

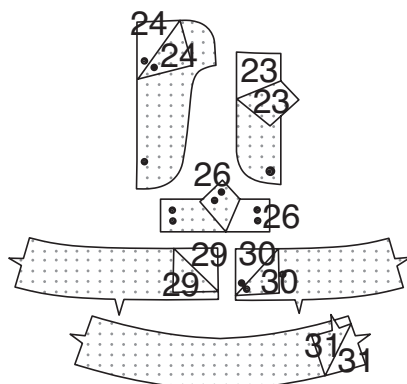


Vorder- und Rückenteil


2. Die Vorderteile (22) entlang der vorderen Mitte zwischen Punkt und Passzeichen aufeinander steppen.

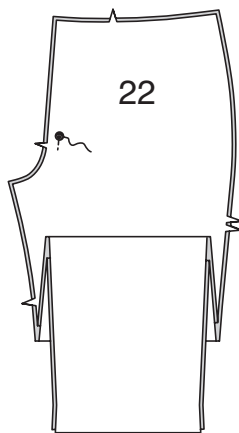


3. Die linke vordere Öffnungskante entlang der Faltlinie einschlagen. Bügeln.

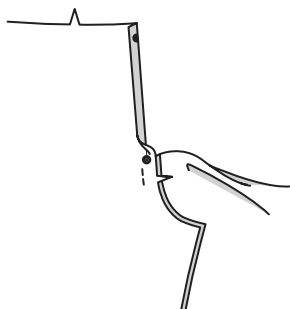

4. HINWEIS: Eventuell muss der Reißverschluss gekürzt werden. Für den neuen Stopper den Reißverschluss entlang der Öffnungskante auflegen, der Schieber sitzt 3 mm unterhalb der Nahtlinie. Die Position des neuen Stoppers anzeichnen. Entlang der Zähnnchen an der Markierung wie gezeigt übernähen. Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Stoppers abschneiden.

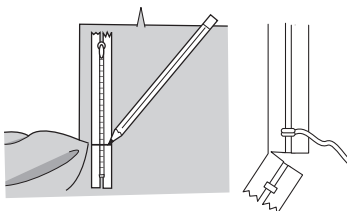


5. Reißverschluss mit der rechten Seite oben liegend unter die linke vordere Öffnungskante auflegen, der Stopper sitzt am kleinen Punkt, die Reißverschlusszähnnchen knappkantig zur umgebügelt Kante. Heften.

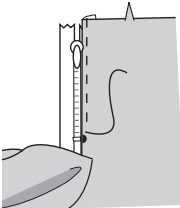


6. Die äußere gebogenen Kante des rechten Untertritts (23) **VERSAÜBERN**.




7. Rechts auf rechts den rechten Untertritt auf die rechte vordere Öffnungskante aufstecken. Bis zum großen Punkt steppen. Zurückschneiden. Den rechten Untertritt **UNTERSTEPPEN**.

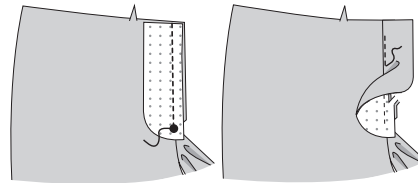


8. Untertritt nach innen legen; bügeln.

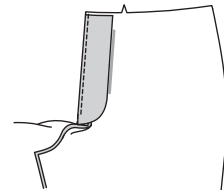


9. Das rechte Vorderteil überlappend auf das Linke auflegen, die Mitten treffen aufeinander. Knappkantig durch alle Lagen heften.

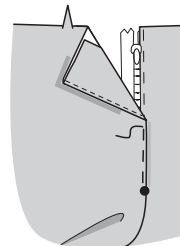


10. Von innen das verbleibende Reißverschlussband auf den rechten Untertritt heften, dabei das Vorderteil nicht mitfassen. Mit dem Reißverschlussfuß knappkantig zu den Zähnnchen und der Außenkante des Reißverschlussbands steppen.

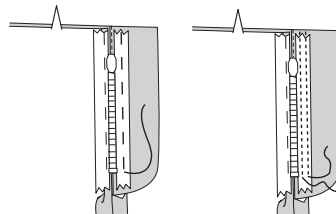


11. Den rechten Untertritt entlang der Stepplinie wie gezeigt auf das rechte Vorderteil heften.

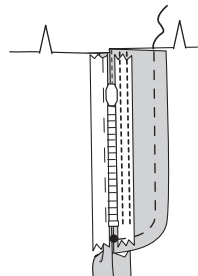


12. Von **AUSSEN** das rechte Vorderteil entlang der Stepplinie bis zum großen Punkt steppen. Heftnaht entfernen. Die Oberkante heften.

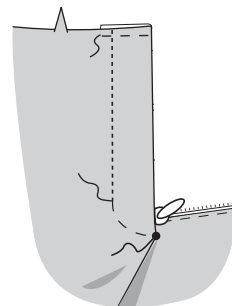


13. Den Abnäher im Rückenteil (25) steppen: rechts auf rechts den Stoff in der Mitte des Abnähers falten, die durchbrochenen Linien und kleinen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Von **INNEN** die Stecknadeln im rechten Winkel auf die durchbrochenen Linien aufstecken. Den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze steppen. Abnäher zur Mitte bügeln.

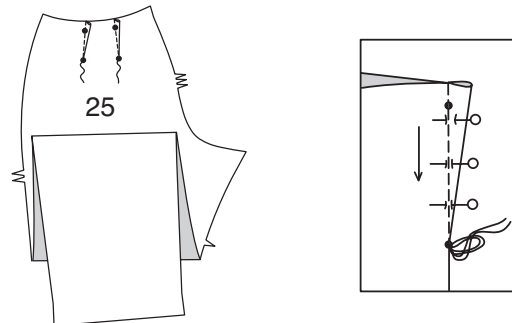


14. Die Ecken des Rückenteils entlang der Stepplinien **VERSTÄRKEN**, das Nähgut dabei an den kleinen Punkten entsprechend drehen.

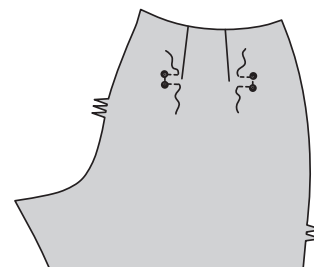


15. **LINKS** auf links jede Paspel (26) entlang der Faltlinie falten. Die Schnittkanten aufeinander heften. Nahtzugaben an der Längskante auf knappe 6 mm Breite zurückschneiden.




16. Die Paspeln auf das Rückenteil aufstecken, die Nahtlinien liegen entlang der Stepplinien, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Zwischen den Punkten durch alle Lagen heften.

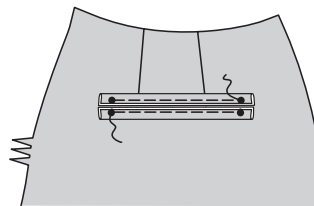


17. Rechts auf rechts das Taschenfutter (27) auf die unteren Paspeln aufstecken, die Nahtlinie liegt entlang der Heftnaht. Entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten steppen, dabei die Taschen-Nahtzugabe nicht mitfassen.

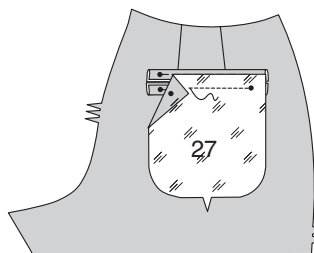


18. Das Rückenteil entlang der Linie zwischen den Nähten einschneiden, diagonal zu den Punkten steppen, dabei nicht in die Paspeln schneiden.

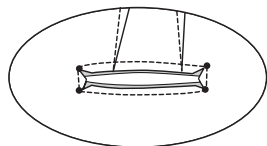


19. Das Taschenfutter und die dreieckigen Enden nach INNEN legen, die Enden der Paspeln zwischen die dreieckigen Enden ziehen. Bügeln.

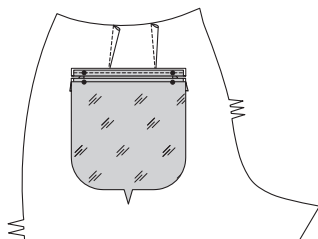


20. Rechts auf rechts die Tasche (28) auf das Taschenfutter aufstecken. Die Taschenkanten steppen, dabei die Paspeln und dreieckigen Enden mitfassen, das Rückenteil nicht mitfassen.

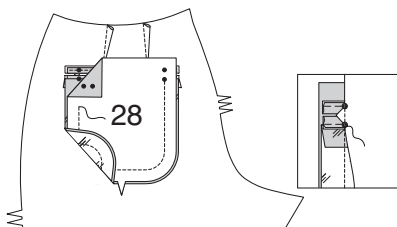


21. Die Oberkante des Rückenteils nach unten legen und entlang der vorherigen Naht an der oberen Stepplinie durch alle Lagen steppen.




22. Die Innenbeinnähte schließen.

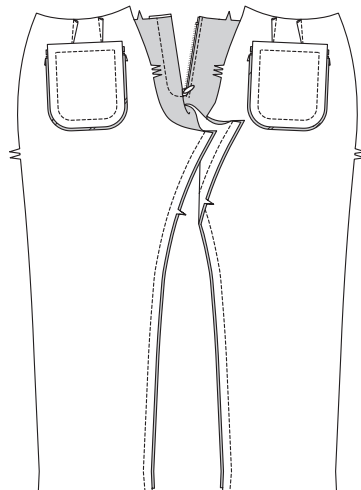

23. Restliche Schrittnaht bis zum großen Punkt schließen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe entlang der Kurve wie gezeigt steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden.

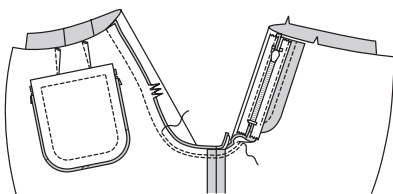


24. Die Seitennähte schließen.

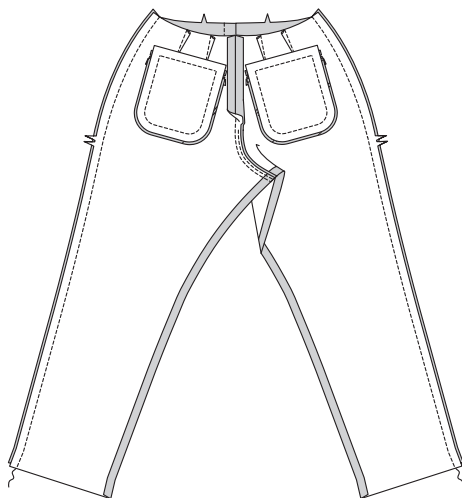

Bund und Linker Untertritt


25. Die Oberkante der Hose zwischen den Passzeichen **EINHALTEN**.

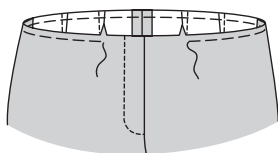


26. Den unverstärkten rechten vorderen Bund (29) und den linken vorderen Bund (30) steppen auf den rückwärtigen Bund (31) entlang der Seiten.




27. Den Bund auf die Oberkante der Hose aufstecken, die Mitten und Seitennähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Zurückschneiden. Nahtzugaben in den Bund bügeln. Ende am linken Bund einschlagen. Bügeln.

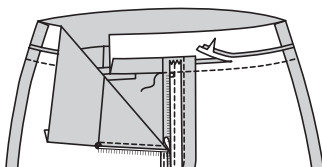


28. Rechts auf rechts den linken Untertritt (24) auf das linke Untertritt-Futter (24) entlang der Außenkanten und der geraden Kante aufsteppen, dabei am kleinen Punkt wie gezeigt enden. Zum kleinen Punkt einschneiden. Zurückschneiden. Das Futter so weit wie möglich **UNTERSTEPPEN**.

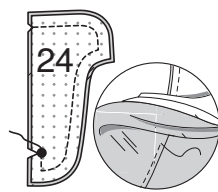


29. Den linken Untertritt auf rechts wenden; bügeln. Die Schnittkanten heften.




30. Von innen den linken Untertritt (Futterseite liegt oben) überlappend auf den Reißverschluss am linken Vorderteil und dem Bund auflegen, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die Schnittkanten sind bündig; heften.

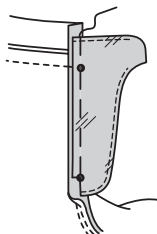


31. Von außen mit dem Reißverschlussfuß das linke Vorderteil und den Bund knappkantig zur Heftkante steppen.

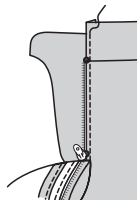


32. Als Beleg die verstärkten vorderen Bundteile auf den verstärkten rückwärtigen Bund steppen.

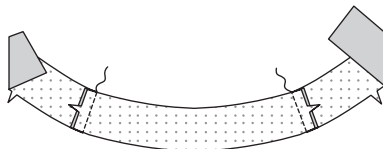


33. Bruchkanten des einfach gefalzten Schrägbands auffalten; leicht bügeln. Rechts auf rechts das Schrägband auf die Nahtzugabe der Unterkante des Bunds aufstecken, die Schnittkanten sind bündig. Mit 6 mm Nahtzugabe steppen.

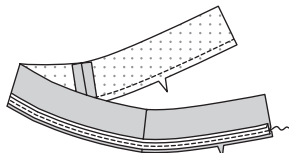


34. Schrägband über die Naht nach innen legen, die Schnittkanten sind eingefasst. Von rechts die Schrägbandnaht mit den Fingern so weit spreizen, dass die vorherige Naht sichtbar ist. Genau auf der vorherigen Naht steppen.

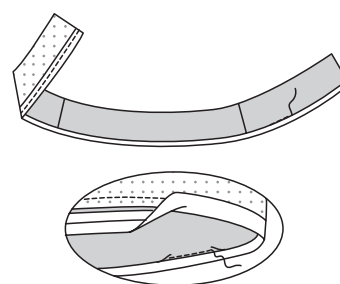


35. Nahtzugaben am linken Bundbelegs-Ende einschlagen; bügeln. Umgebügelte Nahtzugabe auf 1 cm Breite zurückschneiden.

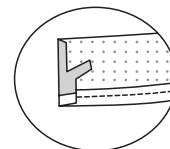


36. Bundbeleg auf den Bund aufstecken, die Mitten und Seitennähte treffen aufeinander. Die Oberkante und die rechten Untertrittskanten aufeinander steppen. Zurückschneiden. Den Beleg so weit wie möglich **UNTERSTEPPEN**.

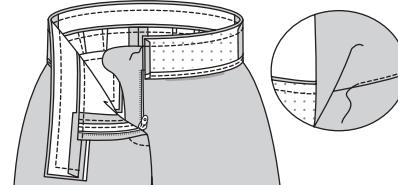


37. Bundbeleg nach innen legen, die Enden diagonal einschneiden. Bügeln. Das linke Ende des Belegs auf den Untertritt mit **SAUMSTICH** aufnähen.

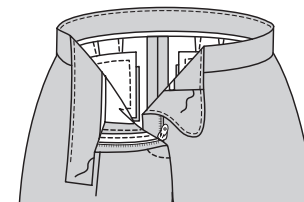

38. Von außen die Bundnaht mit den Fingern so weit spreizen, dass die vorherige Naht sichtbar ist. Genau auf der vorherigen Naht mit dem Reißverschlussfuß steppen.

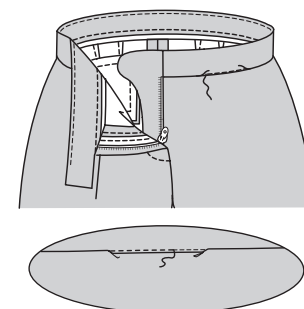


39. Von innen den Untertritt am rechten Vorderteil wie gezeigt punktuell annähen.

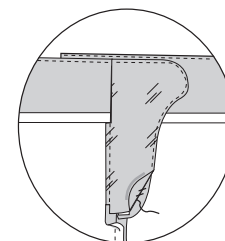


Fertigstellen


40. Ein Knopfloch am linken Untertritt an der Markierung arbeiten.

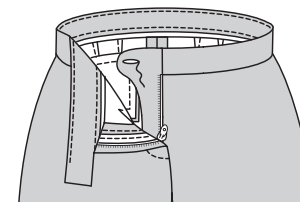


41. Einen Knopf am rechten vorderen Bundbeleg an der Markierung annähen.

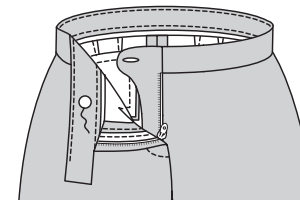

42. Einen Hakenverschluss wie gezeigt am Bund annähen.

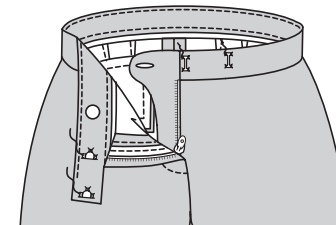

43. Mit schmalen Zickzack Riegel am rechten Bund 3,2 cm von den Haken entfernt wie gezeigt arbeiten.

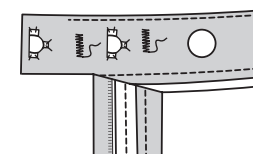

44. Hosensaum einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Schnittkante **VERSÄUBERN**. Saum annähen. Bügeln. Für die Bügelfalten die Beinnähte aufeinander legen; entlang der Bruchkante bis 23 cm unterhalb der Oberkante bügeln.

