
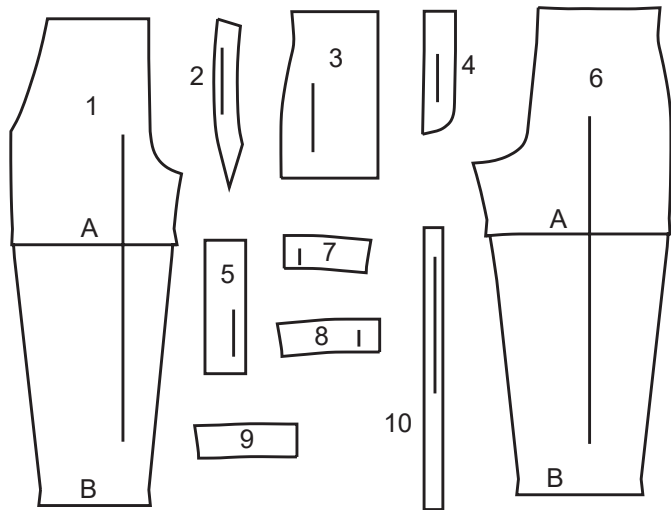


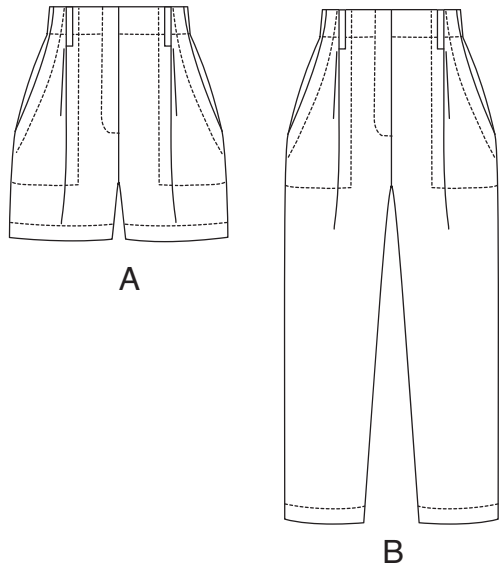

- 1 VORDERTEIL A, B
2 TASCHENBELEG A, B
3 SEITLICHES VORDERTEIL A, B
4 RECHTER SCHLITZBELEG A, B
5 LINKER SCHLITZ A, B
6 RÜCKENTEIL A, B
7 RECHTER VORDERER BELEG A, B
8 LINKER VORDERER BELEG A, B
9 RÜCKWÄRTIGER BELEG A, B
10 GÜRTELSCHLAUFEN A, B

KÖRPERGRÖSSEN

MISSES											
Größe	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
Oberweite	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122	
Taille	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104	
Hüfte	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127	
Rücken - Hals zu Taille	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	46	

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillenie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITEE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

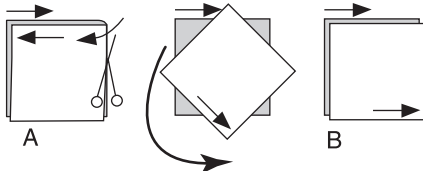

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.


Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittnlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


EINLAGE A,B SCHNITT-TEILLE: 2,4,5,7,8,9

20" (51CM)
AG

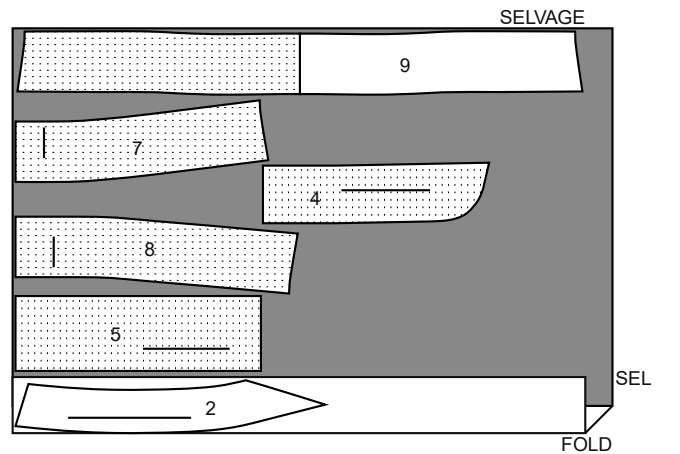


SHORTS A SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

45" (115 cm) *
AG

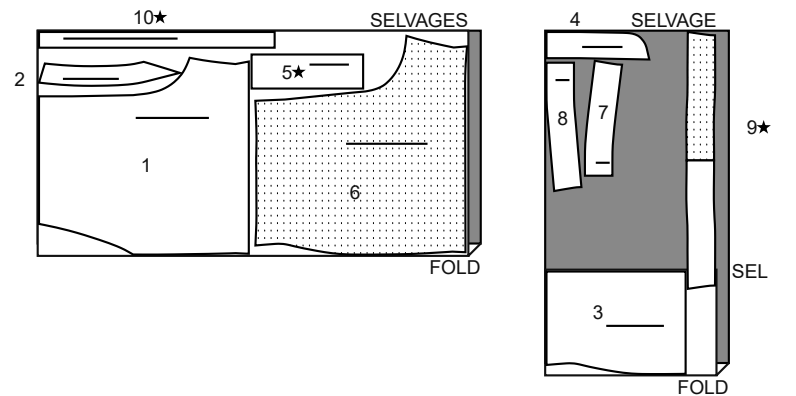


60" (150 cm) *
AG

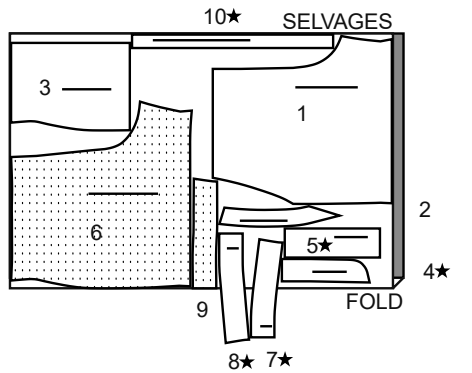


HOSE B SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


45" (115 cm) *
G
8-10-12-14-16-18-20

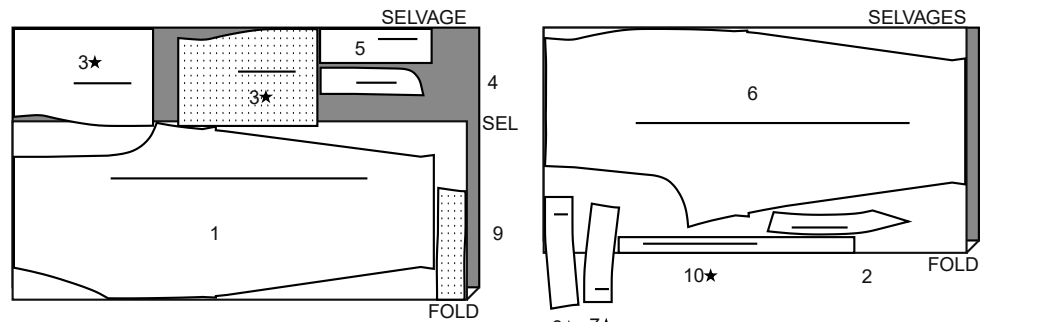

45" (115 cm) *
G
22-24-26

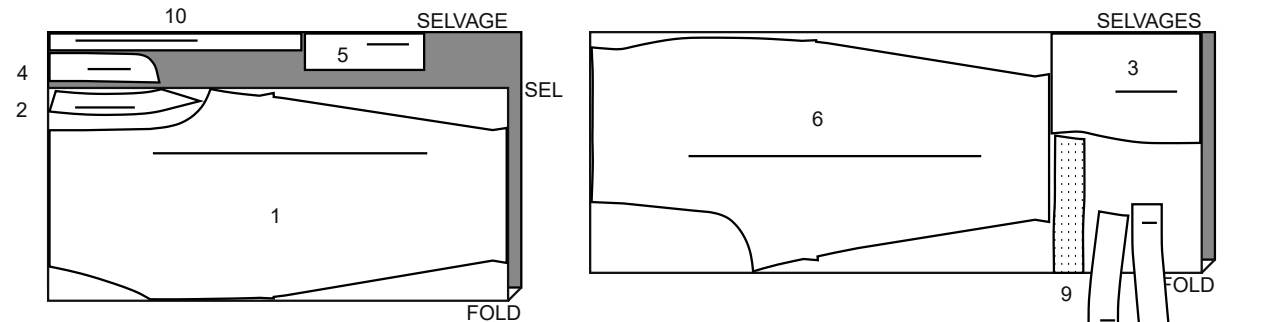

60" (150 cm) *
AG

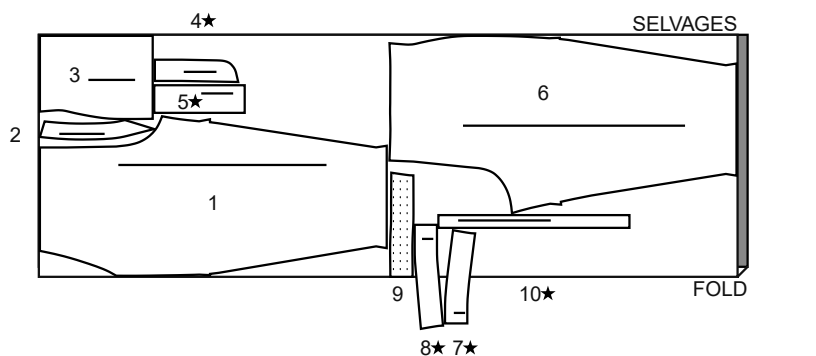


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIGT
(sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben wo nötig ein, damit sie glatt liegen.

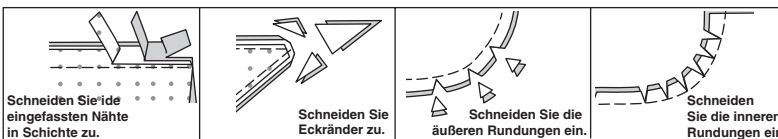

GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN - Knappkantig zur fertigen Kante oder Naht steppen.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen und mit einer der folgenden Methoden versäubern: (1) Zackschere ODER (2) Versäubern ODER (3) Entlang der Naht einschlagen und knappkantig zur Bruchkante steppen ODER (4) Overlock.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Nahtband aufnähen

SAUMSTICH - Nadel durch die Bruchkante einführen, dann einen Faden vom darunterliegenden Stoff auffassen.


ABSTEPPEN - Von außen mit 6 mm Abstand zur Kante, Naht oder vorherigen Naht steppen, hierbei den Nähfuß als Führungsabstand oder den Abstand gemäß Anleitung verwenden.

UNTERSTEPPEN - Beleg oder Unterseite des Kleidungsstücks auffalten; auf die Nahtzugabe knappkantig zur Naht aufsteppen.

SHORTS A, HOSE B

EINLAGE


1. Die EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden STOFF-Stücke gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

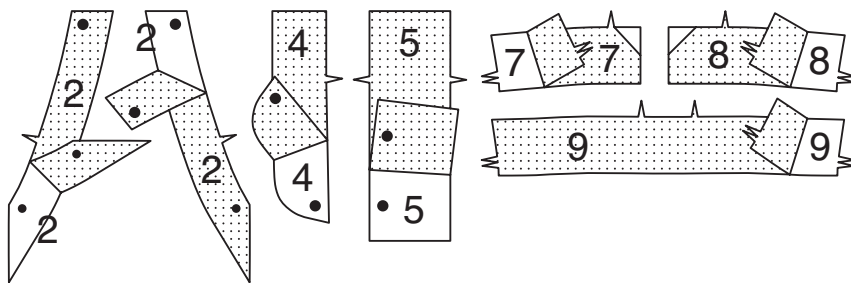

VORDERTEIL

2. Die Unterkante des TASCHENBELEGS (2) **VERSÄUBERN**.

Den Beleg auf die obere Seitenkante des VORDERTEILS (1) steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Beleg **UNTERSTEPPEN**.

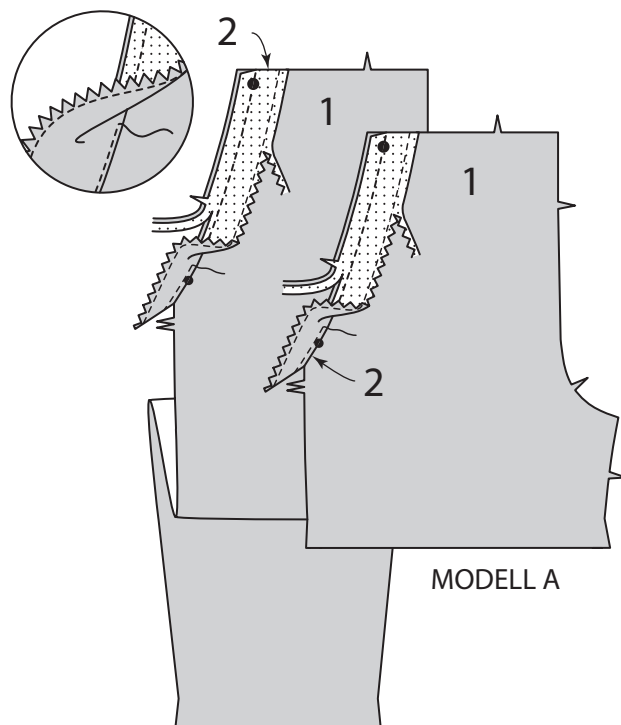


MODELL A

MODELL B


3. Beleg nach innen legen. Bügeln. Die Ober- und Seitenkanten heften.

Von außen mit 2,5 cm Abstand zur fertigen Kante **ABSTEPPEN**.

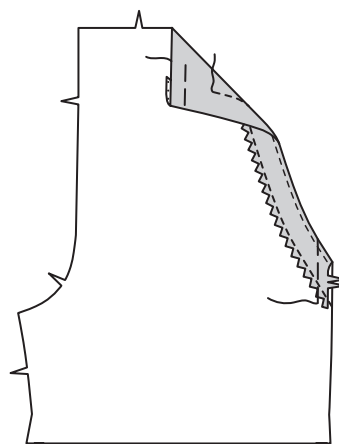


4. Die Vorder- und Unterkanten des SEITLICHEN VORDERTEILS (3) **VERSÄUBERN**.


Mit den Rechten Seiten oben liegend das seitliche Vorderteil auf das Vorderteil aufstecken, die kleinen und großen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Entlang der Falten- und Stepplinien heften.

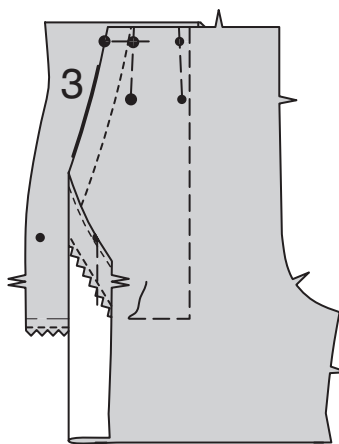


5. Von außen entlang der Stepplinie **ABSTEPPEN**.

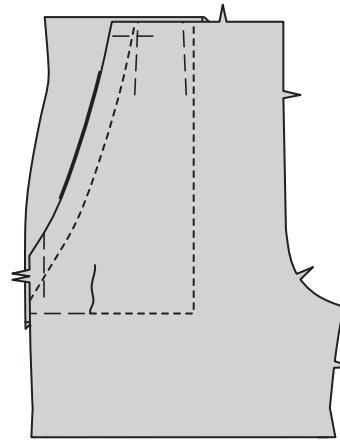


6. Die Ober- und Seitenkanten stecken, die kleinen und großen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Entlang der Ober- und Seitenkanten heften.

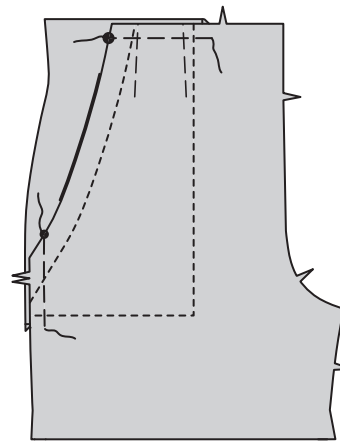


7. Die Falten im Vorderteil arbeiten: von außen entlang der Linien mit kleinen Punkten falten, bügeln. Bruchkanten auf die Linien mit den großen Punkten legen; heften. Entlang der Oberkante heften. Bügeln.

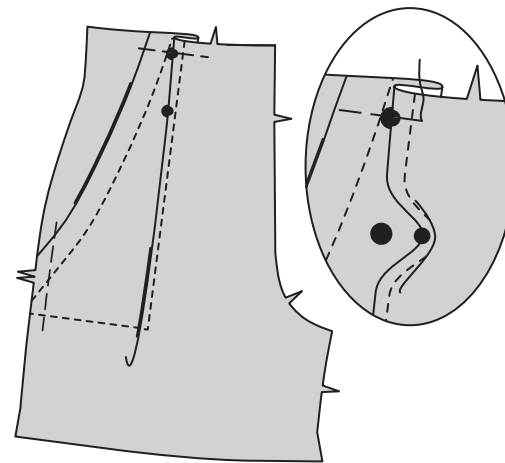


8. Die Vorderteil zwischen dem großen Punkt und dem Passzeichen aufeinander steppen.

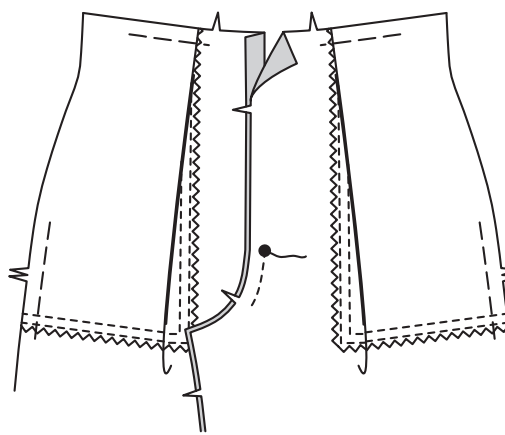


9. Die lange gebogene Kante des RECHTEN SCHLITZBELEGS (4) **VERSÄUBERN**. Den Beleg rechts auf rechts auf das rechte Vorderteil aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander. Von der Oberkante bis zum großen Punkt steppen. Zurückschneiden. Nahtzugaben in den Beleg bügeln. Beleg **UNTERSTEPPEN**.

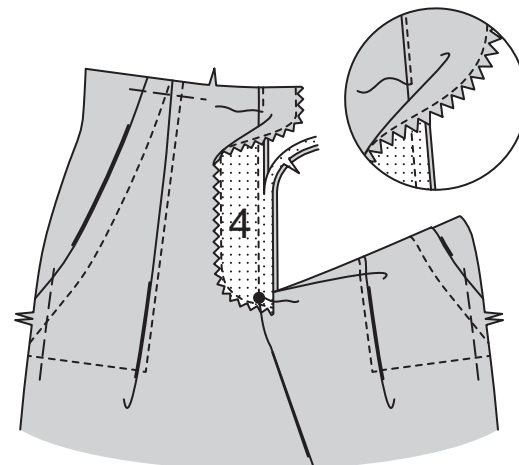


10. Beleg nach innen legen. Bügeln. Das linke Vorderteil entlang der Faltlinie oberhalb des kleinen Punkts einschlagen, bügeln.

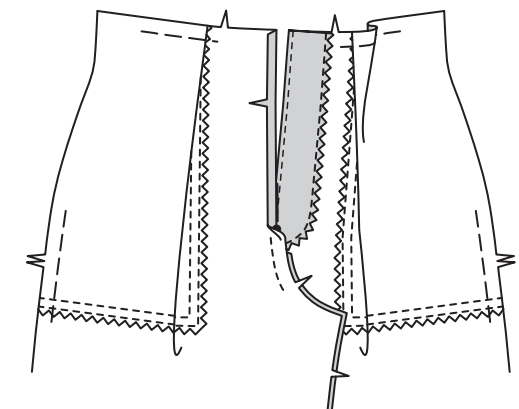

11. HINWEIS: Eventuell muss der Reißverschluss gekürzt werden. Für den neuen Reißverschluss-Stopper den Reißverschluss entlang der Öffnungskante auflegen, der Schieber liegt 2,2 cm unterhalb der Oberkante. Die neue Position des Reißverschluss-Stoppers markieren. Wie gezeigt an der Markierung über die Zähnnchen nähen. Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Stoppers abschneiden.

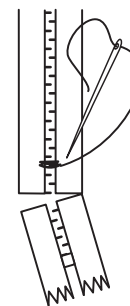


12. Den geschlossenen Reißverschluss (rechte Seite oben liegend) unter die linke vordere Öffnungskante auflegen, der Reißverschluss-Stopper liegt am großen Punkt, die Vorderkante der Shorts/Hose liegt entlang der Reißverschlusszähnnchen. Heften.

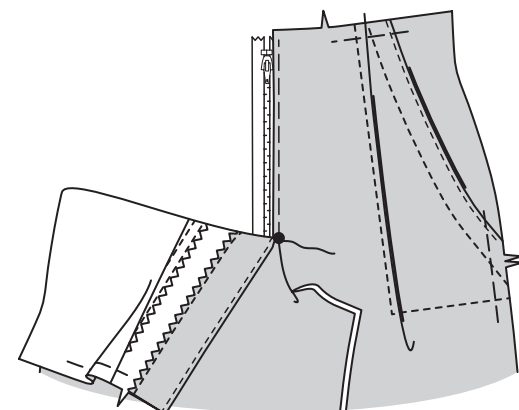


13. Rechts auf rechts den LINKEN SCHLITZ (5) entlang der Faltlinie falten. Die Ober- und Unterkanten steppen. Zurückschneiden.




14. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften. Die Längskanten mit Zickzack oder der Overlock versäubern.




15. Von innen den Schlitz auf die linke vordere Öffnungskante aufstecken, der Reißverschluss ist zwischengefasst, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die Schnittkanten sind bündig. Mit dem Reißverschlussfuß entlang der 1 cm Nahtlinie durch alle Lagen steppen.

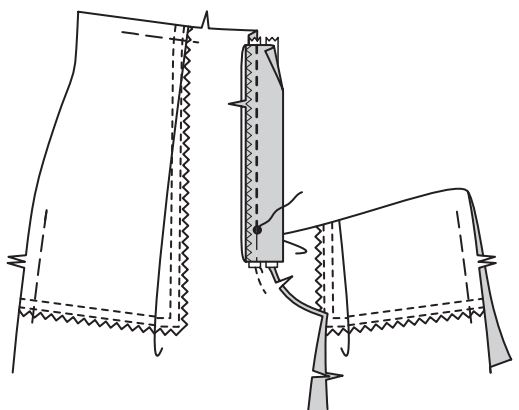

16. Das rechte Vorderteil überlappend auf das linke auflegen, die mittigen treffen aufeinander. Knappkantig heften.

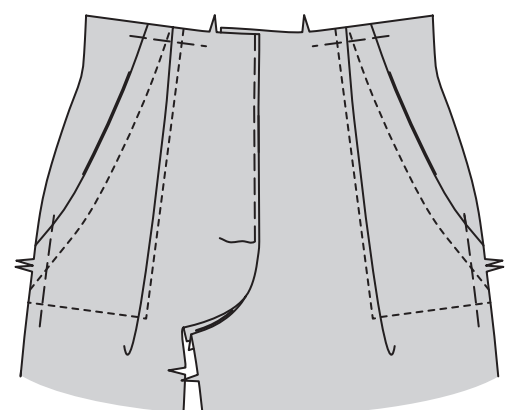


17. Das verbleibende Reißverschlussband auf den Schlitzbeleg aufstecken, das Vorderteil und den Schlitz nicht mitfassen; heften. Mit dem Reißverschlussfuß knappkantig zu den Zähnen und der Außenkante des Bands steppen. Heftnaht entfernen.

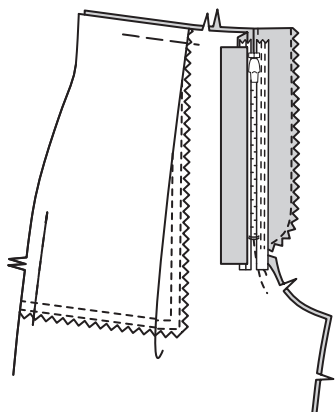


RÜCKENTEIL UND GÜRTELSCHLAUFEN


18. Die Abnäher im RÜCKENTEIL (6) steppen. Zur Mitte bügeln.

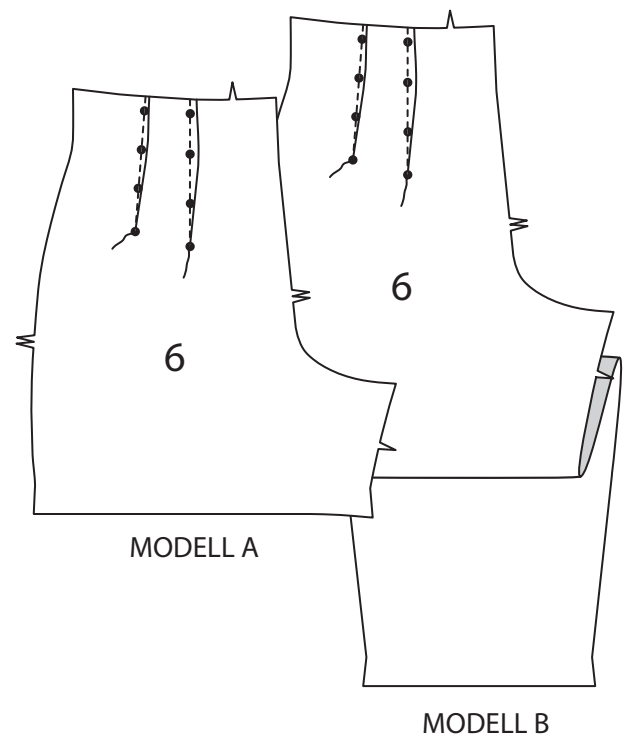


19. Die Innenbeinnäht schließen.

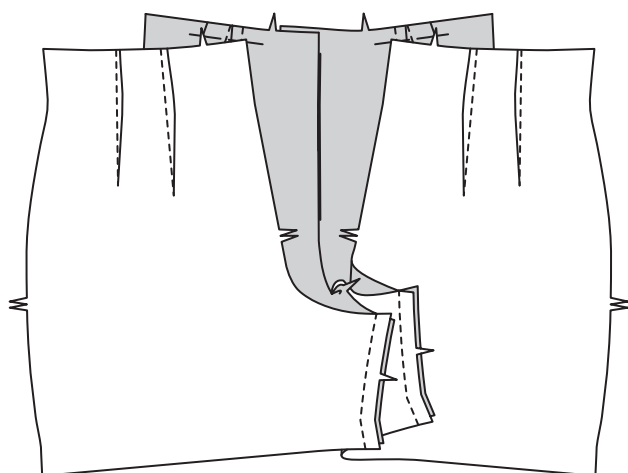


20. Verbleibende Schritt-naht bis zum Passzeichen im Vorderteil steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe entlang der Kurve steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden.

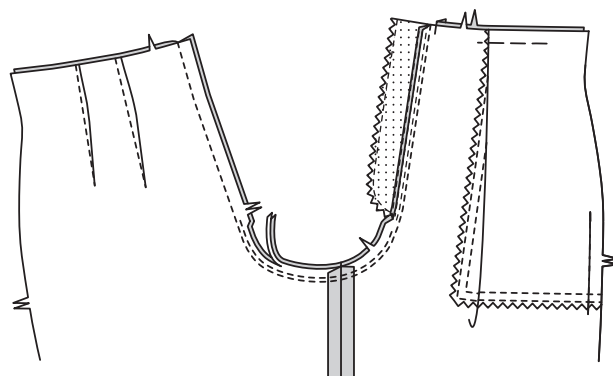


21. Die Seitennähte schließen.

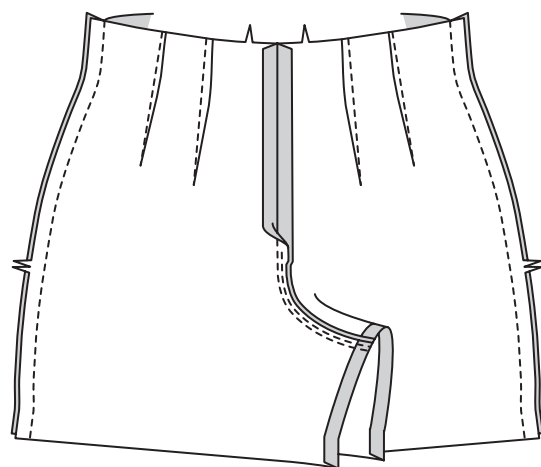

22. Rechts auf rechts die GÜRTELSCHLAUFEN (10) der Längen nach zur Hälfte falten. Mit 1 cm Nahtzugabe steppen, die Enden offen lassen.




23. Wenden; bügeln. Beide Längskanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.




24. Gürtelschlaufen in fünf Stücke zu je 11,5 cm Länge zuschneiden.

Jeweils ein Ende 1,5 cm einschlagen; bügeln.

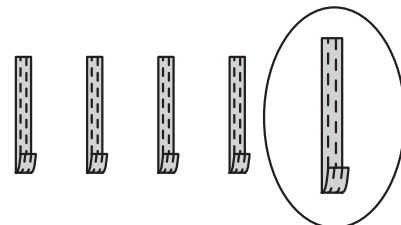


25. Mit den rechten Seiten oben liegend die Gürtelschlaufen auf die Oberkante der Shorts/Hose aufstecken, mittig auf den großen Punkten, die Schnittkanten sind bündig. Entlang der Oberkanten heften.

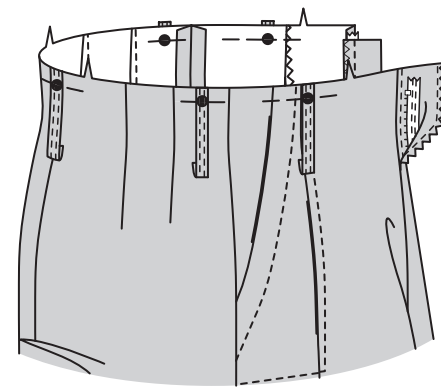


FERTIGSTELLUNG

26. Den RECHTEN VORDEREN BELEG (7) und den LINKEN VORDEREN BELEG (8) entlang der Seiten auf den RÜCKWÄRTIGEN BELEG (9) aufsteppen.


Die Unterkante des Belegs **VERSÄUBERN**.

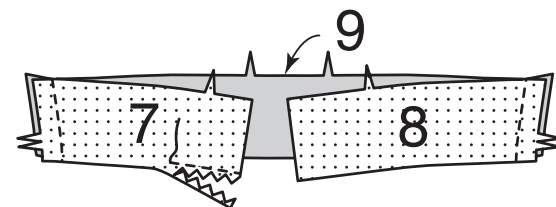

27. Nahtzugaben an den vorderen Öffnungskanten des Belegs einschlagen; bügeln.




28. Reißverschluss öffnen. Linken Schlitz auffalten. Rechts auf rechts den Beleg auf die Shorts/Hose aufstecken, die rückwärtigen Mitten und Seitennähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Heften.

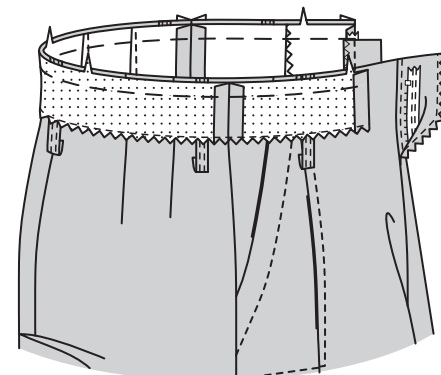


29. Rechten Schlitzbeleg entlang der Naht nach außen legen. Die Oberkanten stecken. Die Oberkante steppen. Zurückschneiden.

Den Beleg **UNTERSTEPPEN**.

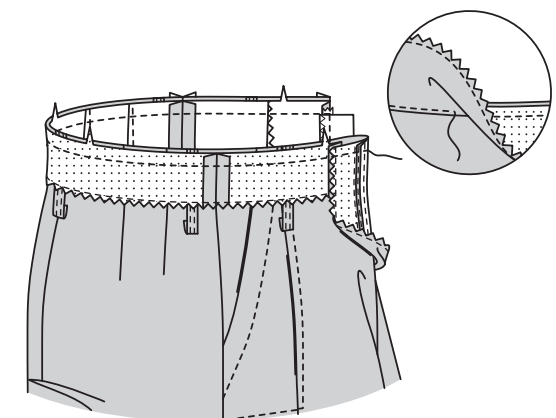


30. Beleg und Schlitz nach innen legen; bügeln. Die umgebügelten Enden des Belegs mit **SAUMSTICH** annähen. Die untere fertige Kante heften.

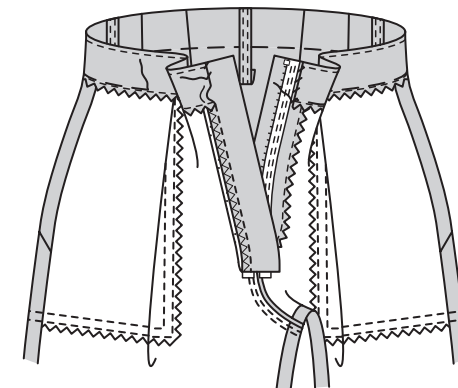


31. Von außen das rechte Vorderteil entlang der Stepplinie bis zum großen Punkt wie gezeigt steppen, dabei den Schlitz nicht mitfassen. Den Beleg entlang der Heftnaht steppen.

Von innen den Schlitz und Schlitzbeleg wie gezeigt punktuell auf die Nahtzugabe aufnähen.

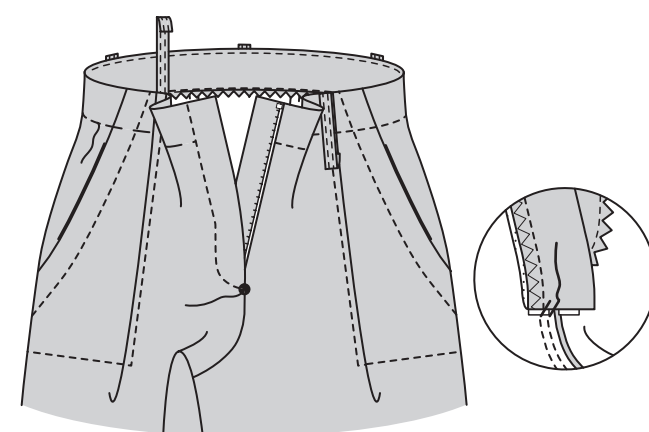

32. Verbleibende Enden der Gürtelschlaufen auf die Shorts/Hose aufstecken, mittig auf den großen Punkten. Knappkantig zu den umgebügelten Kanten durch alle Lagen steppen.

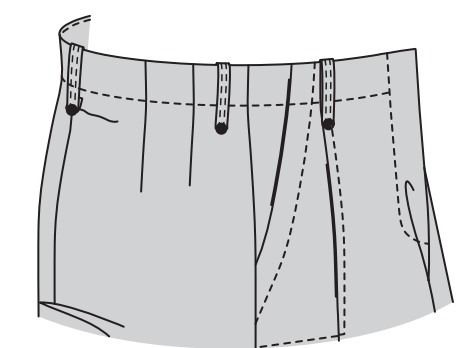

33. Saumzugaben einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Saum auf eine gleichmäßig Breite zurückschneiden. Die Schnittkante 6 mm einschlagen; bügeln. Knappkantig zur oberen umgebügelten Kante heften.

Den Saum entlang der oberen Heftnaht wie gezeigt **ABSTEPPEN**.

