
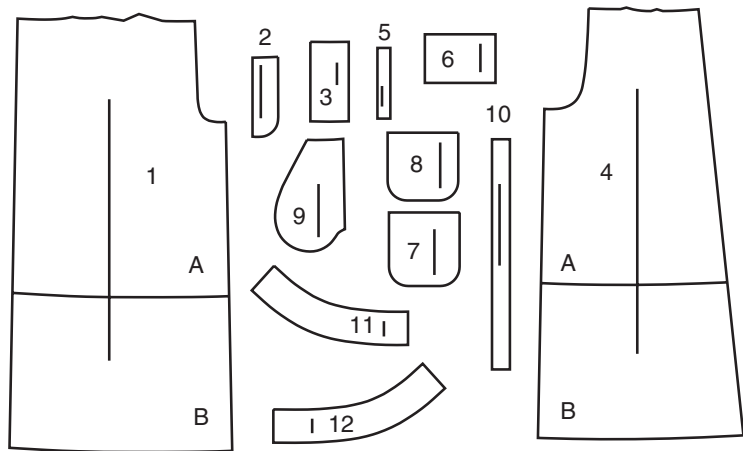


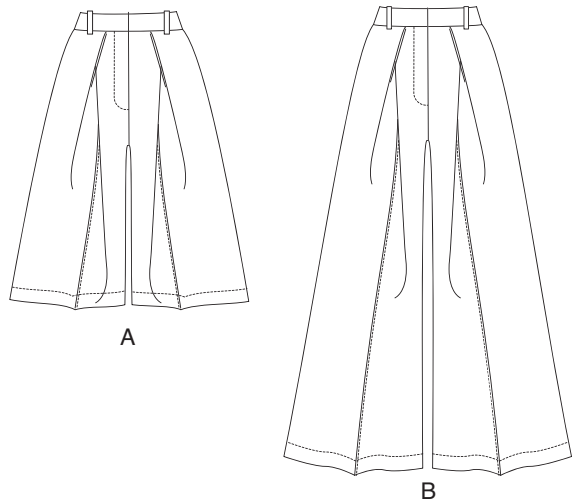

- 1 VORDERTEIL
2 RECHTER SCHLITZBELEG
3 LINKER SCHLITZ
4 RÜCKENTEIL
5 PASPEL
6 Klappe
7 RÜCKWÄRTIGE TASCHE
8 RÜCKWÄRTIGER TASCHENBELEG
9 TASCHE
10 GÜRTELSCHLAUFEN
11 RECHTER BUND
12 LINKER BUND

KÖRPERGRÖSSEN

MISSES

Größe	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Oberweite	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122
Taille	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104
Hüfte	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127
Rücken - Hals zu Taille	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	46

STOFFSCHNITTEILE



Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBogens	INNENSEITE DES SCHNITTBogens	STOFFAUSSENSEITE	STOFFINNENSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

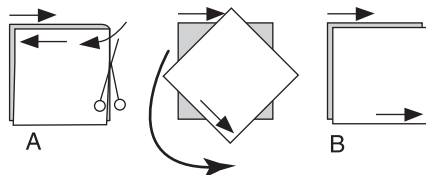

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).

★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

EINLAGE A,B

SCHNITT-TEILLE: 2,5,6,11,12


20" (51CM)
AG

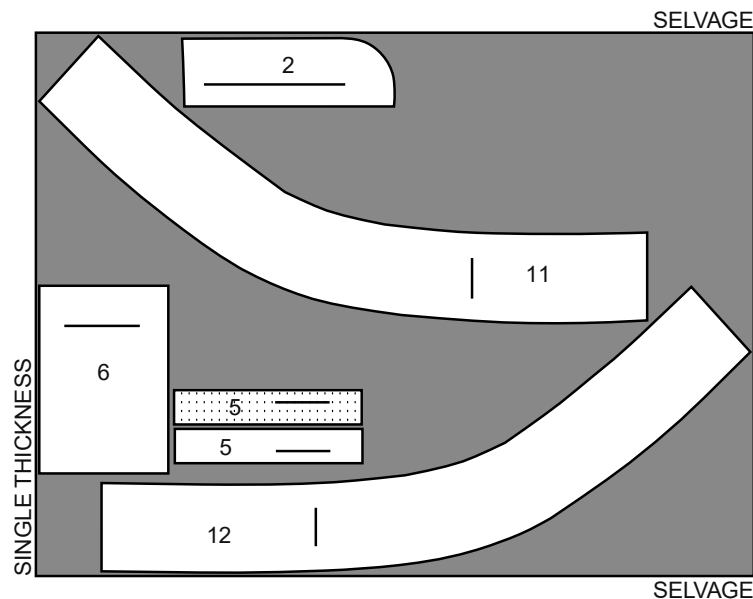

FUTTER A TASCHEN A,B

SCHNITT-TEILLE: 8,9


45" (115 cm)
AG

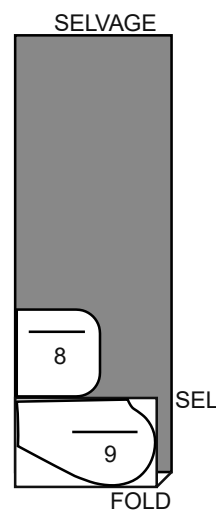


HOSE A

SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12

45" (115 cm) *
AG

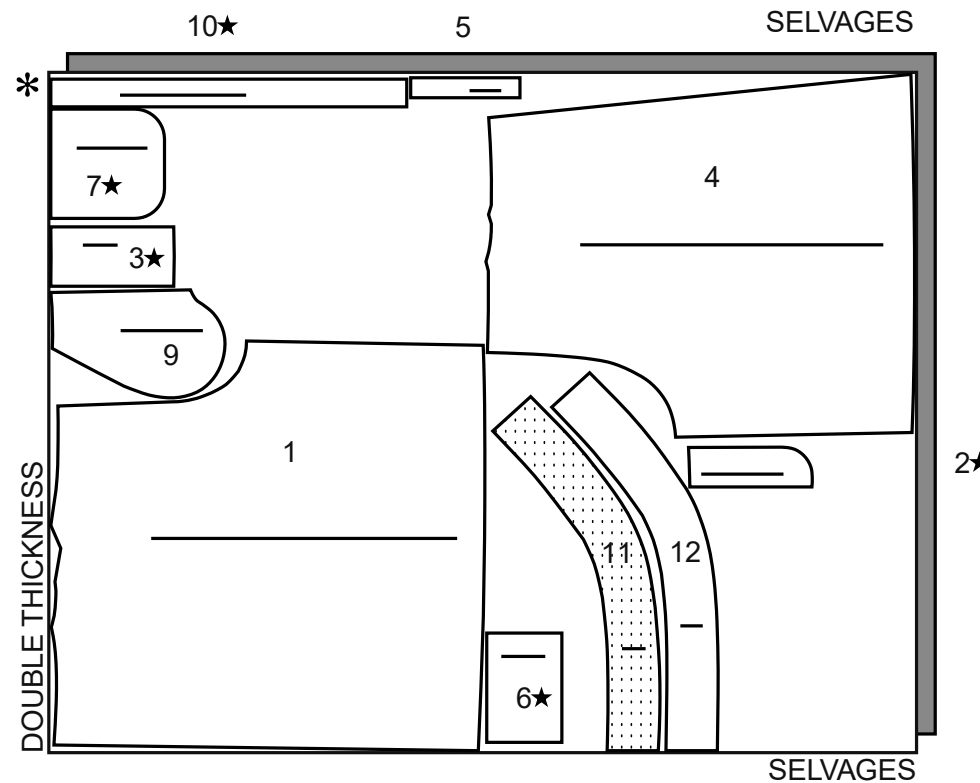


60" (150 cm) *
AG

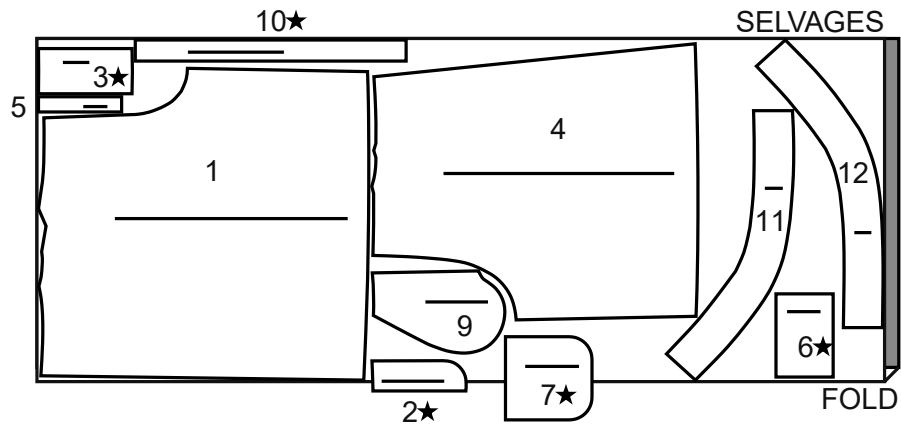


HOSE B

SNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12

45" (115 cm) *
AG

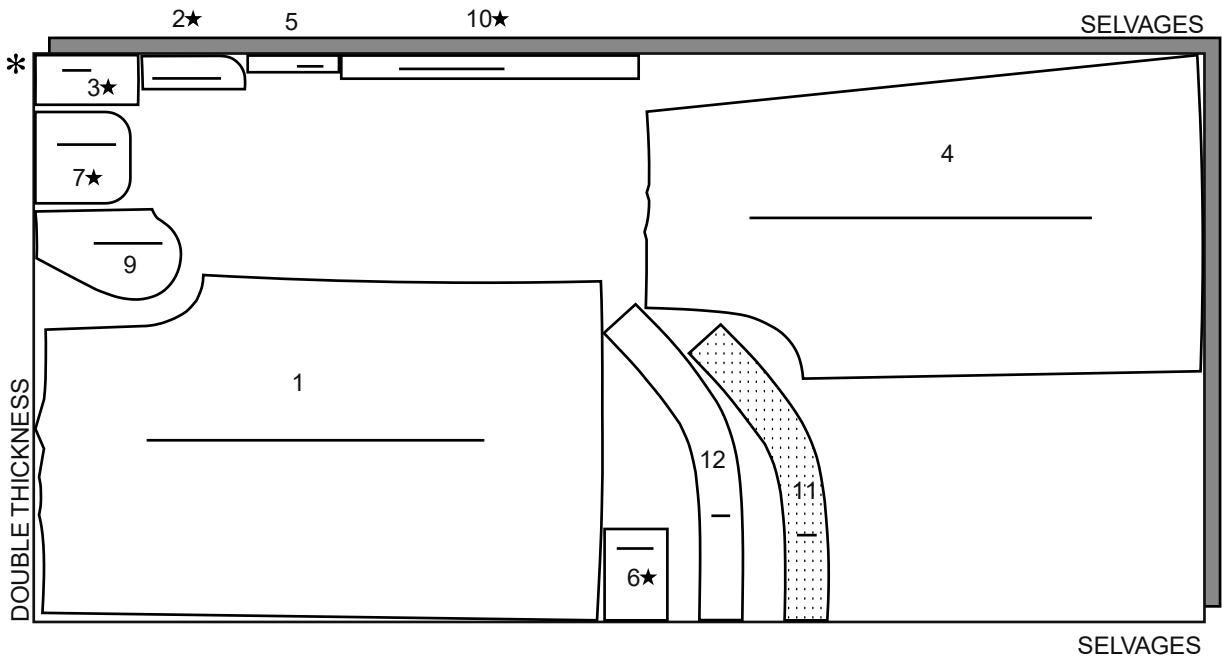

60" (150 cm) *
AG

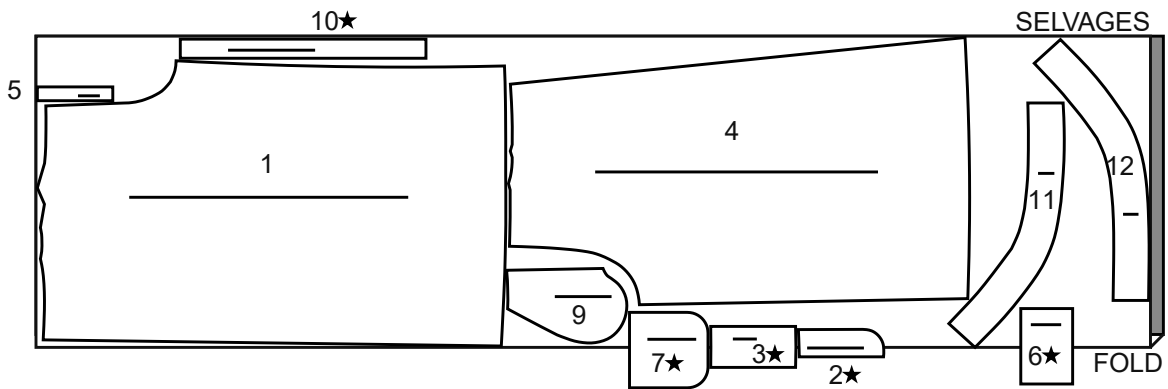


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM
SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG
(sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter
------------	------------	---------	--------	-------------

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt,
dann auseinander, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie
glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen
werden weiter unten erklärt.

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN - Knappkantig zur fertigen
Kante oder Naht steppen.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der
Anleitung beschrieben mit kleinem Geradstich steppen.

SAUMSTICH - Nadel durch die Bruchkante einführen,
dann einen Faden vom darunterliegenden Stoff
auffassen.

ABSTEPPEN - Von außen mit 6 mm Abstand zur Kante,
Naht oder vorherigen Naht steppen, hierbei den Nähfuß
als Führungsabstand oder den Abstand gemäß Anleitung
verwenden.


UNTERSTEPPEN - Beleg oder Unterseite des
Kleidungsstücks auffalten; auf die Nahtzugabe
knappkantig zur Naht aufsteppen.

HOSE A, B

HINWEIS: Modell A ist illustriert, wenn nicht anders
angegeben.


Einlage

1. Die Einlage auf die linke Seite der entsprechenden
Stoffstücke aufstecken. Ecken wie gezeigt
zurückschneiden. Gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

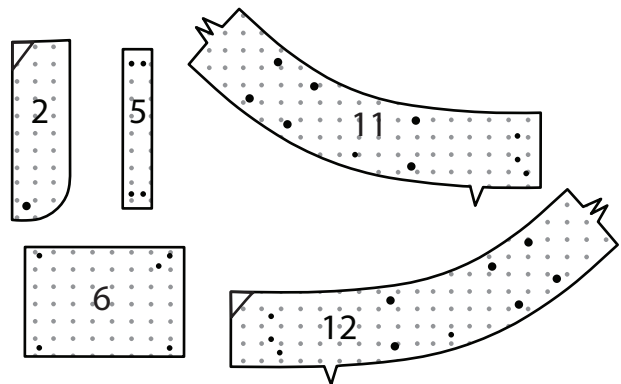


Vorderteil und Schlitz


2. Die innere Falte am Vorderteil (1) arbeiten: von
außen entlang der Linie mit kleinem Punkt falten, bügeln.
Bruchkante auf die Linie mit großem Punkt auflegen;
heften. Entlang der Oberkanten heften.

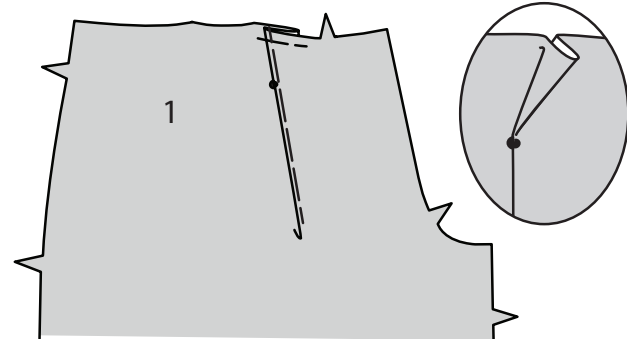


3. Äußere Falte ebenso arbeiten wie die innere.

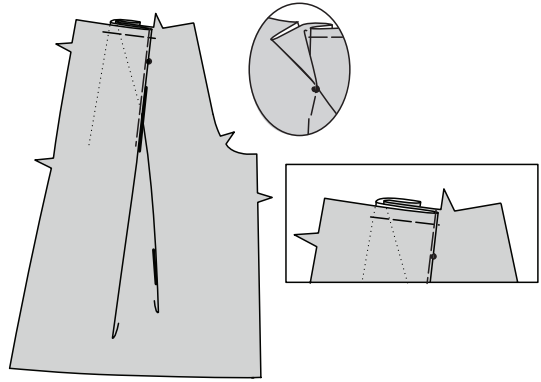

4. Vorderteile entlang der vorderen Mitte zwischen
Passzeichen und großem Punkt steppen.

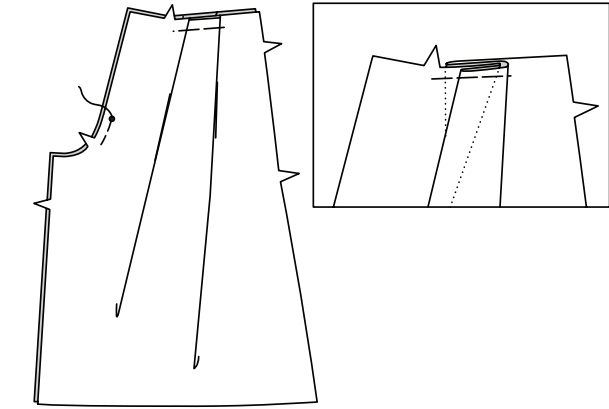


5. Die linke vordere Öffnungskante entlang der Faltnie
einschlagen; bügeln.

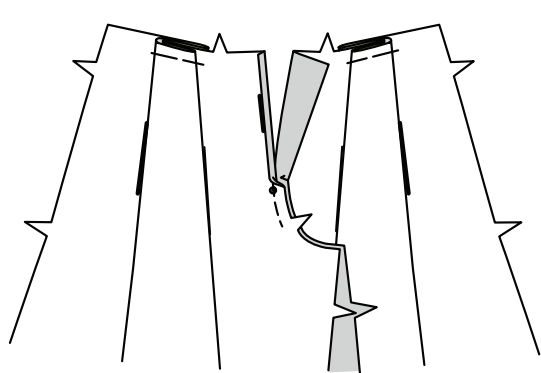

HINWEIS: Eventuell muss der Reißverschluss gekürzt
werden. Für den neuen Reißverschluss-Stopper den
Reißverschluss entlang der Öffnungskante auflegen, der
Schieber liegt 3 mm unterhalb der Nahtlinie. Die neue
Position des Reißverschluss-Stoppers markieren. Wie
gezeigt an der Markierung über die Zähnnchen nähen.
Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Stoppers
abschneiden.


6. Den geschlossenen Reißverschluss rechts auf rechts
unter die linke Öffnungskante auflegen, der Reißverschluss
endet am kleinen Punkt, die umgebügelte Kante liegt
knappkantig zu den Reißverschlusszähnnchen; heften. Mit
dem Reißverschlussfuß steppen.

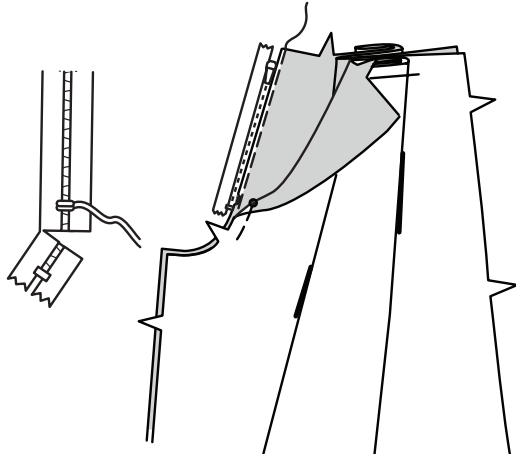


7. Die Längskanten und das untere Ende des linken
Schlitzes (3) mit Zickzack oder der Overlock versäubern.




8. Links auf links den linken Schlitz entlang der Faltnie
falten; bügeln. Die Schnittkanten heften.



9. Von innen den linken Schlitz auf die linke vordere
Öffnungskante aufstecken, der Reißverschluss ist
zwischengefasst. Mit 1 cm Nahtzugabe durch alle Lagen
heften.

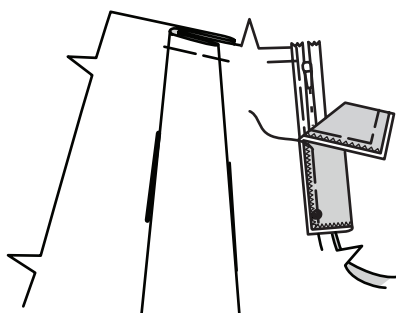


10. Von außen das linke Vorderteil knappkantig zur Heftkante mit dem Reißverschlussfuß steppen.

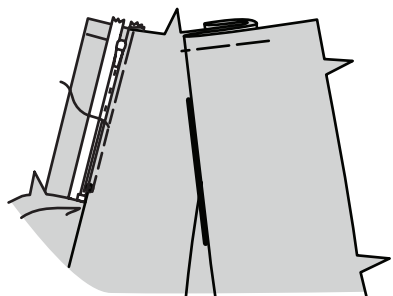


11. Die lange gebogene Kante des rechten Schlitzbelegs (2) mit Zickzack oder der Overlock versäubern.




12. Beleg auf die rechte vordere Öffnungskante aufstecken. Zum großen Punkt steppen. Zurückschneiden. Beleg **UNTERSTEBBEN**.

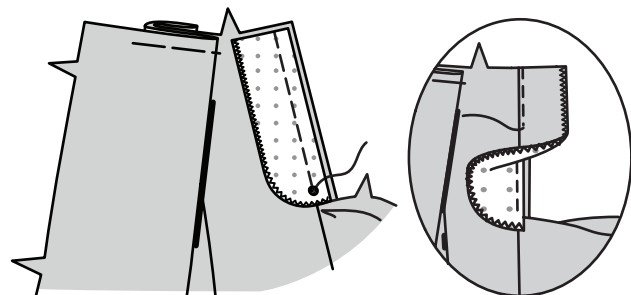


13. Beleg nach innen legen; bügeln.

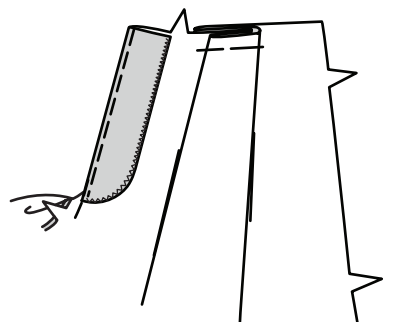


14. Rechte vordere Öffnungskante überlappend auf die linke auflegen, die Mitten treffen aufeinander. Knappkantig durch alle Lagen heften.

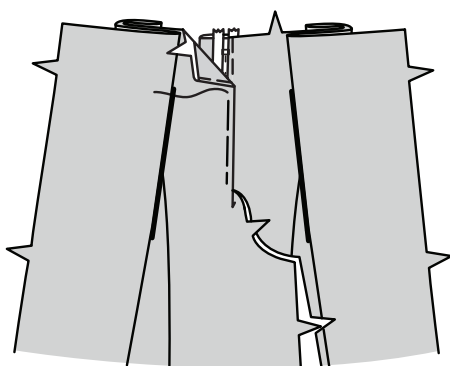


15. Restlichens Reißverschlussband auf den Schlitzbeleg heften, dabei das Vorderteil nicht mitfassen.

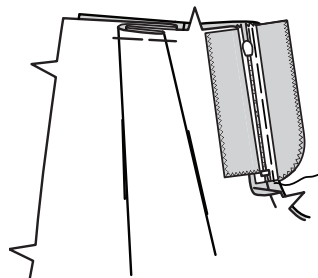

16. Mit dem Reißverschlussfuß knappkantig zu den Reißverschlusszähnen steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand zur ersten Naht steppen.

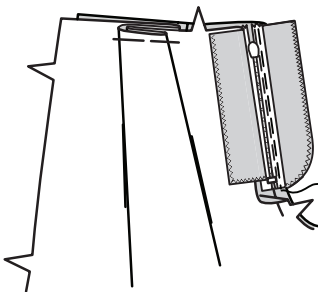

17. Von außen die rechte vordere Öffnungskante entlang der Stepplinie durch alle Lagen steppen.

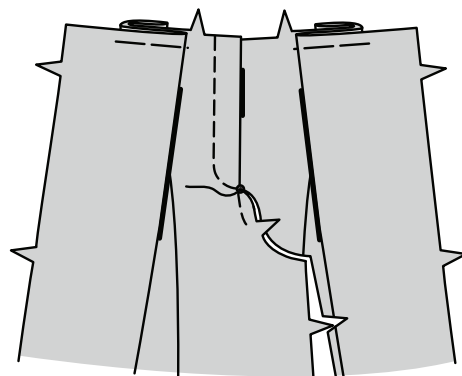


Rückenteil und Taschen


18. Die Abnäher im Rückenteil (4) steppen. Zur Mitte bügeln.




19. Das rechte Rückenteil entlang der Innenecken der Stepplinien **VERSTÄRKEN**, das Nähgut an den kleinen Punkten wie gezeigt entsprechend drehen.

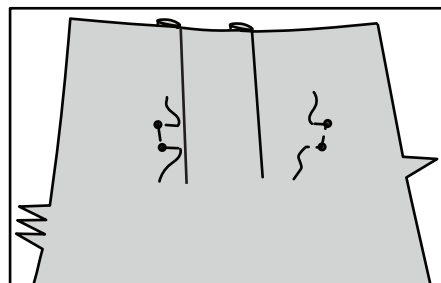


20. Links auf links die Paspel (5) entlang der Faltlinie falten; bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.



21. Die Paspel auf das rechte Rückenteil aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die 1 cm Nahtlinien der Paspeln liegen auf den Stepplinien. Zwischen den Punkten heften.

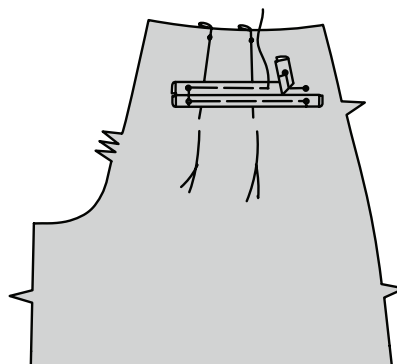


22. Rechts auf rechts die Klappe (6) entlang der Faltlinie falten. Enden steppen. Zurückschneiden.




23. Wenden; bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.




24. Klappe auf das rechte Rückenteil aufstecken, über die obere Paspel, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die 1 cm Nahtlinie trifft auf die Paspel-Heftnaht. Zwischen den Punkten heften.

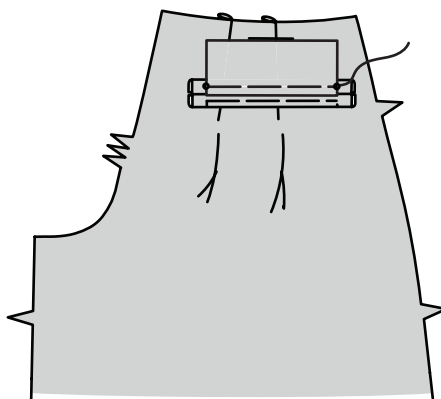


25. Rechts auf rechts den rückwärtigen Taschenbeleg (8) auf das rechte Rückenteil über die untere Paspel aufstecken, die Stepplinien und kleinen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Heften. Entlang der Stepplinie zwischen den kleinen Punkten steppen.

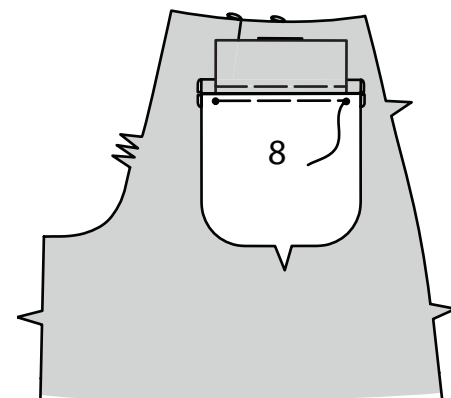


26. Das Rückenteil entlang der Linie zwischen den Stepplinien einschneiden, diagonal zu den kleinen Punkten schneiden, dabei darauf achten, dass nicht in die Paspeln oder Klappe geschnitten wird.

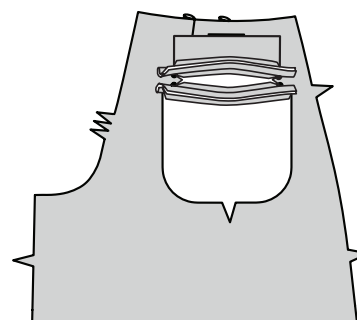


27. Beleg und Paspeln nach innen wenden, die Paspelenden zwischen die dreieckigen Enden ziehen, Klappe nach unten legen.

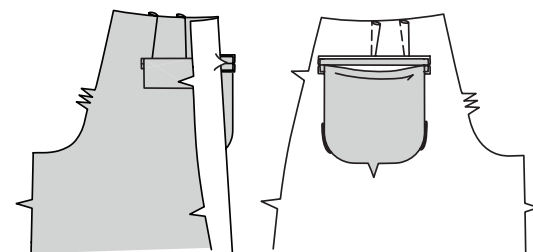


28. Rechts auf rechts die rückwärtige Tasche (7) auf den rückwärtigen Taschenbeleg aufstecken. Die Kanten steppen, dabei die Paspel- und dreieckigen Enden mitfassen, das Rückenteil selbst nicht mitfassen.

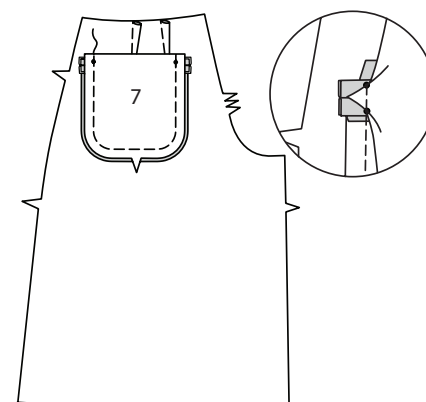


29. Zur Stabilisierung der Tasche die Oberkante des Rückenteils nach unten klappen und entlang der vorherigen Naht entlang der oberen Stepplinie durch alle Lagen steppen.

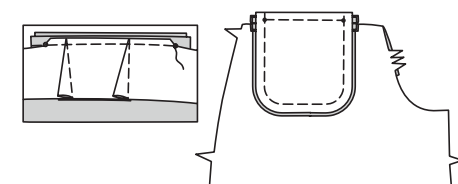


30. Die Innenbeinnäht schließen.

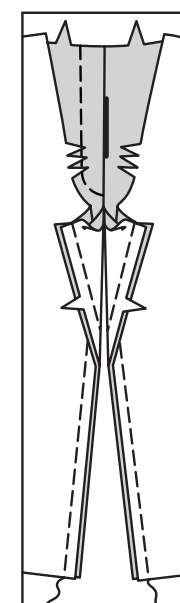


31. Je eine Tasche (9) (Futterstoff) auf das Vorderteil entlang der Seiten mit 6 mm Nahtzugabe aufsteppen. Nahtzugaben in die Tasche bügeln.

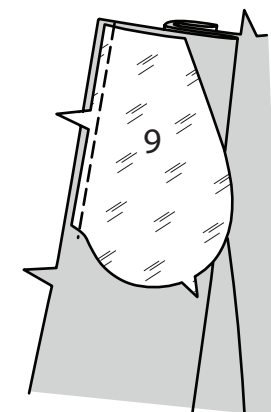


32. Je eine Tasche (Oberstoff) auf das Rückenteil entlang der Seiten mit 6 mm Nahtzugabe aufsteppen. Nahtzugaben in die Tasche bügeln.

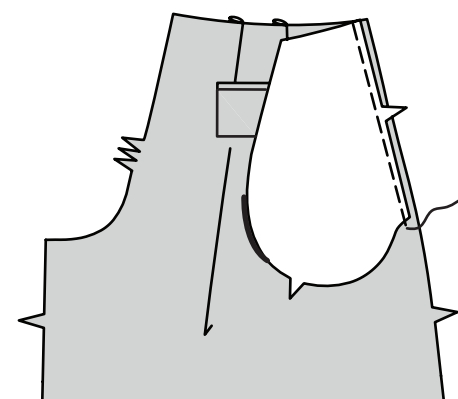


33. Die Seitennähte stecken. Steppen, dabei nicht zwischen den großen Punkten steppen. Die Taschenkanten aufeinander steppen. Die rückwärtigen Nahtzugaben unterhalb der Taschen einschneiden.

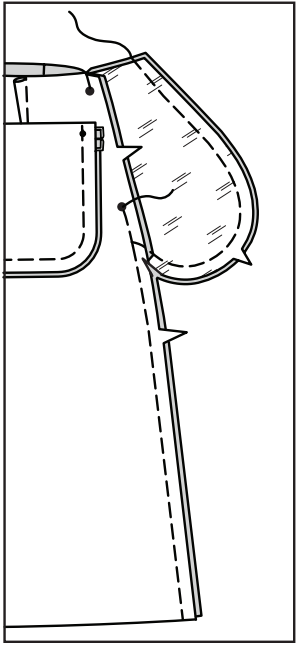

34. Taschen entlang der Nahtlinien ins Vorderteil legen; bügeln. Die Oberkanten heften.

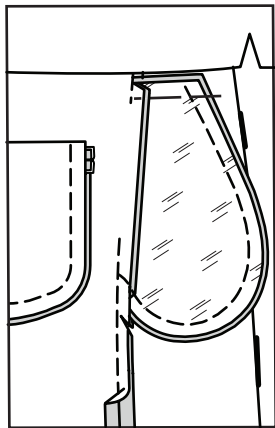


35. Für die Schrittnaht ein Hosenbein auf rechts wenden; in das verbleibende Hosenbein ziehen. Die Schrittnaht steppen, mit der vorherigen Naht im Vorderteil verbinden. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe entlang der Kurve steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden.

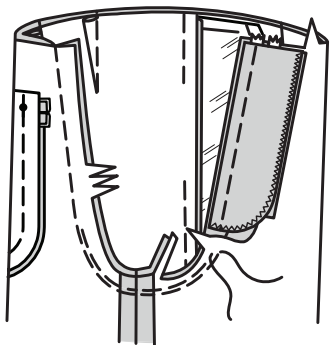

Gürtelschlaufen und Bund


36. Die Längskanten der Gürtelschlaufen (10) entlang der 1 cm Nahtlinien einschlagen; bügeln.




37. Links auf links die Gürtelschlaufen der Länge nach zur Hälfte falten, die umgebügelten Kanten sind bündig. Bügeln. Knappkantig zu beiden Längskanten steppen. Gürtelschlaufen in sechs Stücke zu je 9,5 cm Länge zuschneiden.




38. Den unverstärkten rechten Bund (11) und den unverstärkten linken Bund (12) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen. **HINWEIS:** Verbleibende Bundteile werden als Beleg verwendet.

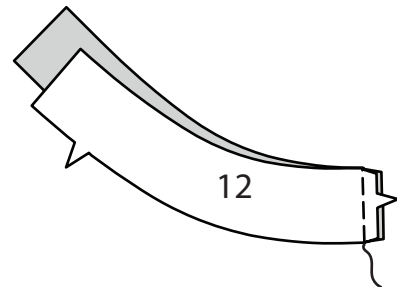


39. Gürtelschlaufen auf die Unterkante des Bunds mittig auf die großen Punkte aufstecken, die Schnittkanten sind bündig. Heften.

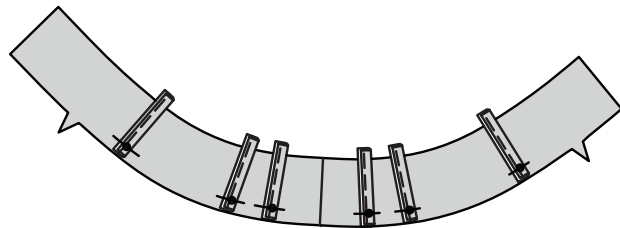


40. Die Unterkante des Bunds auf die Hose aufstecken, die Mitten treffen aufeinander. Heften. Steppen. Zurückschneiden. Nahtzugaben in den Bund bügeln.

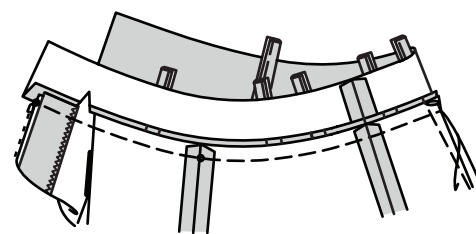


41. Das untere Ende der Gürtelschlaufen auf die Hose 1 cm unterhalb der Naht aufsteppen.

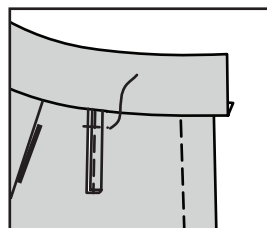


42. Gürtelschlaufen nach oben legen, das verbleibende Ende mittig auf die großen Punkte an der Oberkante des Bunds, die Schnittkanten sind bündig. Heften.

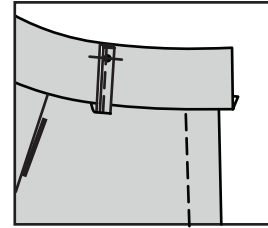


43. Den rechten Bundbeleg entlang der rückwärtigen Mitte auf den linken Bundbeleg steppen.

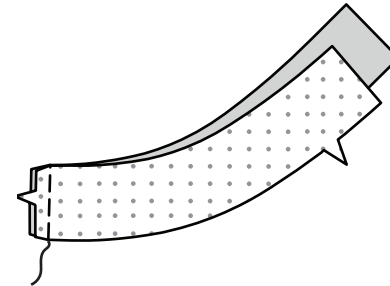


44. Nahtzugaben an der Unterkante des Belegs einschlagen; bügeln, die Mehrweite einhalten. Umgebügelte Nahtzugaben auf 1 cm Breite zurückschneiden.

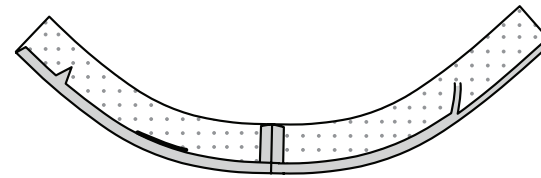

45. Rechts auf rechts den Beleg auf den Bund aufstecken. Den Enden und die Oberkante steppen. Zurückschneiden. Den Beleg so weit wie möglich **UNTERSTEPPEN**.

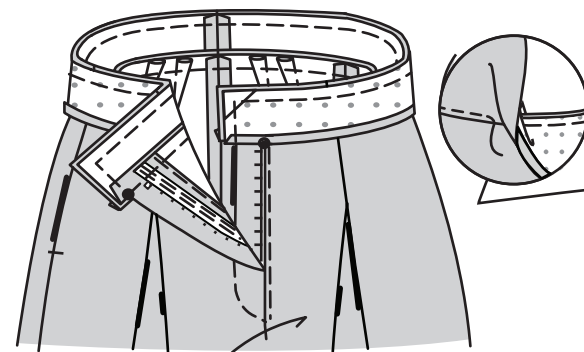


46. Beleg nach innen legen; bügeln. Die umgebügelte Kante auf der Naht mit **SAUMSTICH** annähen.

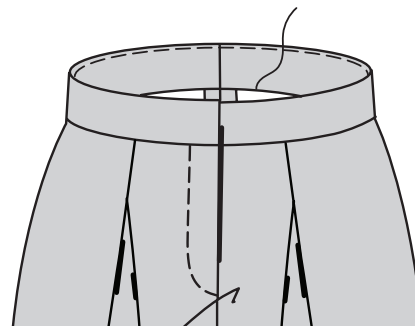


Fertigstellung


47. Einen Hakenverschluss am Bund an den kleinen Punkten annähen.

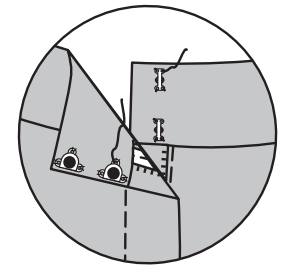

48. Für die Bügelfalten die Beinnähte aufeinander legen. Entlang der Bruchkante bis 23 cm unterhalb der oberen rückwärtigen Kante bügeln. Die vorderen Bruchkanten so weit wie möglich **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

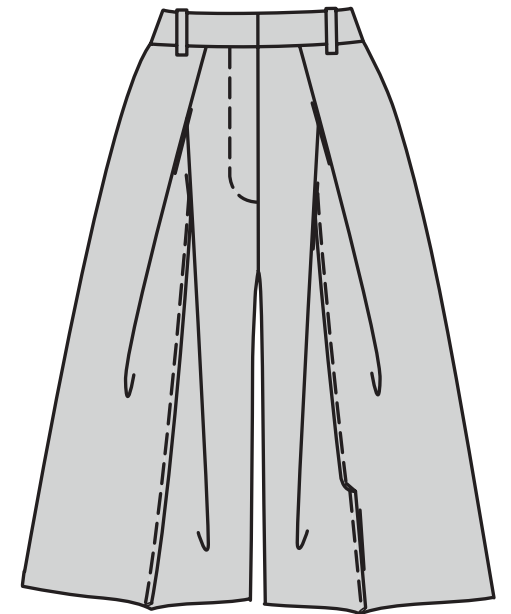

49. Hosensaum einschlagen; knappkantig zur Bruchkante heften. Die Schnittkante mit Zickzack oder der Overlock versäubern.

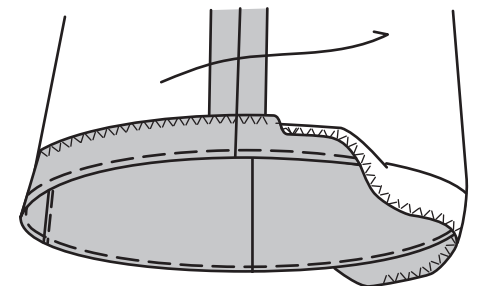

50. Mit 6 mm Abstand zur Oberkante heften. Entlang der oberen Heftnaht **ABSTEPPEN**.

